

edenwood

by  **ELECTRO DEPOT**

RADIO REVEIL PROJECTION BALL

934290

936306

936307



MANUEL D'INSTRUCTIONS

V1 – 02/2013

Avertissements :

0. Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable

1. Les orifices d'aération de la ventilation ne doit pas être gênée par des objets, tels que les journaux, les nappes, les rideaux, etc.
2. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
3. Une attention particulière doit être portée sur les aspects environnementaux de l'élimination des piles. Ne pas jeter les piles usagées dans la poubelle. Merci de contactez votre revendeur afin de protéger l'environnement.
4. Ne pas utiliser l'appareil dans des climats tropicaux.
5. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquides, tels que des vases, doit être placé sur l'appareil.
6. Lorsque la fiche d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dernier doit rester facilement accessible. La fiche principale doit rester facilement accessible
7. Gardez les distances minimales (5 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante. (Distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante).
8. Ne pas mélanger les piles neuves et les anciennes.
9. Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
10. Lors du remplacement des piles, assurez-vous de disposer les piles usagées dans le bac de collecte prévu à cet effet, conformément à la réglementation applicable. Ils doivent être éliminés dans un lieu spécifiquement conçu à cet effet afin qu'elles puissent être recyclés en toute sécurité et sans poser aucun risque pour l'environnement. Ne pas les brûler ou les enterrer.
11. Danger d'explosion si la batterie est remplacée de façon incorrecte.
12. Ne placez pas la batterie en plein soleil, au feu ou dans des endroits trop chauds.
13. Retirez les piles si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période.



Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.



ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, NE DEMONTEZ PAS L'APPAREIL.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

- Cet appareil est destiné un usage domestique uniquement. Tout autre usage est exclu. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil

MANUEL DE L'UTILISATEUR RADIO-RÉVEIL PROJECTION BALL

| BOUTON | MODE TEMPS |
|-------------------|--|
| ON/OFF | En mode Temps, appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer la radio. |
| SET/PRE/M+ | En mode Temps, appuyez sur le bouton SET/PRE/M+ pendant 3 secondes pour accéder au réglage de l'heure, appuyez sur le bouton HOUR/TU- pour régler l'heure de 0 à 23, et sur le bouton MIN/TU+ pour régler les minutes de 0 à 59. Appuyez sur SET/PRE/M+ pour terminer le réglage de l'heure. |
| HOUR/TU- | Appuyez sur HOUR/TU- pour régler l'heure en mode Réglage heure |
| MIN/TU+ | Appuyez sur MIN/TU+ pour régler les minutes en mode Réglage heure |
| PROJECTION | En mode Temps ou Radio, appuyez sur la bille de projection pour projeter l'heure sur le plafond ou sur un mur. Vous pouvez faire pivoter la bille de projection de l'avant vers l'arrière de 45 degrés. La projection sera désactivée automatiquement au bout de 30 secondes. |

| | |
|---------------------|--|
| AL2/VOL+ | En mode Temps, appuyez sur AL2/VOL+ pendant 3 secondes pour régler l'alarme 2, appuyez sur HOUR/TU- pour régler l'heure, appuyez sur MIN/TU- pour régler les minutes, appuyez sur AL2/VOL+ pour terminer le réglage de l'alarme. Appuyez sur AL2/VOL+ pour choisir la sonnette ou l'alarme radio, ou pour désactiver l'alarme. Il y a un indicateur lumineux correspondant sur l'écran pour l'alarme buzzer ou l'alarme radio. Quand il n'y a pas d'indicateur, l'alarme est désactivée. |
| AL1/VOL- | En mode Temps, appuyez sur AL1/VOL- pendant 3 secondes pour régler l'alarme 1, appuyez sur HOUR/TU- pour régler l'heure, appuyez sur MIN/TU- pour régler les minutes, appuyez sur AL1/VOL- pour terminer le réglage de l'alarme. Appuyez sur AL1/VOL- pour choisir l'alarme buzzer ou l'alarme radio, ou pour désactiver l'alarme. Il y a un indicateur lumineux correspondant sur l'écran pour l'alarme buzzer ou l'alarme radio. Quand il n'y a pas d'indicateur, l'alarme est désactivée. |
| SLEEP/SNOOZE | En mode Temps ou Radio, appuyez sur SLEEP/SNOOZE pour choisir la durée après laquelle la radio s'éteindra (en minutes) :90-80-70-60-50-40-30-20-10-arrêt. Lorsque le radio-réveil est en fonction d'alarme, appuyez sur SLEEP/SNOOZE pour accéder à la fonction SLEEP. L'alarme se déclenchera à nouveau après 9 minutes. |

| | |
|-------------------|--|
| BOUTON | MODE RADIO |
| ON/OFF | En mode Radio, appuyez sur le bouton ON/OFF pour éteindre la radio. |
| SET/PRE/M+ | En mode Radio, appuyez sur SET/PRE/ /M+ pour trouver les stations que vous avez enregistrées, de P01 à P10. Appuyez sur SET/PRE/M+ pendant 3 secondes pour enregistrer la station actuelle, de P01 à P10, puis appuyez encore une fois pour terminer l'enregistrement de la station. |
| HOUR/TU- | En mode Radio, appuyez sur HOUR / TU- pour diminuer la fréquence à 87,5 MHz. Appuyez sur HOUR/ TU- pendant 3 secondes pour accéder à la fonction de recherche automatique de stations. La recherche s'arrête automatiquement lorsqu'une station est trouvée. |
| MIN/TU+ | En mode Radio, appuyez sur HOUR / TU+ pour augmenter la fréquence à 108,0 MHz. Appuyez sur HOUR/ TU- pendant 3 secondes pour accéder à la fonction de recherche automatique de stations. La recherche s'arrête automatiquement lorsqu'une station est trouvée. |
| AL2/VOL+ | En mode Radio, appuyez sur AL2/VOL+ pour augmenter le volume de 0 à 15. |

| | |
|---------------------|--|
| AL1/VOL- | En mode Radio, appuyez sur AL1/VOL- pour diminuer le volume de 15 à 0. |
| SLEEP/SNOOZE | En mode Temps ou Radio, appuyez sur SLEEP/SNOOZE pour choisir la durée après laquelle la radio s'éteindra (en minutes) : 90- 80-70-60-50-40-30-20-10-arrêt. Lorsque le radio-réveil est en fonction d'alarme, appuyez sur SLEEP/SNOOZE pour accéder à la fonction SLEEP L'alarme se déclenche à nouveau après 9 minutes. |
| PROJECTION | En mode Temps ou Radio, appuyez sur la bille de projection pour projeter l'heure sur le plafond ou sur un mur. Vous pouvez faire pivoter la bille de projection de l'avant vers l'arrière de 45 degrés. La projection sera désactivée automatiquement au bout de 30 secondes. |

Spécifications


Source d'alimentation: 100-240V~, 50/60Hz, batterie (2xAAA)
(pour la sauvegarde d'horloge)

Puissance de sortie: 5 W

Gamme de fréquences: FM: 87.5-108 MHz




Les 2 piles AAA sont uniquement pour la sauvegarde des informations lorsque l'appareil est déconnecté. Retirez les piles si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période, pour éviter les fuites de liquide.

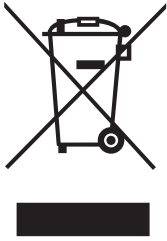

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

| | | |
|---|--|-----------------|
|    | Importé par ELECTRO DEPOT 1 route de Vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL www.electrodepot.fr | Fabriqué en RPC |
|---|--|-----------------|

La mise sur le marché de ce produit est opérée par Electro Dépôt qui s'assure de la conformité du produit aux exigences applicables.