# Manuel d’instructions - Addendum

## Machine de découpe

Product Code (Référence du produit) : 891-Z01

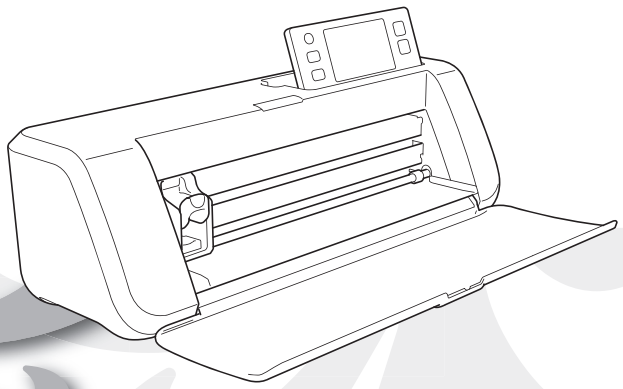

Veillez à lire ce document avant d'utiliser la machine.
Nous vous conseillons de conserver ce document à portée de main pour vous y référer ultérieurement.

# Introduction

Ce manuel contient des informations supplémentaires non décrites dans le Manuel d'instructions.
Veillez à lire ces informations avant d'utiliser la machine.

# Branchement de la machine sur l'ordinateur

## ■ Branchement de la machine sur l'ordinateur

- Modèles compatibles :
  PC IBM avec un port USB en équipement standard
  Ordinateur PC compatible IBM avec un port USB en équipement standard
- Systèmes d'exploitation compatibles :
  Microsoft Windows Vista, Windows 7 et Windows 8

## ■ Câble USB (vendu séparément)

- Nous vous conseillons d'utiliser un câble USB 2.0 (Type A/B) de 2 mètres (6 pieds) maximum.

## Enregistrement de motifs sur l'ordinateur

À l'aide du câble USB fourni, vous pouvez brancher la machine à votre ordinateur, récupérer provisoirement les motifs de couture à partir du dossier « Disque amovible » de votre ordinateur et les y enregistrer. Les motifs enregistrés sont supprimés lorsque la machine est mise hors tension.

Pour plus d'informations sur les ordinateurs et les systèmes d'exploitation, reportez-vous à « Branchement de la machine sur l'ordinateur ».

**❶ Branchez le connecteur du câble USB sur les ports USB correspondants de l'ordinateur et de la machine.**

**❷ Allumez votre ordinateur et sélectionnez « Ordinateur (Poste de travail) ».**

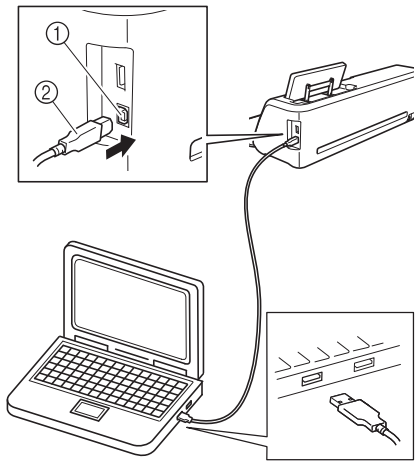


① Port USB pour ordinateur
② Connecteur du câble USB

▶ L'icône « Disque amovible » apparaît dans « Ordinateur (Poste de travail) » sur l'ordinateur.

**Remarque**

- Les connecteurs du câble USB ne peuvent être insérés dans un port que dans un seul sens. Si vous éprouvez des difficultés à insérer le connecteur, ne forcez pas. Vérifiez l'orientation du connecteur.

**❸ Appuyez sur la touche « Enregistrer » pour afficher l'écran de sélection de la destination de l'enregistrement.**

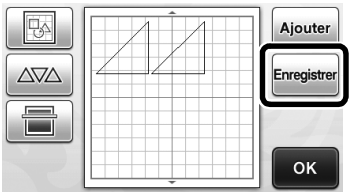


**❹ Appuyez sur** **.**

* Appuyez sur pour revenir à l'écran initial sans enregistrer.

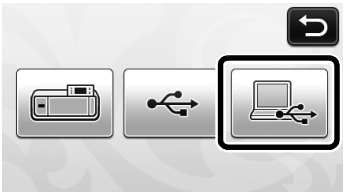

▶ Le motif est temporairement enregistré dans « Disque amovible » sous « Ordinateur (Poste de travail) ».

**❺ Sélectionnez le fichier .fcm du motif dans « Disque amovible » et copiez-le sur l'ordinateur.**

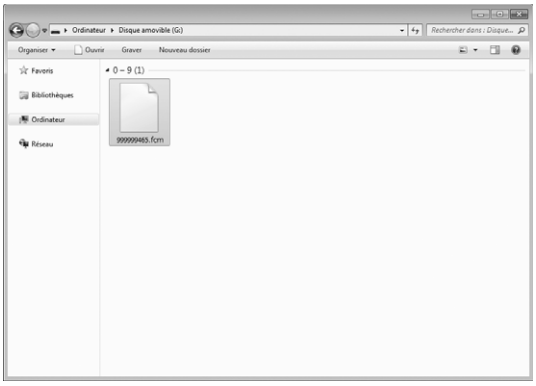

## Rappel à partir de l'ordinateur

Pour plus d'informations sur les ordinateurs et les systèmes d'exploitation, reportez-vous à « Branchement de la machine sur l'ordinateur » à la page 2.

**❶ Branchez le connecteur du câble USB sur les ports USB correspondants de l'ordinateur et de la machine.**

**❷ Sur l'ordinateur, ouvrez « Ordinateur (Poste de travail) », puis « Disque amovible ».**

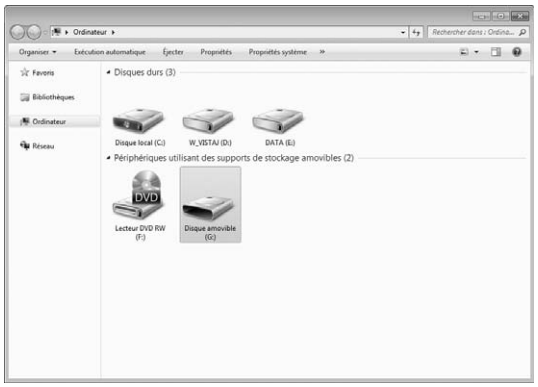


**❸ Déplacez/copiez les données de motifs dans « Disque amovible ».**

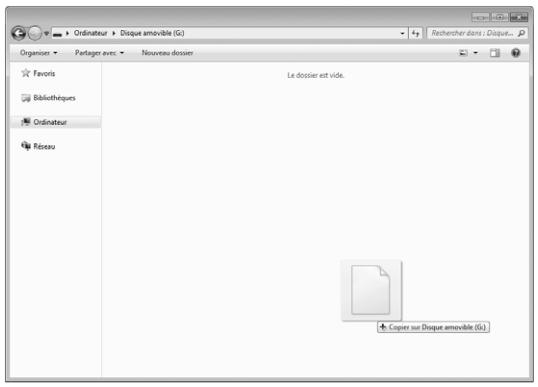


▶ Les données de motifs de « Disque amovible » sont enregistrées sur la machine.

**Remarque**

- Ne débranchez pas le câble USB pendant l'enregistrement des données.
- Ne créez pas de dossiers dans « Disque amovible ». Les dossiers n'étant pas affichés, vous ne pouvez pas rappeler les données de motifs contenues dans ces dossiers.

**❹ Appuyez sur la touche « Données enregistrées » pour afficher l'écran de sélection de la destination de l'enregistrement.**

**❺ Appuyez sur** **.**

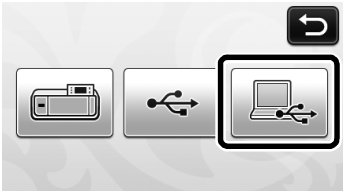

▶ Les motifs de l'ordinateur s'affichent sur l'écran de sélection.

**❻ Appuyez sur la touche du motif que vous souhaitez rappeler.**

* Appuyez sur pour revenir à l'écran initial.

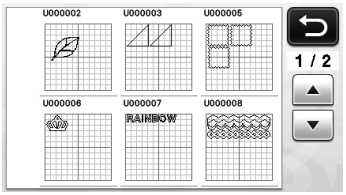


**❼ Appuyez sur la touche « OK ».**

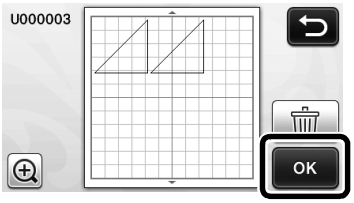


▶ L'écran de disposition des motifs s'affiche.

## Procédure de mise à jour à l'aide d'un ordinateur

Pour plus d'informations sur les ordinateurs et les systèmes d'exploitation, reportez-vous à « Branchement de la machine sur l'ordinateur » à la page 2.

**❶ Tout en maintenant enfoncé sur le panneau de commande, appuyez sur pour mettre la machine sous tension.**

▶ L'écran suivant apparaît sur l'écran à cristaux liquides.

**❷ Appuyez sur .**

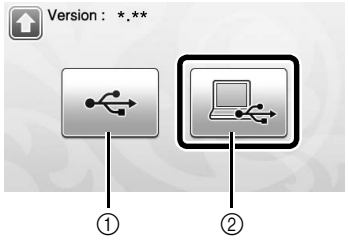


① Mise à jour à l'aide d'un lecteur flash USB
② Mise à jour à l'aide d'un ordinateur

* Pour la mise à jour d'un lecteur flash USB, consultez le Manuel d'instructions.

**❸ Branchez le connecteur du câble USB sur les ports USB correspondants de l'ordinateur et de la machine.**

▶ « Disque amovible » apparaît dans « Ordinateur (Poste de travail) ».

**❹ Copiez le fichier de mise à niveau dans « Disque amovible ».**

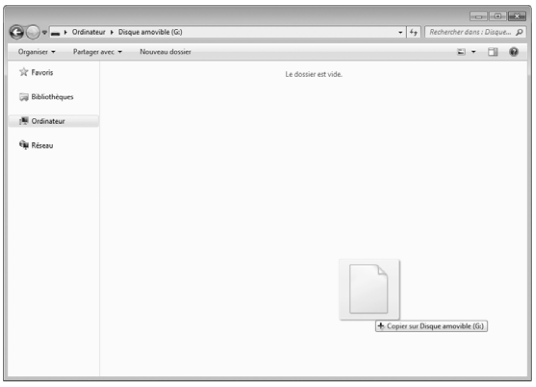


**❺ Appuyez sur la touche « Mettre à jour » pour commencer la mise à jour.**

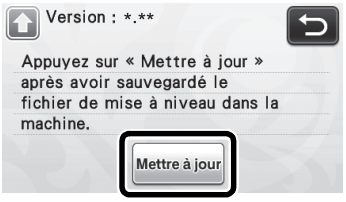


▶ Une fois la mise à jour terminée, un message de confirmation s'affiche.

**❻ Débranchez le câble USB et mettez la machine hors, puis de nouveau sous tension.**

## Annulation d'une opération

Dans l'écran de modification, une fois que les motifs ont été disposés sur le support, appuyez sur pour annuler l'opération précédente.

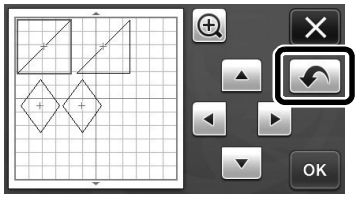


**Mémo**

- Vous pouvez annuler jusqu'à 10 des opérations précédentes.
- Une fois qu'une opération est annulée, vous ne pouvez pas la rétablir.
- Si le nombre de motifs a changé suite à l'ajout, le retrait, la fusion ou l'assemblage de motifs, il n'est possible d'annuler que les opérations ayant suivi le changement de nombre des motifs.
- Lorsque les motifs sont disposés automatiquement, l'opération ne peut pas être annulée.

## Agrandissement du motif de 400 %

Appuyez sur pour afficher les motifs agrandis.

Ensuite, appuyez sur 200% pour afficher les motifs agrandis à 400 %.

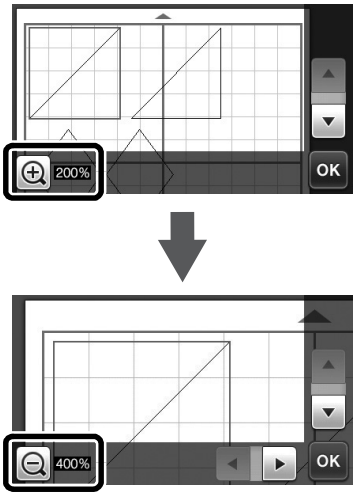


## Déplacement des motifs après leur agrandissement

Lorsque les motifs apparaissent agrandis (200 % ou 400 %), il est possible de les faire glisser vers un autre emplacement.

- Les motifs agrandis peuvent être déplacés à l'écran en appuyant sur la touche OK dans l'angle inférieur droit.

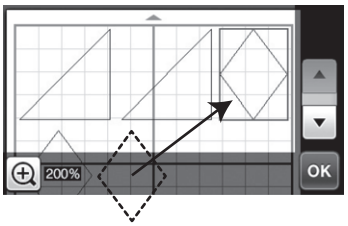


## Modification des noms de touche et des valeurs par défaut

Dans l'écran qui apparaît après qu'une image est convertie en lignes de découpe en mode « Numérisation vers données de découpe », le nom de la touche permettant de régler la taille du motif passe de « **Supprimer taille** » à « **Ignorer la taille de l'objet** ».
Par ailleurs, la valeur par défaut, qui était de **5 mm**, passe à **1 mm**. Au besoin, réglez cette valeur.

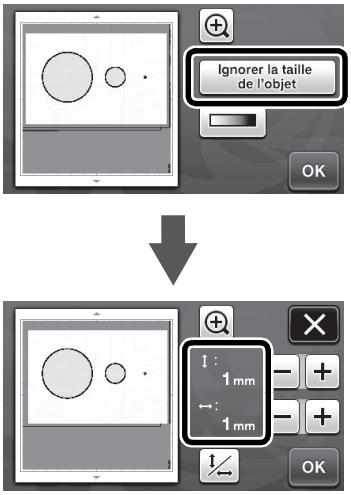

## Réglages de numérisation

Lorsque vous enregistrez une image numérisée sur un lecteur flash USB, vous pouvez spécifier la zone de numérisation souhaitée.

**❶ Respectez les étapes ❶ à ❺ indiquées à la section « Réglages de numérisation » du « Didacticiel 5 - Numérisation vers USB » du manuel d'instructions.**

**❷ Sélectionnez « Personnaliser », puis appuyez sur la touche « OK ».**

**❸ À l'aide du stylet, faites glisser la pour sélectionner la zone de numérisation, puis appuyez sur la touche « OK ».**

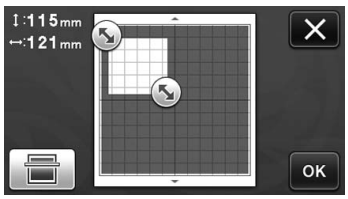


- Vous pouvez également faire glisser la zone de numérisation (zone blanche) pour la déplacer.

**Mémo**

- Chargez le support avec l'original à numériser fixé, puis appuyez sur pour afficher le support à l'écran. Vous pouvez sélectionner la zone de numérisation tout en visualisant l'image affichée.

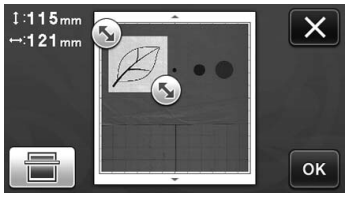


**❹ Continuez la procédure à partir de l'étape ❼ de la section « Réglages de numérisation » du « Didacticiel 5 - Numérisation vers USB » du manuel d'instructions.**

Visitez notre site au **http://support.brother.com** pour obtenir les coordonnées du service après-vente et consulter la Foire aux questions (FAQ).

French
891-Z01
Version 0