



ma première télé écran plat
 mi primera tele de pantalla plana
 mein erster Flachbildschirm-Fernseher
 il mio primo televisore a schermo piatto
 mijn eerste flatscreen
 my first flat screen TV

Ref n° : WMA001FR

v01-13

Comment jouer ?

• Ma première télé à écran plat contient :

- Un écran derrière lequel défilent des images
- Une chanson en français et une mélodie
- 2 modes de fixation : sur pied ou accrochée à un support
- Un pied amovible
- 2 sangles de fixation
- Une télécommande à infrarouge

• Détails des fonctions :

En mode démonstration, le bouton ON/OFF au dos du jouet est bloqué sur une position spéciale. Avant de commencer à jouer, placez ce bouton sur ON.

Fonctions de la télévision :

Bouton de changement de modes :

1ère pression = lancement du défilement uniquement, 2ème pression = lancement de la chanson en français, 3ème pression = lancement de la mélodie uniquement, 4ème pression = stop.

Récepteur infrarouge : la distance maximum pour contrôler la télévision avec la télécommande est de 2 mètres.

Fonctions des boutons de la télécommande :


Bleu : 1ère pression = lancement de la chanson en français, 2ème pression = lancement de la musique uniquement / Rose : lancement du défilement / Orange : stop

Pour faire fonctionner la musique et le défilement en même temps, appuyez sur le bouton bleu puis le bouton rose.

• Arrêt et arrêt automatique :

Pour préserver les piles, placez le bouton ON/OFF au dos du jouet sur OFF lorsque votre enfant ne l'utilise pas. Si aucun bouton n'est activé pendant 3 minutes, le jouet s'arrête automatiquement. Pour la remettre en marche, il suffit d'appuyer sur le bouton central de la télévision ou sur la télécommande.

NOTE IMPORTANTE : Attention ! Ce jouet doit être assemblé par un adulte. Pour la sécurité de votre enfant, suivez attentivement les instructions et assurez-vous que le produit est correctement fixé au support avant de lui permettre de jouer avec. Lorsque le jouet n'est pas accroché à un support ou qu'il est sur le pied, enlevez les sangles et ne les laissez jamais à la portée de votre enfant. Vérifiez régulièrement l'assemblage convenable du jouet.

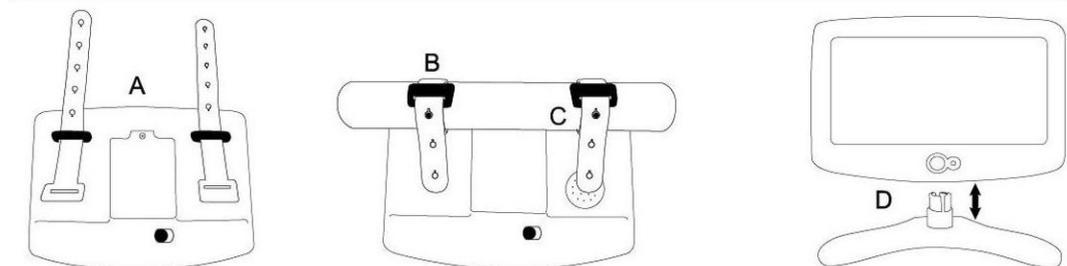

• Fixation du jouet à un support :

(Barreaux du parc ou du lit)

A/ Passez les sangles dans les fentes en plaçant la partie la plus large en bas.

B/ Enroulez ensuite les sangles autour du support puis passez leurs extrémités dans leur propre fente.

C/ Enfin, réglez la hauteur en emboîtant les taquets des sangles dans l'une des encoches de celles-ci.

• Fixation sur le pied :

Pour fixer la télé sur son pied, emboîter ce dernier comme indiqué sur le schéma D.

Pour le retirer, tirez délicatement sur le tronc central du pied.

INFORMATIONS À LIRE ET À CONSERVER : Les détails et les coloris peuvent varier. Enlever l'emballage avant de donner cet article à votre enfant. L'emballage et la notice contenant des informations importantes, il est recommandé de les garder.


ENTRETIEN : Nettoyage en surface uniquement avec une éponge légèrement humide. Puis essuyer avec un tissu sec.

INSTRUCTIONS POUR LE REMPLACEMENT DES PILES : La télévision fonctionne avec 3 piles de type AA (1,5V) incluses pour la démonstration et la télécommande nécessite 2 piles de type AAA (LR03 / 1,5V) non incluses. Par sécurité, les piles doivent être mises en place ou remplacées par un adulte. Éteindre le jouet avant de mettre les piles. Utiliser un tournevis pour ouvrir le couvercle du boîtier. ATTENTION : Ne pas recharger les piles non rechargeables. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées qu'en présence d'un adulte. Enlever les piles rechargeables du produit avant de les recharger. Ne pas utiliser différents types de piles. Ne pas mélanger les piles rechargeables avec d'autres types de piles et ne pas mélanger piles neuves et piles usagées. N'utiliser que les piles conseillées. Insérer les piles ou piles rechargeables correctement en respectant les pôles positifs (+) et négatifs (-). Les bornes des piles ou des piles rechargeables ne doivent pas être mise en court-circuit. Une fois usagées, les piles ou piles rechargeables doivent être enlevées du jouet. Ne jamais laisser un enfant jouer avec le produit sans s'être assuré au préalable de la bonne mise en place des piles et de la bonne fermeture de la protection. Ne jamais jeter de piles au feu. Ne pas jeter les piles usagées avec les ordures ménagères, mais les remettre dans les centres de collecte ou les dépôts d'ordures spécialisés. Ne jamais essayer d'ouvrir les piles. Les piles sont de petits objets et sont susceptibles d'être avalées, les tenir à distance des jeunes enfants.

Conformément aux réglementations applicables dans l'U.E., les appareils électriques et électroniques en fin de vie ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il existe pour cela des points de collecte appropriés pour leur traitement, leur valorisation et leur recyclage. En agissant ainsi, vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.



Manuel d'instructions - Manual de instrucciones - Montageanleitung Manuale di istruzione - Handleiding - Instruction manual

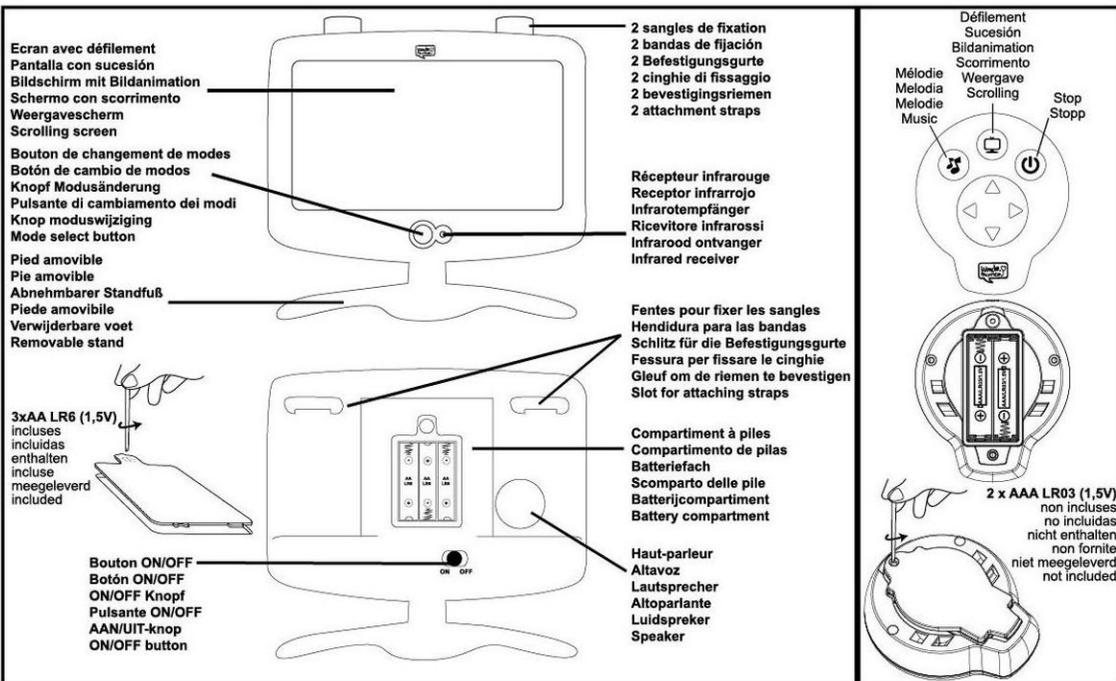

Vive le printemps, le soleil brille, on sort gaiement.
 On court, on saute et on danse dans les fleurs des champs.

Vive le printemps, l'oreille levée, le nez au vent.
 Lance un ballon, il rebondit dans un buisson !

Il est ici ou bien par là ?
 Cherche avec moi, on trouvera ! >>

