

DomoClip®  
Premium

# Presse-agrumes



Référence : DOD105  
Version : 1.3  
Langue : Français



## Notice d'utilisation

Vous avez acheté un produit de la marque DOMOCLIP Premium et nous vous en remercions. Nous portons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera pleine satisfaction.

### **Consigne de sécurité**

**S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.**

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Vérifiez que la tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement par elles-mêmes tous les dangers et des mesures appropriées de prévention d'accident doivent toujours être prises.
3. Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance. Gardez hors de la portée des enfants ou des personnes non compétentes.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé il doit être remplacé par le fabricant ou par son agent de service ou par

# DomoClip®

Premium

## Notice d'utilisation

des personnes qualifiées de façon similaire pour éviter un danger (\*).

5. N'utilisez l'appareil que pour un usage domestique et de la façon indiquée par ces instructions.
6. Ne jamais plonger la base de votre appareil dans de l'eau ou tout autre liquide, pour quelque raison que ce soit. Ne le mettez jamais dans un lave-vaisselle.
7. Ne jamais utiliser l'appareil près de surfaces chaudes.
8. Toujours débrancher l'appareil du secteur avant de le nettoyer.
9. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et toujours le mettre dans un environnement sec.
10. Ne jamais utiliser d'accessoires n'étant pas recommandés par le fabricant. Ils peuvent constituer un danger à l'utilisateur et risquent d'endommager l'appareil.
11. Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon. Assurez-vous que le cordon ne peut être attrapé de quelque façon que ce soit. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil et ne le pliez pas.
12. Mettez l'appareil sur une table ou une surface plate.
13. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé.
14. Ce type d'appareil ne doit pas fonctionner continuellement, il n'est pas de type industriel. Il est nécessaire d'effectuer des

# DomoClip<sup>®</sup>

Premium

## Notice d'utilisation

arrêts temporaires. Voir la section « Informations importantes » dans le manuel d'instructions.

15. Ne pas utiliser l'appareil si le tamis tournant est endommagé.
16. Il est absolument nécessaire de garder cet appareil propre car il est en contact direct avec les aliments.
17. Ne touchez jamais les parties mobiles avec vos mains pour ne pas vous blesser. Ne forcez pas sur le mécanisme en pressant trop sur les fruits. L'appareil est équipé d'un dispositif empêchant une pression trop forte. La rotation du cône s'inversera et vous devrez relâcher légèrement la pression sur les fruits avant de continuer.
18. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système séparé de contrôle à distance.
19. Gardez ce manuel avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instructions doit être fourni.
20. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus.

# DomoClip®

Premium

## Notice d'utilisation

21. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
22. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
23. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou un manque d'expérience et/ou de compétences insuffisantes si elles sont sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou formées par cette personne en ce qui concerne l'utilisation de l'appareil et qu'elles comprennent les risques encourus.
24. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
25. Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
26. Il existe un potentiel risque de blessures par une utilisation abusive.
27. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
28. Concernant les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec de la nourriture, merci de vous référer au paragraphe ci-dessous « nettoyage » du manuel.

# DomoClip®

Premium

## Notice d'utilisation

29. Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou pour des applications similaires telles que:

- zone de cuisine de personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail
- maisons de ferme
- par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel
- environnements de type lit et petit-déjeuner

(\*)Électricien qualifié compétent: département après-vente du fabricant ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, approuvée et compétente pour effectuer ce genre de réparations pour éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez envoyer l'appareil à cet électricien.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.domoclip.com](http://www.domoclip.com)

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

AC 220-240V 50/60Hz

PUISSANCE : 160W

KB : 15 Sec (Temps de fonctionnement continu maximal)

Capacité du bac de jus : 0,8 L

Vitesse de rotation : 130/min

# DomoClip®

Premium


## Notice d'utilisation

### MONTAGE ET UTILISATION

#### MONTAGE DU PRESSE-AGRUMES

Avant d'assembler le presse-agrumes, veillez à ce que le cordon d'alimentation soit débranché.

- 1) Manche
- 2) Couvercle conique
- 3) Bac du filtre
- 4) Contenant
- 5) Bec verseur
- 6) Verrou automatique
- 7) Cône
- 8) Main body

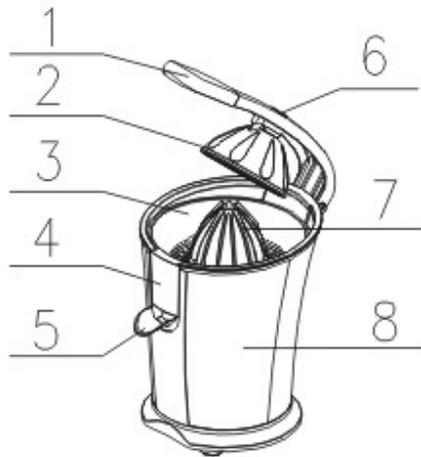

#### UTILISATION DE VOTRE PRESSE-AGRUMES

Le bouton ON / OFF est placé sous l'axe de rotation (démarrage automatique).

Extraire le jus:

Abaisser l'orifice du bec et mettre le verre en dessous. Couper la moitié de l'orange ou du citron, mettre une moitié sur le cône et appuyer vers le bas à l'aide de la poignée.

Attention :

- Ne pas trop appuyer sur la poignée, maintenir une pression inférieure à 3 KG pendant que l'appareil est en marche, appuyez pendant 15 secondes puis arrêtez 15 secondes.
- Soulevez le couvercle du cône, vous pouvez aussi presser l'orange ou le citron à la main. (Cette pratique est d'usage courant lorsqu'on a différentes tailles d'agrumes).

#### Notification

1. Veuillez faire une pause de 10 minutes après avoir pressé environ 10 quartiers d'orange.
2. Il est interdit de stériliser les accessoires de l'appareil à haute température.

# DomoClip<sup>®</sup>

Premium

## Notice d'utilisation

3. Il est strictement interdit d'utiliser l'appareil sans aliment ou avec trop d'aliments.
4. Lorsque vous montez l'appareil, veuillez bien emboîter toutes les pièces et bien les fixer, afin d'éviter tout dommage ou accident.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

**Attention :** Pour éviter d'endommager l'appareil n'utilisez pas de solvants agressifs, d'agents de nettoyage alcalins, de nettoyeurs abrasifs ou de produits abrasifs de tout genre lors du nettoyage.

Afin de maintenir votre appareil en bon état de marche, veuillez l'entretenir régulièrement

1. Lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer, débrancher toujours l'appareil de la source d'alimentation.
2. Lavez les pièces amovibles dans de l'eau chaude savonneuse puis les rincer et les sécher.
3. Nettoyer régulièrement l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux humide et sécher le avec une serviette.
4. N'immerger pas le bloc moteur ou le cordon d'alimentation dans l'eau.
5. Lorsqu'il n'est pas utilisé, stocker votre appareil et tous ses accessoires ainsi que le manuel d'instructions dans un endroit sûr et sec.

# DomoClip® Premium

## Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil  
(Équipement électrique et électronique)  
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de  
séparés)**

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Équipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**DOMOCLIP**  
BP 61071  
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications sur la qualité de cet article sans avis préalable.