


carter's®

cuddle me® musical bouncer

instructional manual

80773

Please read the following instructions and warnings carefully before use of the bouncer seat. Keep this instruction manual for future reference.

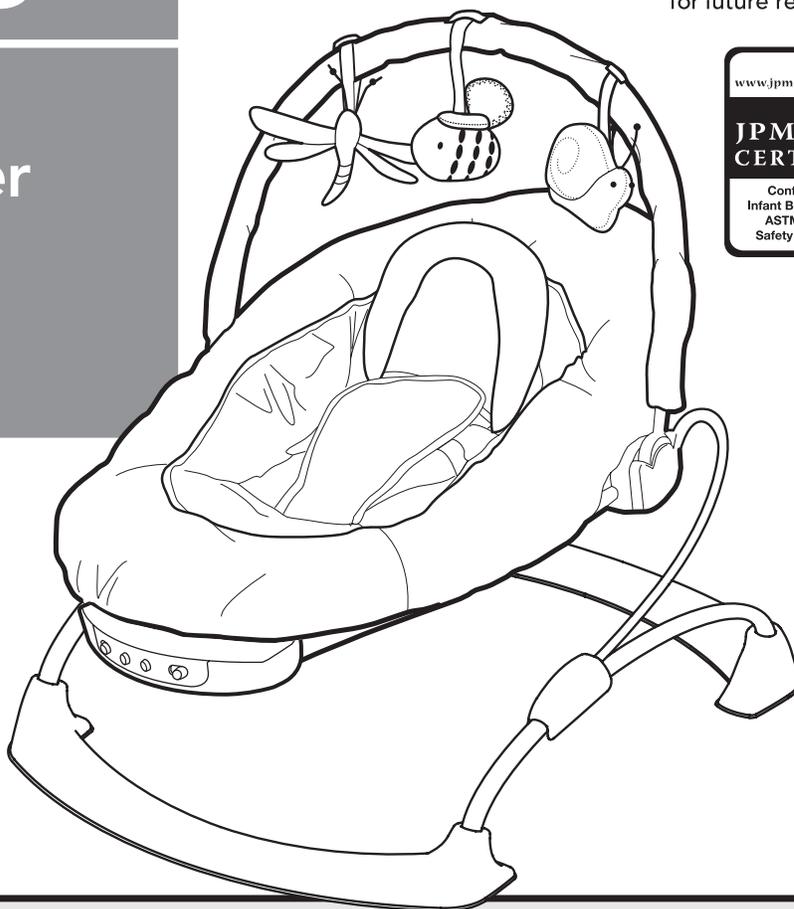

Adult Assembly Required.

Vibration Unit requires 3 "AA" batteries (not included)

Tools required:

Phillips head screwdriver (not included)

For Technical Support Call 1-800-268-6237 or email at customerservice@summerinfant.com

For use with children from birth to 25lbs.

Keep small parts away from children



WARNING:

THIS PRODUCT SHOULD NOT REPLACE RESPONSIBLE ADULT SUPERVISION.


- Never leave child unattended.
- Never lift bouncer with your child in it.
- Always use restraint system.
- Never use for a child able to sit up unassisted.
- Fall Hazard:
 - Child's activity may move bouncer. Use only on floor. Never use on an elevated surface.
- Suffocation Hazard:
 - Never use on a soft surface (bed, sofa, cushion), as seat may tip over and cause suffocation.
- Do not use this infant bouncer seat if it is damaged or broken.
- Never place child in infant bouncer seat until frame is fully locked and secured.
- Never fold Bouncer with child in it.
- Never use the toybar to lift and carry bouncer while baby is in it.




BATTERY WARNING:

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.
- Remove batteries when unit is stored for a long period of time or when batteries are exhausted.
- Dispose of exhausted batteries properly.





components:

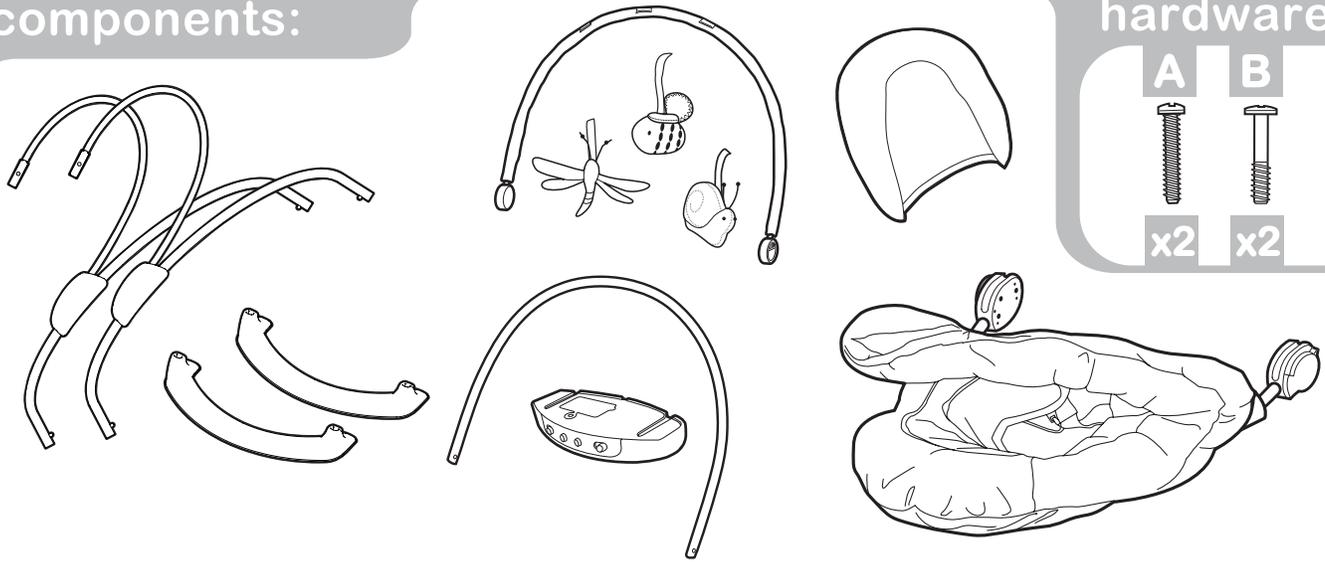


hardware:

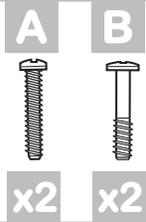


assembly instructions:

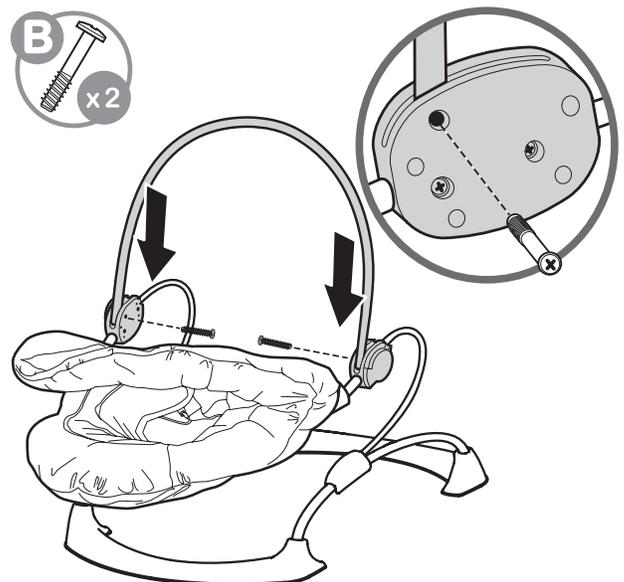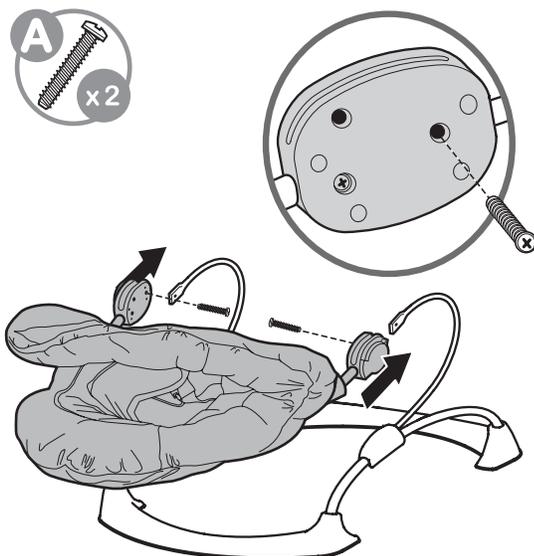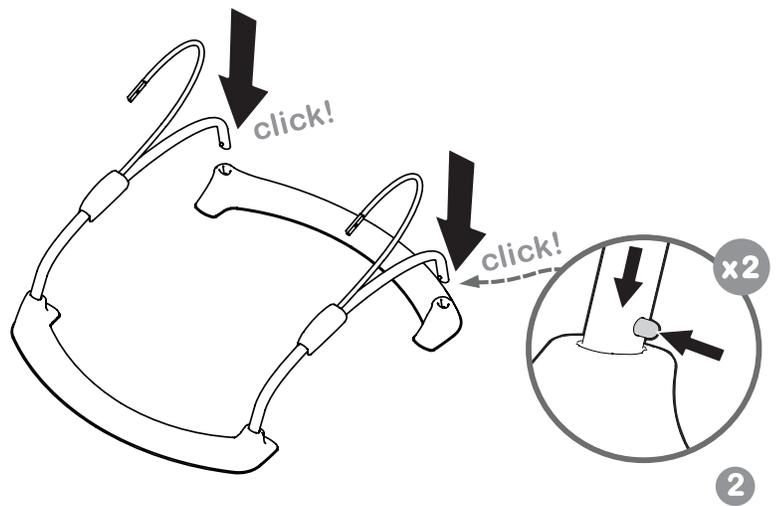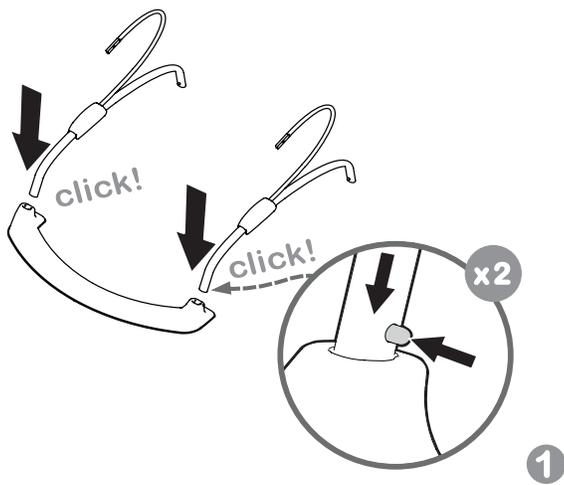

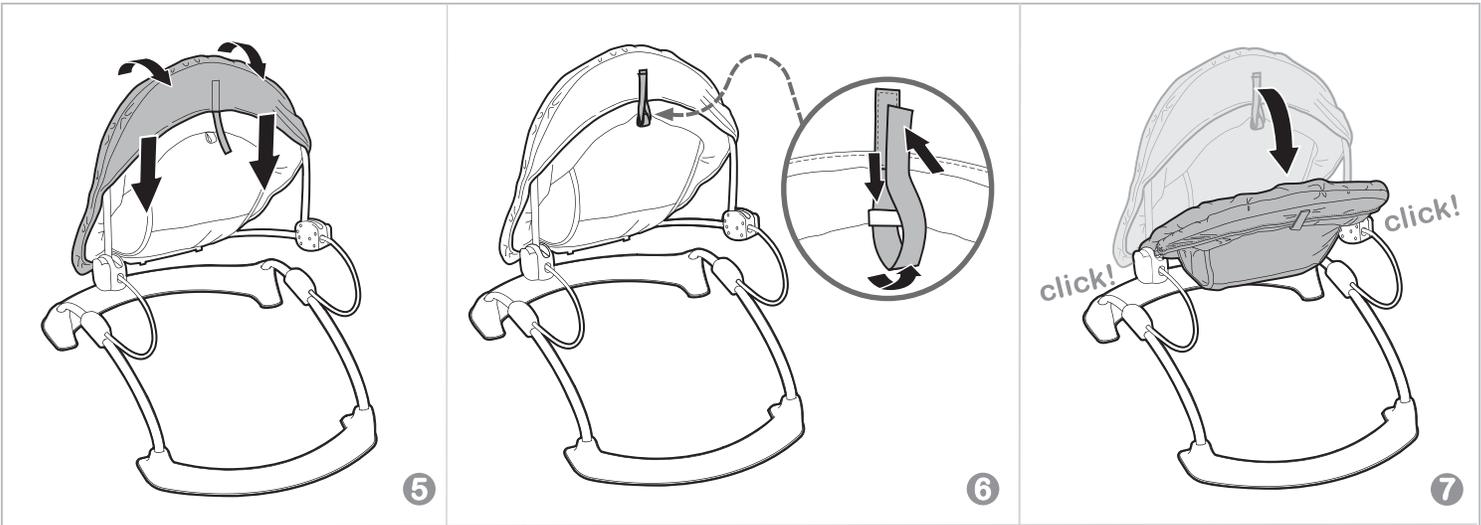


battery installation:

Vibration unit requires 3 "AA" batteries, (not included).

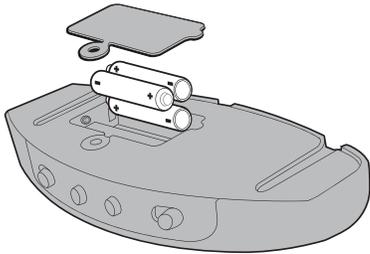


11

FINISHED!

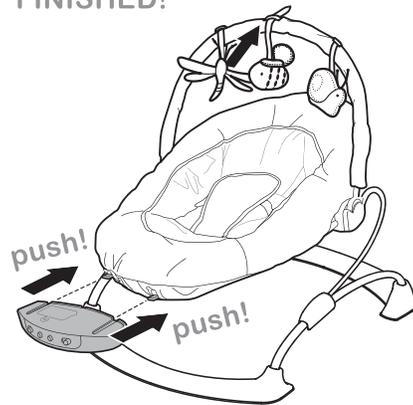

12

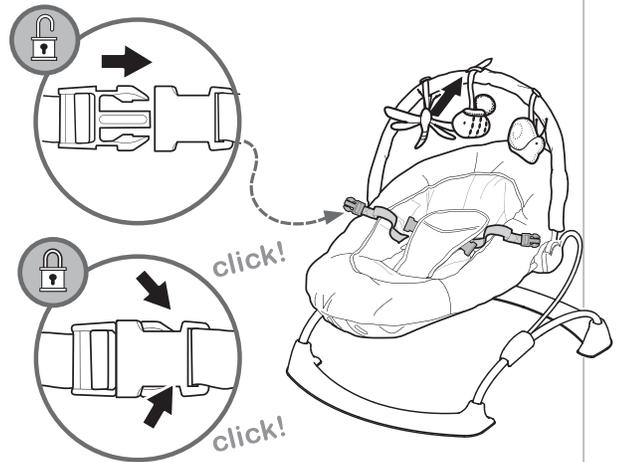

to use bouncer:

Read all warnings and instructions for use.


Place baby in bouncer and position the restraining belt over his lap. Be sure to fasten both security clips and tighten by pulling straps.

Using Toybar:

The toybar can be easily adjusted to be at desired distance from baby. You can position and adjust the toybar so the bend is arching towards baby for play or away from baby for resting. Toybar is also removable.

⚠ WARNING: Never use the toybar to lift or carry bouncer while baby is in it.

sound and vibration unit:

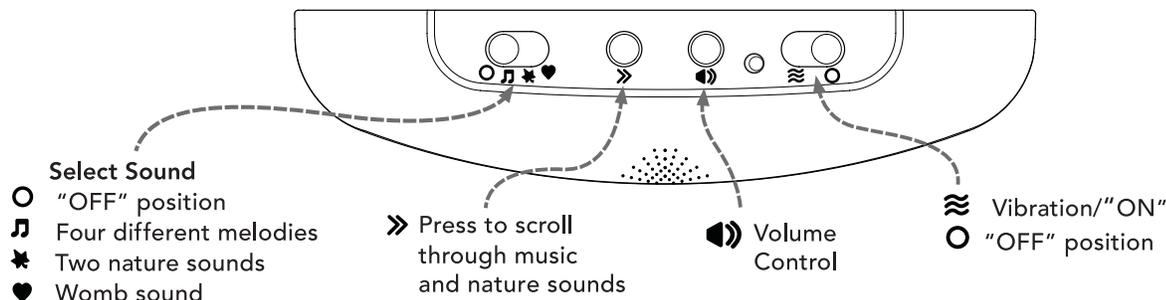

Select Sound:

Set the 4 position switch to hear music, nature or womb sounds.

NOTE: Sounds and music have an auto shut-off feature to conserve battery power. To restart music or sounds, slide to "OFF" position, then slide over to desired sound.

Adjust Volume:

Press to increase or decrease volume.

There are 4 volume settings: low, medium, medium high and high.

Select Vibration:

Select the vibration mode by moving the left side switch on the control panel to the right.

To shut off, slide to the "OFF" position.

NOTE: Vibration will automatically shut off after approximately 20 minutes to conserve battery power.

to clean:

Step 1: Remove toybar and control unit. Remove the fabric cover by folding the headrest forward and sliding off the seat.

Step 2: Machine wash cold, gentle cycle. Hang to dry. Do not bleach or tumble dry. Use warm iron - low setting, if desired.

maintenance:

Please check the following before each use: Make sure the screws that hold the frame together are tight and that none are missing.

radio and television interference:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You may also find helpful the following booklet, prepared by the FCC: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402

Changes and Modifications not expressly approved by Summer Infant, Inc. can void your authority to operate this equipment under Federal Communications Commissions rules.

©2009 The William Carter Company.
All rights reserved.
Carter's is a registered trademark owned
and licensed by The William Carter Company.
call us at 888-782-9548 or visit carters.com

Manufactured under license
by Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket RI 02895 USA
1-800-268-6237
www.summerinfant.com

Colors and styles may vary.
Please retain information
for future reference.
MADE IN CHINA.

carter's®

cuddle me™ balancelle musicale

manuel d'instructions

80773

Veillez lire avec attention les consignes et mises en garde suivantes avant d'utiliser le siège balancelle. Conservez ce manuel d'instructions afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.



Montage par un adulte requis.

Outils requis : Tournevis à tête Philips (non fourni).

L'appareil Vibration nécessite 3 piles « AA » (non incluses).

Pour l'assistance technique, veuillez appeler le 1-800-268-6237 ou envoyer un courriel à customerservice@summerinfant.com

De la naissance jusqu'à 11 kg.

Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.


⚠ AVERTISSEMENT : **CE PRODUIT NE PEUT REMPLACER LA SUPERVISION D'UN ADULTE.**

- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
- Ne jamais soulever avec l'enfant à l'intérieur.
- Toujours utiliser un système de retenue.
- Ne jamais utiliser pour un enfant capable de s'asseoir seul.
- Risque de chute :
 - En remuant, l'enfant peut déplacer la balancelle.
Utiliser uniquement au sol. Ne jamais utiliser sur une surface surélevée.
- Risque de suffocation :
 - Ne jamais utiliser sur une surface molle (lit, canapé, coussin) car le siège peut basculer et provoquer un étouffement.
- Ne pas utiliser ce siège balancelle pour bébé si celui-ci est endommagé ou cassé.
- Ne jamais placer l'enfant dans le siège balancelle pour bébé tant que l'armature n'est pas complètement bloquée et sécurisée.
- Ne jamais plier la balancelle avec l'enfant à l'intérieur.
- Ne jamais se servir de la barre à jouets pour soulever et transporter la balancelle pendant que bébé est à l'intérieur.


⚠ MISE EN GARDE **AU SUJET DES PILES :**

- Ne pas mélanger piles neuves et piles usagées.
- Ne pas mélanger piles alcalines, ordinaires ou rechargeables.
- Lorsque le produit est rangé pour une durée prolongée ou que les piles sont épuisées, enlevez-les.
- Éliminer de façon appropriée les piles usées.





composants :

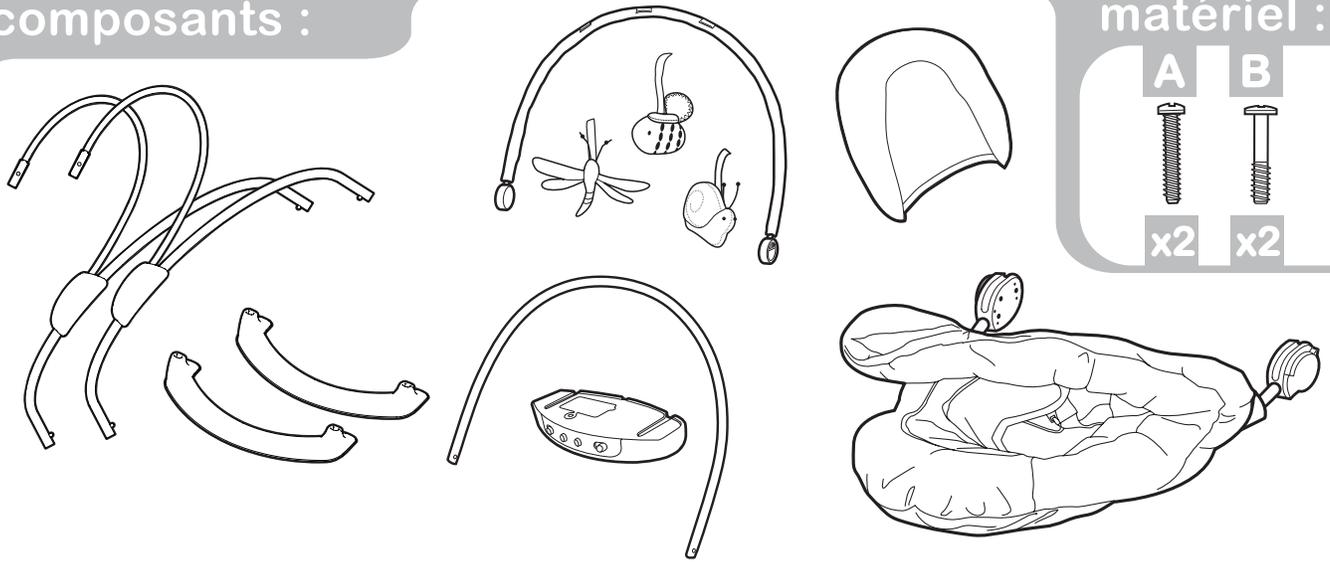


matériel :

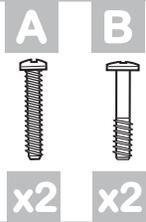

instructions de montage :

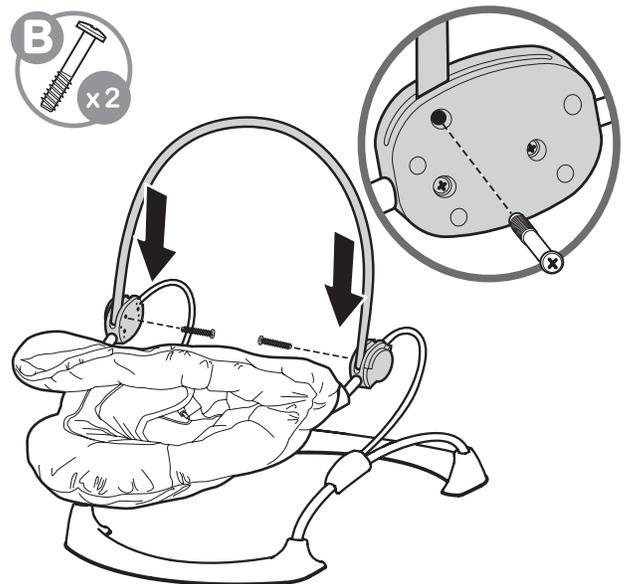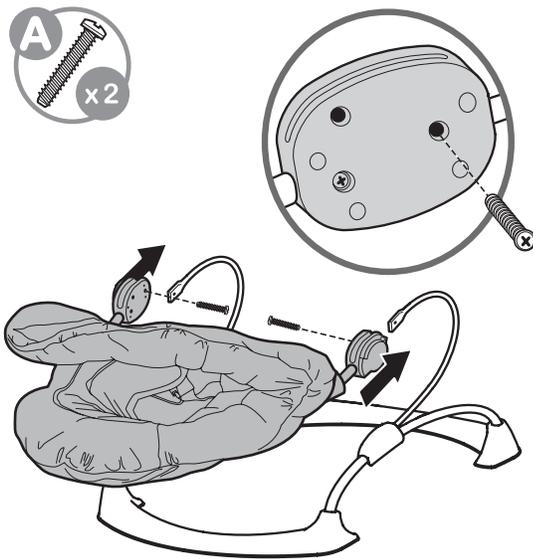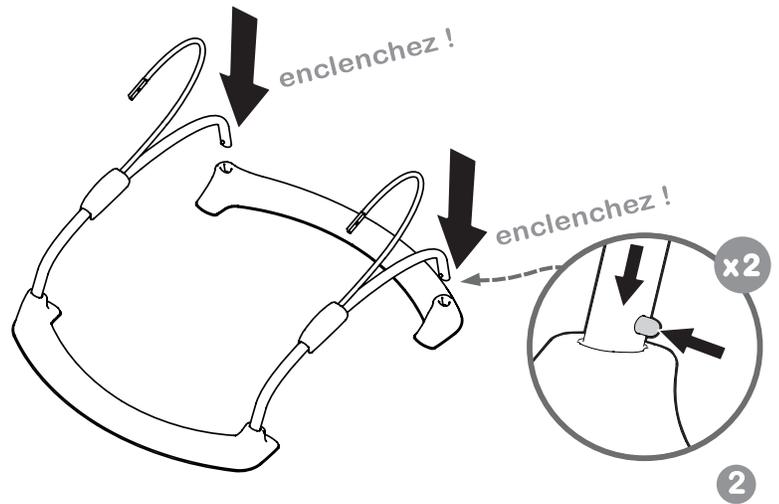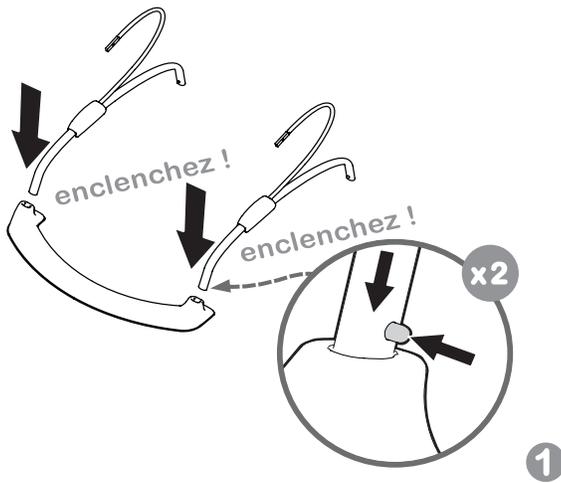


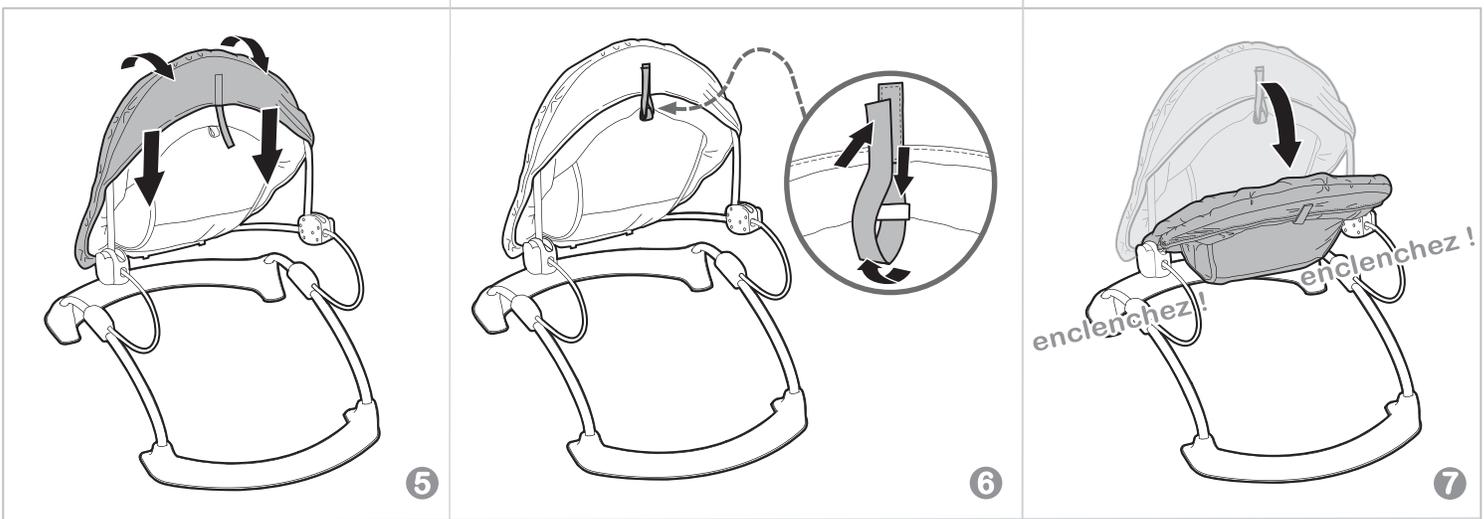


installation de la pile :

TERMINÉ !


L'appareil Vibration nécessite
3 piles « AA » (non incluses).

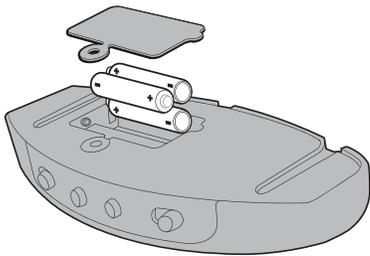

11

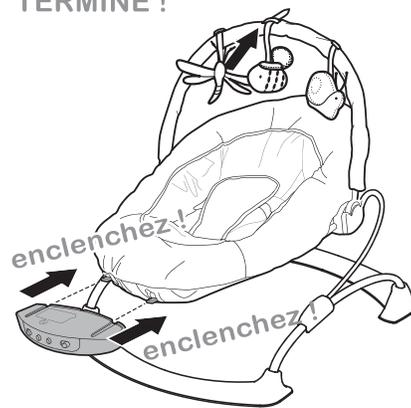

12

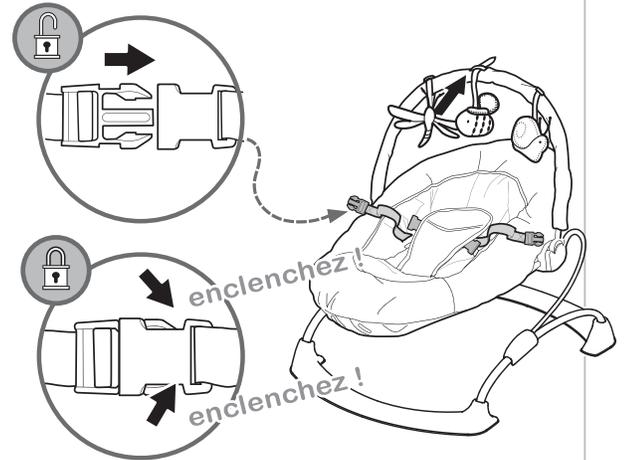

utilisation de la balancelle : Lire toutes les mises en garde et consignes d'utilisation.


Placer bébé dans la balancelle et positionner la sangle de retenue au-dessus de ses genoux. S'assurer que les attaches de sécurité sont bien fixées et maintenir fermement en tendant les sangles.

Utilisation de la barre à jouets :

Cette barre à jouets peut se régler facilement à la distance souhaitée de bébé. Vous pouvez positionner et régler la barre à jouets de façon à orienter la courbure vers bébé pour qu'il puisse l'atteindre ou à l'écart de bébé s'il se repose. La barre à jouets est également amovible.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne jamais se servir de la barre à jouets pour soulever et transporter la balancelle pendant que bébé est à l'intérieur.

appareil son et vibration :

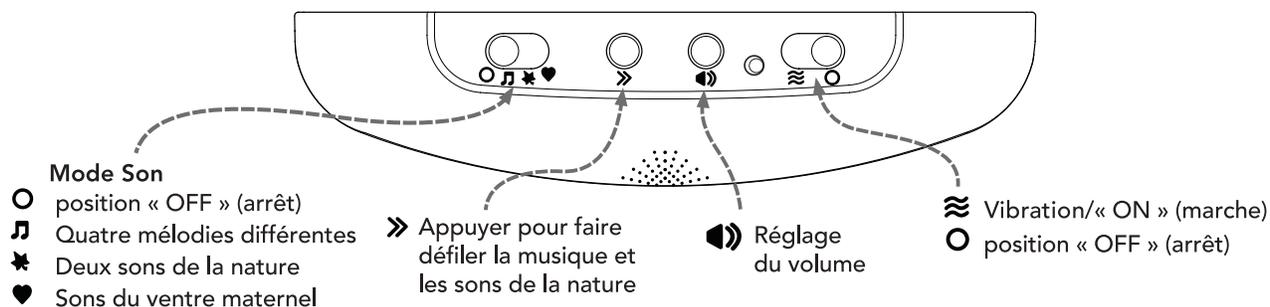

Mode Son :

Régler le commutateur 4 positions pour écouter de la musique, des sons de la nature ou du ventre maternel.

REMARQUE : Les sons et la musique intègrent une fonction arrêt automatique pour économiser la batterie. Pour réécouter la musique ou des sons, glisser sur la position « OFF », puis sur le son désiré.

🔊 Réglage du Volume :

Appuyer pour augmenter ou diminuer le volume.

L'appareil comporte 4 réglages de volume : faible, moyen, moyennement élevé et élevé.

〰 Mode Vibration :

Sélectionner le mode vibration en déplaçant le commutateur à glissière de l'unité de commande de la gauche vers la droite.

Pour éteindre, glisser sur la position « OFF » (arrêt).

REMARQUE : Le mode vibration s'arrête automatiquement au bout de 20 minutes pour économiser la batterie.

nettoyage :

Étape 1 : Retirer la barre à jouets et l'unité de commande.

Enlever la housse en tissu du siège après avoir replié le repose-tête vers le haut.

Étape 2 : Laver en machine, à froid, sur cycle délicat. Suspendre pour sécher. Ne pas javelliser ni essorer.

Repasser – réglage doux, si souhaité.

entretien :

Avant chaque utilisation, veuillez procéder aux vérifications suivantes : S'assurer que les vis qui maintiennent l'armature sont bien serrées et qu'il n'en manque aucune.

reception d'émissions de radio et de télévision :

REMARQUE : Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils électroniques de classe B, définies à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été fixées pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, provoquer des interférences gênantes pour les communications radio. Cependant, tout risque d'interférences ne peut pas être totalement exclu dans les installations particulières. S'il constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit pour le vérifier de l'allumer et de l'éteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin il devra :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la distance séparant le matériel du poste récepteur
- Consulter le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté

Vous trouverez aussi des informations utiles dans le livret de la FCC, intitulé « How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems » (Identification et résolution des problèmes de brouillage radio-télévision). Il est disponible auprès de US Government Printing Office, Washington D.C. 20402.

En vertu du règlement de la FCC (Federal Communications Commissions rules), l'utilisateur peut se voir interdire l'usage de ce appareil en cas de changement ou modification non expressément approuvé par Summer Infant.

©2009 The William Carter Company.
Tous droits réservés.
Carter's est une marque déposée détenue
et utilisée sous licence par The William Carter
Company. Pour nous contacter, appeler le
888-782-9548 ou visiter le site www.carters.com

Fabriqué sous licence
par Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket RI 02895 USA
1-800-268-6237
www.summerinfant.com

Les couleurs et les styles
peuvent varier.
Conserver ces informations
pour référence future.
FABRIQUÉ EN CHINE.