

SCHAUB LORENZ

PFR8-29322

CADRE PHOTO NUMERIQUE 20CM AVEC BATTERIE INTEGREE



MANUEL D'INSTRUCTIONS

Veillez lire et conserver ces instructions



For instruction manual in another language, check online at

<http://manuel-utilisateur.logisav.fr>

Instructions de sécurité importantes à conserver avec le produit
Merci de lire attentivement



Pour empêcher les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne jamais ouvrir l'appareil. En cas de panne, confiez votre matériel exclusivement à une personne qualifiée. Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur.

ATTENTION !

Appareil sous tension dangereuse ! Ne pas ouvrir. Risque de choc électrique ! Aucune pièce n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Laissez à des personnes qualifiées le soin d'assurer l'entretien de votre appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Le produit doit être installé en accord avec les réglementations nationales.

Les piles ou batteries usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

Bonne disposition de l'appareil

- Placez l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne pas placer l'appareil sur un tapis.
- Ne posez pas votre appareil au-dessus d'un autre dispositif qui risquerait d'entraîner une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).
- Ne placez rien en dessous de l'appareil (par exemple, des CD ou des magazines).

Espace de ventilation

- Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé afin d'éviter une accumulation de chaleur interne. Laissez au moins un espace de 10cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil ainsi qu'un espace de 5cm sur les côtés afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation par des objets tels que des journaux, nappes, rideau, etc...

Préservez l'appareil des températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière.

- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil près de ce dernier (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues telles que des bougies allumées.

Alimentation électrique

- Veuillez débrancher le produit en cas de non-utilisation prolongée.
- Cet appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil doit être relié à un réseau électrique 230V ~ 50Hz.
- La prise d'alimentation réseau est utilisée comme dispositif de déconnection, ainsi la prise d'alimentation doit demeurer aisément accessible après installation du produit.
- N'utilisez cet appareil qu'avec la batterie fournie.
- ATTENTION : Danger d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Ne remplacer que par le même type de pile ou un type équivalent.
- Les batteries (bloc de batteries ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- Si après la mise en charge d'une batterie son autonomie est réduite de moitié à l'utilisation, la mise en charge suivante doit être faite sous la surveillance de l'utilisateur. Une batterie endommagée peut provoquer un emballement thermique important.
- N'utilisez l'appareil qu'avec l'adaptateur fourni.



Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2006/95/CE (abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2004/108/CE (abrogeant la directive 89/336/CEE).



- Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.
- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.
- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.
- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce cadre photo numérique. Ce produit a été conçu pour un accès facile et rapide aux photos prises avec votre appareil photo numérique ou téléphone portable via une clé USB ou une carte mémoire. De plus, la fonction multimédia vous permet de lire les fichiers MP3 et les vidéos MPEG4. Enfin, la batterie intégrée vous permet de visionner et de montrer vos photos facilement dans n'importe quelle pièce de la maison (autonomie de la batterie comprise entre 40 minutes et 1h45 minutes selon l'utilisation).

Veillez lire ce manuel d'utilisation attentivement afin de vous familiariser avec ce produit.

Caractéristiques principales

- Batterie Li-ion intégrée de 1000mA
- Lecture des photos JPEG de jusqu'à 12 Mo
- Lecture des fichiers audio aux formats MP3 et WMA
- Lecture des vidéos au format MPEG4
- Lecteur de cartes SD / SDHC / MS / MMC
- Port USB 2.0 High Speed
- Lancement automatique du diaporama à l'insertion du support mémoire
- Fonctions horloge et calendrier
- Fonctions image : diaporama, aperçu en mode album, zoom et rotation
- Vitesse du diaporama réglable et plus de 10 effets de transition au choix
- Luminosité, contraste et niveau de saturation réglables
- Mode de défilement : 1 fenêtre, 4 fenêtres ou 3 fenêtres
- Menu multilingue : français, anglais, espagnol, portugais et néerlandais

Contenu de l'emballage


1. Cadre photo numérique 20 cm (8 pouces)	1 pièce
2. Manuel d'utilisation	1 pièce
3. Adaptateur secteur	1 pièce
4. Télécommande	1 pièce

CONTENU

1. Présentation du produit	6
1.1 Télécommande.....	7
1.2 Panneau arrière	7
1.3 Panneau latéral.....	7
2. Installation de la pile	7
3. Mise en route	8
4. Mode de fonctionnement	8
4.1 Cartes mémoire et USB.....	8
4.2 Mode Photo	9
4.3 Mode Musique.....	9
4.4 Mode Vidéo.....	10
5. Liste des fichiers	10
6. Fonctions de copie et effacement	10
6.1 Copie de photos.....	10
6.2 Effacement de photos	11
6.3 Effacement de fichiers	11
6.4 Effacement de Musique.....	11
6.5 Effacement de Vidéo	12
7. Calendrier	12
8. Configuration	12
9. Pied de fixation	13
10. Utilisation de la batterie intégrée	14
11. Spécifications techniques	15
12. Résolution des problèmes	15


1 Description de l'appareil

1.1 Télécommande

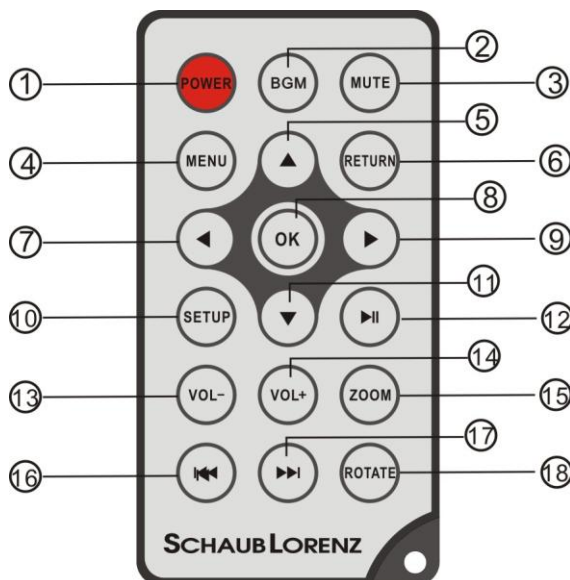


- 1) **POWER** – Pour allumer et mettre en veille l'appareil.
- 2) **BGM** – Appuyez sur cette touche pour mettre la musique de fond (si un fichier MP3 est présent ; cette fonction n'est pas compatible avec les fichiers au format WMA).
- 3) **MUTE** – Appuyez sur cette touche pour couper le son temporairement.
- 4) **MENU** – Permet d'afficher l'écran de sélection de périphérique de stockage.
- 5) **▲** – Dans les menus, appuyez sur cette touche pour déplacer le curseur vers le haut.
- 6) **RETURN** – Appuyez sur cette touche pour retourner au menu précédent.
- 7) **◀** – Dans les menus, appuyez sur cette touche pour déplacer le curseur vers la gauche.
- 8) **▶** – Dans les menus, appuyez sur cette touche pour déplacer le curseur vers la droite.
- 9) **▼** – Dans les menus, appuyez sur cette touche pour déplacer le curseur vers le bas.
- 10) **SETUP** – Permet de passer directement au mode de configuration.
- 11) **▶||** – **Lecture/Pause** : Appuyez sur cette touche pour lancer ou interrompre la lecture. Appuyez à nouveau sur cette même touche pour reprendre la lecture.
- 12) **OK** – Pour confirmer votre sélection. Lecture/Pause : Appuyez sur cette touche pour lancer ou interrompre la lecture. Appuyez à nouveau sur cette même touche pour reprendre la lecture.
- 13) **ZOOM** – Lors de visualisation d'une photo, appuyez sur cette touche pour agrandir l'image.
- 14 / 15) **VOL +/-** – Pour ajuster le volume.
- 16) **ROTATE** – Pour faire pivoter l'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 17) **◀◀** – Pour retourner au fichier de musique ou vidéo précédent.
- 18) **▶▶** – Pour accéder au fichier de musique ou vidéo suivant.

1.2 Panneau arrière

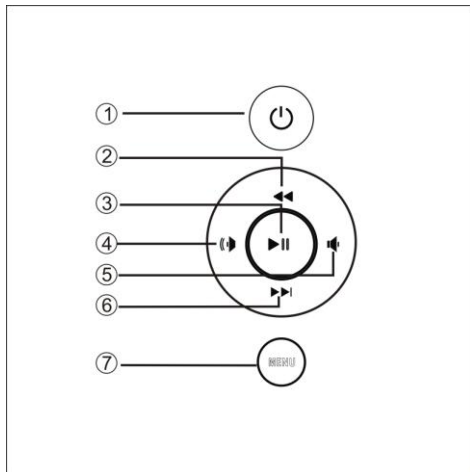

1. INTERRUPTEUR DE MISE EN VEILLE
2. PRECEDENT/HAUT
3. LECTURE/PAUSE/OK
4. VOL-/GAUCHE
5. VOL+/DROITE
6. SUIVANT/BAS
7. MENU/RETOUR

1.3 Panneau latéral



1. LECTEUR DE CARTES SD/SDHC/MMC/MS
2. PRISE CASQUE
3. PORT USB
4. PORT MINI USB
5. ENTREE D'ALIMENTATION

2. Installation de la pile

Appuyez sur la zone striée du couvercle de la télécommande et tirez vers l'extérieur pour faire sortir le compartiment à pile. Mettez une pile ronde CR2025 lithium en orientant la face positive « + » vers le haut. Refermez le couvercle.



3. Mise en route

- 3.1 Dépliez le pied de fixation à l'arrière de l'appareil pour une plus grande stabilité. Branchez ensuite l'adaptateur secteur dans une prise électrique standard 110-240V AC et l'autre extrémité dans l'appareil

Remarque : Il existe différentes positions pour régler le pied de l'appareil. Reportez-vous à la section « Pied de fixation » pour plus de détails.

- 3.2. Retirez le film protecteur qui recouvre l'écran LCD.
3.3. Retirez l'isolant plastique du compartiment à pile. Reportez vous à « Installation de pile » pour remplacer une pile usagée.
3.4. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche Power (1) de la télécommande ou sur le panneau de contrôle de l'appareil (1).

4. Mode de fonctionnement



Lorsque l'appareil est mis en marche, l'image du démarrage s'affiche. Appuyez sur **MENU** pour retourner au menu principal.

4.1 Cartes mémoires et USB



L'appareil est doté d'un lecteur de cartes SD/SDHC/MS/MMC et un port USB 2.0. Lorsque vous avez inséré une carte mémoire ou un périphérique USB, un diaporama des photos présentes débutera automatiquement. Vous pouvez ensuite appuyer deux fois sur **MENU** pour accéder aux modes photo, musique, vidéo, fichier, calendrier et configuration. Appuyez sur **OK** pour confirmer.


Remarques :

- 1) Avant de connecter un support de mémoire, vérifiez qu'il contient des fichiers image, musique ou vidéo compatibles.
- 2) Lorsque le support de mémoire contient à la fois des fichiers image et musique, ces derniers sont lus en tant que musique de fond pendant le diaporama. Cette fonctionnalité n'est présente que pour les fichiers audio au format MP3.

4.2 Mode Photo




Appuyez sur **MENU** pour retourner au menu principal. Sélectionnez **Photo**, puis appuyez sur **OK** pour accéder au mode album qui affiche 9 photos à la fois à l'écran. Utilisez les touches **▲▼** pour sélectionner l'image que vous souhaitez visionner et appuyez sur **OK**.

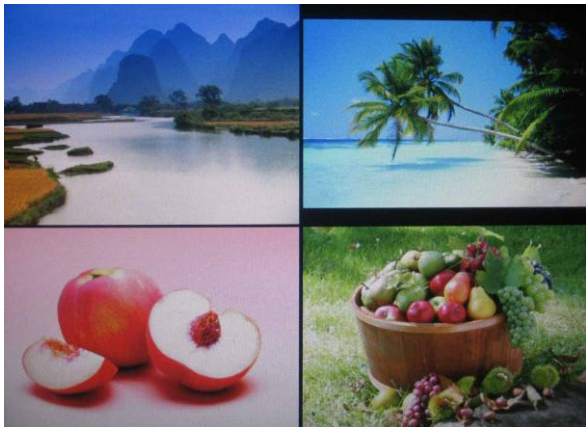


Appuyez sur **OK** de nouveau pour lancer le diaporama dans le mode de défilement sélectionné. Vous pouvez changer l'interface graphique: appuyez sur la touche **SETUP** puis sélectionnez l'option Mode de défilement. Sélectionnez le mode préféré (1, 3 ou 4 fenêtres) à l'aide des touches **▲▼** et appuyez sur **OK**.

4.3 Mode Musique

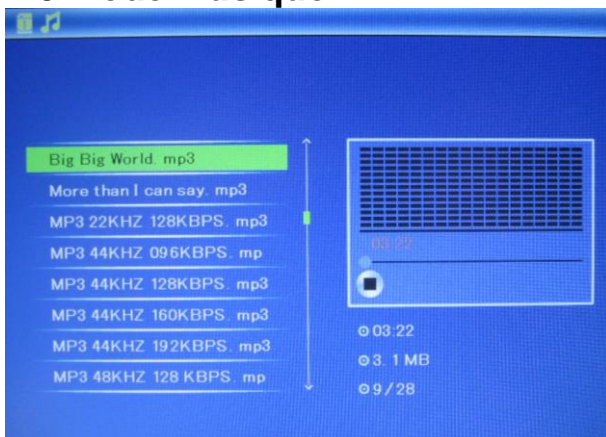

Dans le menu principal, sélectionnez **Musique** puis appuyez sur **OK** pour passer en mode musique. Sélectionnez un fichier musique dans la liste de lecture puis appuyez sur **OK** pour lancer la lecture. Utilisez les touches **VOL+/-** pour régler le volume.

4.4 Mode Vidéo

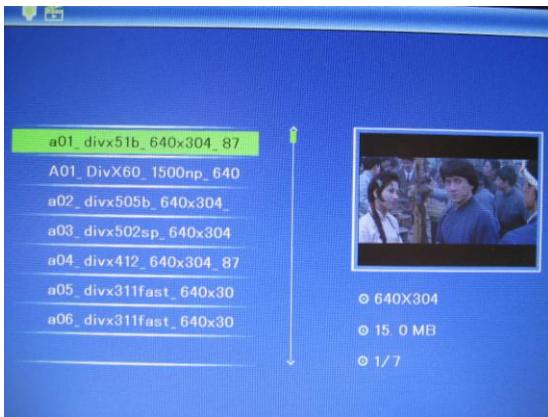

Dans le menu principal, sélectionnez **Vidéo** puis appuyez sur **OK** pour passer en mode vidéo. Sélectionnez une vidéo dans la liste de lecture puis appuyez sur **OK** pour lancer la lecture. Utilisez les touches **VOL+/-** pour régler le volume.


5. Liste des fichiers



Dans le menu principal, sélectionnez **Fichier**, puis appuyez sur **OK** pour accéder à la liste de fichiers. Cette liste vous permet de parcourir tous les fichiers du support mémoire et de supprimer des fichiers.

6. Fonctions de copie et effacement


6.1 Copie de photos

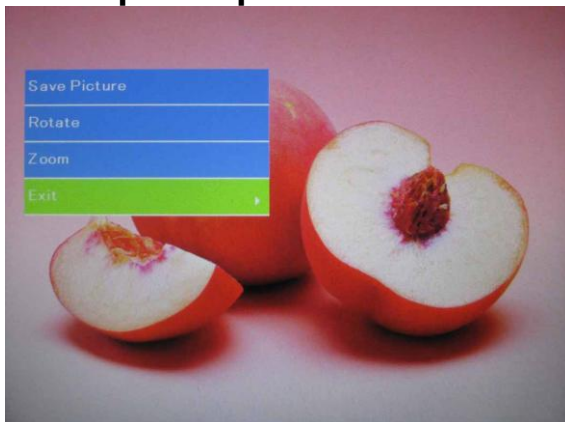

En mode diaporama, sélectionnez la photo que vous souhaitez copier vers la mémoire interne. Appuyez ensuite sur la touche **MENU** de façon prolongée pour accéder l'option de copie. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque : L'appareil possède une petite mémoire interne permettant de stocker de une a trois photos de faible taille, idéal pour une utilisation sans USB ou carte mémoire.

6.2 Effacement de photos

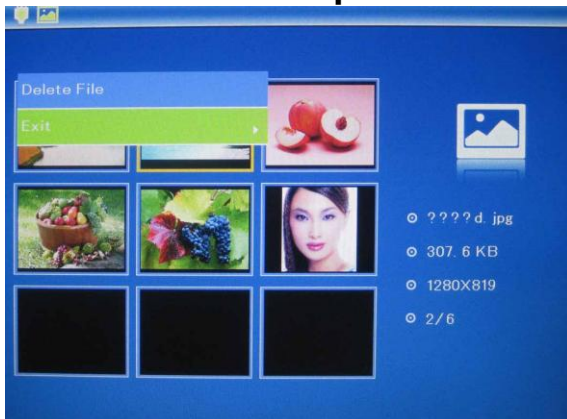

En mode album, sélectionnez la photo que vous souhaitez effacer. Appuyez ensuite sur la touche **MENU** de façon prolongée pour accéder l'option de suppression. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.3 Effacement de fichiers



En mode **Fichier**, sélectionnez la fichier que vous souhaitez effacer. Appuyez ensuite sur la touche **MENU** de façon prolongée pour accéder l'option de suppression. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.4 Effacement de musique



En mode **Musique**, sélectionnez la Musique que vous souhaitez effacer. Appuyez ensuite sur la touche **MENU** de façon prolongée pour accéder l'option de suppression. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.5 Effacement de vidéo




En mode **Vidéo**, sélectionnez la Vidéo que vous souhaitez effacer. Appuyez ensuite sur la touche **MENU** de façon prolongée pour accéder l'option de suppression. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

7. Calendrier



Sélectionnez **Calendrier** dans le menu principal puis appuyez sur **OK** pour accéder à cette fonction. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner un jour/mois/année.

8. Configuration

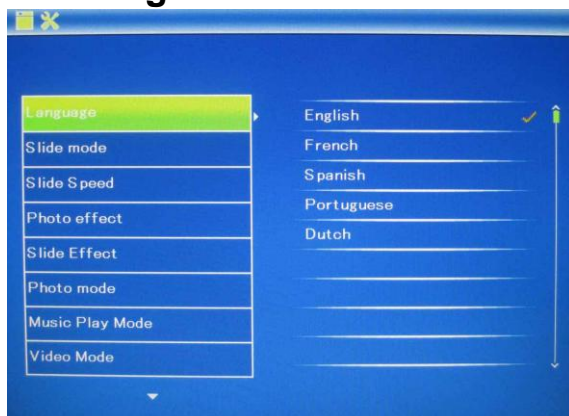

Dans le menu principal, sélectionnez **Configuration** puis appuyez sur **OK** pour accéder au menu. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner une option de réglage. Appuyez sur **OK** pour accéder au sous-menu puis utilisez les touches ▲▼ pour ajuster le réglage. Appuyez sur **OK** pour confirmer les modifications.

8.1 Langue : anglais, français, espagnol, portugais, néerlandais

8.2 Mode de défilement : 1 fenêtre, 4 fenêtres ou 3 fenêtres

8.3 Intervalle : 3/5/15/30 secondes, 1/5/15/30 minutes ou 1 heure

8.4 Effet Photo : Couleur, Mono ou Sépia

8.5 Effet de transition : Effet aléatoire, division horizontale, division verticale, rayonnement, surround, fondu, rafraîchir 1, rafraîchir 2, dérouler vers le haut, dérouler vers le bas, brique

8.6 Mode d'affichage : Ajustement automatique, Optimal, plein écran

7.7 Mode de lecture musique : répétition piste, répétition répertoire, répétition désactivée, lecture simple

8.8 Mode Vidéo : Original, plein écran

8.9 Affichage

Contraste : Réglez le niveau de contraste entre 0 et 40.

Luminosité : Réglez l'intensité de luminosité entre 0 et 40.

Saturation : Réglez le niveau de saturation entre 0 et 40.

Teinte : Réglez le niveau de teinte entre 0 et 40.

8.10 Réglage heure/date : Appuyez sur la touche **OK** pour accéder aux réglages. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner les paramètres à modifier : Année, Mois, Date, Heure, Minute et Seconde, puis réglez la valeur à l'aide des touches ◀ ▶. Sélectionnez **Enregistrer** pour confirmer les modifications.

8.11 Réglage format heure : Vous avez la possibilité de sélectionner entre les formats 12h et 24h.

8.12 Réveil : Vous pouvez activer/désactiver le réveil et régler l'heure du réveil et le mode du réveil. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre modification.

8.13 Mise en marche/veille automatique : Activez le programmateur puis réglez l'heure de la mise en marche/veille souhaitée à l'aide des touches directionnelles. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre modification.

8.14 Formatage de la mémoire interne : Utilisez cette fonction pour formater la mémoire interne. Les photos stockées dans le cadre photo seront alors effacées.

8.15 Retour aux réglages usine: Utilisez cette fonction pour restaurer tous les paramètres par défaut.

8.16 Quitter : Pour quitter le menu.

9. Pied de fixation

Vous pouvez positionner le cadre photo horizontalement ou verticalement, comme illustré ci-dessous. Assurez-vous que le pied soit bien fixé dans son support avant de mettre le cadre photo en place.



10. Utilisation de batterie intégrée

L'appareil contient une batterie Lithium rechargeable intégrée. La batterie intégrée vous permet de visionner et de montrer vos photos facilement dans n'importe quelle pièce de la maison (autonomie de la batterie comprise entre 40 minutes et 1h45 minutes selon l'utilisation).

10.1 Recharge de la batterie

-Brancher l'adaptateur sur une prise secteur puis connectez l'adaptateur au cadre photo en le reliant à la prise d'entrée 5V située sur le côté de l'appareil, à droite de l'interrupteur marche/arrêt (voir illustration ci-dessus).

-Laissez l'appareil en mode éteint si vous souhaitez une recharge plus rapide.

10.2 Temps de recharge de la batterie

Les temps de recharge et de lecture dépendent de la capacité de la batterie et des conditions de température. Généralement, la batterie doit être chargée en environ 2 heures.

10.3 Utilisation et entretien de la batterie

-Températures de fonctionnement : 0~45°C

-Débranchez toujours l'alimentation AC/DC de l'appareil lorsque celui-ci n'est pas en fonction.

Note : Une batterie neuve qui n'a jamais ou pas été utilisée pendant un mois, peut sembler ne pas être suffisamment rechargée, cela est dû à la caractéristique de la batterie, non pas à un mauvais fonctionnement. Dans ce cas, rechargez-la et laissez-la décharger deux ou trois fois avant sa première utilisation. Des interférences peuvent être générées lors du chargement. Dans ce cas, utilisez une prise d'alimentation plus éloignée. Ne pas recharger ou décharger une batterie près d'une source de chaleur ou sous les rayons directs du soleil.

Remarque :

- N'utilisez cet appareil qu'avec la batterie fournie.
- ATTENTION : Danger d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Ne remplacer que par le même type de pile ou un type équivalent.
- Les batteries (bloc de batteries ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- Si après la mise en charge d'une batterie son autonomie est réduite de moitié à l'utilisation, la mise en charge suivante doit être faite sous la surveillance de l'utilisateur. Une batterie endommagée peut provoquer un emballement thermique important.

11. Spécifications techniques

Alimentation : Entrée AC 100-240V 50/60HZ
Sortie DC 5V/2A

Format d'images : JPEG

Formats audio : MP3 et WMA

Formats vidéo : MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI et M-JPEG

Cartes mémoire : SD/SDHC/MS/MMC

Port USB : USB Host (High Speed 2.0)

Ecran :

Taille de l'écran : 20 cm (8 pouces)

Format d'affichage : 4:3

Résolution : 800 x 600 pixels

Contraste : 400:1

Luminosité : 350 cd/m²

Temps de réponse : 20 ms

Angle de vue : 60° (gauche/droite/vertical), 40° (horizontal)

Température de fonctionnement : 0°C à 40°C Humidité : 10 à 85 %.

12. Résolution des problèmes

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de cet appareil, consultez cette section et la section correspondante de ce manuel.

- **Pas d'alimentation**

Vérifiez que le cordon d'alimentation soit bien branché.

- **Impossible de lire un fichier**

Vérifiez que le format du fichier est pris en charge par l'appareil.

- **L'affichage est trop lumineux ou trop sombre**

Ajustez la luminosité ou le contraste dans le menu réglages.

- **La couleur est trop pâle ou pas de couleur**

Ajustez les paramètres de couleur et de contraste.

- **L'appareil ne peut pas reconnaître mon périphérique USB.**

- Une fois que vous avez branché votre périphérique USB à l'appareil, il est peut-être nécessaire d'allumer le périphérique USB avant que celui-ci puisse fonctionner.
- Vous ne pouvez pas connecter cet appareil directement à un ordinateur. Il est nécessaire d'utiliser un périphérique comme une clé USB, un baladeur MP3 ou bien un PMP (baladeur vidéo portable avec disque dur).
- Si vous utilisez un disque dur externe connecté au port USB : il est nécessaire de connecter votre disque dur simultanément à l'appareil et à une source d'alimentation électrique. Si vous utilisez un PMP (baladeur vidéo portable avec disque dur), assurez-vous que la batterie soit suffisamment chargée.
- Assurez-vous également que le système de fichiers de votre périphérique USB soit bien au format FAT ou FAT 32. Les périphériques formatés au système de fichiers NTFS ne sont pas compatibles avec cet appareil. Attention : Si vous devez modifier

vosre système de fichiers, le formatage de votre périphérique effacera l'ensemble de vos données. Veuillez vous référer en premier lieu au manuel d'utilisation de l'appareil.

- Avertissement: Connectez directement votre périphérique USB au port USB de l'appareil. L'utilisation d'un câble n'est pas recommandée et pourrait provoquer des interférences et l'échec des transferts de données.

- **L'appareil ne peut pas reconnaître ma carte mémoire.**

- Vérifiez d'abord que votre carte mémoire soit compatible avec l'unité. Les cartes mémoire supportées sont les cartes aux formats SD, SDHC, MS, MMC. Nous avons testé ce produit avec la majorité des cartes mémoires du marché : nous ne pouvons cependant pas garantir une compatibilité totale car il existe un très grand nombre de cartes utilisant des standards différents. Si vous deviez rencontrer un problème de lecture, utilisez une carte mémoire d'une capacité inférieure (2Go ou inférieure) ou bien connectez l'appareil avec un périphérique USB.

- **Le cadre ne lit pas mes photos**

- Vérifiez le format sous lequel les photos sont sauvegardées. L'appareil ne peut lire que les photos en format JPEG. Les fichiers JPEG compressés ou zippés ne sont pas pris en charge.
- Vérifiez l'extension du fichier : chaque photo doit se terminer par l'extension « .jpg », suivant le schéma : *<nom de fichier>.jpg*
- Vérifiez la résolution de la photo : le cadre photo ne prend pas en charge les résolutions supérieures à 12MB (4272 x 2848)

- **Le temps de chargement entre les photos est trop long**

- Plus la résolution de la photo est importante, plus le fichier JPEG est grand. Réduire la résolution de vos photos JPEG vous permettra de :
 1. Réduire le temps de chargement des photos
 2. Stocker plus de photos sur votre carte mémoire ou votre périphérique USB
- Pour réduire la résolution de vos photos :
 1. Sélectionnez le paramètre de résolution directement sur votre appareil photo numérique
 2. Pour les photos existantes, chargez-les sur votre ordinateur et à l'aide d'un logiciel d'édition de photo, enregistrez-les à une résolution moins importante

Remarques Importantes concernant la lecture de vidéos au format MPEG-4.

En cas de problème de lecture de vidéos MPEG4, vous devez préalablement vérifier les points ci-dessous :

- 1) Il existe une grande variété de codecs et de méthodes de compression et certaines vidéos, notamment celles téléchargées à partir de sites internet non-officiels, peuvent ne pas être pleinement compatibles.
- 2) Ce lecteur ne prend pas en charge les vidéos MPEG4 enregistrées au format Haute Définition. Le format MPEG-4 HD ou H.264 est différent des vidéos enregistrées en résolution standard. Pour l'heure, les vidéos encodées en haute résolution sont essentiellement lisibles sur les micro-ordinateurs.
- 3) Les résolutions maximales supportées par les codecs MPEG-4 et cette unité sont : 720x480@30fps / 720x576@25fps
- 4) Si vous n'avez pas de son, cela veut dire que codec audio n'est pas compatible. Les vidéos doivent être encodées avec une piste sonore au format MP3, d'autres formats comme le format AC3 n'étant pas pris en charge.
- 5) Votre fichier MPEG-4 n'apparaît pas à l'écran de lecture de l'appareil. Vérifier que l'extension du fichier se termine bien en .AVI Dans le cas contraire, vous pouvez renommer cette extension à partir de votre micro-ordinateur.

SAV
ADMEA / LOGISAV
ZI du clos des charmes
26 rue du clos des charmes
77090 COLLEGIEN - FRANCE

For instruction manual in another language, check online at

<http://manuel-utilisateur.logisav.fr>