

CHROMEX

FR Surmatelas chauffant 31301, 31310 & 31312


GB Heating mattress 31301, 31310 & 31312

Manuel d'instructions Bon de garantie

Instruction manual Waranty card



INSTRUCTIONS IMPORTANTES A CONSERVER POUR UN USAGE ULTERIEUR

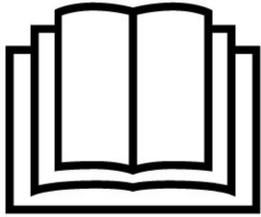

Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser votre appareil, particulièrement les instructions de sécurité. Conserver ce manuel pour un usage ultérieur. Si vous devez donner ce produit à un autre utilisateur, il est très important de lui procurer le présent manuel.

Explication des symboles



Ce manuel d'instructions est propre à cet appareil. Il contient des informations importantes sur l'allumage et les différentes fonctions. Lisez ce manuel attentivement. Le non-respect de ces instructions peut causer de graves blessures ou endommager votre appareil.



AVERTISSEMENT

Ces notes d'avertissement doivent être respectées afin de préserver l'utilisateur de toute blessure.




ATTENTION

Ces notes d'avertissement doivent être respectées afin de préserver l'appareil de tous dommages.



A NOTER

Ces notes vous procurent les informations complémentaires nécessaires sur l'installation et la mise en fonctionnement.

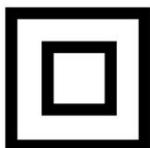

Ce produit est Classe II



Numéro de lot :




Ne pas planter d'aiguilles ou d'objets pointus dans l'appareil.



Ne pas utiliser plié ou comprimé.



Pour usage intérieur uniquement.

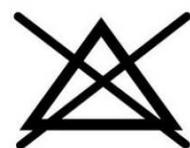


Ne pas utiliser de Chlore.



Ne pas repasser.



Ne pas nettoyer à sec.

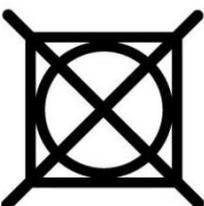

Ne pas sécher au sèche linge.



Vous pouvez laver le surmatelas chauffant en machine, à 40°C (programme délicat). Veillez à déconnecter l'unité de commande du surmatelas avant lavage.



1.1

Recommandations de sécurité

Utiliser comme surmatelas chauffant uniquement.

Cet appareil n'est pas destiné à un usage médical dans les hopitaux. Examiner fréquemment l'appareil en vue de détecter des signes d'usure ou de détérioration. En cas de mise en évidence de tels signes, si l'appareil a été utilisé de façon anormale ou s'il ne fonctionne pas, le retourner au fournisseur avant de le mettre en marche à nouveau.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Ne pas plier, ne pas faire de faux plis sur le surmatelas pendant son utilisation.

Si l'appareil est utilisé dans un lit pliant, vérifier que le surmatelas et les câbles ne peuvent pas être coincés ou froissés ; par exemple dans les charnières.

Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas utiliser cet appareil en raison de leur incapacité à réagir en cas de surchauffe.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur ou par des personnes très vulnérables, incapables de réagir en cas de surchauffe.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par les jeunes enfants de plus de 3 ans sauf si les commandes ont été pré-réglées par un parent ou par une personne assurant la garde ou si l'on a expliqué les instructions à l'enfant de manière adéquate pour qu'il puisse faire fonctionner les commandes en toute sécurité.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.

Sélectionner le réglage le plus bas en cas d'endormissement ou d'utilisation prolongée.

Ne pas couvrir le surmatelas avec d'autres surmatelas ou produits chauffants. L'unité de commande ne doit pas être couverte, ni posée sur ou sous le surmatelas chauffant pendant son utilisation.

Tenir le câble d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.

Ne pas tirer les câbles électriques, ni les tourner, ni les tordre fortement. Ne pas utiliser le câble comme poignée.

Ne pas utiliser humide.

Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide. Utiliser le dans un environnement sec uniquement (pas dans une salle de bain ou dans un endroit similaire)

L'unité de commande ainsi que les parties conductrices ne doivent être exposées à aucun type d'humidité.

Débrancher immédiatement la prise d'alimentation en cas d'immersion.

Débrancher le cordon d'alimentation dans les cas suivants :

- Avant tout nettoyage
- En cas d'endommagement ou de mauvais fonctionnement.
- En cas de non-utilisation prolongée

Ne pas ranger l'appareil encore chaud mais le laisser refroidir avant de le plier.

Ranger l'appareil sans faire de faux plis, ne pas placer d'objets sur l'appareil lorsqu'il est rangé.

1.2

Conseils pour votre santé

Si vous avez des questions concernant les conséquences sur votre santé, consulter votre médecin avant d'utiliser le surmatelas chauffant.

Ce produit est destiné à vous apporter du confort, si son utilisation est cause de douleurs, arrêtez de l'utiliser.

2.1 Article et emballage

Avant utilisation, merci de bien vouloir vérifier que votre article soit bien complet et qu'il ne comporte aucun défaut. Si c'est le cas, ne l'utilisez pas mais retournez le à un Centre Agréé Chromex.

Les pièces suivantes doivent être présentes au déballage du produit :
- 1 Surmatelas chauffant + 1 unité de commande (2 unités de commande pour le modèle réf. 31312)
- 1 manuel d'instruction / bon de garantie

La boîte d'emballage peut être réutilisée ou recyclée.
Si vous notez des dommages liés au transport lors du déballage du produit, merci de bien vouloir prendre contact avec votre point de vente.

2.2 Avertissement



AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque de suffocation, assurez vous que le sac en plastique est hors de portée des enfants.

2.3 Mise en service

Positionnement du surmatelas chauffant :

Vérifier que le surmatelas chauffant ne soit pas coincé ou froissé.

1/ Placer le surmatelas chauffant directement sur le dessus du matelas et s'assurer qu'il ne soit pas positionné au niveau de la tête.

2/ Couvrir le surmatelas avec un drap housse. La surface doit être lisse et non froissée.

3/ Ne pas tordre ni plier les éléments dans lesquels ou sur lesquels sont localisés les fils électriques, la prise de branchement ou le câble d'alimentation et ne pas coincer ces éléments sous le matelas. Il pourrait en résulter un mauvais fonctionnement du surmatelas chauffant pouvant ainsi déclencher le système de protection anti-surchauffe de l'appareil.

4/ Border le drap housse sous le matelas.

5/ Insérer la prise détachable de l'unité de commande dans le connecteur du surmatelas chauffant. S'assurer que cette connection est correctement faite et que le tout soit bien ajusté.




**N'utiliser que l'unité de commande livrée avec l'appareil !
Ne pas connecter d'autres types de prises détachables !**

Fonctionnement :

Ce surmatelas chauffant est équipé d'un thermostat interne permettant de réguler automatiquement la température et de maintenir la chaleur à un niveau constant. Cet appareil produit une chaleur confortable en toute sécurité.

2.4 Réglage de température

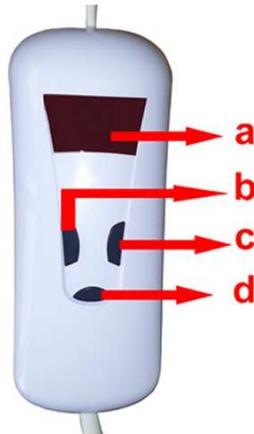

a: écran d'affichage digital
b: sélectionneur d'arrêt automatique
c: sélectionneur de température
d: touche marche / arrêt ("ON / OFF")

1/ Raccorder la prise d'alimentation à une source de courant électrique 220-240 volts.

2/ Presser la touche marche / arrêt ("d") pour mettre l'appareil en fonctionnement, l'écran digital affiche alors "■". Le "■" disparaîtra après une seconde. L'appareil est correctement connecté à la source de courant électrique lorsque le petit point reste lumineux.

3/ Presser la touche "b" pour sélectionner l'arrêt automatique programmable de 1 heure à 9 heures. Le temps programmé clignotera alors cinq fois sur l'écran digital, après cela, le système confirmera votre sélection, le surmatelas s'éteindra après le temps de chauffe demandé.

4/ Presser la touche "c" pour sélectionner la température désirée à partir des niveaux "1,2,3,4,5,6,7,8,9" jusqu'au niveau "H" (maximal).



Par défaut, lorsque le surmatelas est allumé, la coupure automatique est réglée pour un arrêt après 3 heures de fonctionnement sur la position de chauffe "4".

2.5 Arrêt Automatique

Le surmatelas chauffant s'éteindra automatiquement après le temps sélectionné. Le but est de pouvoir réaliser une économie d'énergie mais il s'agit aussi d'une sécurité supplémentaire.

Après le déclenchement de l'arrêt automatique, presser à nouveau la touche "d" pour redémarrer la chauffe du surmatelas, recommencer les étapes 3/ et 4/.

Après utilisation, déconnecter la prise de la source d'alimentation électrique.

3.1 Nettoyage et maintenance

Avant de nettoyer le surmatelas, le débrancher de la prise de courant.
Déconnecter l'unité de commande du surmatelas en appuyant sur les crans de sécurité du connecteur.

Le surmatelas peut être nettoyé :
- avec une brosse douce lorsqu'il est sec
- à la main ou en machine à 40°C (programme doux) - Respecter les instructions indiquées sur l'étiquette

L'unité de commande ne peut en aucun cas passer en machine.

Ne jamais utiliser de détergent ou de brosse rigide.

Ne pas sécher le surmatelas au sèche linge.

Ne pas utiliser de nettoyeur à pression.

Démêler le câble d'alimentation de temps en temps.

Avant de ranger l'appareil, laisser sa température chuter. Le ranger dans un endroit propre et sec, posé à plat et sans rien rajouter par dessus.

3.2 Environnement



Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais disposez le dans un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.

3.3 Spécifications

Modèle 2 places	: Surmatelas chauffant réf. 31310
Tension d'utilisation	: 220-240 V ~ 50 Hz
Puissance	: 150 watts
Dimension	: 140 x 160 cm

Modèle 2 pl, 2 unit. cde.	: Surmatelas chauffant réf. 31312
Tension d'utilisation	: 220-240 V ~ 50 Hz
Puissance	: 2 x 120 watts
Dimension	: 140 x 160 cm

Modèle 1 place	: Surmatelas chauffant réf. 31301
Tension d'utilisation	: 220-240 V ~ 50 Hz
Puissance	: 60 watts
Dimension	: 80 x 150 cm

Tous modèles	
Arrêt automatique	: réglable de 1 heure à 9 heures
Niveaux de réglages	: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-H

Protection classe II	<input type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------

Conditions de rangement : Plier sans prononcer les plis de façon trop marquée, ranger dans un espace propre et sec.