

Ventilateur sur pied



Référence: DOM270
Date : 11/12/2013
Version: 1.3
Langue : Français

Vous avez acheté un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous portons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera pleine satisfaction.

INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

VEUILLEZ LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR DES CONSULTATIONS ULTÉRIEURES.

1. Avant de brancher votre appareil vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
2. Aucune responsabilité ne peut être assumée en cas de dommages causés par le non-respect du présent manuel de l'utilisateur ou par une mauvaise utilisation ou manipulation.
3. Cet appareil est destiné un USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT et A L'INTERIEUR d'une habitation.
4. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans le mode d'emploi
5. Avant chaque utilisation, assurez-vous que le cordon d'alimentation soit en bon état.
6. N'utilisez pas l'appareil:
7. Si le cordon d'alimentation ou la prise est: endommagée. en cas de mauvais fonctionnement, si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, présentez-le à un centre de service après-vente ou il sera inspecté et

DomoClip®

Manuel d'instructions

- réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
8. Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger,
 9. Ne plongez jamais l'appareil, son cordon d'alimentation ou la prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide,
 10. Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées
 11. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
 12. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Ne laissez jamais le ventilateur fonctionner sans surveillance
 13. Les jeunes enfants, les personnes âgées ou souffrantes ne doivent pas être exposées directement au souffle du ventilateur pendant une longue période.
 14. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche. Ne tirez pas sur le cordon lui-même.
 15. Débranchez toujours l'appareil de sa prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé, avant de le déplacer ou de procéder à son nettoyage.

DomoClip®

Manuel d'instructions

16. N'insérez jamais vos doigts, des crayons ou tout autre objet à travers les grilles de ventilation.
17. Veillez à ce que le ventilateur soit toujours placé sur une surface plane, sèche et stable.
18. N'utilisez pas votre ventilateur près d'une fenêtre. La pluie pourrait causer un risque de choc électrique.
19. Assemblez complètement le ventilateur avant de le mettre en marche.
20. N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents abrasifs pour le nettoyage, qui pourraient facilement abîmer, ou déformer votre appareil,
21. Ne placez ni le ventilateur ni ses pièces près d'un four, d'un appareil de cuisson ou de toute autre source de chaleur.
22. N'utilisez pas l'appareil en présence de vapeurs explosives ou inflammables.
23. N'essayez jamais de démonter ou de réparer l'appareil vous-même. Dans le cas d'une réparation par une personne non qualifiée, la garantie est annulée
24. Vérifiez le cordon de temps à autre pour des dommages. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon ou l'appareil montre des signes de dommages. Dans ce cas, les réparations doivent être effectuées par un électricien compétent qualifié^(*).
25. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas pris entre les plaques de cuisson et ne touche pas le bord des plaques de cuisson durant une utilisation normale.
26. Débranchez le cordon d'alimentation quand l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
27. Pour réduire le risque de choc électrique, ne jamais utiliser

DomoClip®

Manuel d'instructions

- ce produit avec des mains mouillées, ne jamais renverser un liquide dans le produit ou le plonger dans l'eau.
28. Ne touchez pas la surface chaude. N'utilisez que les poignées ou les boutons.
 29. Une surveillance étroite est nécessaire quand votre appareil est utilisé près d'enfants ou de personnes infirmes.
 30. Ne placez pas un appareil sur ou près d'un gaz chaud ou dans un four chauffé.
 31. Ne l'utilisez pas à l'extérieur (Usage à l'intérieur seulement). Cet appareil ne convient pas à une utilisation commerciale ou en plein air.
 32. Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance.
 33. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
 34. Les enfants ne peuvent reconnaître les dangers associés à la manipulation incorrecte des appareils électriques. En conséquence les enfants ne doivent jamais utiliser des appareils électriques ménagers sans surveillance.
 35. Empêcher la surchauffe de l'appareil en évitant de bloquer les entrées et les sorties d'air. Nettoyer toutes les entrées et les sorties de temps en temps pour retirer la poussière cumulée.
 36. Laisser un espace sécurisé de 50 cm autour du ventilateur, sur le dessus et sur les côtés, et un espace sécurisé de 120 cm sur le devant.
 37. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système séparé de contrôle à distance.
 38. Conservez ces instructions.

DomoClip®

Manuel d'instructions

39. N'essayez pas d'enlever des pièces du logement ni d'insérer un objet métallique à l'intérieur de l'appareil.
40. Cette appareil est conçu pour être utilisé à la maison ou dans des applications similaires telles que:
 - zone de cuisine de personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
 - par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
 - maisons de ferme;
 - environnements de type "bed and breakfast".

(*)Électricien qualifié compétent: département après-vente du fabricant ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, approuvée et compétente pour effectuer ce genre de réparations pour éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez envoyer l'appareil à cet électricien.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES DE SÉCURITÉ

Informations:

NE COUVREZ JAMAIS L'APPAREIL, même temporairement, car il pourrait surchauffer et générer un risque d'incendie


Ne pas utiliser le ventilateur à porté d'une douche, d'une baignoire, ou d'une piscine.

DomoClip®

Manuel d'instructions

DESCRIPTION

1. Protection avant
2. Lame du ventilateur
3. Ecrou de verrouillage
4. Vis de la lame du ventilateur
5. Vis de fixation
6. Protection arrière
7. Arbre moteur
8. Bouton de vitesse
9. Moteur
10. Câble d'alimentation
11. Bouton
12. Tube interne
13. Vis de réglage hauteur
14. Tube externe
15. Base
16. Poids
17. Torsade
18. Vis de verrouillage

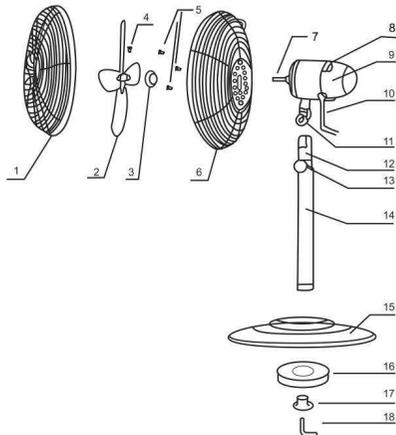

MONTAGE

1. Desserrer l'écrou de verrouillage de la chambre moteur.
2. Positionner fermement la protection arrière sur la chambre moteur puis serrer en tournant l'écrou de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Pousser la lame le long de l'arbre moteur. La serrer fermement avec la vis.
4. Tenir la protection avant sur la protection arrière avec le fixateur de position fourni au bord de la protection. Puis fixer l'ensemble avec les accessoires fournis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

AC 220-240V~ 50 Hz 60W

UTILISATION

Avant la première utilisation

- Lisez ces instructions avant l'utilisation et gardez-les en sûreté. Si vous remettez ce ventilateur à

DomoClip®

Manuel d'instructions

quelqu'un, remettez-lui les instructions aussi.

- Enlevez tout l'emballage mais conservez-le jusqu'à ce que vous soyez satisfait que le ventilateur fonctionne.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation et insérez la fiche électrique dans une prise murale mise à la terre.
- Le ventilateur est maintenant prêt.

Instructions d'utilisations

S'assurer que la tension locale correspond à la tension de l'appareil.

Tourner le bouton de vitesse pour sélectionner la vitesse : 0 (off) et vitesses 1, 2, 3 correspond à Faible, Moyen, Fort.

Angles d'inclinaison: en appuyant sur la protection inclinée, vous pouvez ajuster la hauteur à votre goût.

Ne jamais toucher les lames avec les mains ou un objet !

Ne pas trop tirer sur le cordon. S'il est endommagé après une trop longue utilisation, le faire réparer par un électricien.

Nettoyage: Débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur. Enlever la protection et les lames avec précaution. Ne pas laisser tomber les lames ! Utiliser d'abord un chiffon doux avec un peu de savon pour éliminer les tâches de graisse. Puis essuyer et polir avec un chiffon sec. Ne jamais utiliser un liquide corrosif qui endommagera la peinture, le métal ou le plastique ! Remettre les lames et verrouiller la protection avant utilisation.

Nettoyage et entretien

- Assurez-vous d'abord que le ventilateur est éteint et enlevez la fiche électrique de la prise murale.
- Ne nettoyez que quand l'appareil s'est complètement refroidi.
- Nettoyage du corps extérieur:
 - Essuyez le corps extérieur avec un chiffon doux.
 - a) Rincez et séchez complètement. Assurez-vous toujours que les plaques de cuisson sont remises et verrouillées en position après le nettoyage et avant d'insérer la fiche dans la prise murale.
- N'utilisez jamais d'agents nettoyants abrasifs ou des objets pointus (par ex. brosse à récurer ou couteau) pour le nettoyage.
- **Prudence** Ne plongez pas l'appareil dans de l'eau ou autres liquides. Il y a un danger à la vie du à un choc électrique.

DomoClip®

Manuel d'instructions

Stockez dans un endroit sûr

Quand l'appareil n'est pas utilisé, stockez-le ainsi que tous ses accessoires et le manuel d'instructions dans un endroit sûr et sec.



Élimination correcte de ce produit (Déchets d'équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union Européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de ramassage séparés)

La Directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets d'équipement électrique et électronique (WEEE)

Cette marque sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers à la fin de sa vie de service.

Pour prévenir toute nuisance possible à l'environnement ou à la santé humaine par l'élimination non contrôlée des déchets, veuillez les séparer des autres types de déchets et recyclez-les de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les utilisateurs ménagers doivent contacter soit le détaillant chez qui ils ont acheté ce produit soit le bureau de leur autorité locale, pour les détails sur où et comment amener cet article pour un recyclage sûr pour l'environnement.



DOMOCLIP
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications à la qualité de cet article sans avis préalable.