


Thank you for purchasing: • Merci d'avoir acheté: • Gracias por comprar:

Producer Station

50041 Black/Maple • Noire/Érable • Negro/Arce
50043 Pewter/Cherry • Étain/Cerise • Estano/Cereza

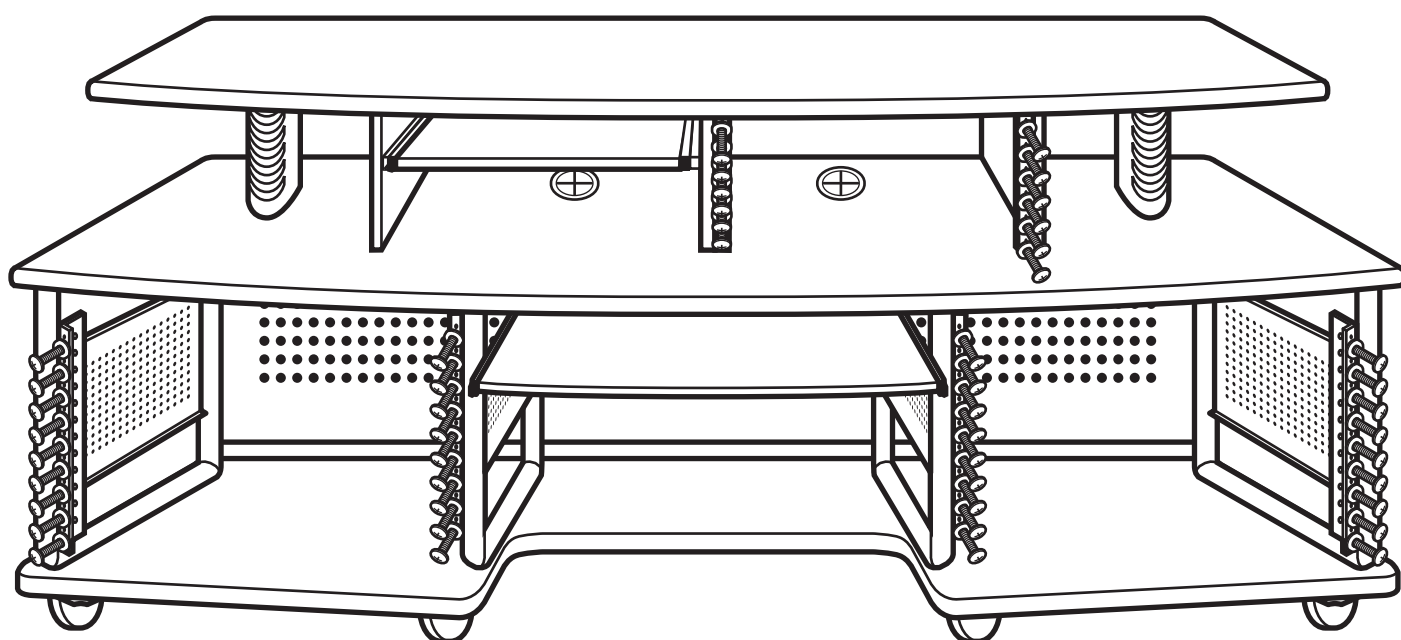

NOTE:

This instruction booklet contains **important** safety information.
Please read and keep for future reference.

REMARQUE:

Ce manuel d'instructions contient **d'importantes** informations relatives à la sécurité.
À lire et conserver pour référence future.

NOTA:

Este folleto de instrucciones contiene información **importante** sobre la seguridad.
Por favor lea y guárdelo para referencia en el futuro.

Lot #:
Nombre de Sort:
Número de Lote:



A Sauder Family Company

www.studiorta.com

Date Purchased:

Date d'Achat:

Fecha de Compra:

___ / ___ / ___

Product Support: (800) 445-1527 (Mon-Fri — 7:00am-5:00pm PST)

For local calls: (562) 446-2255 • Fax: (562) 446-2277

Rev.10.06.2010

Assembly Instructions - Important:

Carefully unpack and identify each component before attempting to assemble. Refer to parts list. Please take care when assembling the unit and always place the parts on a clean, soft surface.

Warning!

This furniture item is not designed to be used as a TV stand. Please use care and good judgement when placing heavy objects on this item. Furniture may tip over and severe injury may occur.

Top Shelf Maximum Weight Capacity Limit: 35 lbs/15,87 kg.

Main Worksurface Maximum Weight Capacity Limit: 50 lbs/22,68 kg.

Keyboard Shelf Maximum Weight Capacity Limit: 15 lbs/6,8 kg.


Bottom Shelf Maximum Weight Capacity Limit: 25 lbs/11,34 kg.

DO NOT exceed this limit!!

Please use care and good judgement when placing objects on surfaces.

Number of Adults Recommended for Assembly: 1

Tools Needed: #2 Phillips Screwdriver



Directives de Montage - Important:

Avant de commencer l'assemblage, déballez délicatement toutes les pièces et repérez-les sur la liste des pièces. Procédez avec soins durant l'assemblage et posez toujours les pièces sur une surface propre, douce et lisse.

⚠ Attention!

Cet meuble n'est pas conçu pour être utilisé comme étagère de TV. Précaution est de rigueur lorsque vous placez objets lourds sur cet meuble. Le meuble peuvent incliner et les dommages graves peuvent se produire.

Limite maximale de charge sur L'étagère Supérieure: 35 livres/15,87 kg.

Limite maximale de charge sur la Table: 50 livres/22,68 kg.

Limite maximale de charge sur L'étagère de Clavier: 15 livres/6,8 kg.


Limite maximale de charge sur L'étagère Inférieure: 25 livres/11,34 kg.

NE DEPASSEZ PAS cette limite!

Précaution est de rigueur lorsque vous placez objets sur une surface.

Quantité d'Adultes Recommandés pour l'Assemblage: 1

Outils Requis: Tournevis Cruciforme #2



Instrucciones Para Armar - Importante:

Desempaque cuidadosamente e identifique cada componente antes de tratar de empezar su ensambladura. Verifique la lista de partes. Por favor tenga cuidado cuando arme la unidad y siempre coloque las piezas sobre una superficie plana, suave y limpia.

¡Aviso!

Este mueble no es diseñado para ser utilizado como soporte de televisor. Por favor tenga cuidado y buen juicio al poner objetos pesados en este mueble. El mueble puede inclinar y lesión severa puede ocurrir.

La capacidad limite de peso sobre el Estante Superior es de: 35 libras/15,87 kg.

La capacidad limite de peso sobre la Mesa es de: 50 libras/22,68 kg.

La capacidad limite de peso sobre el Estante de Teclado es de: 15 libras/6,8 kg.


La capacidad limite de peso sobre el Estante Inferior es de: 25 libras/11,34 kg.

¡NO EXCEDA este limite!









Use cuidado y buen juicio antes de colocar objetos sobre superficie.

Número de Adultos Recomendados Para Asamblea: 1

Herramientas Requeridas: Destornillador de Cruz #2




Parts List • Liste des Pièces • Lista de Partes

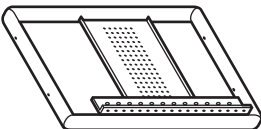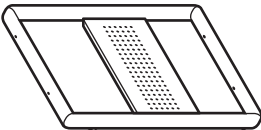1.	Desktop Table Mesa	1	
2.	Bottom Shelf Étagère Inférieure Estante Inferior	1	
3.	Top Shelf Étagère Supérieure Estante Superior	1	
4.	Keyboard Shelf Étagère de Clavier Estante de Teclado	1	
5.	Vertical Panel - Right Panneau Verticale - Droite Panel Vertical - Derecho	1	
6.	Vertical Panel - Center Panneau Verticale - Centrale Panel Vertical - Central	1	
7.	Vertical Panel - Left Panneau Verticale - Gauche Panel Vertical - Izquierdo	1	
8.	Frame A Cadre A Marco A	2	
9.	Frame B Cadre B Marco B	2	
10.	Rear Panel Panneau Arrière Panel Trasero	1	
11.	Middle Shelf Étagère Moyenne Estante de en Medio	1	

Parts List • Liste des Pièces • Lista de Partes


12. Wood Panel
Panneau en Bois
Panel de Madera

1

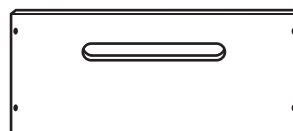

13. CD Holder
Organisateur de Disque
Almacen de Discos

2




14. Bracket
Plaque
Placa

2




15. Shelf Slider
Glisseur D'étagère
Deslizador de Estante

1 Set

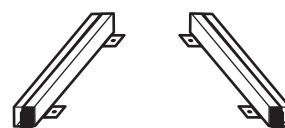


16. Keyboard Slider
Glisseur de Clavier
Deslizador de Teclado

1 Set

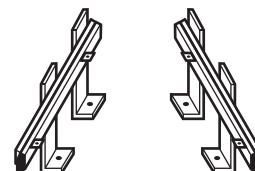


17. Caster - Locking
Roulette - avec Frein
Rueda - con Seguro

2

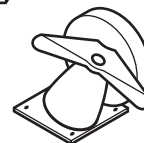

18. Caster - Non-Locking
Roulette - sans Frein
Rueda - sin Seguro

6

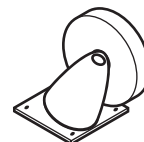

19. Cord Management Clip
Anneaux de Gestion de Câble
Anillos de la Gestión de Cable

3



20. Cord Management Cap
Couverture de Gestion de Câble
Cobertura de la Gestión de Cable

2



21. Cam Bolt
Boulon de Came
Perno de Leva

6



22. Cam Lock
Serrure de Came
Cerradura de Leva


6



Parts List • Liste des Pièces • Lista de Partes


23. Allen Screw - 1/4" X 2"
Vis Allen - 6mm x 50mm
Tornillo Allen - 6mm x 50mm

6




24. Allen Bolt - 1/4" X 1-1/4"
Boulon Allen - 6mm x 32mm
Perno Allen - 6mm x 32mm

16




25. Allen Bolt - 1/4" X 5/8"
Boulon Allen - 6mm x 16mm
Perno Allen - 6mm x 16mm

16




26. Phillips Screw
Vis Cruciforme
Tornillo de Cruz

48




27. Phillips Bolt with Washer
Boulon Cruciforme avec Rondelle
Perno de Cruz con Arandela

132



28. Allen Wrench **(do not use power-tools)**
Clé Allen **(n'utilisez pas d'outils électriques)**
Llave Allen **(no use herramientas eléctricas)**

1

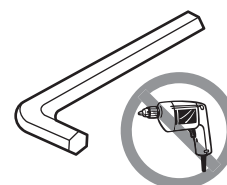


29. Phillips Screw - for Shelf Sliders
Vis Cruciforme - pour Glisseurs D'étagère
Tornillo de Cruz - para Deslizadores de Estante

4



1

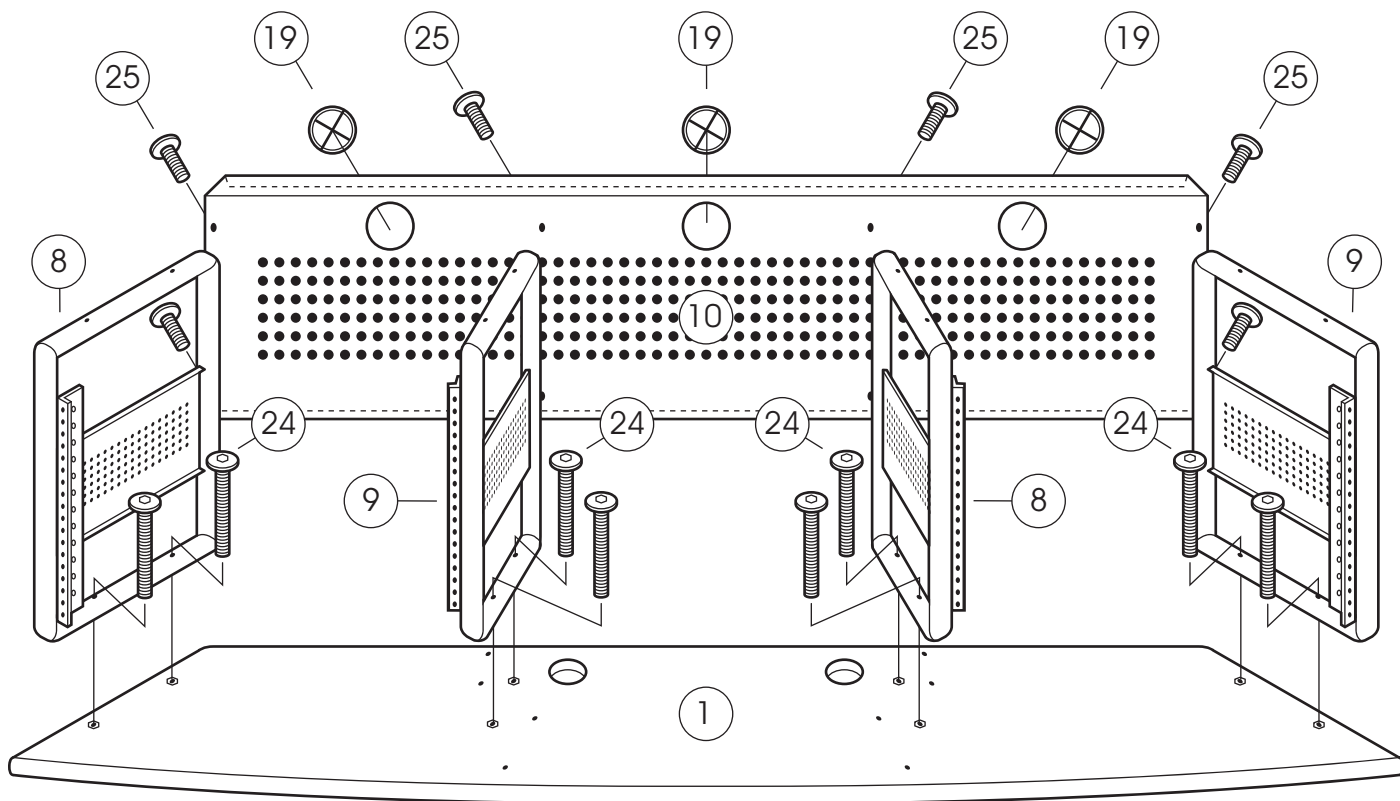

Warning: Do not fully tighten Bolts and Screws until you have completed assembly.


1. Lay Desktop (1) on a smooth, flat surface with holes facing up.
2. Attach Frames A and B (8 and 9) to Desktop (1) using Allen Bolts (24).
3. Attach Rear Panel (10) to Frames (8 and 9) using Allen Bolts (25).
4. Insert Cord Management Clips (19) into holes in Rear Panel (10).

Important: Ne serrez pas complètement les Boulons et les Vis avant d'avoir terminé l'assemblage.

1. Placez la Table (1) sur un surface lisse et plat avec des trous faisant face vers le haut.
2. Attachez les Cadres A et B (8 et 9) au Table (1) à l'aide des Boulons Allen (24).
3. Attachez le Panneau Arrière (10) aux Cadres (8 et 9) à l'aide des Boulons Allen (25).
4. Insérez les Anneaux de Gestion de Câble (19) dans des trous dans le Panneau Arrière (10).

Importante: No apriete completamente los Pernos y Tornillos hasta no haber completado el ensamblaje.


1. Coloque la Mesa (1) sobre una superficie lisa y plana con los agujeros hacia arriba.
2. Fije los Marcos A y B (8 y 9) a la Mesa (1) usando los Pernos Allen (24).
3. Fije el Panel Trasero (10) a los Marcos (8 y 9) usando los Pernos Allen (25).
4. Inserte los Anillos de la Gestión de Cable (19) en los agujeros en el Panel Trasero (10).

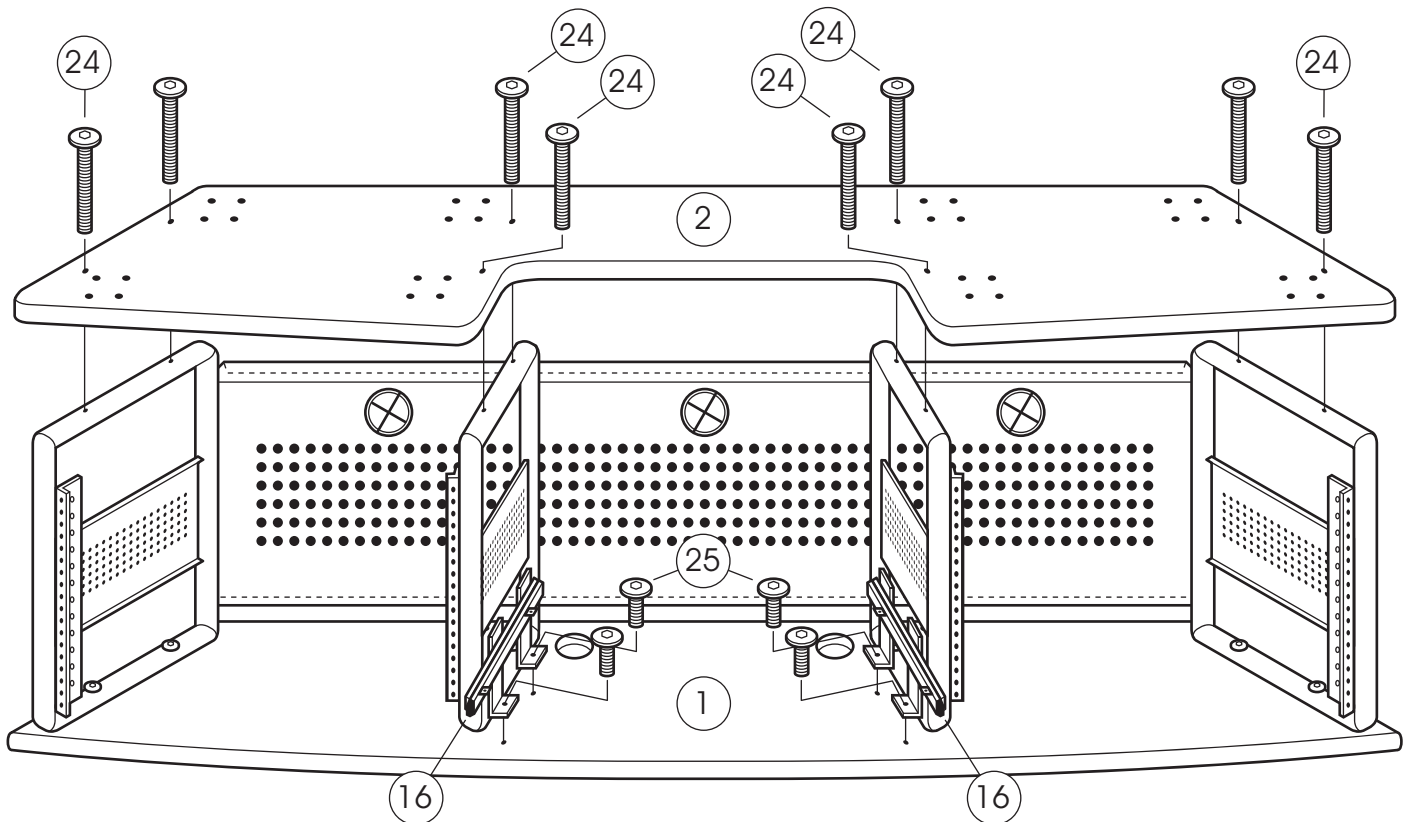

1. Lay Bottom Shelf (2) onto Frames, making sure holes align.
2. Attach using Allen Bolts (24).
3. Attach Keyboard Sliders (16) to Desktop (1) using Allen Bolts (25).

1. Placez L'étagère Inférieure (2) sur des Cadres et assurez que les trous alignent.
2. Attachez à l'aide des Boulons Allen (24).
3. Attachez les Glisseurs de Clavier (16) au Table (1) à l'aide des Boulons Allen (25).


1. Coloque el Estante Inferior (2) sobre los Marcos, asegurándose que los agujeros alinean.
2. Fije usando los Pernos Allen (24).
3. Fije los Deslizadores de Teclado (16) a la Mesa (1) usando los Pernos Allen (25).

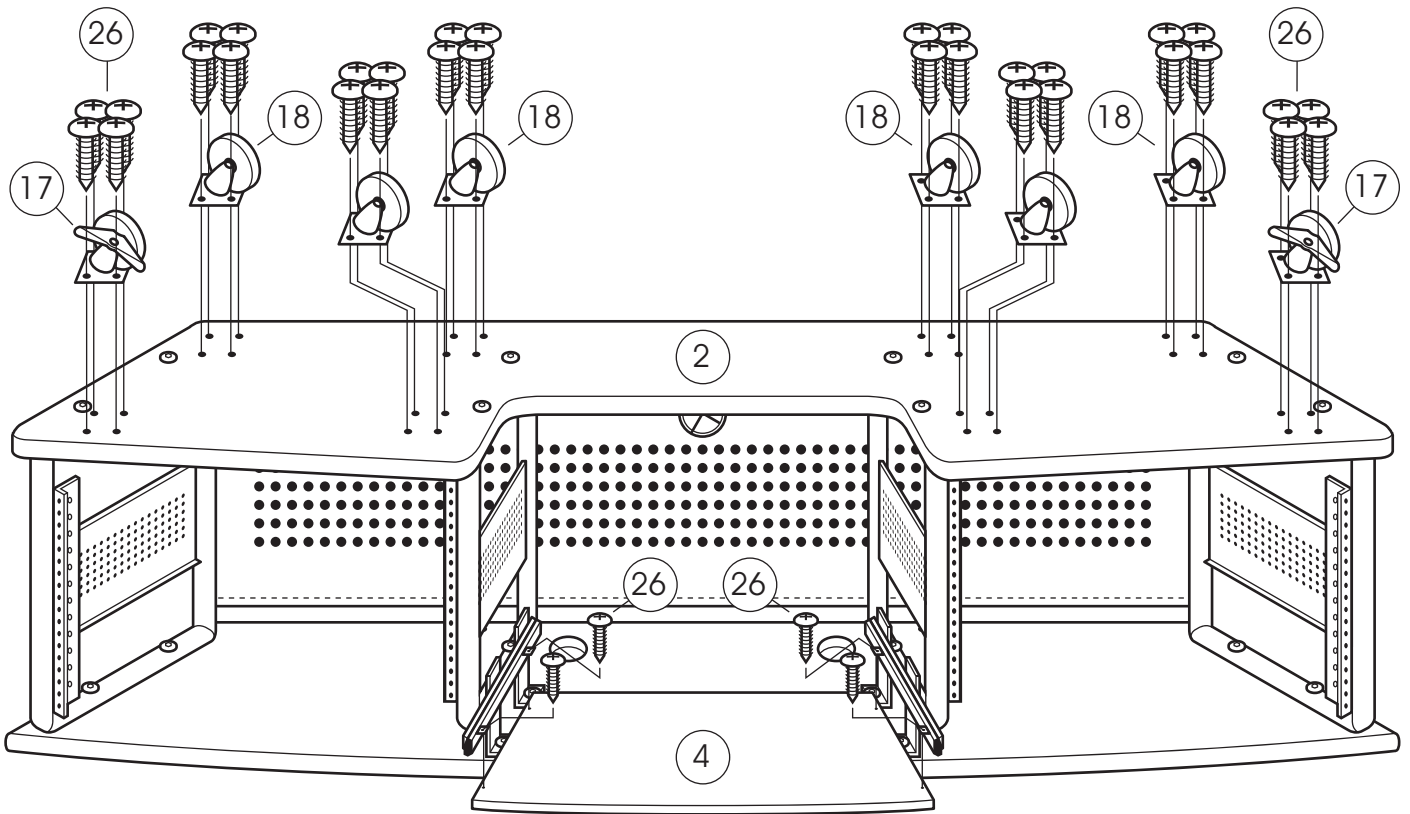

1. Attach Locking Casters (17) to front corners of Bottom Shelf (2) using Phillips Screws (26).
2. Attach Non-Locking Casters (18) to Bottom Shelf (2) using Phillips Screws (26).
3. Place Keyboard Shelf (4) under tabs on Keyboard Sliders and attach using Phillips Screws (26).

1. Attachez Roulettes avec Frein (17) au coins avant de L'étagère Inférieure (2) à l'aide des Vis Cruciformes (26).
2. Attachez les Roulettes sans Frein (18) à L'étagère Inférieure (2) à l'aide des Vis Cruciformes (26).
3. Placez L'étagère de Clavier (4) sous languettes sur Glisseurs de Clavier et attachez à l'aide des Vis Cruciformes (26).


1. Fije Ruedas con Seguro (17) a las esquinas delanteras del Estante Inferior (2) usando Tornillos de Cruz (26).
2. Fije Ruedas sin Seguro (18) al Estante Inferior (2) usando los Tornillos de Cruz (26).
3. Coloque Estante de Teclado (4) debajo pestañas en Deslizadores de Teclado y fije usando Tornillos de Cruz (26).

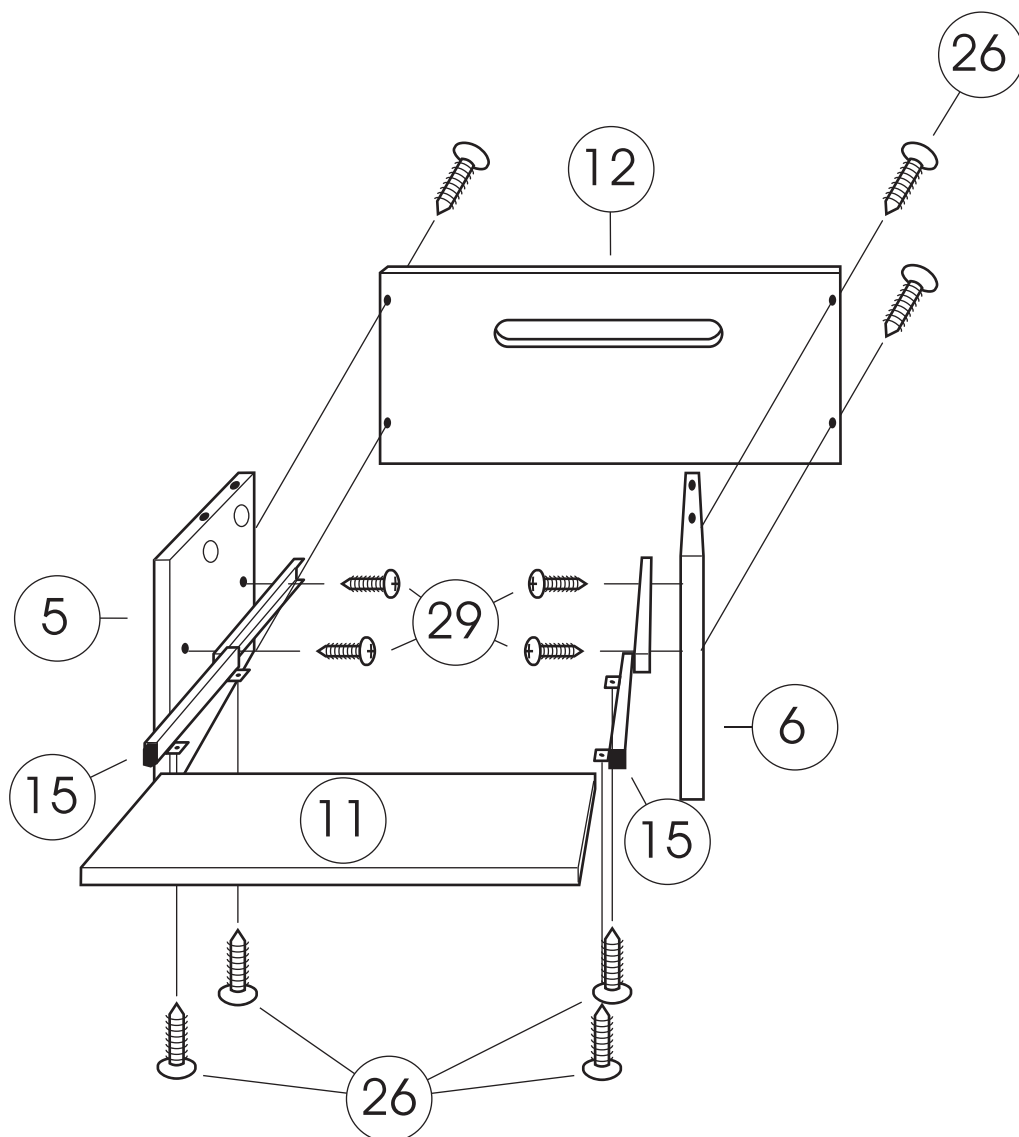

1. Attach Wood Panel (12) to back of Vertical Panels (5 and 6) using Phillips Screws (26).
2. Attach Shelf Sliders (15) to Vertical Panels (5 and 6) using Phillips Screws (29).
3. Slide Middle Shelf (11) onto tabs on Sliders and attach using Phillips Screws (26).

1. Attachez Panneau en Bois (12) à l'arrière des Panneaux Verticaux (5 et 6) à l'aide des Vis Cruciformes (26).
2. Attachez les Glisseurs D'étagère (15) aux Panneaux Verticaux (5 et 6) à l'aide des Vis Cruciformes (29).
3. Glissez L'étagère Moyenne (11) sur des languettes sur des Glisseurs et l'attachez à l'aide des Vis Cruciformes (26).


1. Fije el Panel de Madera (12) a la parte posterior de Paneles Verticales (5 y 6) usando Tornillos de Cruz (26).
2. Fije los Deslizadores de Estante (15) a los Paneles Verticales (5 y 6) usando los Tornillos de Cruz (29).
3. Deslice el Estante de en Medio (11) sobre pestañas en los Deslizadores y fije usando Tornillos de Cruz (26).

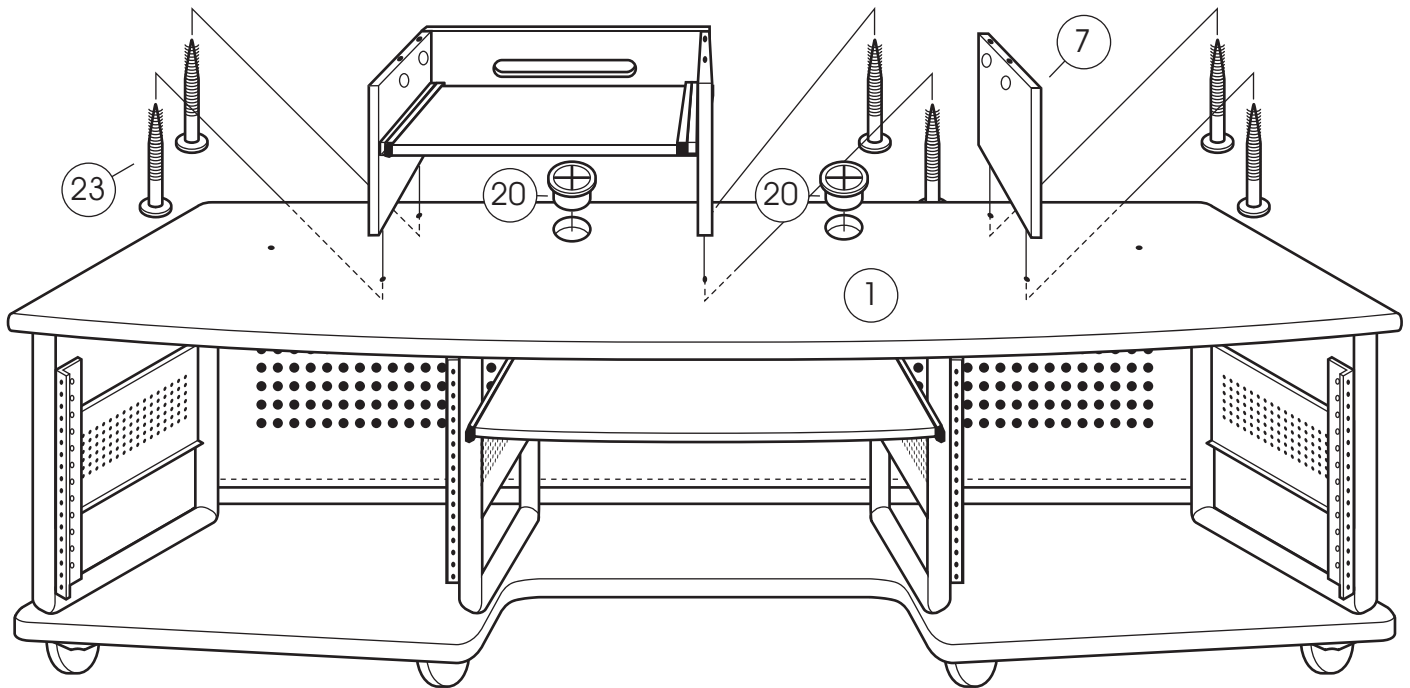

1. Carefully turn unit right side up.
2. Place assembly from step 4 onto left side of Desktop (1) and attach using Allen Screws (23).
3. Attach Vertical Panel (7) to Desktop (1) using Allen Screws (23).
4. Insert Cord Management Caps (20) into holes in Desktop (1).

1. Tournez soigneusement le meuble autour.
2. Placez l'assemblage de l'étape 4 sur côté gauche de Table (1) et l'attachez à l'aide des Vis Allen (23).
3. Attachez le Panneau Verticale (7) au Table (1) à l'aide des Vis Allen (23).
4. Insérez les Couvertures de Gestion de Câble (20) dans des trous dans la Table (1).

1. Dé vuelta cuidadosamente al mueble.
2. Coloque el ensamblaje del paso 4 sobre el lado izquierdo de la Mesa (1) y fije usando Tornillos Allen (23).
3. Fije el Panel Vertical (7) a la Mesa (1) usando los Tornillos Allen (23).
4. Inserte las Coberturas de la Gestión de Cable (20) en los agujeros en la Mesa (1).

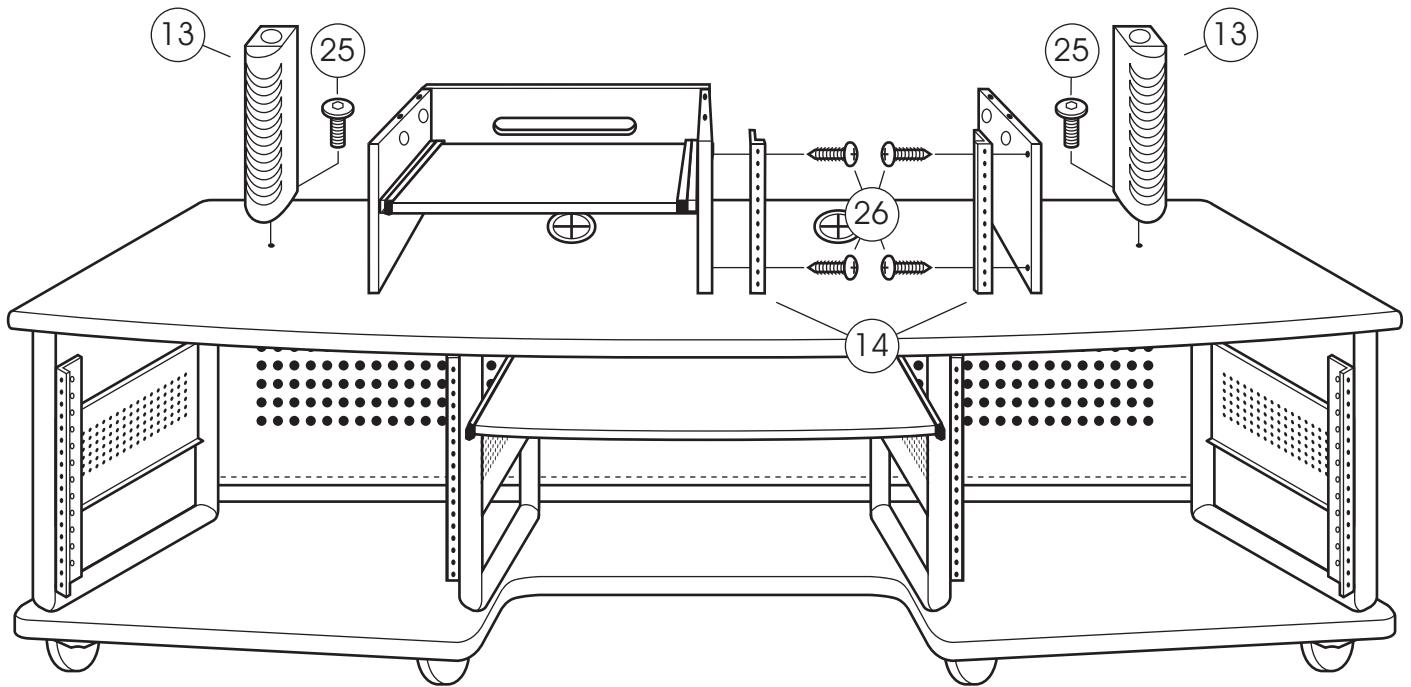


1. Attach Brackets (14) to Vertical Panels using Phillips Screws (26).
2. Attach CD Holders (13) to Desktop using Allen Bolts (25).

1. Attachez les Plaques (14) aux Panneaux Verticaux à l'aide des Vis Cruciformes (26).
2. Attachez les Organismes de Disques (13) au Table à l'aide des Boulons Allen (25).

1. Fije las Placas (14) a los Paneles Verticales usando los Tornillos de Cruz (26).
2. Fije los Almacenes de Discos (13) a la Mesa usando los Pernos Allen (25).


7

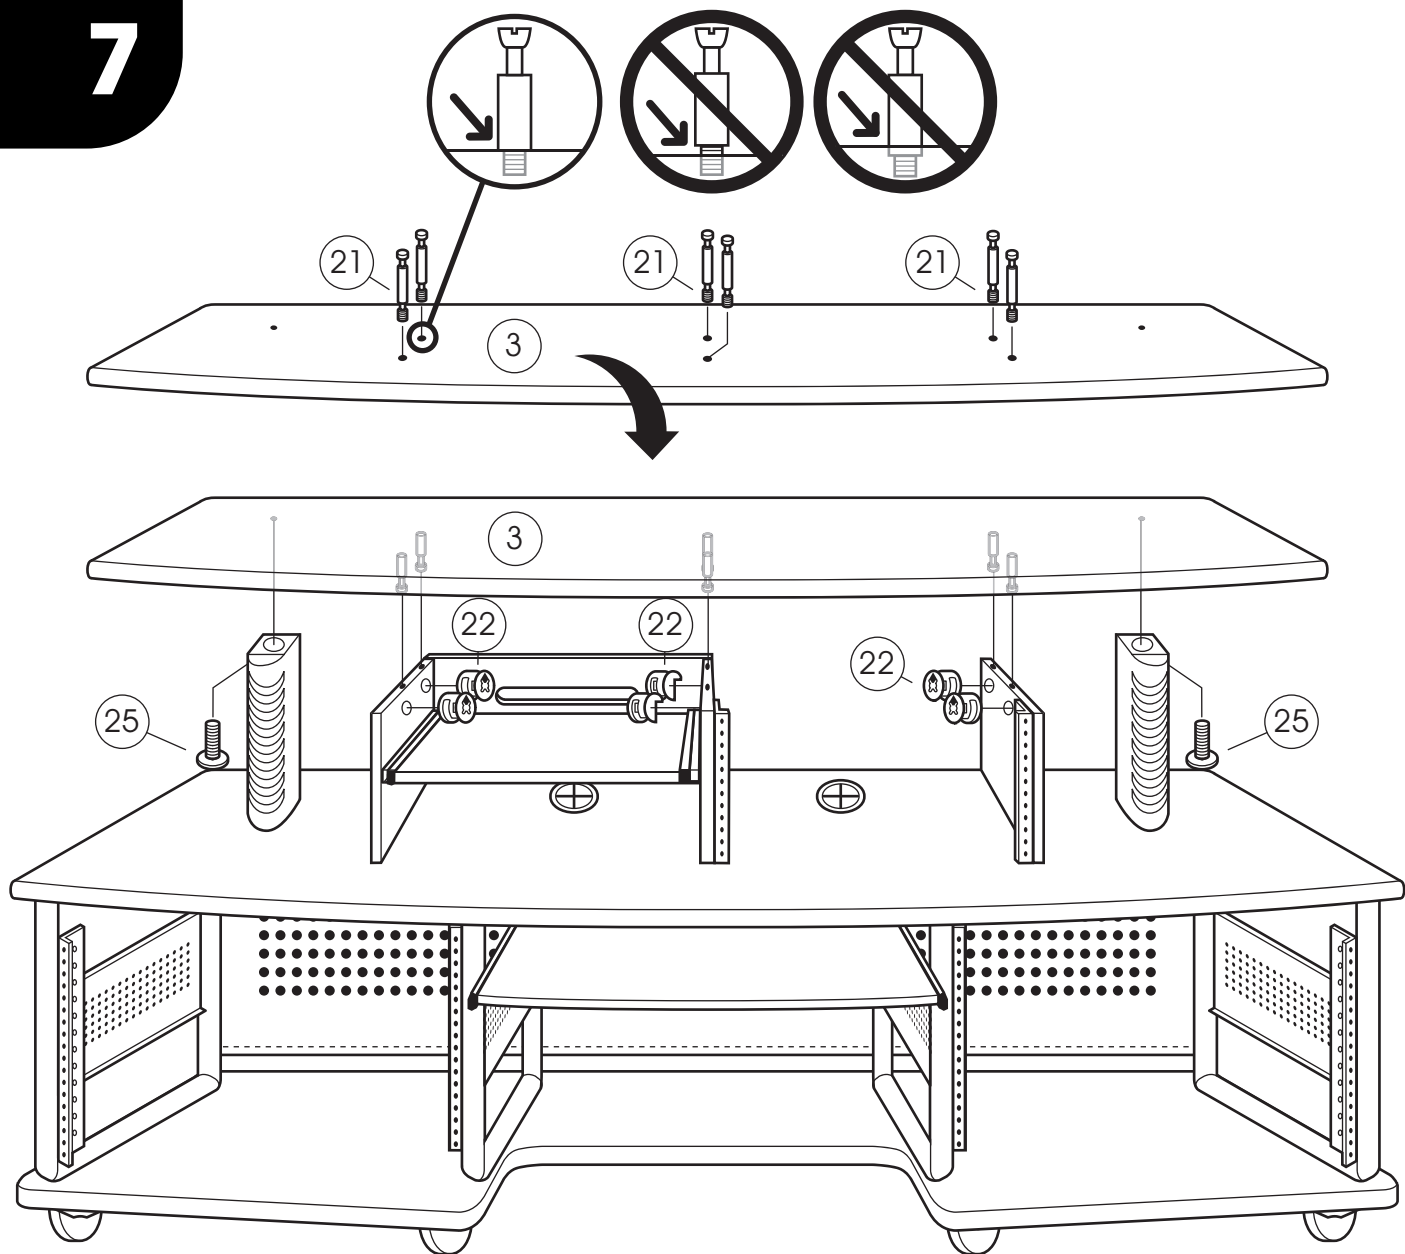

1. Screw Cam Bolts (21) into holes in Top Shelf (3) **(make sure Cam Bolts are flush with wood - see inset).**
2. Lay Top Shelf onto Vertical Panels making sure Cam Bolts go into holes.
3. Attach CD Holders (13) to Top Shelf using Allen Bolts (25).
4. Insert Cam Locks (22) into holes in Vertical Panels **(arrow faces Bolt).**
5. Screw Cam Locks with Screwdriver clockwise 1/4 turn or until secure **(do not overtighten).**

1. Vissez les Boulons de Came (21) dans des trous dans L'étagère Supérieure (3) **(assurez-vous que des Boulons de Came sont affleurante du bois - regardez les illustrations).**
2. Placez L'étagère Supérieure sur les Panneaux Verticaux et assurez que le Boulons entrent les trous.
3. Attachez les Organismes de Disques (13) à L'étagère Supérieure à l'aide des Boulons Allen (25).
4. Insérez les Serrures de Came (22) dans des trous dans les Panneaux Verticaux **(flèches vers Boulons).**
5. Vissez les Serrures avec Tournevis dans le sens des aiguilles 1/4 tour ou jusqu'à bloqué **(ne serrez pas trop).**

1. Atornille los Pernos de Leva (21) en los agujeros en el Estante Superior (3) **(asegúrese de que los Pernos de Leva sean rasante con la madera - vea los ejemplos).**
2. Coloque el Estante Superior sobre los Paneles Verticales y asegure que los Pernos entren los agujeros
3. Fije los Almacenes de Discos (13) al Estante Superior usando los Pernos Allen (25).
4. Inserte las Cerraduras de Leva (22) en los agujeros en los Paneles Verticales **(flecha da hacia Pernos).**
5. Atornille Cerraduras en sentido de agujas del reloj 1/4 vuelta o hasta seguro **(no apriete demasiado).**

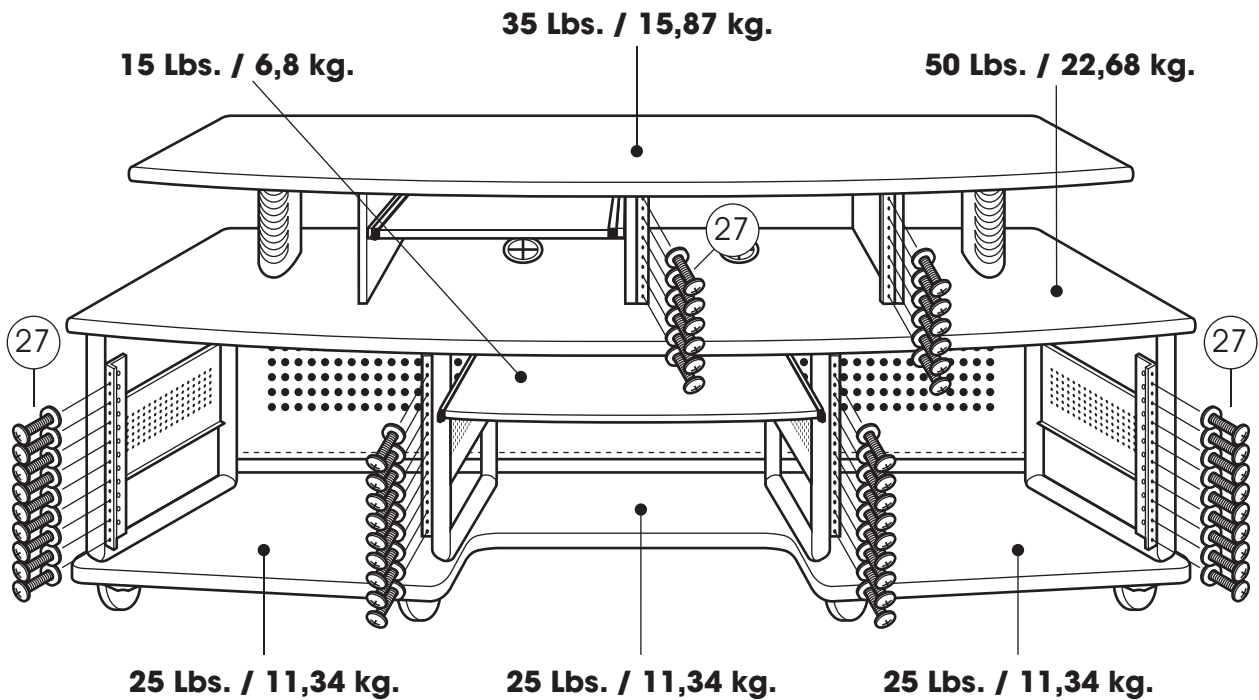

1. Tighten all Bolts and Screws from previous steps.
2. Screw Phillips Bolts with Washers (27) into holes in Brackets.
Please use care and good judgement when placing objects on top and shelves.
DO NOT exceed the weight limits shown.

1. Serrez tout les Boulons et les Vis des étapes précédentes.
2. Vissez Boulons Cruciformes avec Rondelles (27) dans des trous dans Plaques.
Précaution est de rigueur lorsque vous placez objets sur la table et l'étagères.
NE DEPASSEZ pas les limites montrées.

1. Apriete todos los Pernos y Tornillos de los pasos anteriores.
2. Atornille los Pernos de Cruz con Arandelas (27) en los agujeros en las Placas.
Use cuidado y buen juicio antes de colocar objetos sobre la mesa y estantes.
NO EXCEDA los limites mostrados.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.
3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. Sauder shall have no liability for any incidental or consequential damages of any kind and all such damages are excluded from this warranty, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.
5. There are no other warranties applicable to this product. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose are disclaimed where allowed by law. To the extent any implied warranties are applicable, any implied warranties, including any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited in duration to the duration of this express warranty or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.studiorta.com. You can also contact Sauder at 1-800-445-1527. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Global Sourcing, 7255 Rosemead Blvd., Pico Rivera, CA 90660 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.
2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.
3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. Sauder ne sera en aucun cas responsable de tout dommage accessoire ou consécutif de toute sorte et lesdits dommages sont exclus de la présente garantie, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'oeuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.
4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.
5. Il n'existe aucune autre garantie en vigueur pour le présent produit. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, y compris toute garantie implicite de commerciabilité ou d'adaptation à un usage particulier sont déclinées partout où la loi l'autorise. Dans la mesure où toute garantie implicite est applicable, toute garantie implicite, y comprise toute garantie de commerciabilité ou d'adaptation à un usage particulier, est limitée à la durée de la présente garantie expresse ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.
6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.studiort.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-445-1527. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Global Sourcing, 7255 Rosemead Blvd., Pico Rivera, CA 90660 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, “defecto” significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.
2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados “de uso” o “como está”, en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.
3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. Sauder no tendrá responsabilidad por ningún daño incidental o consecuente de ningún tipo y todos dichos daños se excluyen de esta garantía, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.
4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.
5. No hay otra garantía aplicable a este producto. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, incluyendo cualquier garantía implícita de mercantibilidad o de aptitud para un propósito en particular. En la medida cualquier garantía implícita es aplicable, cualesquiera garantías implícitas, incluyendo aquella de mercantibilidad o de aptitud para un propósito en particular, se limitan en duración hasta la duración de esta garantía implícita o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.
6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.studiort.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-445-1527. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Global Sourcing, 7255 Rosemead Blvd., Pico Rivera, CA 90660 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Warning

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following chart.

Look out for:	What can happen:	How to avoid:
• Children climbing on furniture. A child may try to reach a toy or other object by climbing on furniture. Children will play and be active near a TV.	• Risk of injury or death. A child climbing on a piece of furniture or playing with a TV can cause it to tip over.	• Never allow children to climb on or play with furniture. Do not place toys, food, etc. on the top shelves and/or drawers. Children may try to climb to reach them out of curiosity.
• Overloaded drawers and/or shelves. Improper loading can cause furniture to be top-heavy.	• Risk of injury or damage to furniture and/or equipment. Overloaded drawers and/or shelves can break.	• Refer to your assembly manual for maximum weight capacities. Load drawers and shelves from the bottom to the top. Place heavier items in lower drawers and/or shelves. Unload drawers and shelves from the top to the bottom before moving the furniture.
• Placing a TV on furniture that is not designed to support a TV.	• Risk of injury or death. TVs can be very heavy. The weight and location of the picture tube tends to make them unbalanced and prone to tipping forward.	• This product is not designed to support a TV.
• Improperly moving furniture.	• Risk of injury or damage to furniture and/or equipment. Furniture can tip over if not moved carefully over obstacles or across a changing floor surface (ex: from a wood floor to carpeted floor).	• Do not push furniture, especially on carpeted floor. Have someone help you lift the item and place it in its new location. Remove any glass tops, shelves or doors before moving.

Avertissement

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. Lire attentivement le tableau suivant.

Faites attention:	Les risques:	Comment éviter:
• Enfants monter sur des meubles. Un enfant peut essayer d'atteindre un jouet ou tout autre objet en s'élevant sur des meubles. Les enfants vont jouer et être actifs à proximité du téléviseur.	• Risque de blessures voire la mort. Un enfant s'élevant sur un meuble ou jouant avec une télé peut la faire incliner puis se renverser.	• Ne laissez pas les enfants monter ou jouer près de la télé. Ne posez jamais de jouets, nourriture, etc. sur les étagères ou les tiroirs supérieurs. Les enfants pourraient tenter de les attraper par curiosité.
• Étagères et/ou tiroirs surchargées. Le chargement impropre peut rendre des meubles instable.	• Risque de blessures voire la mort ou dommages aux meubles et/ou au équipement. Étagères/tiroirs surchargées peuvent casser.	• Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. Charger l'étagères/tiroirs à partir du bas et finir au haut. Placer objets les plus lourds sur l'étagères/tiroirs inférieures. Déchargez les tiroirs et les étagères de haut en bas avant de déplacer les meubles.
• Plaçant une télévision sur meubles qui ne sont pas conçus pour supporter une télévision.	• Risque de blessures voire la mort. Les téléviseurs peuvent être très lourds. Le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	• Ce produit n'est pas conçu pour supporter une télé.
• Meubles qui sont déplacés incorrectement.	• Risque de blessures voire la mort ou dommages aux meubles et/ou au équipement. Les meubles peuvent incliner en avant et casser si non déplacé soigneusement au-dessus des obstacles ou à travers une surface changeante (ex: d'un plancher en bois au plancher tapissé).	• Ne poussez pas les meubles, en particulier sur un sol avec une moquette. Obtenez l'aide de quelqu'un pour soulever le meuble et placer dans son nouvel emplacement. Désassemblez toutes les tables, étagères ou portes de verre avant de se déplacer.

Advertencia

Por favor use su mueble correctamente y seguramente. El uso impropio puede causar riesgos de seguridad o daño al mueble o artículos domésticos. Cuidadosamente lea la tabla a continuación.

Tenga cuidado con:	Puede ocurrir:	Como evitar:
Niños subiéndose a los muebles. Un niño tratará de alcanzar un juguete u otro objeto subiéndose a los muebles. Niños muy activos que juegan cerca del televisor.	Riesgo de lesión o muerte. Un niño subiéndose a un mueble o jugando con el televisor puede causar que se caiga.	Nunca permita que los niños se suban o jueguen con los muebles. No coloque juguetes, comida, etc. sobre las gavetas o repisas superiores. Los niños tratarán de subirse para alcanzarlos o por curiosidad.
Gavetas y repisas con sobrelleno. Colocando objetos de forma incorrecta puede causar el mueble ser inestable.	Riesgo de lesión o muerte o daño al mueble y equipo. Gavetas y repisas con sobrelleno se pueden romper.	Consulte sus instrucciones para el peso máximo permitido. Coloque artículos dentro de las gavetas o sobre las repisas empezando de abajo hacia arriba. Coloque los objetos más pesados en las gavetas o repisas inferiores. Descargue las gavetas y repisas empezando de arriba hacia abajo antes de mover el mueble.
Colocando un televisor sobre un mueble que no es diseñado para un televisor.	Riesgo de lesión o muerte. El televisor puede ser muy pesado. El peso y la localización del tubo de la pantalla lo hace estar fuera de balance y propensa a volcarse.	Este producto no es diseñado para un televisor.
Moviendo muebles de forma incorrecta.	Riesgo de lesión o muerte o daño al mueble y equipo. El mueble puede volcarse o romperse cuando se mueve de forma incorrecta sobre obstáculos o sobre un piso desnivelado (ejemplo: sobre un piso de madera a un piso alfombrado).	No empuje el mueble especialmente sobre la alfombra. Consiga que alguien le ayude a levantar el mueble para poder colocarlo en su lugar. Desensamble cualquier mesa, estante o puerta de vidrio antes de mover.

Certificate of Conformity

- This certificate applies to the Sauder Global Sourcing Product identified by this Instruction Book.
- This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
- This product is manufactured for:
Sauder Global Sourcing
7255 Rosemead Blvd.
Pico Rivera, CA 90660
1-800-445-1527
- Date of manufacture is shown on the carton.