


sauder.com

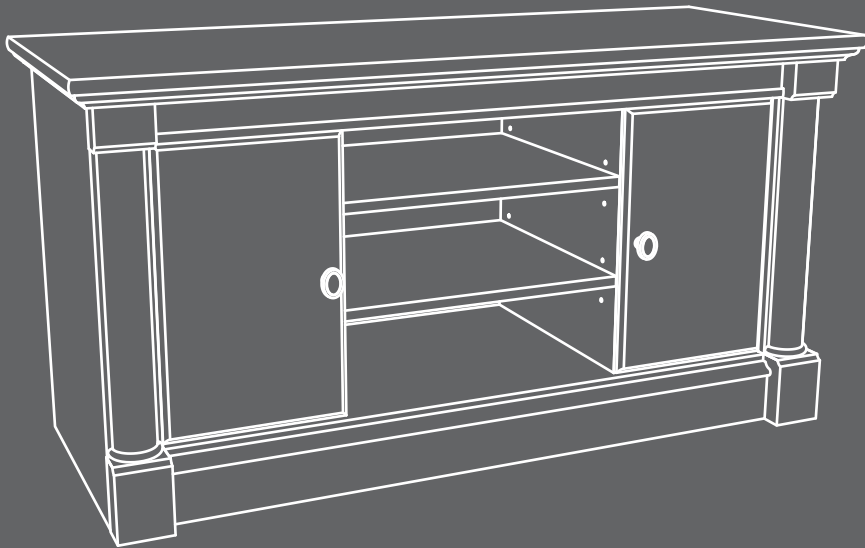

Smart **stand**
for the idiot box.

Panel TV Stand

Palladia Collection | **411864**

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!



NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-23
Français pg 24-27
Español pg 28-31


Lot # **357575** 11/25/13
Purchased: _____

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-523-3987


Table of Contents

Assembly Tools Required



Part Identification	3
Hardware Identification	4
Assembly Steps	5-23
Français	24-27
Español	28-31
Safety	32-34
Warranty	35

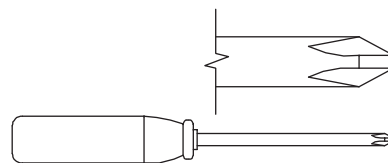

No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size

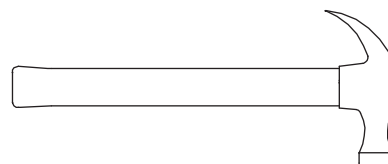

Hammer
Not actual size 😊

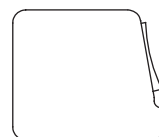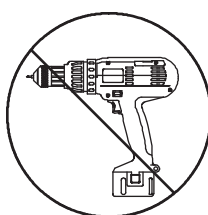


Tape Measure

⚠ WARNING

Use of a TV that is too heavy or large is hazardous. A TV that is too heavy will create a risk of a tip-over that can cause severe injury or death. A TV that is too large for the available space might be accidentally pushed or bumped off the furniture, or subject to tip-over.


- Check the size and weight of your TV. Compare it to the diagram below – **before you begin assembly!**
- This Sauder unit is designed for use with televisions weighing less than 95 pounds. **Never** use with a TV that weighs more.
- The size of the television, front-to-back and side-to-side, must fit within the space defined in the diagram.
 - **Never** place the front edge of the TV past the front edge of the TV support shelf (or stop molding – if equipped)
 - **Never** allow the sides of the TV to extend past the side edges of the TV support surface.
 - If the TV has a CRT picture tube, the picture tube cone may extend past the rear of the support shelf.
- Be sure to apply the warning label as instructed in the last assembly step. The label provides important safety related information.

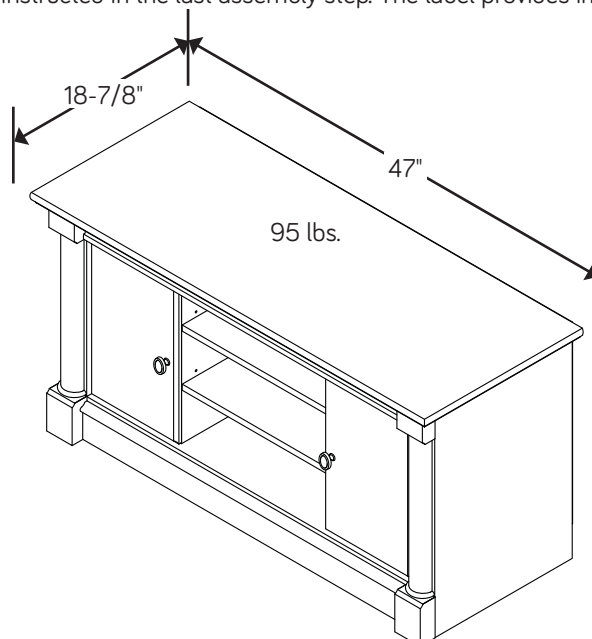

Part Identification





While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

A	RIGHT END (1)	J	SMALL ADJUSTABLE SHELF (2)	S	RIGHT END MOLDING (1)
B	LEFT END (1)	K	BASE (1)	T	LEFT END MOLDING (1)
C	RIGHT UPRIGHT (1)	L	LOWER PLINTH (2)	U	RIGHT HINGE MOLDING (1)
D	LEFT UPRIGHT (1)	M	SIDE MOLDING (2)	V	LEFT HINGE MOLDING (1)
E	TOP (1)	N	BOTTOM MOLDING (1)	W	VALANCE (1)
F	BOTTOM (1)	O	UPPER PLINTH (2)	X	BRACE (1)
G	BACK (1)	P	FRONT MOLDING (1)	Y	HALF DISK (2)
H	DOOR (2)	Q	RIGHT MOLDING (1)		
I	LARGE ADJUSTABLE SHELF (2)	R	LEFT MOLDING (1)		

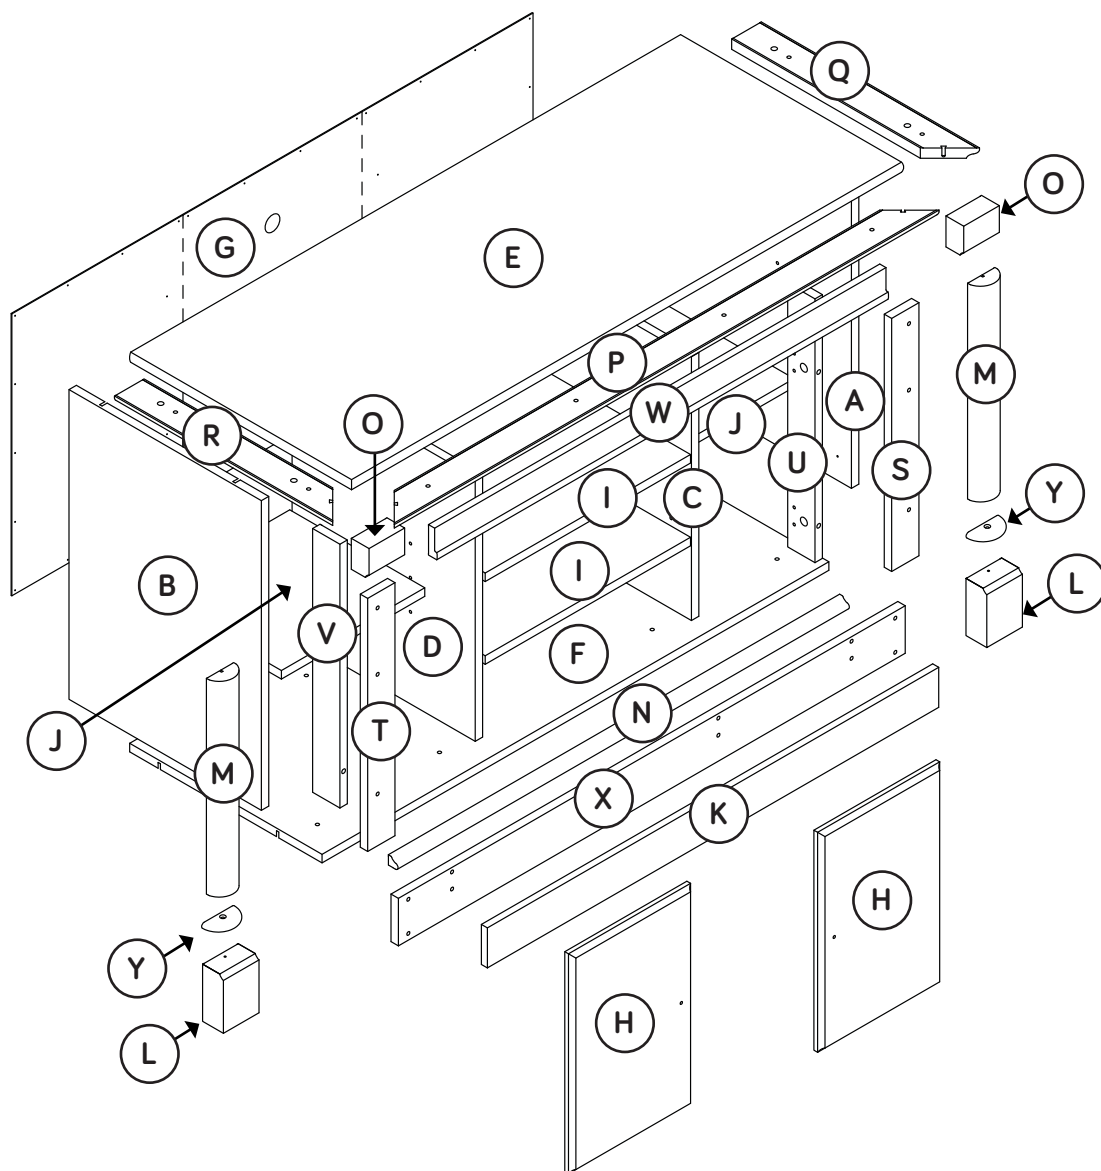

Hardware Identification

↑ Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

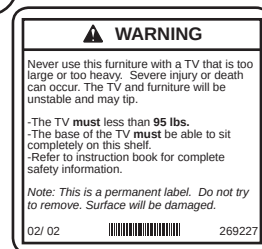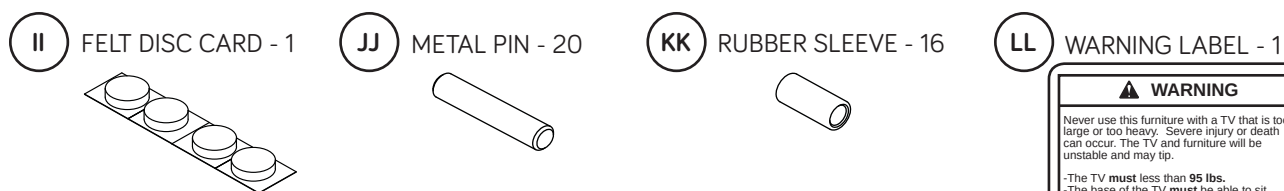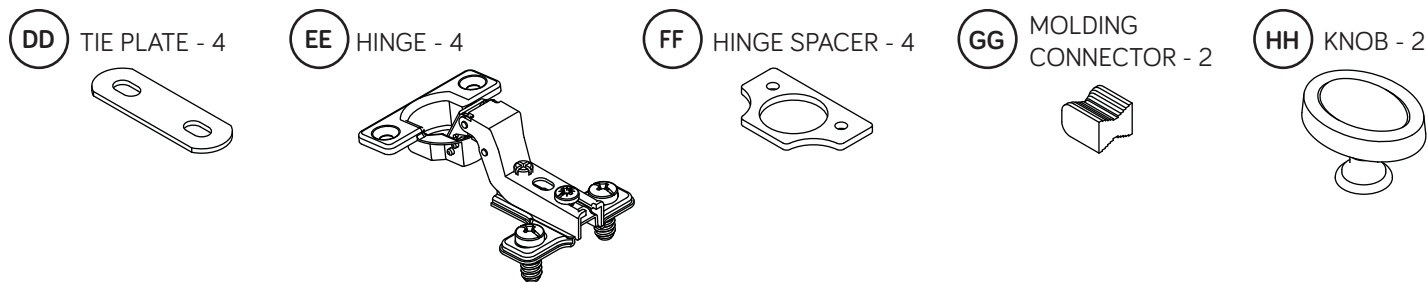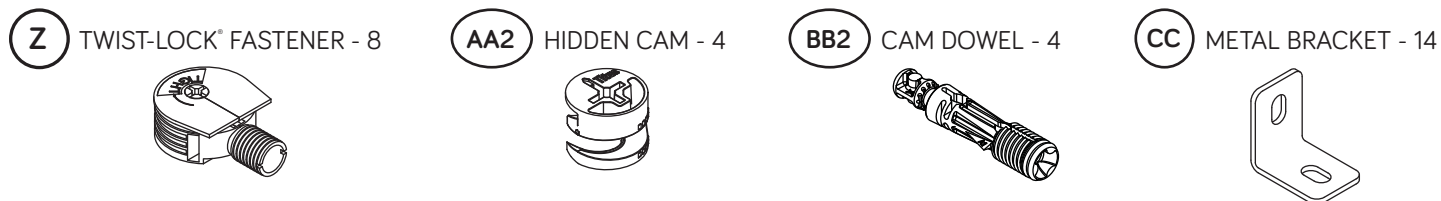

(Refer to the last step for proper location and application)






Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/services/tips



- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ To begin assembly, push a SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER (Z) into the large holes in the ENDS (A and B). Repeat this step for the BOTTOM (F)

Do not tighten the TWIST-LOCK® FASTENERS in this step.

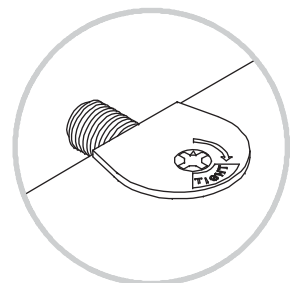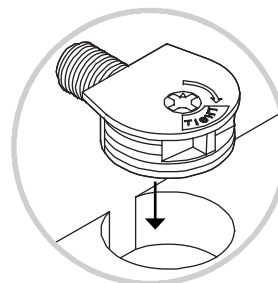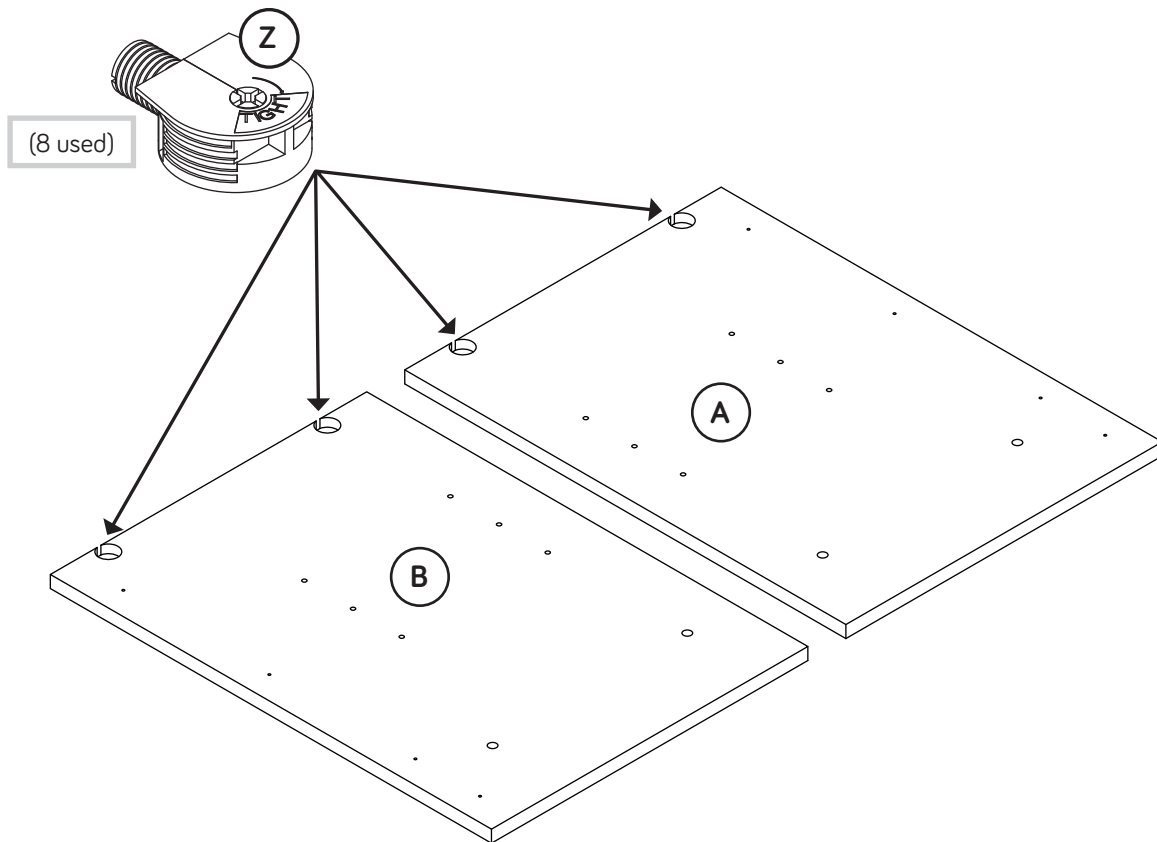


Step 2




- Push four HIDDEN CAMS (AA2) into the HINGE MOLDINGS (U and V).

Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.

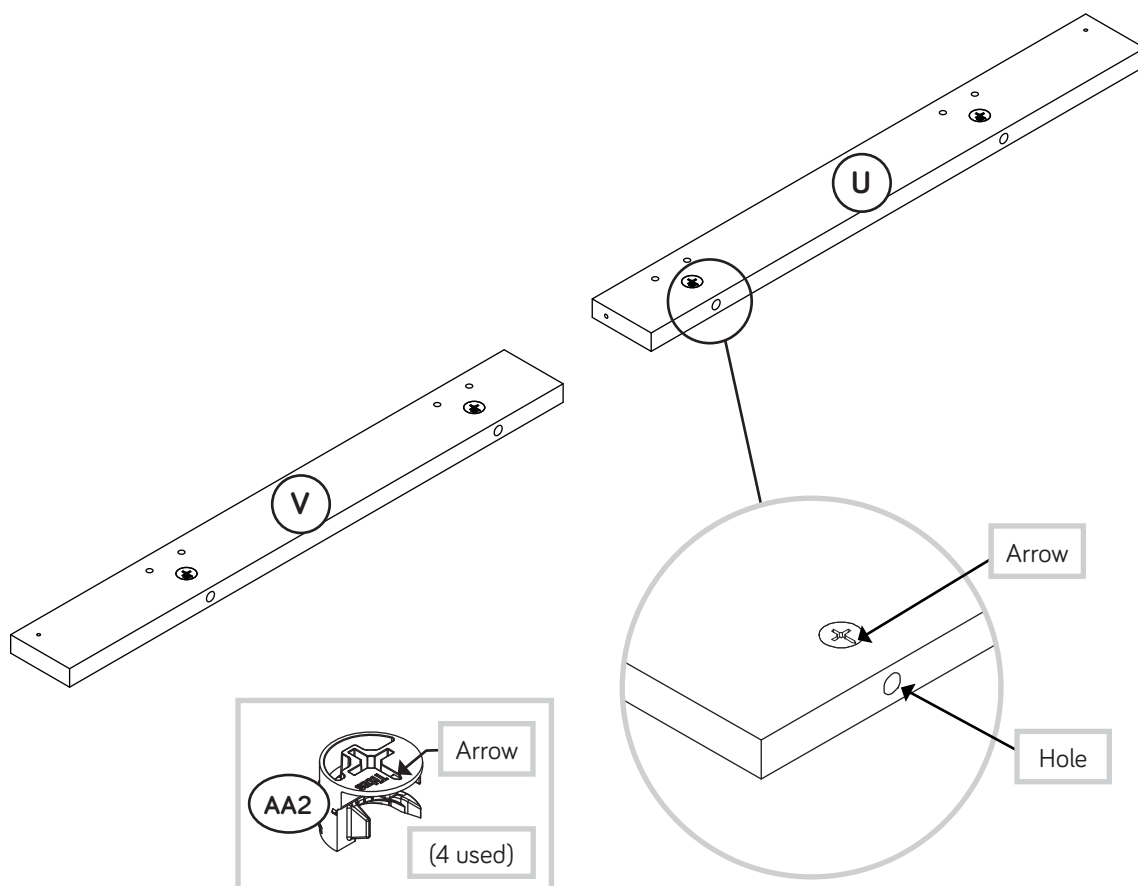


Step 3

- Tap two MOLDING CONNECTORS (GG) into the notches in the MOLDINGS (P, Q, and R).

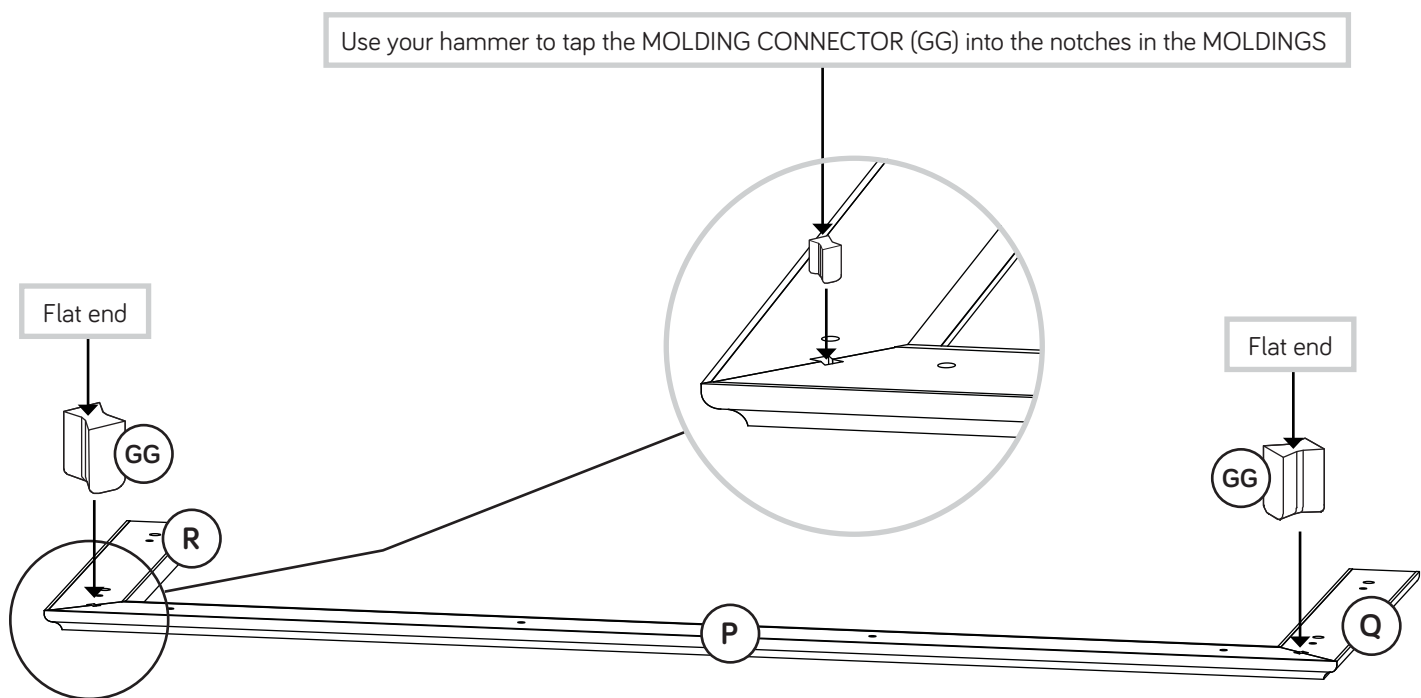

Step 4

- Fasten the MOLDINGS (P, Q, and R) to the TOP (E). Use eight BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREWS (NN).

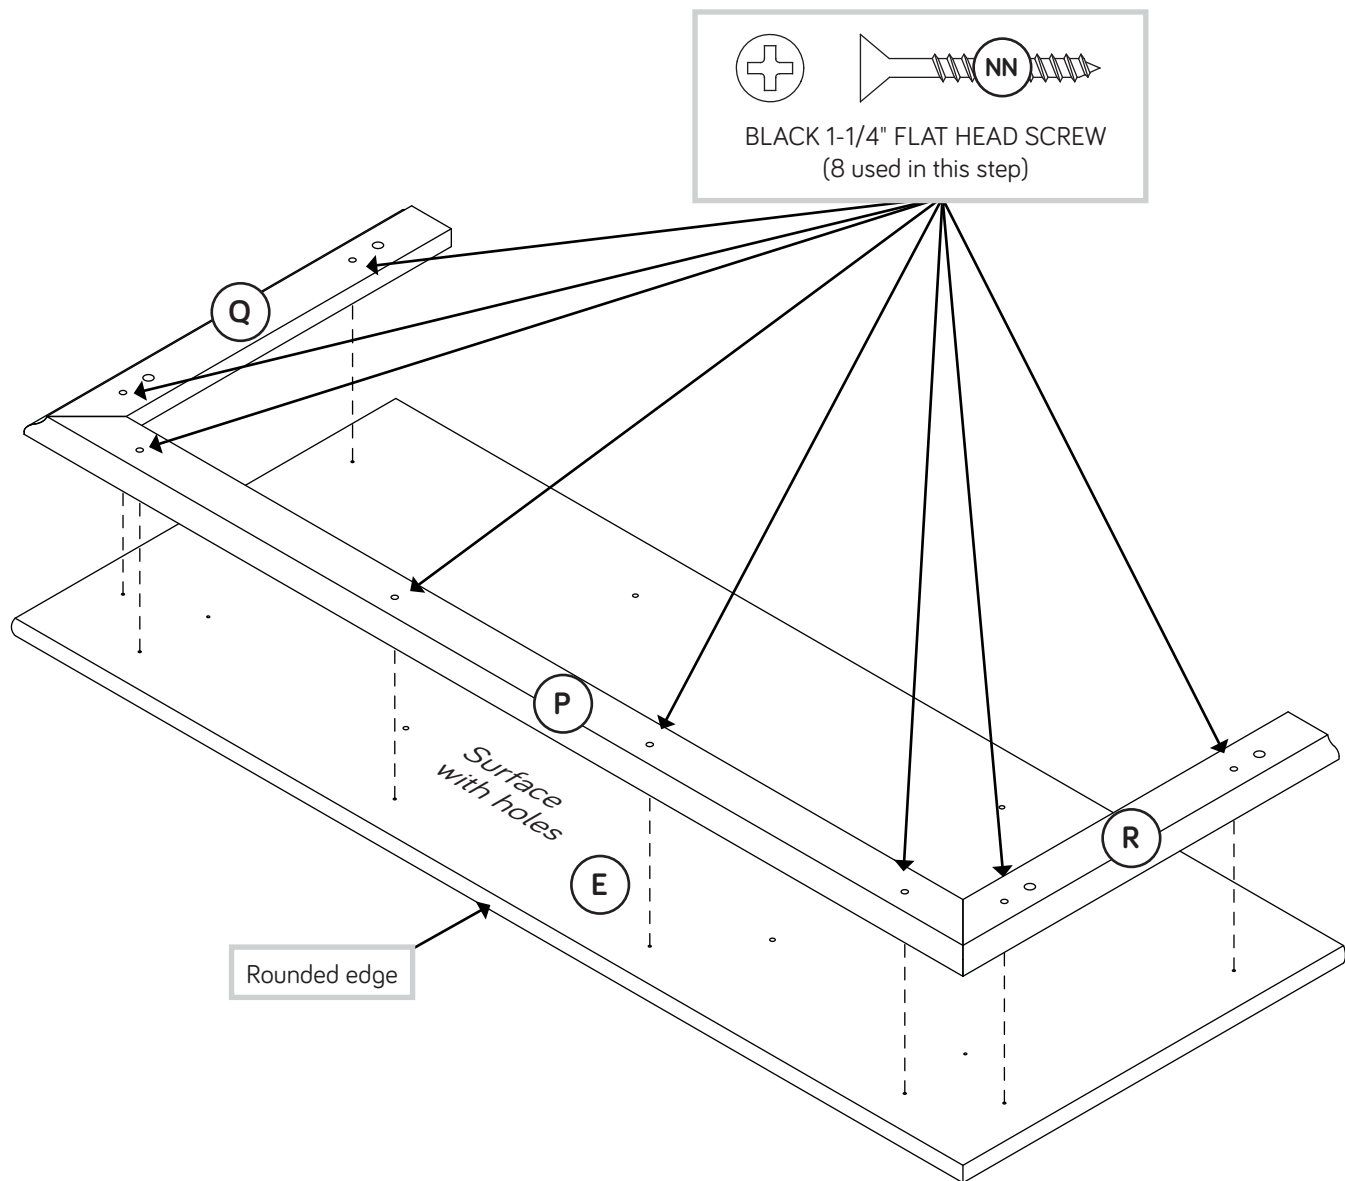

Step 5



- ✚ Fasten the LEFT END (B) to the LEFT MOLDING (R) on the TOP (E). Tighten two TWIST-LOCK® FASTENERS.
- ✚ Insert four METAL PINS (JJ) into the TOP (E).
- ✚ Push the UPRIGHTS (C and D) onto the METAL PINS (JJ) in the TOP (E).

How to use the SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER


1. Insert the dowel end of the FASTENER into the hole of the adjoining part.

NOTE: The dowel end of the FASTENER must remain fully inserted in the hole of the adjoining part while locking the FASTENER.

2. Tighten the FASTENER with a Phillips screwdriver as tight as possible.


⚠ Caution

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

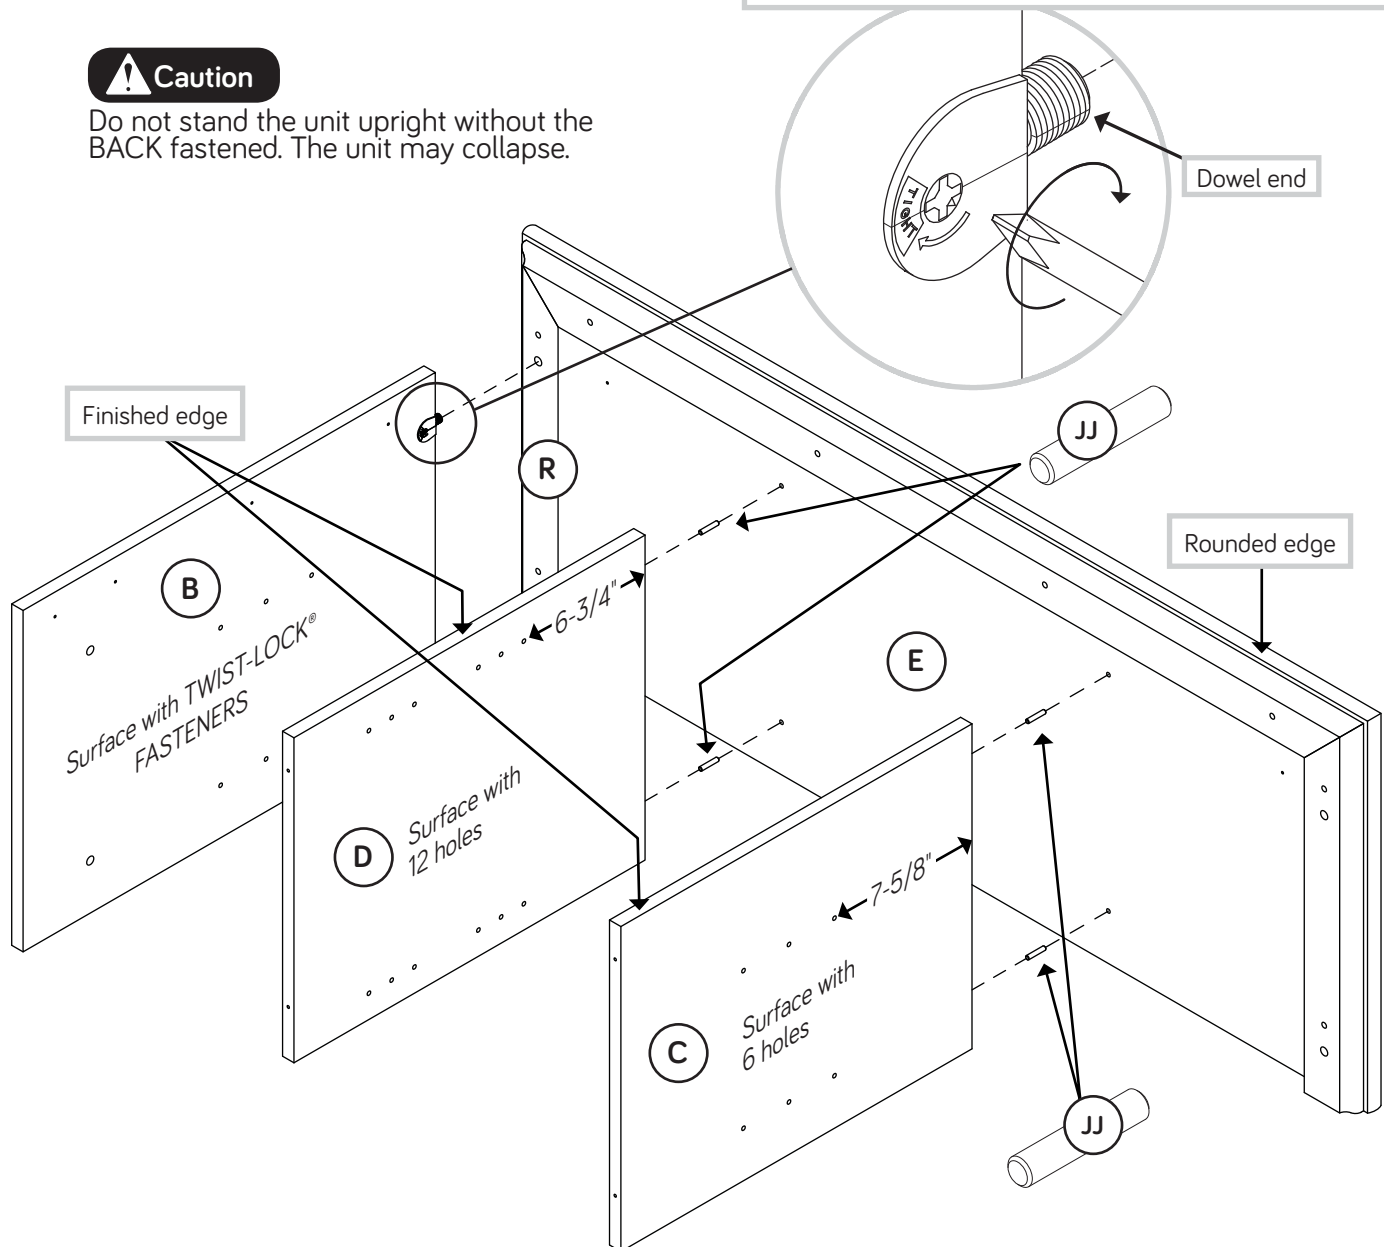


Step 6

- ✚ Fasten the BOTTOM (F) to the LEFT END (B). Tighten two TWIST-LOCK® FASTENERS.
- ✚ Fasten the BOTTOM (F) to the UPRIGHTS (C and D). Use four BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (MM).
- ✚ Fasten the RIGHT END (A) to the BOTTOM (F) and RIGHT MOLDING (Q). Tighten four TWIST-LOCK® FASTENERS.

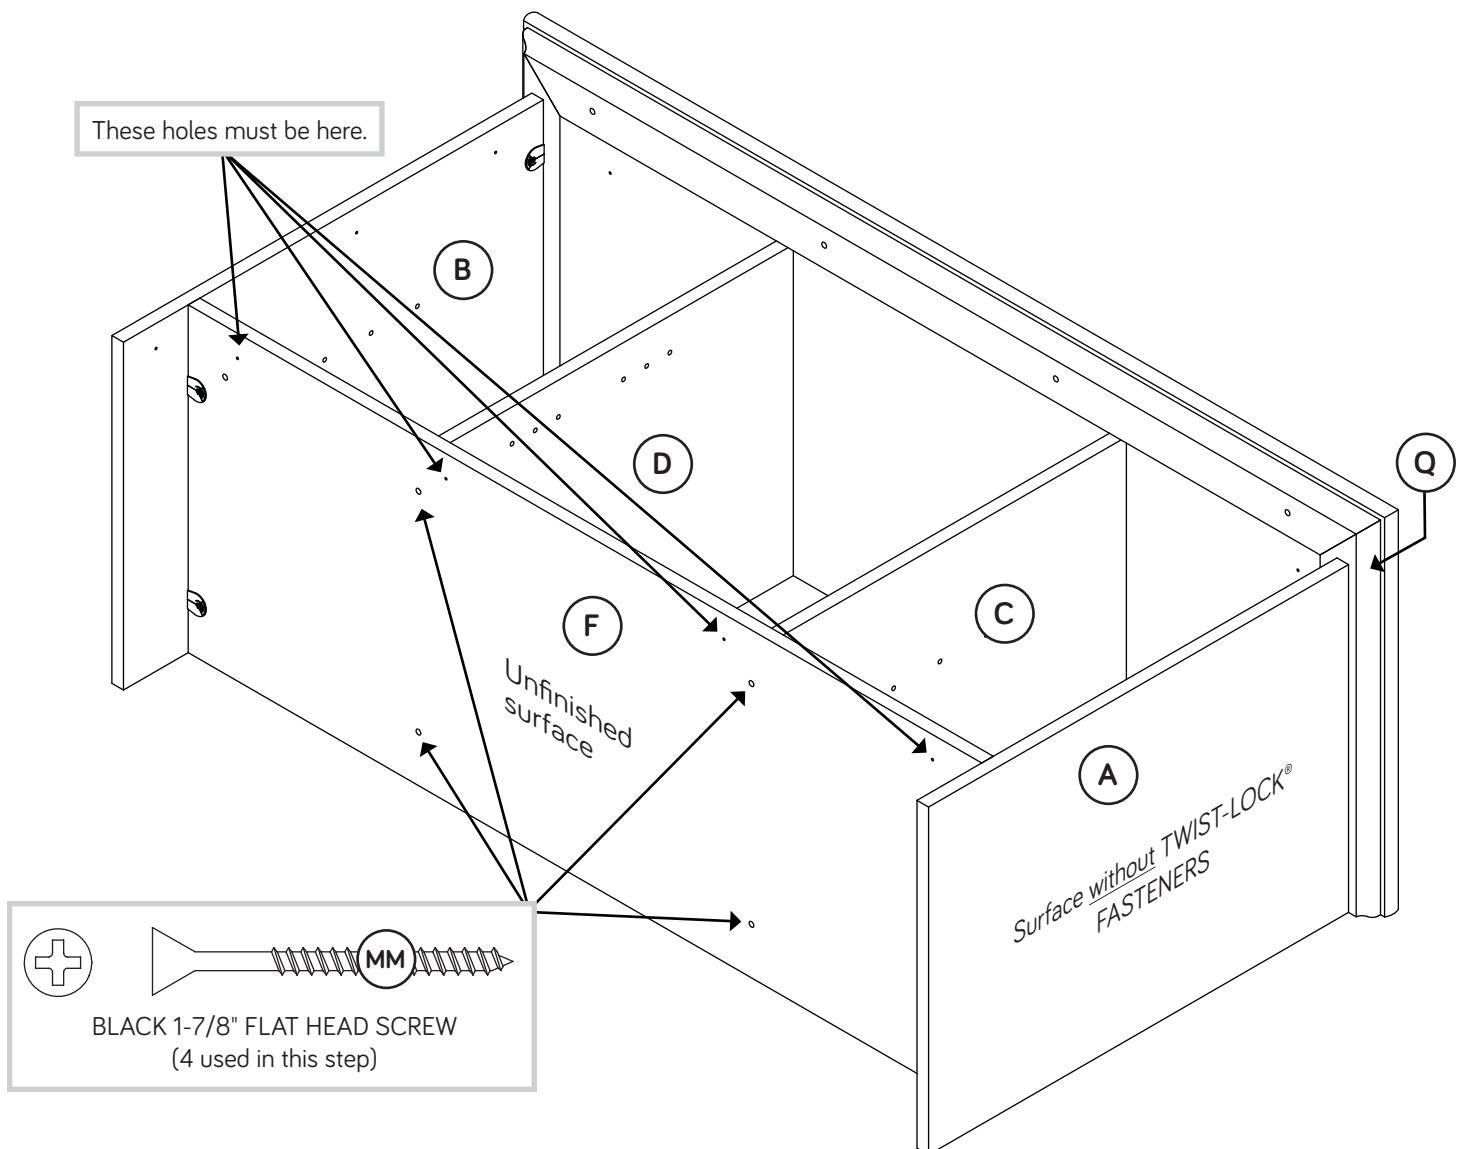


Step 7

- ✚ Carefully set your unit onto its top.
- ✚ Fasten six METAL BRACKETS (CC) to the END MOLDINGS (S and T). Use six BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (RR).
- ✚ NOTE: Be sure the BRACKETS are even with the edges of the END MOLDINGS.
- ✚ Fasten the END MOLDINGS (S and T) to the ENDS (A and B). Use six BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (RR) through the METAL BRACKETS and into the ENDS.

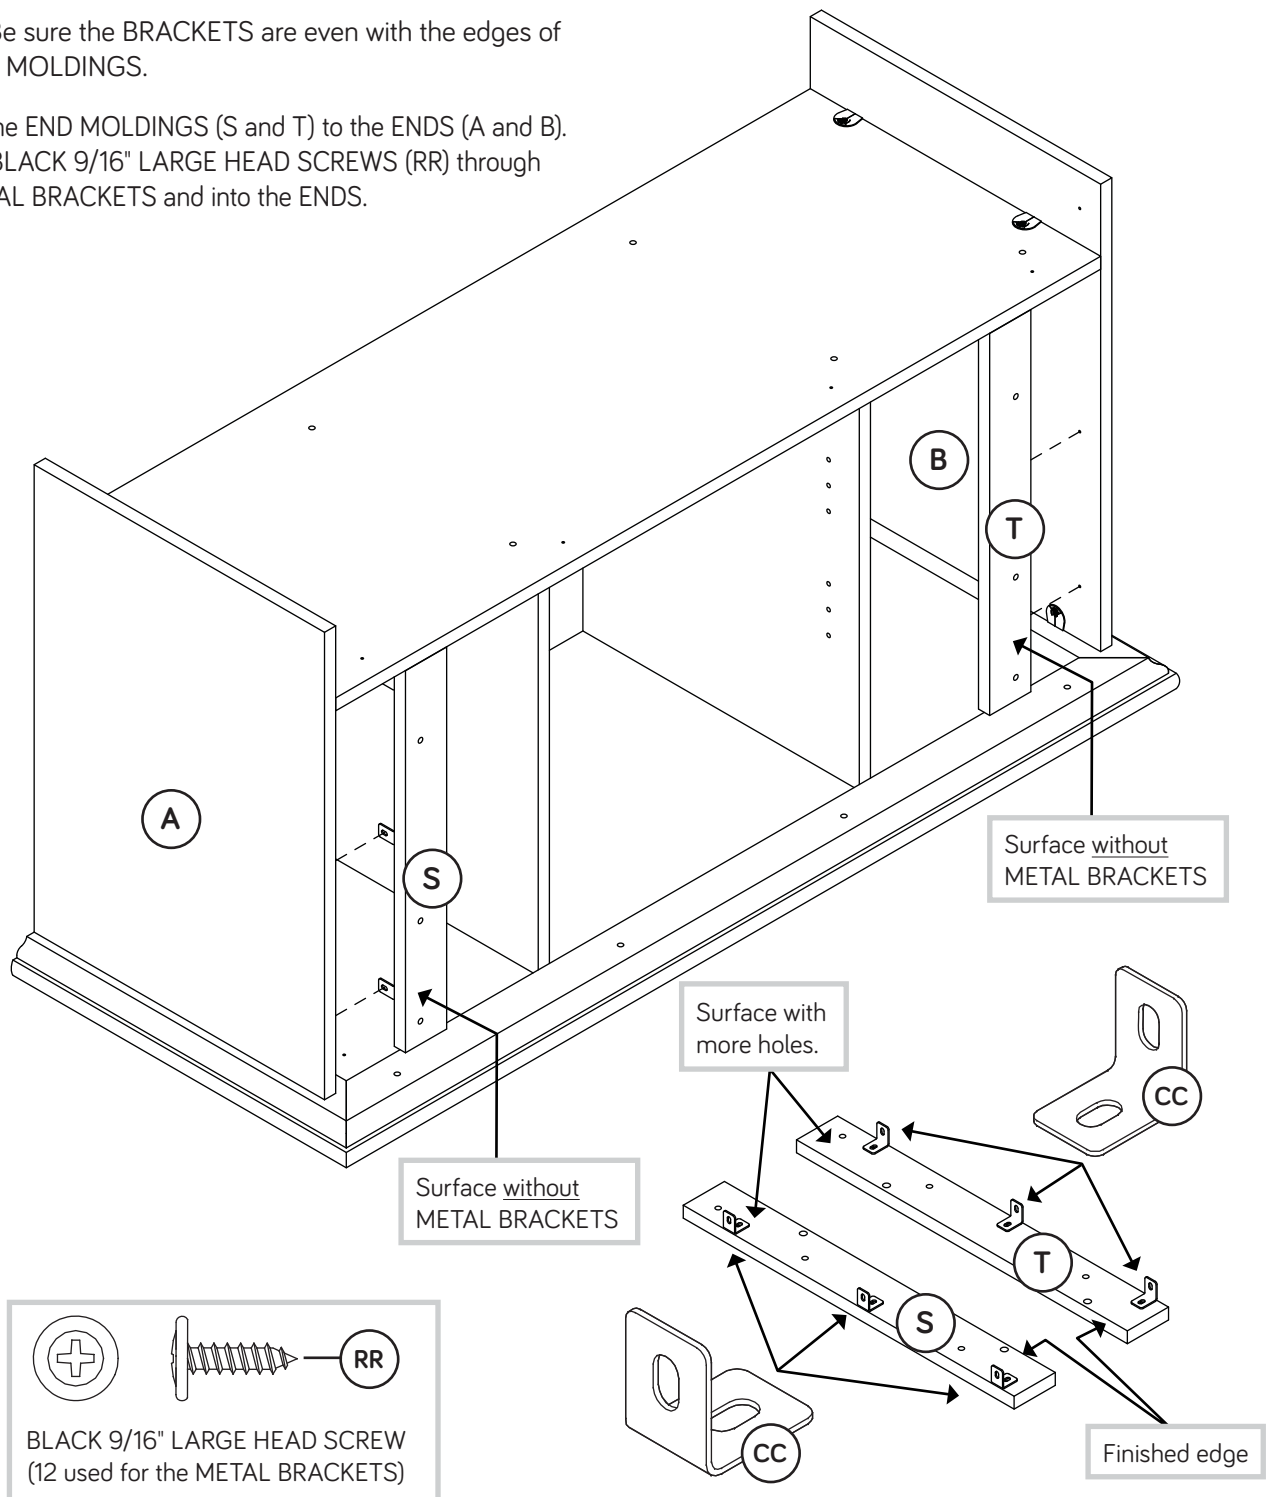

Step 8


- Fasten the UPPER PLINTHS (O) to the END MOLDINGS (S and T). Use two BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREWS (NN).
- Fasten the SIDE MOLDINGS (M) to the END MOLDINGS (S and T). Use four BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREWS (NN).
- NOTE:** There are no pre-drilled holes in the SIDE MOLDINGS. The SCREWS will tighten into the groove.

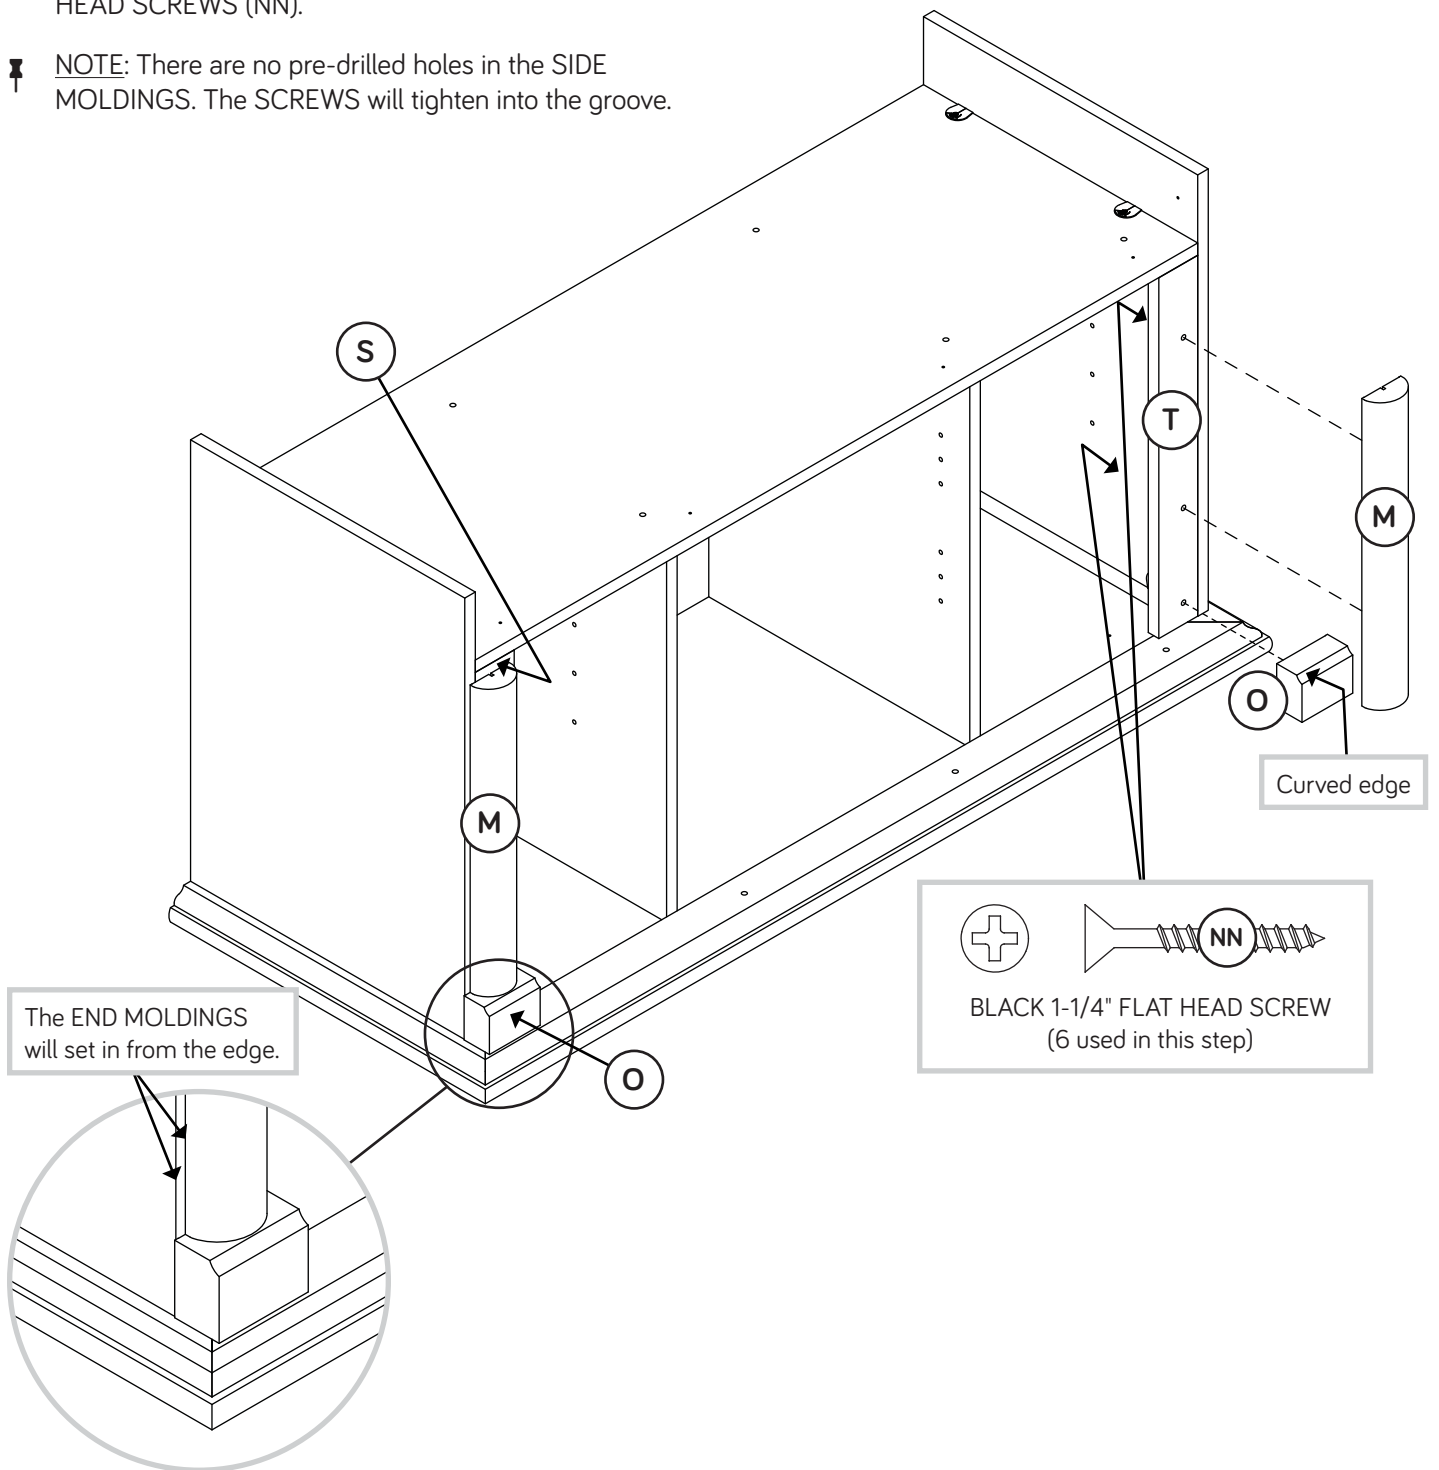

Step 9




- ✚ Insert four CAM DOWELS (BB2) into the END MOLDINGS (S and T).
- ✚ Then, insert the CAM DOWELS (BB2) in the END MOLDINGS (S and T) into the HIDDEN CAMS in the HINGE MOLDINGS (U and V). Tighten four HIDDEN CAMS.

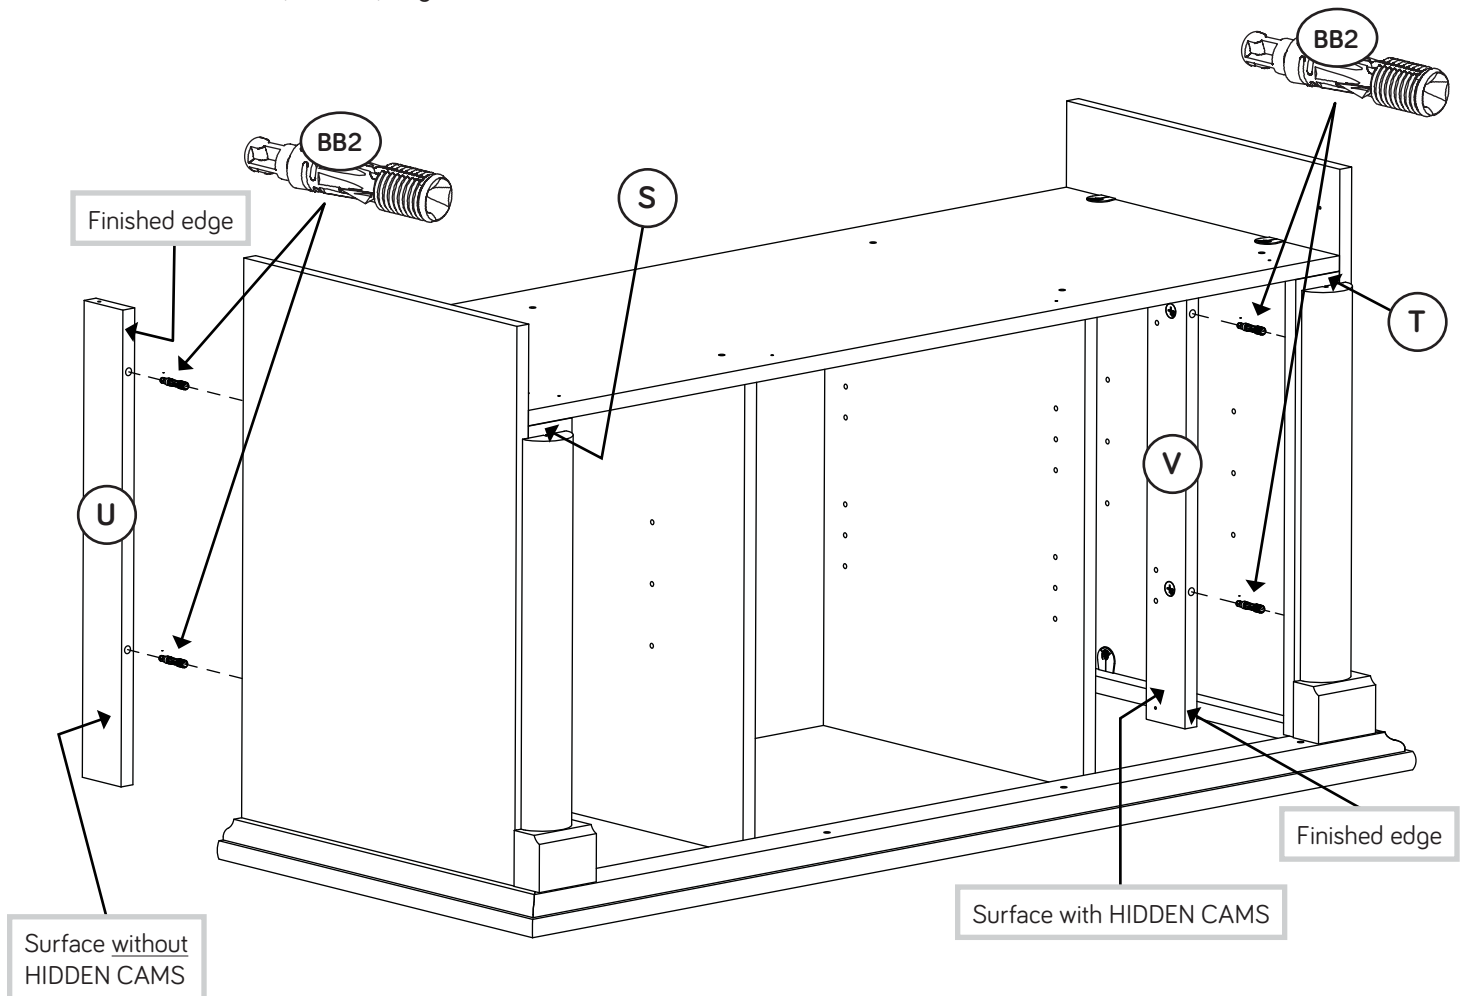

⚠ Caution

Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:


Start

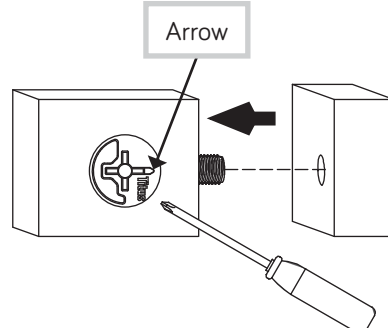

Tighten


Maximum 210 degrees

Minimum 190 degrees

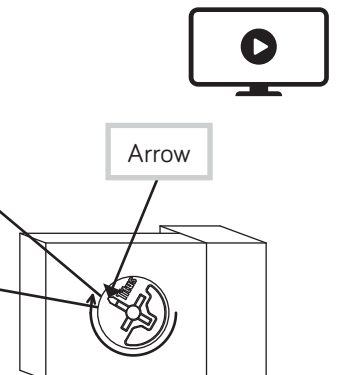



Step 10

- Fasten two METAL BRACKETS (CC) to the TOP (E) and HINGE MOLDINGS (U and V). Use four BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (RR).
- Fasten the HINGE MOLDINGS (U and V) to the BOTTOM (F). Use two BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (MM).

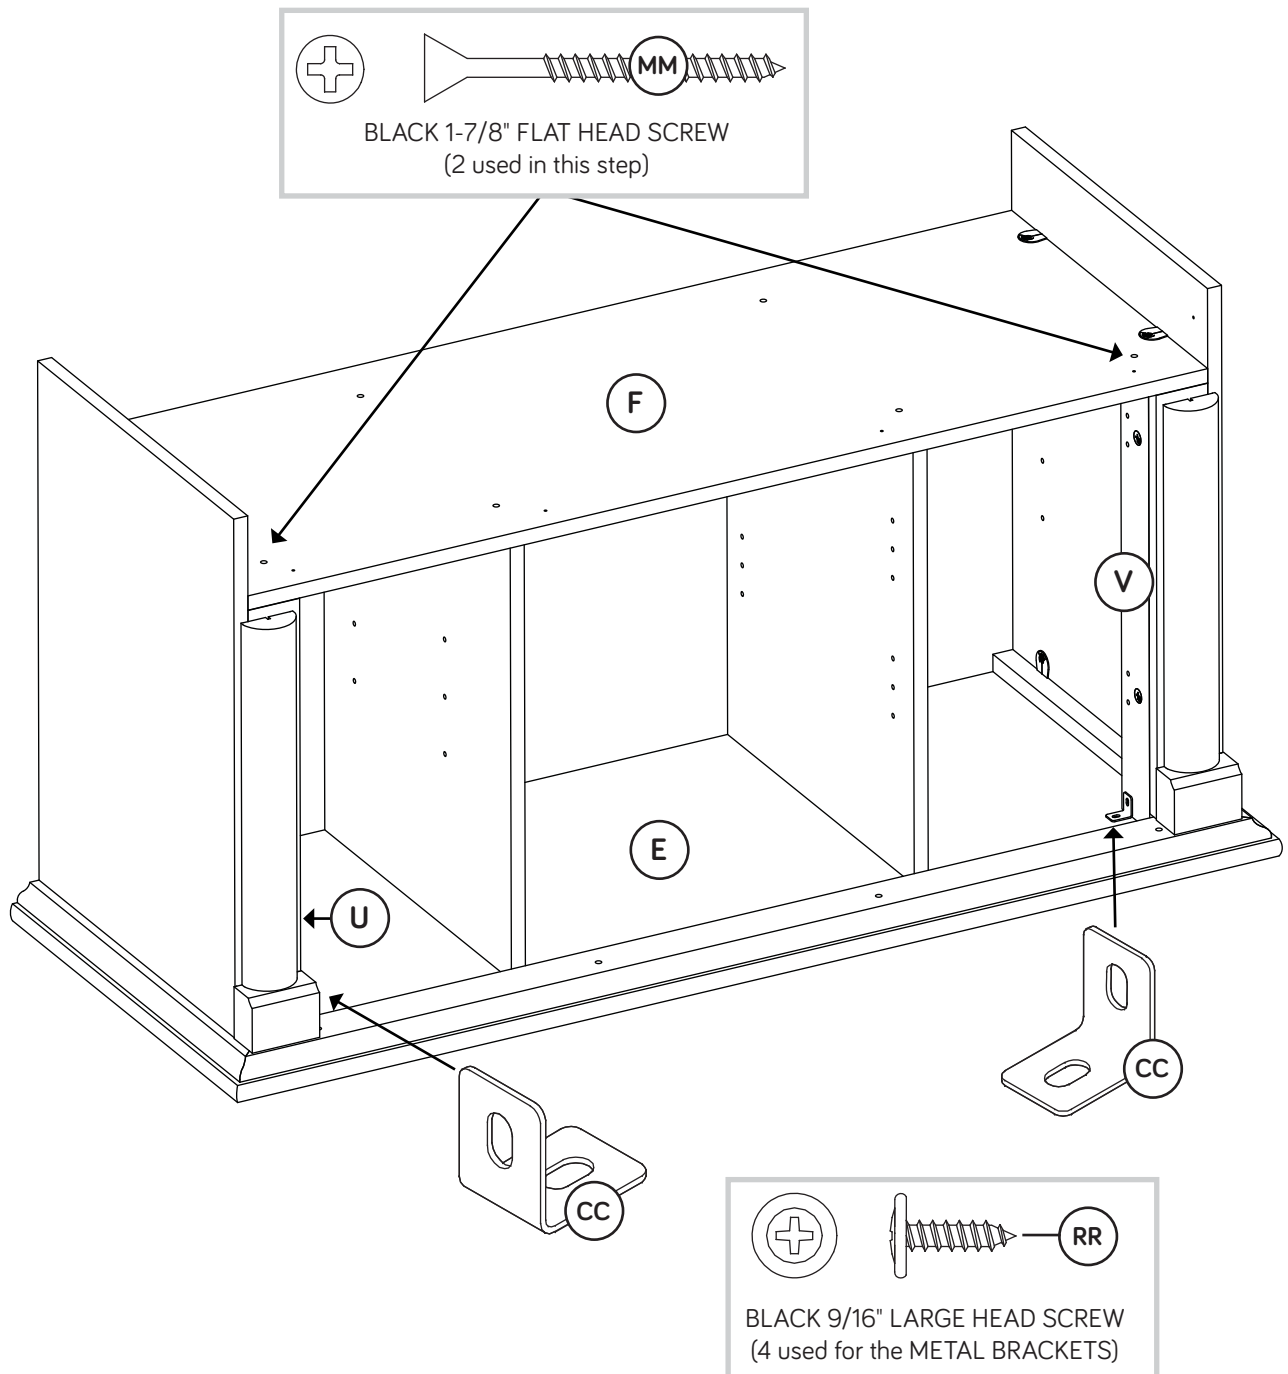

Step 11

- Fasten four TIE PLATES (DD) to the FRONT MOLDING (P).
Use four BROWN 7/16" LARGE HEAD SCREWS (SS).
- Fasten the VALANCE (W) to the TIE PLATES on the
FRONT MOLDING (P). Use four BROWN 7/16" LARGE
HEAD SCREWS (SS).

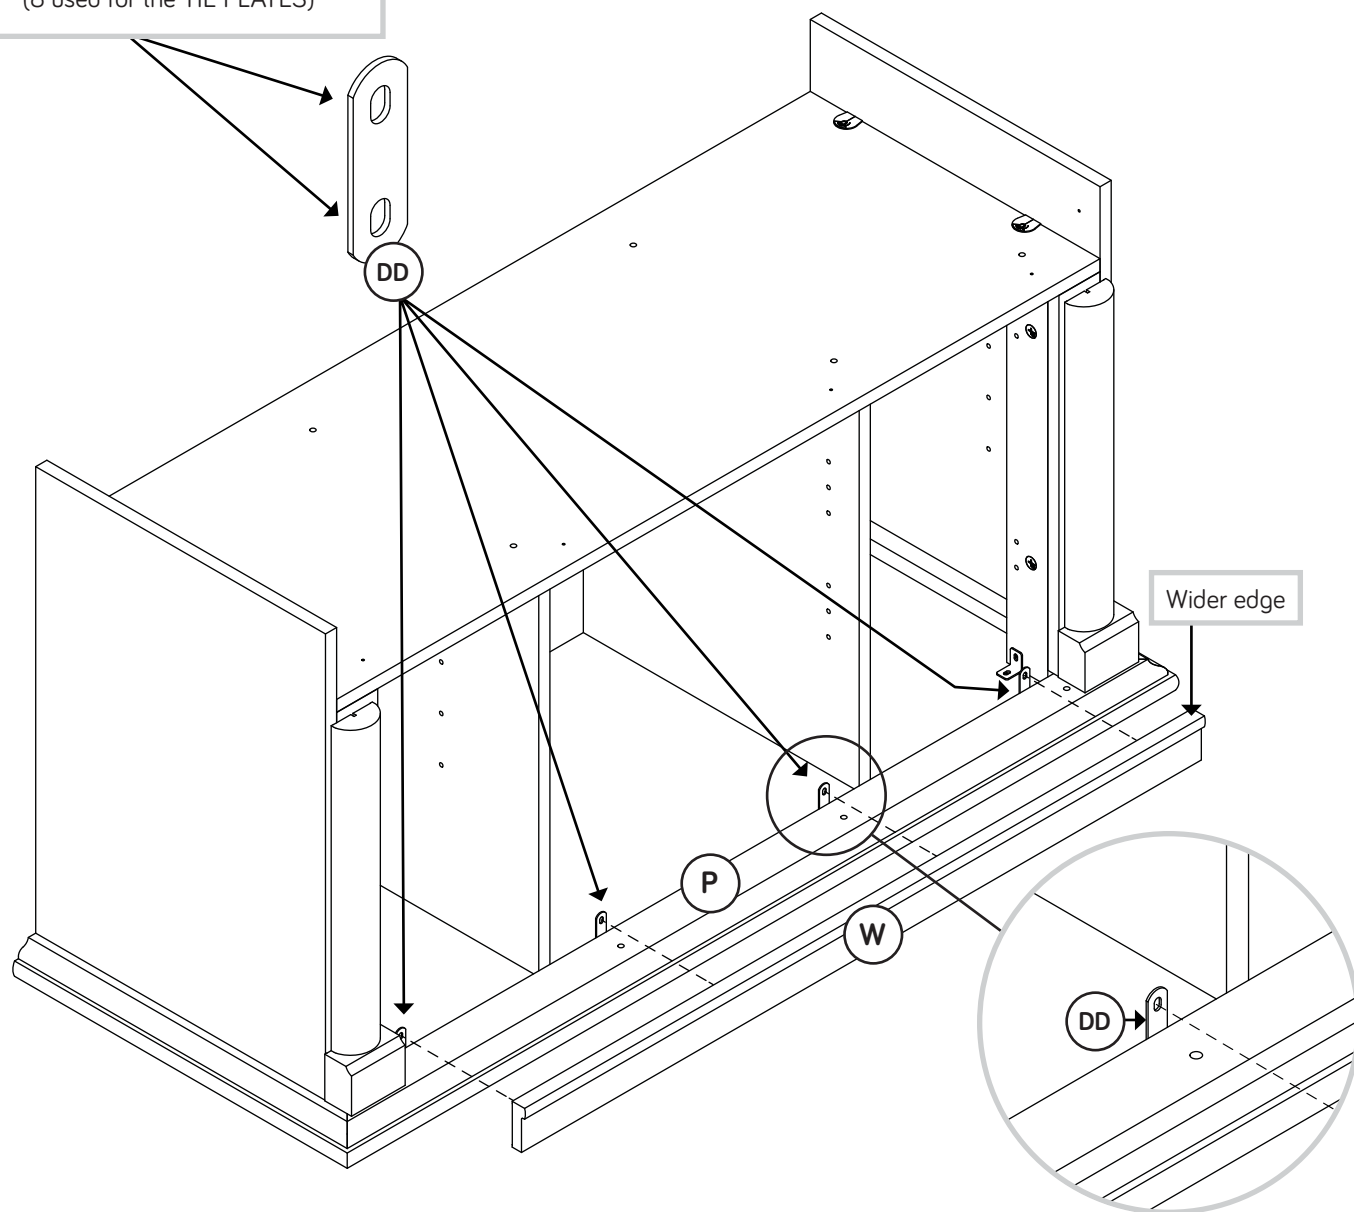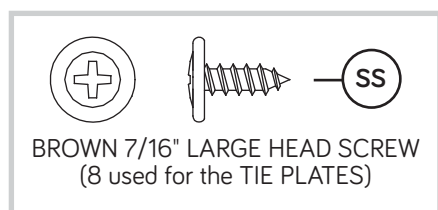


Step 12

- Fasten six METAL BRACKETS (CC) to the BRACE (X). Use six BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (RR).


NOTE: Be sure the BRACKETS are even with the edges of the BRACE.

- Fasten the BRACE (X) to the ENDS (A and B) and BOTTOM (F). Use six BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (RR) through the METAL BRACKETS and into the ENDS and BOTTOM.

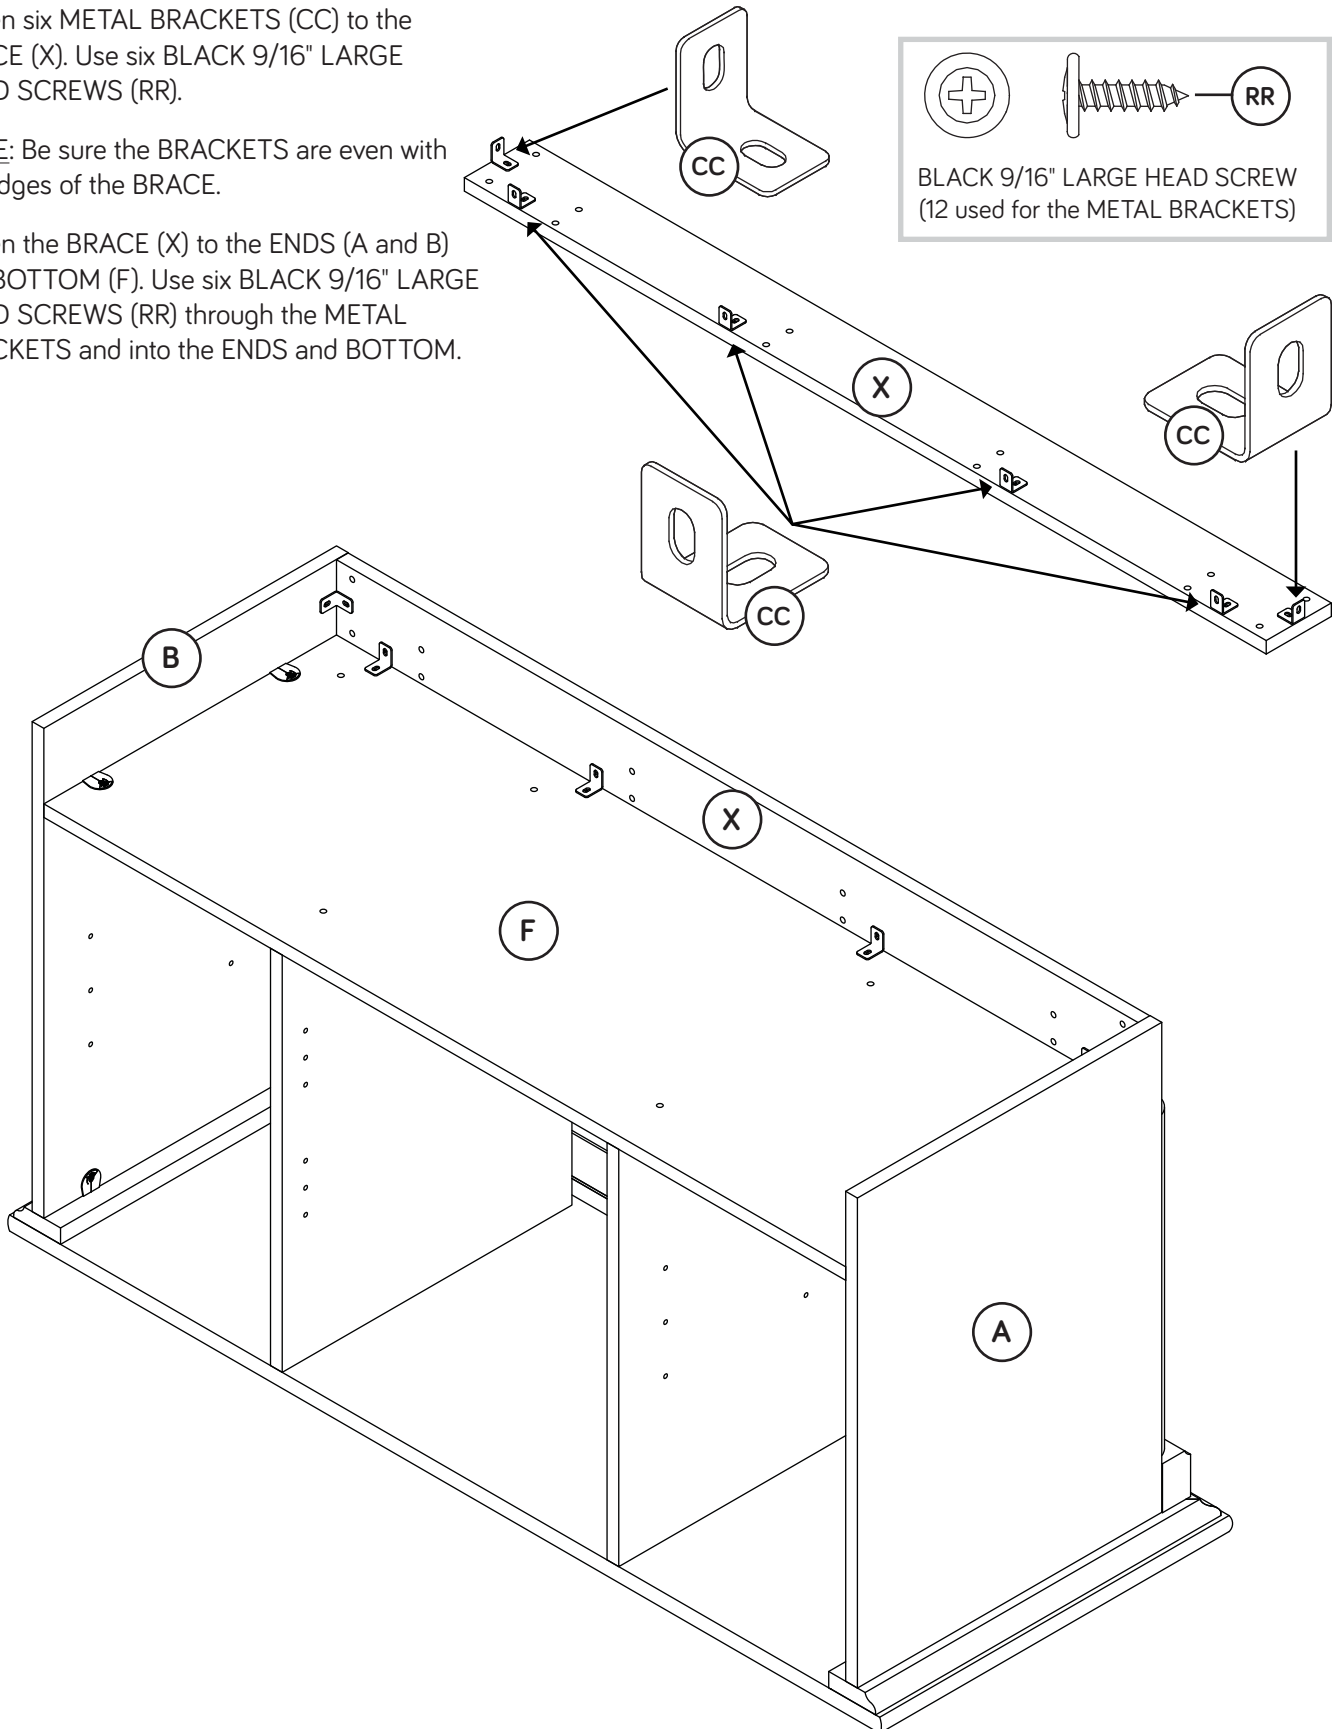


Step 13

- Fasten the BASE (K) and BOTTOM MOLDING (N) to the BRACE (X). Use eight BROWN 1" FLAT HEAD SCREWS (OO).

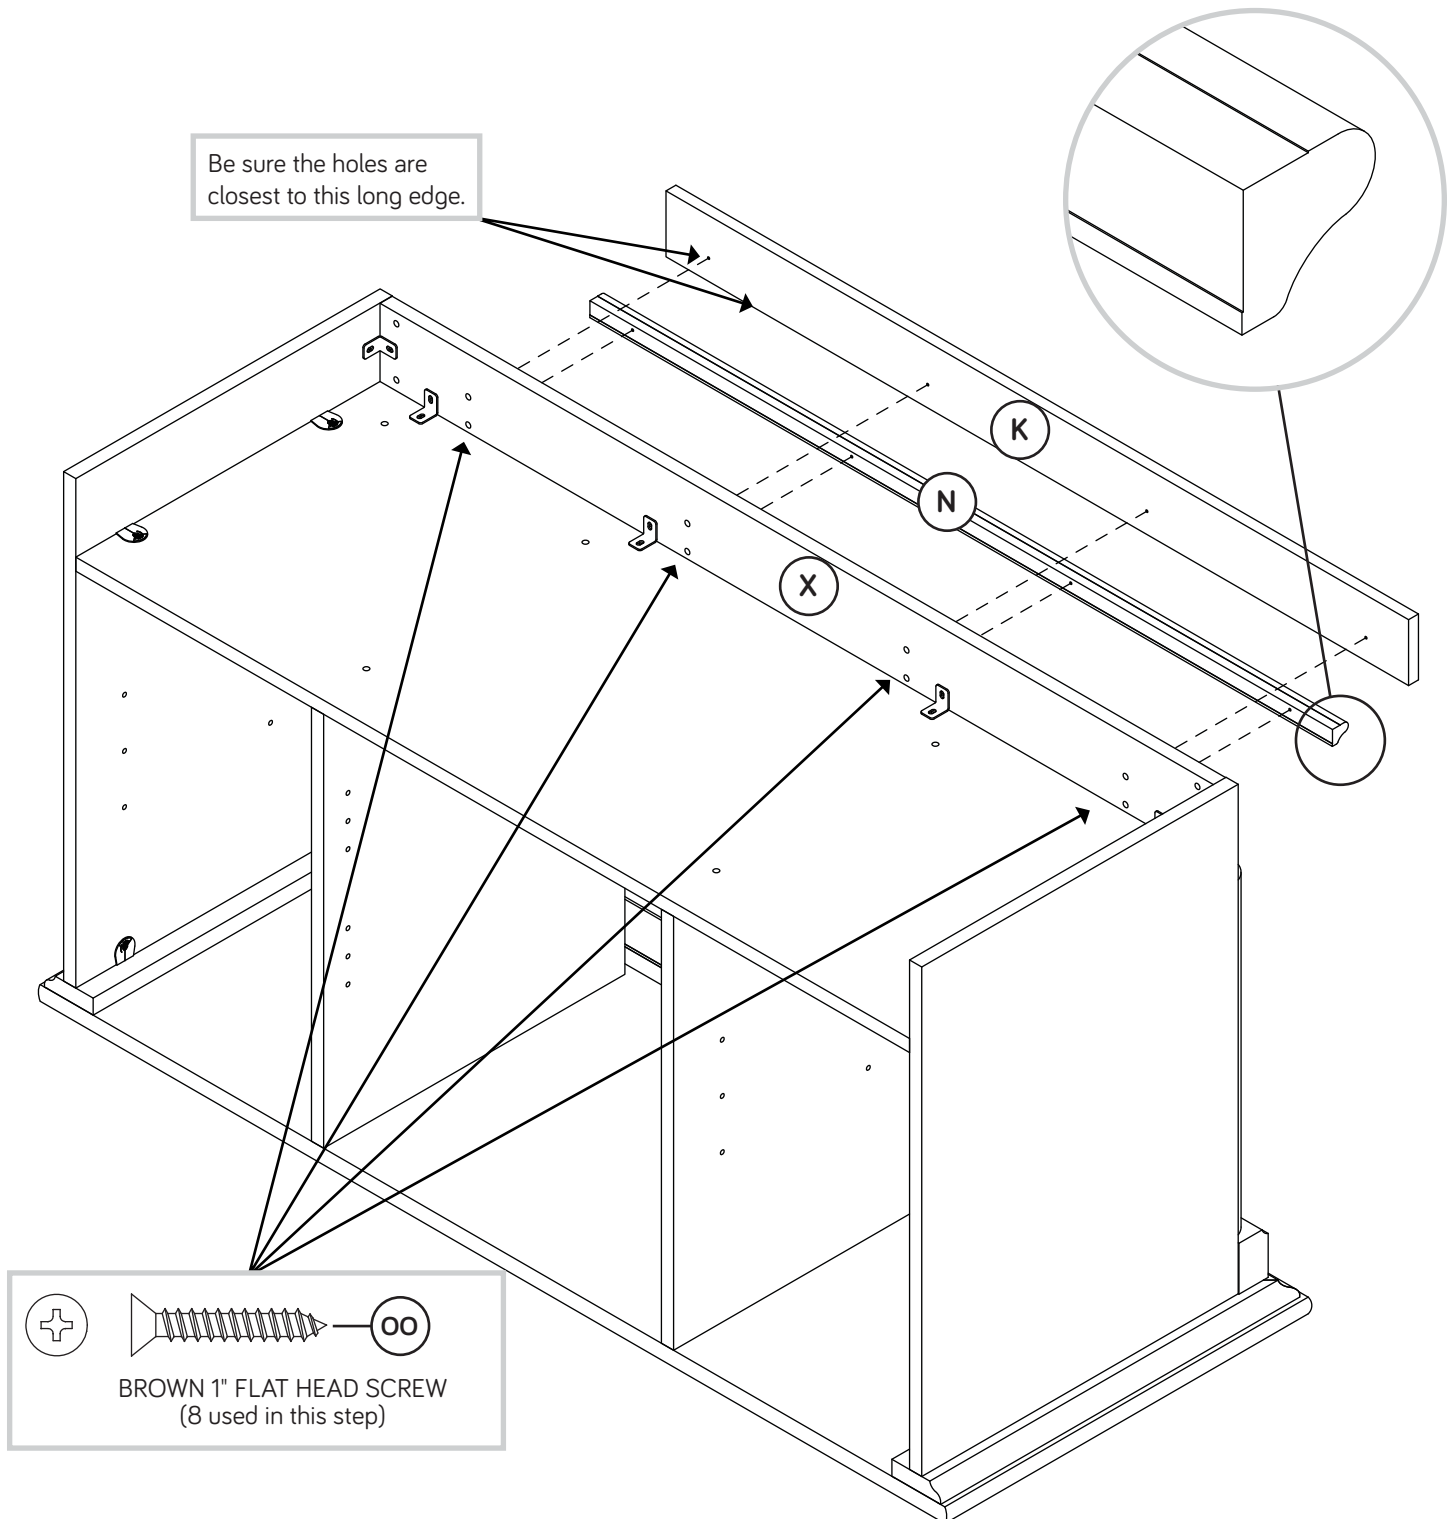

Step 14

- Fasten the HALF DISKS (Y) to the LOWER PLINTHS (L).
Use two BROWN 1" FLAT HEAD SCREWS (OO).
- Fasten the LOWER PLINTHS (L) to the BRACE (X). Use
four BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREWS (NN).

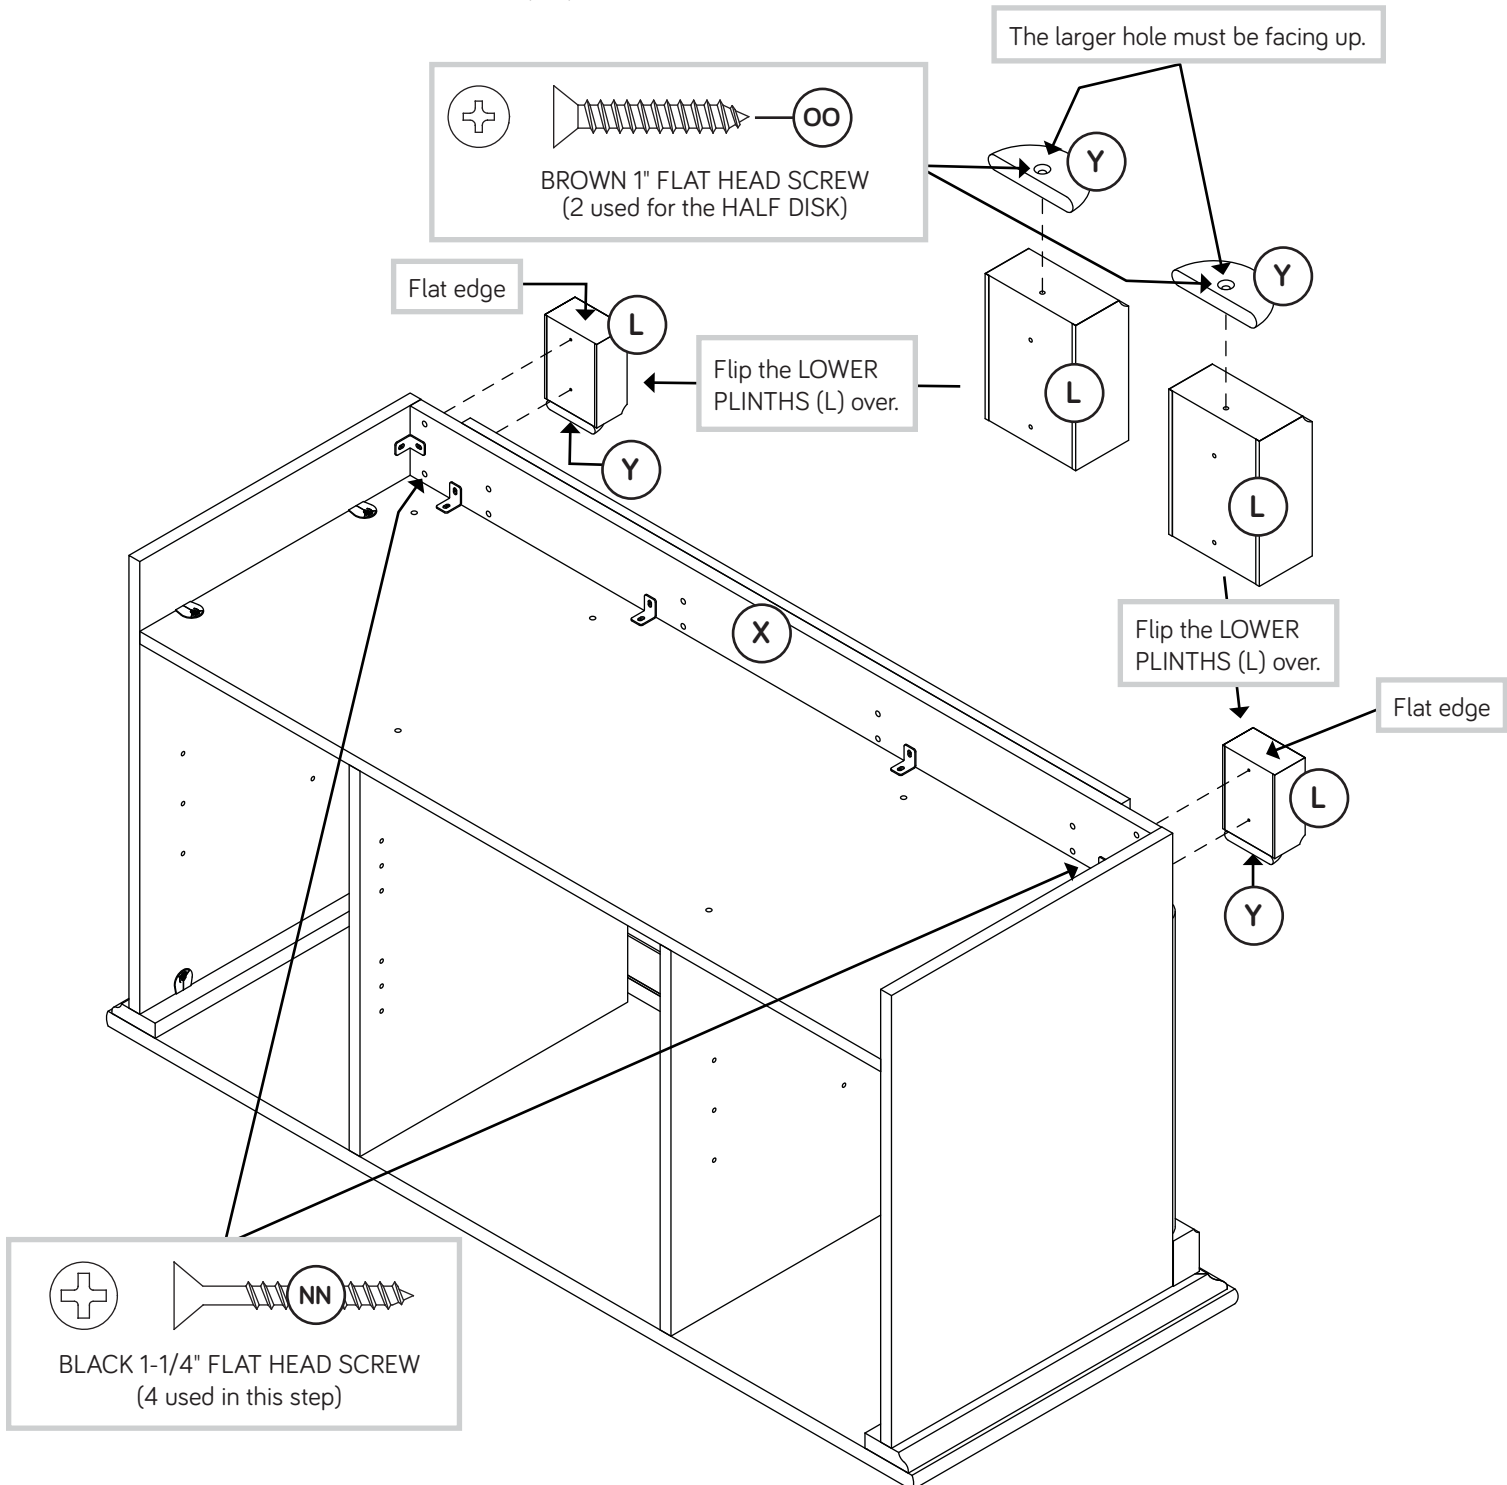

Step 15




- ✚ Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the BACK (G) and lay it over your unit.
- ✚ Line up the bottom edge of the BACK (G) with the BOTTOM (F), then push on opposite corners of your unit if needed to make it “square”.
- ✚ Fasten the BACK (G) to your unit using the NAILS (TT).
- ✚ NOTE: Be sure to tap NAILS into the holes that line up over the UPRIGHTS (C and D).
- ✚ NOTE: Perforations have been provided for access through the BACK. Carefully cut out the holes needed.



Caution


Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

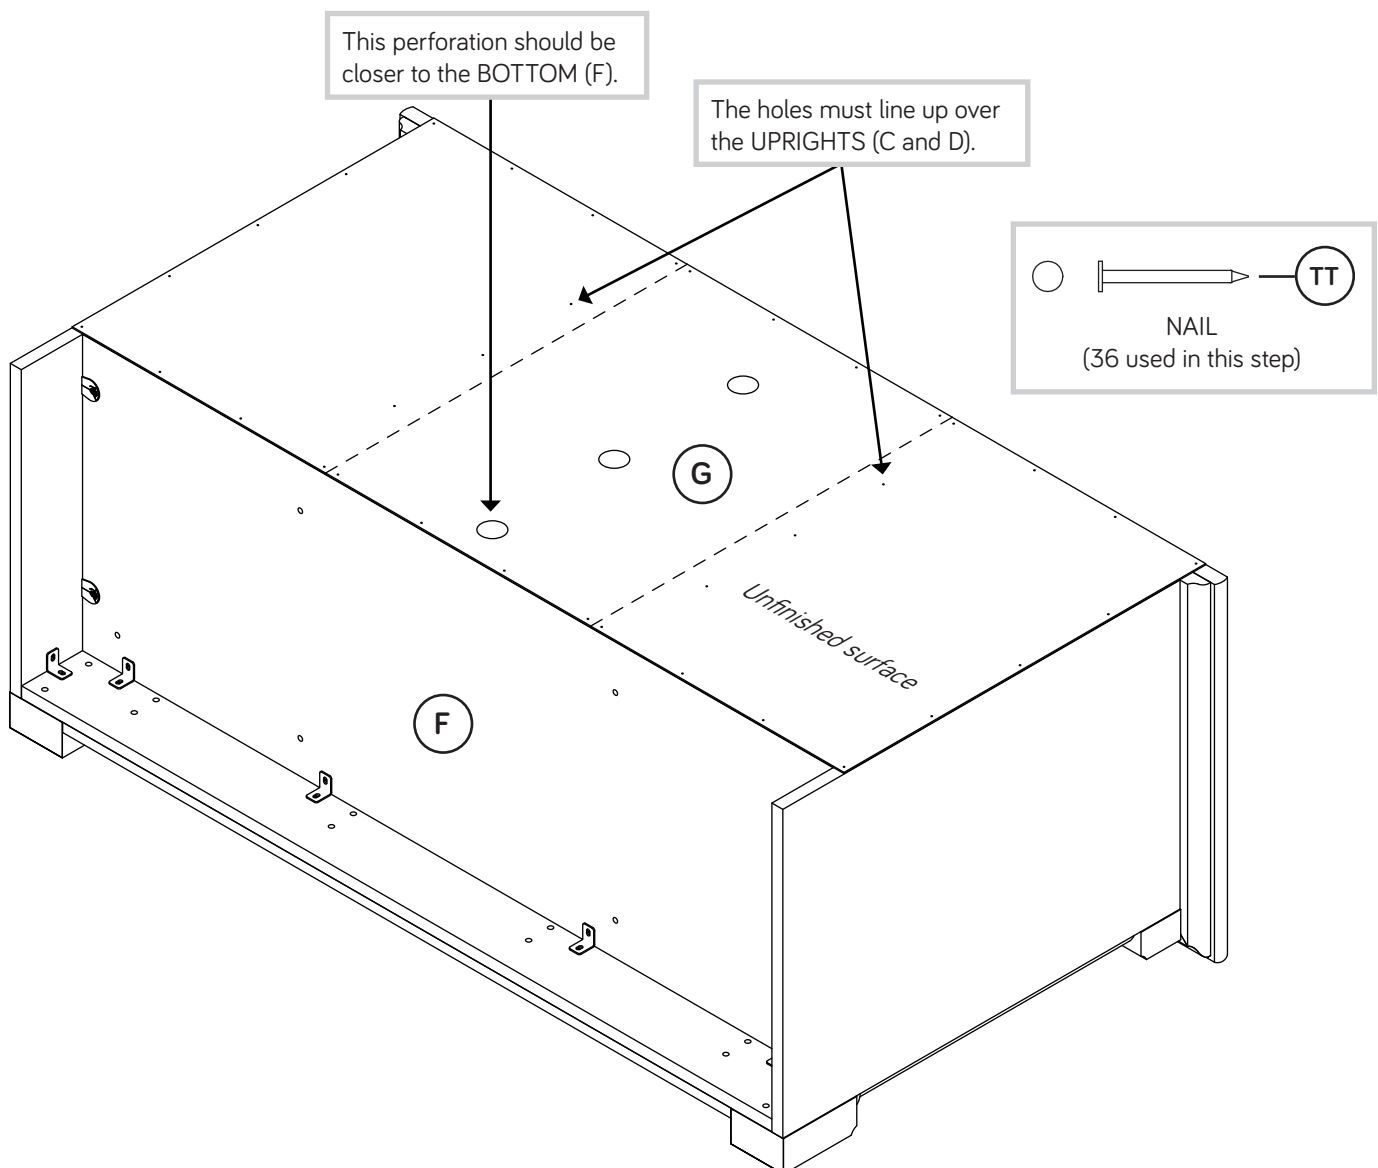

Step 16






- Fasten four HINGE SPACERS (FF) and four HINGES (EE) to the DOORS (H). Use eight SILVER 5/8" FLAT HEAD SCREWS (QQ).

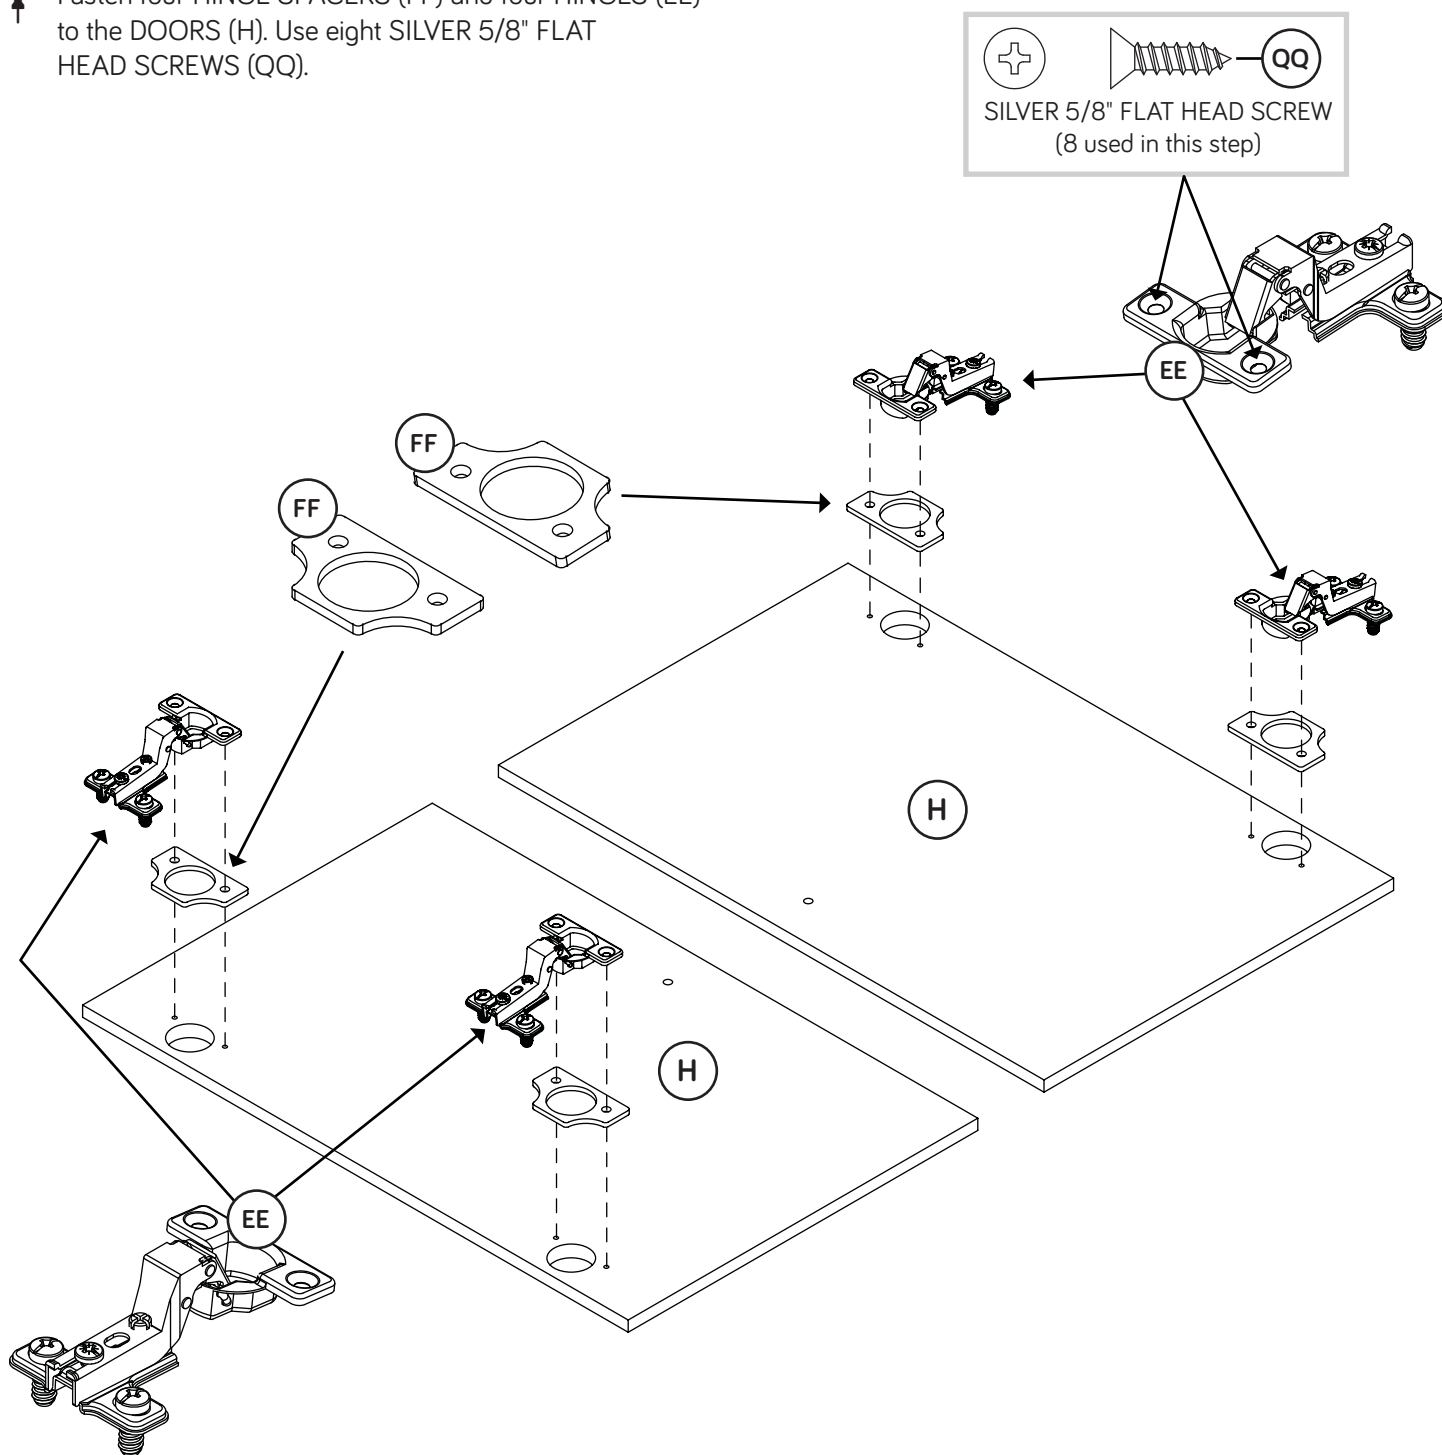

Step 17





- ✚ Carefully stand your unit upright.
- ✚ Fasten a DOOR (H) to the RIGHT HINGE MOLDING (U). Use the screws in the HINGES. See the next step for door adjustments.
- ✚ **NOTE:** You may need to loosen the mounting screw and adjusting screw to slide them part way out of the slot. Retighten the screw before you mount the HINGE to the MOLDING.
- ✚ Fasten a KNOB (HH) to the DOOR (H). Use a GOLD 1" MACHINE SCREW (PP).
- ✚ Peel two FELT DISC from the FELT DISC CARD (II) and stick them on the DOOR (H) where they come in contact with the UPRIGHT (C).
- ✚ Repeat this step for the other DOOR (H).

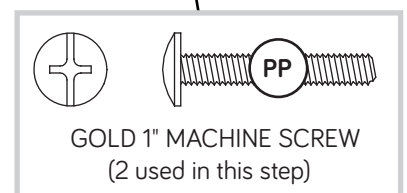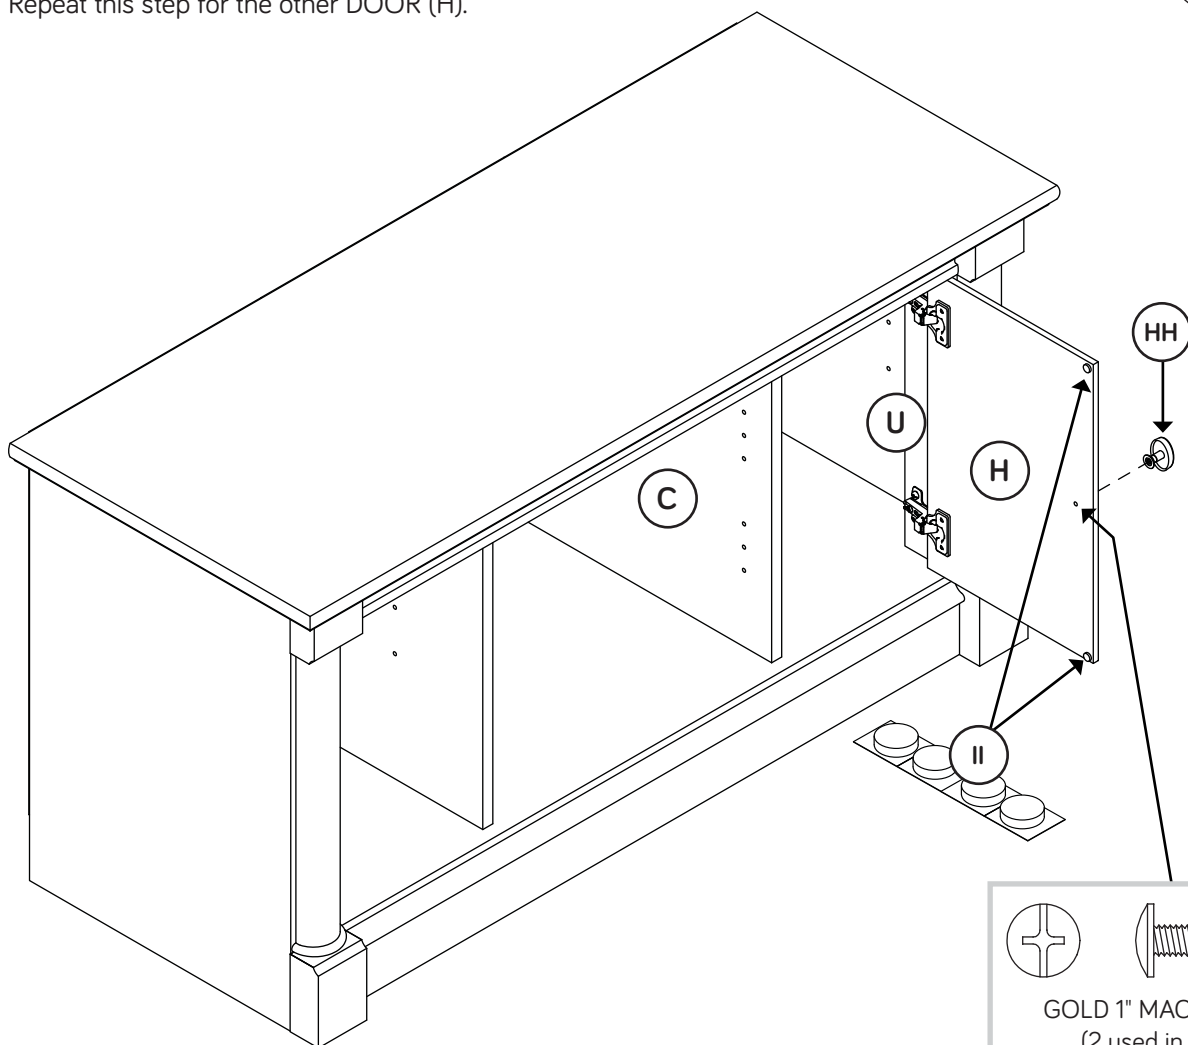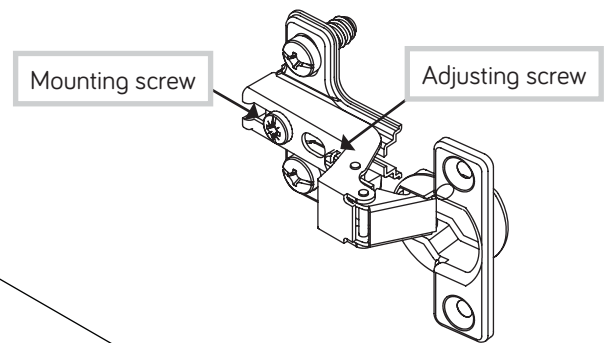

Step 18




- ✚ Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGES.
- ✚ The DOORS may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.
- ✚ **DOOR ADJUSTMENTS:**
 - To adjust the DOORS from side to side (horizontal), loosen the mounting screw several turns, then turn the adjusting screw in or out. Tighten the mounting screw after making adjustments.
 - To adjust the DOORS up and down (vertical), loosen both vertical adjustment screws. Move the DOORS up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.
 - To adjust the DOORS in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOORS in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.

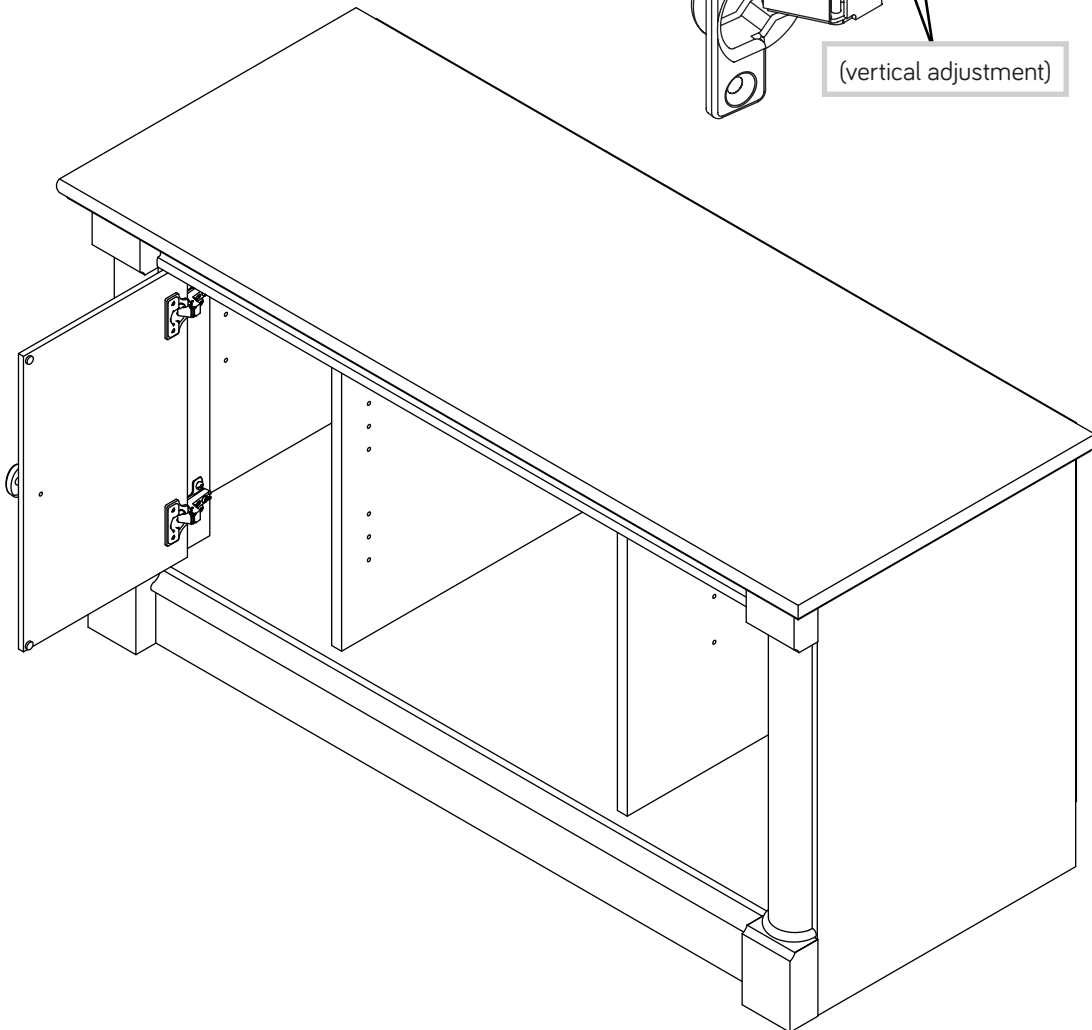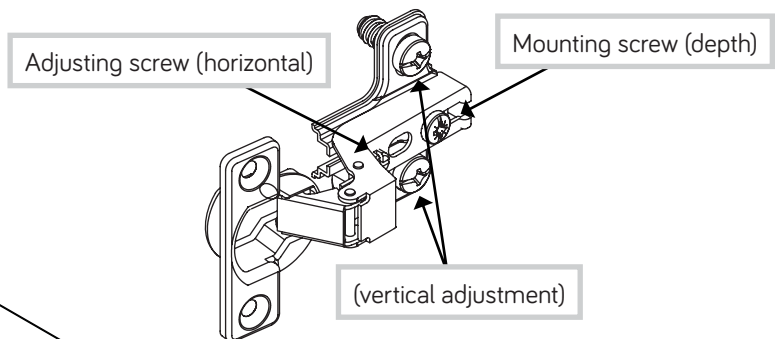

Step 19

- ✚ Push the RUBBER SLEEVES (KK) over the remaining METAL PINS (JJ). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B) and UPRIGHTS (C and D). Set the ADJUSTABLE SHELVES (I and J) onto the METAL PINS.
- ✚ Apply the WARNING LABEL (LL) to the TOP (E). You should be able to read the label when the TV is removed from the unit. When the TV is in place, it should hide the label. Peel off the backing and apply the label as shown in the diagram.
- ✚ NOTE: This is a permanent label intended to last for the life of the product. Once applied, do not try to remove it.
- ✚ NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- ✚ This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

★ And to celebrate, why not share your success story?

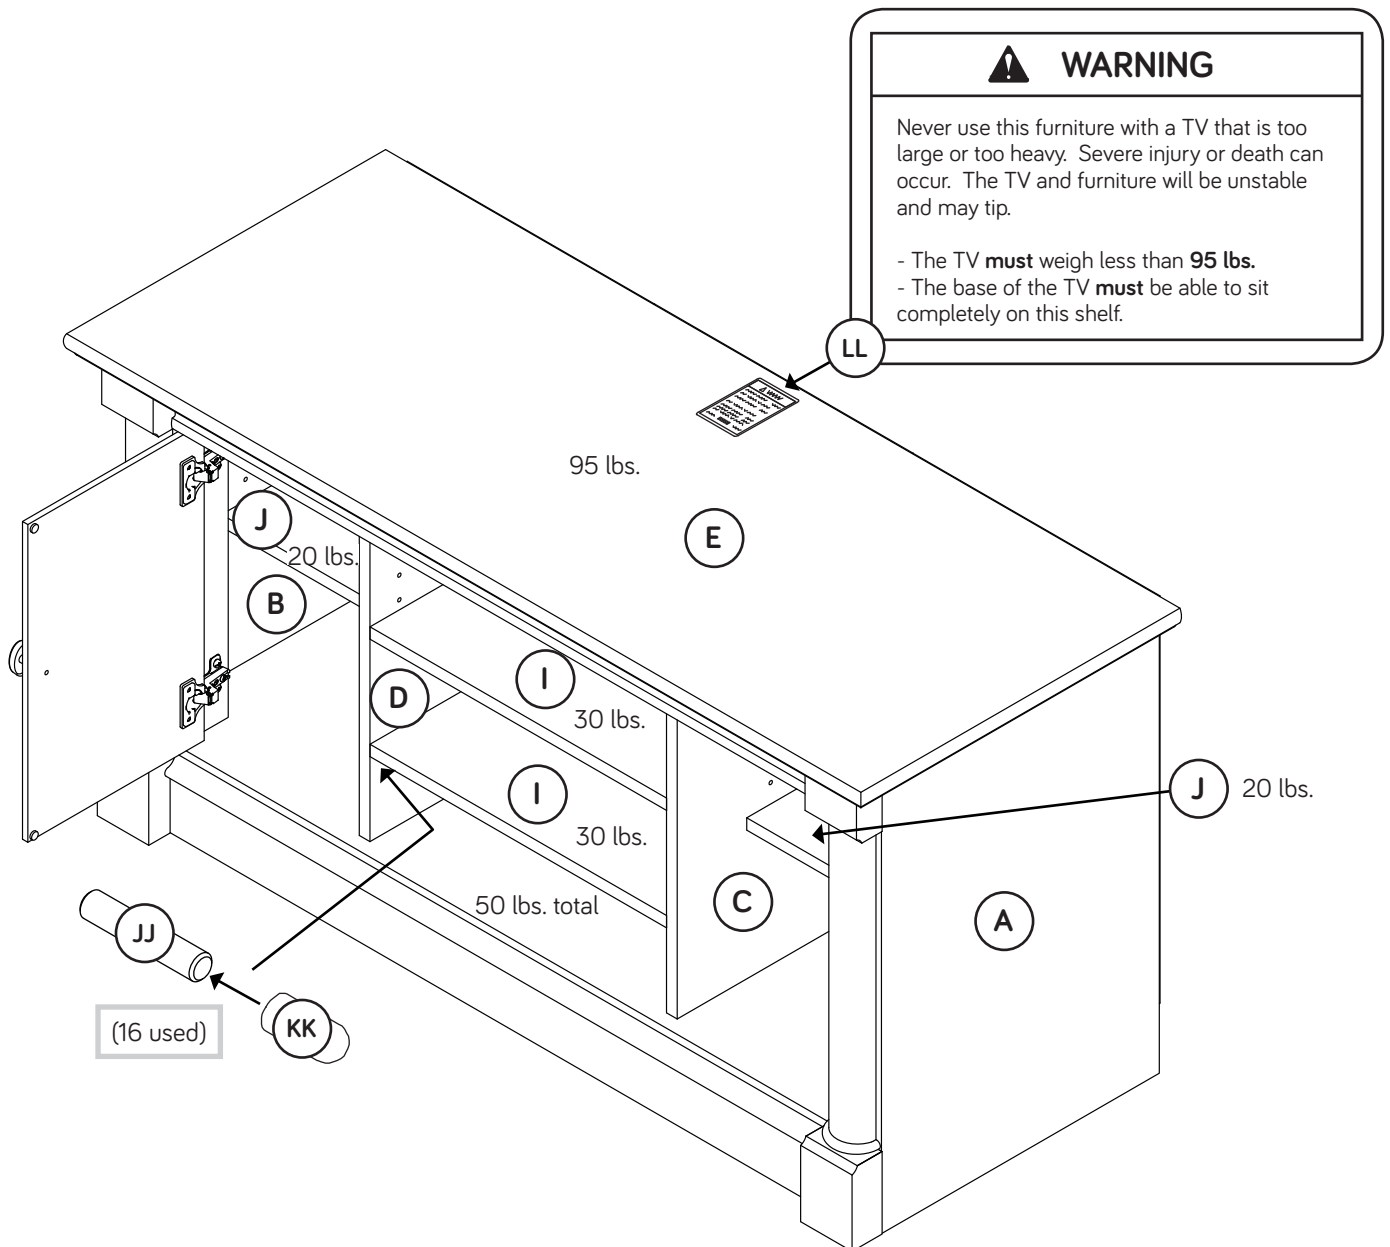

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

A	EXTRÉMITÉ DROITE.....	1
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1
C	MONTANT DROIT.....	1
D	MONTANT GAUCHE.....	1
E	DESSUS.....	1
F	DESSOUS.....	1
G	ARRIÈRE.....	1
H	PORTE.....	2
I	GRANDE TABLETTE RÉGLABLE.....	2
J	PETITE TABLETTE RÉGLABLE.....	2
K	SOCLE.....	1
L	PLINTHE DE DESSOUS.....	2
M	MOULURE LATÉRALE.....	2
N	MOULURE DE DESSOUS.....	1
O	PLINTHE DE DESSUS.....	2
P	MOULURE AVANT.....	1
Q	MOULURE DROITE.....	1
R	MOULURE GAUCHE.....	1
S	MOULURE D'EXTRÉMITÉ DROITE.....	1
T	MOULURE D'EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1
U	MOULURE DE CHARNIÈRE DROITE.....	1
V	MOULURE DE CHARNIÈRE GAUCHE.....	1
W	LAMBREQUIN.....	1
X	ENTRETOISE.....	1
Y	DEMI-DISQUE.....	2

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE DESCRIPTION QUANTITÉ

Z	FIXATION TWIST-LOCK®.....	8
AA2	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	4
BB2	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE.....	4
CC	CONSOLE EN MÉTAL.....	14
DD	PLAQUE DE LIAISON.....	4
EE	CHARNIÈRE.....	4
FF	RONDELLE D'ESPACEMENT DE CHARNIÈRE.....	4
GG	CONNECTEUR DE MOULURE.....	2
HH	BOUTON.....	2
II	FICHE DE TAMPONS EN FEUTRE.....	1
JJ	GOUPILLE EN MÉTAL.....	20
KK	MANCHON EN CAOUTCHOUC.....	16
LL	ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE.....	1
(Consulter la dernière étape pour l'emplacement et application appropriées.)		
MM	VIS NOIRE TÊTE PLATE 48 mm.....	6
NN	VIS NOIRE TÊTE PLATE 32 mm.....	18
OO	VIS MARRON TÊTE PLATE 25 mm.....	10
PP	VIS DORÉE À MÉTAUX 25 mm.....	2
QQ	VIS ARGENTÉE TÊTE PLATE 16 mm.....	8
RR	VIS NOIRE TÊTE LARGE 14 mm.....	28
SS	VIS MARRON TÊTE LARGE 11 mm.....	8
TT	CLOU.....	36

AVERTISSEMENT

L'utilisation d'un téléviseur trop lourd ou large est dangereuse. Un téléviseur trop lourd créera un risque de basculement pouvant provoquer de graves blessures voire la mort. Un téléviseur trop large pour l'espace disponible risque d'être accidentellement poussé ou de tomber du mobilier ou d'être sujet à basculer.

- Vérifier la taille et le poids du téléviseur. Le comparer au diagramme ci-dessous avant de commencer l'assemblage !
- Cette unité Sauder est conçue pour les téléviseurs pesant moins de 43 kg. Ne jamais utiliser avec des téléviseurs plus lourds.
- La taille du téléviseur, d'avant en arrière et latéralement, doit rentrer dans l'espace défini sur le schéma.
- Ne jamais placer le chant avant du téléviseur au-delà du chant avant de la tablette de support de téléviseur (ou de la moulure de butée, le cas échéant).
- Ne jamais laisser les côtés du téléviseur dépasser les chants latéraux de la surface de support du téléviseur.
- Si le téléviseur comporte un tube cathodique à image, la robe du tube à image peut dépasser l'arrière de la tablette de support.
- S'assurer d'apposer l'étiquette d'avertissement tel qu'il l'est indiqué dans la dernière étape d'assemblage. L'étiquette fournit d'importantes informations relatives à la sécurité.

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Pour commencer l'assemblage, enfoncez une FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER (Z) dans les gros trous des EXTRÉMITÉS (A et B). Répéter cette étape pour le DESSOUS (F).

REMARQUE : Ne pas serrer les FIXATIONS TWIST-LOCK® à ce stade de l'assemblage.

ÉTAPE 2

Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Enfoncer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (AA2) dans les MOULURES DE CHARNIÈRE (U et V).

ÉTAPE 3

Enfoncer deux CONNECTEURS DE MOULURE (GG) dans les crans des MOULURES (P, Q et R).

ÉTAPE 4

Fixer les MOULURES (P, Q et R) au DESSUS (E). Utiliser huit VIS NOIRES TÊTE PLATE 32 mm (NN).

ÉTAPE 5

Utilisation de la FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER

1. Insérer l'extrémité fileté de la FIXATION dans le trou de la pièce attenante.

REMARQUE : L'extrémité fileté de la FIXATION doit rester complètement insérée dans le trou de la pièce attenante lorsque l'on bloque la FIXATION.

2. Bien serrer la FIXATION à l'aide d'un tournevis Phillips.

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) à la MOULURE GAUCHE (R) située sur le DESSUS (E). Serrer deux FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Insérer quatre GOUPILLES EN MÉTAL (JJ) dans le DESSUS (E).

Enfoncer les MONTANTS (C et D) sur les GOUPILLES EN MÉTAL (JJ) situées dans le DESSUS (E).

ÉTAPE 6

Fixer le DESSOUS (F) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Serrer deux FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Fixer le DESSOUS (F) aux MONTANTS (C et D). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (MM).

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) au DESSOUS (F) et à la MOULURE DROITE (Q). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 7

Avec précaution, retourner l'élément sur son dessus.

Fixer six CONSOLES EN MÉTAL (CC) aux MOULURES D'EXTRÉMITÉ (S et T). Utiliser six VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (RR).

REMARQUE : S'assurer que les chants des CONSOLES sont à fleur des chants des MOULURES D'EXTRÉMITÉ.

Fixer les MOULURES D'EXTRÉMITÉ (S et T) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser six VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (RR) à travers les CONSOLES EN MÉTAL et dans les EXTRÉMITÉS.

ÉTAPE 8

Fixer les PLINTHES DE DESSUS (O) aux MOULURES D'EXTRÉMITÉ (S et T). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE PLATE 32 mm (NN).

Fixer les MOULURES LATÉRALES (M) aux MOULURES D'EXTRÉMITÉ (S et T). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE PLATE 32 mm (NN).

REMARQUE : Les MOULURES LATÉRALES ne comportent pas de trous pré-perçés. Serrer les VIS dans la rainure.

ÉTAPE 9

Insérer quatre CHEVILLES D'EXCENTRIQUE (BB2) dans les MOULURES D'EXTRÉMITÉ (S et T).

Insérer l'extrémité en métal de la CHEVILLES D'EXCENTRIQUE (BB2) situées sur les MOULURES D'EXTRÉMITÉ (S et T) dans les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES situées sur les MOULURES DE CHARNIÈRE (U et V). Serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 10

Fixer deux CONSOLES EN MÉTAL (CC) au DESSUS (E) et aux MOULURES DE CHARNIÈRE (U et V). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (RR).

Fixer les MOULURES DE CHARNIÈRE (U et V) au DESSOUS (F). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (MM).

ÉTAPE 11

Fixer quatre PLAQUES DE LIAISON (DD) à la MOULURE AVANT (P). Utiliser quatre VIS MARRON TÊTE LARGE 11 mm (SS).

Fixer le LAMBREQUIN (W) aux PLAQUES DE LIAISON situées sur la MOULURE AVANT (P). Utiliser quatre VIS MARRON TÊTE LARGE 11 mm (SS).

ÉTAPE 12

Fixer six CONSOLES EN MÉTAL (CC) à l'ENTRETOISE (X). Utiliser six VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (RR).

REMARQUE : S'assurer que les CONSOLES sont à fleur des chants de l'ENTRETOISE.

Fixer l'ENTRETOISE (X) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et au DESSOUS (F). Utiliser six VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (RR) à travers les CONSOLES EN MÉTAL et dans les EXTRÉMITÉS et DESSOUS.

ÉTAPE 13

Fixer le SOCLE (K) et la MOULURE DE DESSOUS (N) à l'ENTRETOISE (X). Utiliser huit VIS MARRON TÊTE PLATE 25 mm (OO).

ÉTAPE 14

Fixer les DEMI-DISQUES (Y) aux PLINTHES DE DESSOUS (L). Utiliser deux VIS MARRON TÊTE PLATE 25 mm (OO).

Fixer les PLINTHES DE DESSOUS (L) à l'ENTRETOISE (X). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE PLATE 32 mm (NN).

ÉTAPE 15

Attention:

Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Déplier l'ARRIÈRE (G) et le placer sur l'élément.

Aligner le chant inférieur de l'ARRIÈRE (G) avec le DESSOUS (F), ensuite si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer l'ARRIÈRE (G) à l'élément à l'aide des CLOUS (TT).

REMARQUE : S'assurer de bien enfoncer les CLOUS dans les trous qui sont alignés sur les MONTANTS (C et D).

REMARQUE : Des lignes perforées ont été prévues pour accéder facilement à l'ARRIÈRE. Découper avec précaution les trous nécessaires.

ÉTAPE 16

Fixer quatre RONDELLES D'ESPACEMENT DE CHARNIÈRE (FF) et quatre CHARNIÈRES (EE) sur les PORTES (H). Utiliser huit VIS ARGENTÉES TÊTE PLATE 16 mm (QQ).

ÉTAPE 17

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Fixer une PORTE (H) à la MOULURE DE CHARNIÈRE DROITE (U). Utiliser les vis fournies avec les CHARNIÈRES. Voir l'étape suivante pour réglages de la porte.

REMARQUE : Il est peut-être nécessaire de desserrer la vis de fixation et vis de réglage pour les glisser partiellement hors de la fente. Resserrer la vis avant de monter la CHARNIÈRE à la MOULURE.

Fixer un BOUTON (HH) à la PORTE (H). Utiliser une VIS DORÉE À MÉTAUX 25 mm (PP).

Séparer deux TAMPONS EN FEUTRE de la FICHE AVEC TAMPONS EN FEUTRE (II) et les coller sur la PORTE (H) aux endroits où celle-ci entre en contact avec le MONTANT (C).

Répéter cette étape pour l'autre PORTE (H).

ÉTAPE 18

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces des CHARNIÈRES.

Il faut peut-être ajuster les PORTES. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

RÉGLAGES DES PORTES :

Pour ajuster les PORTES latéralement (horizontalement), desserrer la vis de montage quelques tours et tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis de réglage. Déplacer les PORTES verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer les PORTES vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

ÉTAPE 19

Enfoncer les MANCHONS EN CAOUTCHOUC (KK) sur les autres GOUPILLES EN MÉTAL (JJ). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et MONTANTS (C et D). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (I et J) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

Apposer l'ÉTIQUETTE DE MISE EN GARDE (LL) au DESSUS (E). Cette étiquette doit pouvoir être lisible lorsque le téléviseur est enlevé de l'élément. Lorsque le téléviseur est en place, il doit la dissimuler. Décoller le film protecteur et apposer l'étiquette comme l'indique le schéma.

REMARQUE : Cette étiquette permanente est prévue pour durer pendant toute la vie du produit. Une fois apposée ne pas essayer de la retirer.

REMARQUE : Prière de lire attentivement les importantes informations concernant la sécurité qui figurent sur la couverture arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Pour nettoyer, utiliser l'encaustique pour meubles préférée ou un chiffon humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du
Canada Noter la date
d'achat de cet élément
et conserver le livret
pour future référence.
Pour contacter Sauder
en ce qui concerne cet
élément, faire référence
au numéro de lot et
numéro de modèle en
appelant notre numéro
sans frais.

Lot n° : _____

Date de
l'achat: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO	1
B	EXTREMO IZQUIERDO	1
C	PARAL DERECHO	1
D	PARAL IZQUIERDO	1
E	PANEL SUPERIOR	1
F	FONDO	1
G	DORSO	1
H	PUERTA	2
I	ESTANTE AJUSTABLE GRANDE	2
J	ESTANTE AJUSTABLE PEQUEÑO	2
K	BASE	1
L	BASE INFERIOR	2
M	MOLDURA LATERAL	2
N	MOLDURA DE FONDO	1
O	BASE SUPERIOR	2
P	MOLDURA DELANTERA	1
Q	MOLDURA DERECHA	1
R	MOLDURA IZQUIERDA	1
S	MOLDURA DE EXTREMO DERECHO	1
T	MOLDURA DE EXTREMO IZQUIERDO	1
U	MOLDURA DERECHA DE BISAGRA	1
V	MOLDURA IZQUIERDA DE BISAGRA	1
W	CORNISA	1
X	RIOSTRA	1
Y	MEDIO CÍRCULO	2

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Z	SUJETADOR TWIST-LOCK®	8
AA2	EXCÉNTRICO ESCONDIDO	4
BB2	PASADOR DE EXCÉNTRICO	4
CC	SOPORTE DE METAL	14
DD	PLACA DE CONEXIÓN	4
EE	BISAGRA	4
FF	ESPACIADOR DE BISAGRA	4
GG	CONECTOR DE MOLDURA	2
HH	TIRADOR	2
II	TARJETA CON TOPES DE FIELTRO	1
JJ	ESPIGA DE METAL	20
KK	MANGUITO DE GOMA	16
LL	ETIQUETA DE ADVERTENCIA	1
(Consulte el último paso para la ubicación e instalación apropiada.)		
MM	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 48 mm	6
NN	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 32 mm	18
OO	TORNILLO MARRÓN DE CABEZA PERDIDA de 25 mm	10
PP	TORNILLO DORADO PARA METAL de 25 mm	2
QQ	TORNILLO PLATEADO DE CABEZA PERDIDA de 16 mm	8
RR	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm	28
SS	TORNILLO MARRÓN DE CABEZA GRANDE de 11 mm	8
TT	CLAVO	36

ADVERTENCIA

El uso de un televisor demasiado pesado o grande es peligroso. Un televisor demasiado pesado generará riesgo de caída, lo cual podría causar lesiones graves o muerte. Un televisor demasiado grande para el espacio disponible puede ser empujado o golpeado por accidente, causando que éste se salga del mueble o se caiga.

- Verifique el tamaño y peso del televisor. ¡Compárelo al diagrama abajo - antes de comenzar el ensamblaje!
- Esta unidad Sauder está diseñada para ser usada con televisores cuyo peso sea inferior a 43 Kg. Nunca la use para un televisor de mayor peso.
- El tamaño del televisor, del frente al extremo posterior, y de un lado al otro, debe caber dentro del espacio definido en el diagrama.
- Nunca coloque el borde frontal del televisor más adelante del borde frontal del estante de soporte del televisor (o de la moldura de tope, si existe tal equipamiento)
- Nunca permita que los lados del televisor se extiendan más allá de los bordes laterales de la superficie de soporte del televisor.
- Si el televisor tiene un tubo CRT, el cono del mismo puede extenderse más allá de la parte trasera del estante de soporte.
- Asegúrese de colocar la etiqueta de advertencia según las instrucciones, en el último paso del armado. La etiqueta ofrece información importante de seguridad.

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Para comenzar el ensamblaje, empuje un SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER (Z) dentro de los agujeros grandes de los EXTREMOS (A y B). Repita este paso para el FONDO (F).

NOTA: No apriete los SUJETADORES TWIST-LOCK® por ahora.

PASO 2

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (AA2) dentro de las MOLDURAS DE BISAGRA (U y V).

PASO 3

Ligeramente clave dos CONECTORES DE MOLDURA (GG) dentro de las muescas de las MOLDURAS (P, Q y R).

PASO 4

Fije las MOLDURAS (P, Q y R) al PANEL SUPERIOR (E). Utilice ocho TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 32 mm (NN).

PASO 5

Cómo utilizar el SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER

1. Inserte el extremo con cabilla del SUJETADOR dentro del agujero de la parte adjunta.

NOTA: El extremo con cabilla del SUJETADOR debe quedarse completamente insertado en el agujero de la parte adjunta cuando se enclava el SUJETADOR.

2. Apriete el SUJETADOR lo más apretado posible con un destornillador Phillips (cruz).

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (B) a la MOLDURA IZQUIERDA (R) sujeta al PANEL SUPERIOR (E). Apriete dos SUJETADORES TWIST-LOCK®.

Inserte cuatro ESPIGAS DE METAL (JJ) dentro del PANEL SUPERIOR (E).

Inserte los PARALES (C y D) sobre las ESPIGAS DE METAL (JJ) dentro del PANEL SUPERIOR (E).

PASO 6

Fije el FONDO (F) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Apriete dos SUJETADORES TWIST-LOCK®.

Fije el FONDO (F) a los PARALES (C y D). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (MM).

Fije el EXTREMO DERECHO (A) al FONDO (F) y a la MOLDURA DERECHA (Q). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 7

Cuidadosamente voltear la unidad para que repose sobre el panel superior.

Fije seis SOPORTES DE METAL (CC) a las MOLDURAS DE EXTREMO (S y T). Utilice seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (RR).

NOTA: Asegúrese que los SOPORTES estén nivelados con los bordes de las MOLDURAS DE EXTREMO.

Fije las MOLDURAS DE EXTREMO (S y T) a los EXTREMOS (A y B). Pase seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (RR) a través de los SOPORTES DE METAL y dentro de los EXTREMOS.

PASO 8

Fije las BASES SUPERIORES (O) a las MOLDURAS DE EXTREMO (S y T). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 32 mm (NN).

Fije las MOLDURAS LATERALES (M) a las MOLDURAS DE EXTREMO (S y T). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 32 mm (NN).

NOTA: No hay agujeros perforados en las MOLDURAS LATERALES. Los TORNILLOS apretarán dentro de la ranura.

PASO 9

Inserte cuatro PASADORES DE EXCÉNTRICO (BB2) dentro de las MOLDURAS DE EXTREMO (S y T).

A continuación, inserte los PASADORES DE EXCÉNTRICO (BB2) en las MOLDURAS DE EXTREMO (S y T) dentro de los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en las MOLDURAS DE BISAGRA (U y V). Apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 10

Fije dos SOPORTES DE METAL (CC) al PANEL SUPERIOR (E) y a las MOLDURAS DE BISAGRA (U y V). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (RR).

Fije las MOLDURAS DE BISAGRA (U y V) al FONDO (F). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 48 mm (MM).

PASO 11

Fije cuatro PLACAS DE CONEXIÓN (DD) a la MOLDURA DELANTERA (P). Utilice cuatro TORNILLOS MARRONES DE CABEZA GRANDE de 11 mm (SS).

Fije la CORNISA (W) a las PLACAS DE CONEXIÓN en la MOLDURA DELANTERA (P). Utilice cuatro TORNILLOS MARRONES DE CABEZA GRANDE de 11 mm (SS).

PASO 12

Fije seis SOPORTES DE METAL (CC) a la RIOSTRA (X). Utilice seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (RR).

NOTA: Asegúrese que los SOPORTES estén nivelados con los bordes de la RIOSTRA.

Fije la RIOSTRA (X) a los EXTREMOS (A y B) y al FONDO (F). Pase seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (RR) a través de los SOPORTES DE METAL y dentro de los EXTREMOS y del FONDO.

PASO 13

Fije la BASE (K) y la MOLDURA DE FONDO (N) a la RIOSTRA (X). Utilice ocho TORNILLOS MARRONES DE CABEZA PERDIDA de 25 mm (OO).

PASO 14

Fije los MEDIOS CÍRCULOS (Y) a las BASES INFERIORES (L). Utilice dos TORNILLOS MARRONES DE CABEZA PERDIDA de 25 mm (OO).

Fije las BASES INFERIORES (L) a la RIOSTRA (X). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 32 mm (NN).

PASO 15

Precaución

No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cuidadosamente volteé la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Desdoble el DORSO (G) y colóquelo sobre la unidad.

Alinee el borde inferior del DORSO (G) con el FONDO (F), y empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije el DORSO (G) a la unidad utilizando los CLAVOS (TT).

NOTA: Asegúrese de clavar ligeramente los CLAVOS dentro de los agujeros que se alinean sobre los PARALES (C y D).

NOTA: Hay perforaciones provistas para el acceso a través del DORSO. Cuidadosamente corte los agujeros necesarios.

PASO 16

Fije cuatro ESPACIADORES DE BISAGRA (FF) y cuatro BISAGRAS (EE) a las PUERTAS (H). Utilice ocho TORNILLOS PLATEADOS DE CABEZA PERDIDA de 16 mm (QQ).

PASO 17

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Fije una PUERTA (H) a la MOLDURA DERECHA DE BISAGRA (U). Utilice los tornillos provistos de las BISAGRAS. Consulte el próximo paso para ajustar las puertas.

NOTA: Puede ser necesario aflojar el tornillo de montaje y de ajuste para deslizar parcialmente fuera de la ranura. Vuelva a apretar el tornillo antes de montar la BISAGRA a la MOLDURA.

Fije un TIRADOR (HH) a la PUERTA (H). Utilice un TORNILLO DORADO PARA METAL de 25 mm (PP).

Separe dos TOPEs DE FIELTRO de la TARJETA CON TOPEs DE FIELTRO (II) y aplique los topes sobre la PUERTA (H) por donde hace contacto con el PARAL (C).

Repita este paso para la otra PUERTA (H).

PASO 18

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de las BISAGRAS.

Las PUERTAS pueden requerir de ajustes. Siga el texto abajo para hacer los ajustes necesarios.

AJUSTE DE LA PUERTA:

Para ajustar las PUERTAS de un lado al otro (horizontalmente), afloje el tornillo de montaje varias vueltas y gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos de ajuste. Mueva las PUERTAS hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar las PUERTAS hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva las PUERTAS hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

PASO 19

Empuje los MANGUITOS DE GOMA (KK) sobre las ESPIGAS DE METAL (JJ) que quedan. Inserte las ESPIGAS DE METAL dentro de los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (A y B) y los PARALES (C y D). Coloque los ESTANTES AJUSTABLES (I y J) sobre las ESPIGAS DE METAL.

Aplique la ETIQUETA DE ADVERTENCIA (LL) al PANEL SUPERIOR (E). La etiqueta debe ser legible cuando el televisor está retirado de la unidad. Con el televisor ya instalado, debe esconder la etiqueta. Quite el material protector y aplique la etiqueta tal como se muestra en el diagrama.

NOTA: Esta etiqueta es permanente e intencionada a durar por la vida del producto. Una vez aplicada, no intente quitarla.

NOTA: Por favor lea las páginas finales del folleto de instrucciones para información importante sobre la seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. ***Carefully read the following chart.***

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
• Children climbing on furniture. • A child may try to reach a toy or other object by climbing on furniture. • Children will play and be active near the TV.	• Risk of injury or death. • A child climbing on a piece of furniture can make it top-heavy and cause it to tip over. • A child playing with a TV can cause it to tip over.	• Never allow children to climb on or play with furniture. • Do not place toys, food, etc. on the top shelves or upper drawers. Children may try to climb to reach them out of curiosity.
• Improper use of furniture to support TVs. • Furniture designed for use with TVs will specify the maximum weight rating and recommended size of the TVs it will safely support.	• Risk of injury or death. • TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward. • Furniture items such as general-purpose utility carts, tables, or dressers may become unstable and tip if a TV is set on them.	• A TV must only be set on furniture specifically designed to support a television. • Never use a TV that exceeds the weight ratings or size guidelines specified for the furniture.
• Overloaded shelves.	• Risk of injury. • Top-heavy furniture can tip over. • Overloaded shelves can break.	• Never exceed the weight limits shown in the instructions. • Work from bottom to top when loading shelves. • Place the heavier items on the lower shelves.
• Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	• Furniture can tip over or break if improperly moved. • Physical injury. Furniture can be very heavy.	• Unload shelves from top to bottom before moving the furniture. • Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
• Les enfants qui grimpent sur le mobilier. • Un enfant peut grimper sur le mobilier pour essayer d'attraper un jouet ou tout autre objet. • Les enfants jouèrent et sont actifs à proximité du téléviseur.	• Risque de blessures graves, voire mortelles. • Un enfant qui grimpe sur un meuble risque de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber. • Un enfant qui joue avec un téléviseur risque de provoquer le renversement de ce dernier.	• Ne jamais laisser les enfants grimper sur le mobilier ou jouer avec. • Ne pas placer de jouets, d'aliments, etc. sur les tablettes supérieures ou les tiroirs supérieurs. Les enfants risquent d'essayer de grimper pour les atteindre, par simple curiosité.
• Mauvaise utilisation du mobilier que supporte les téléviseurs. • Les meubles conçus pour être utilisés avec des téléviseurs comporteront une indication concernant le poids nominal maximum et la taille recommandée des téléviseurs qu'ils peuvent supporter en toute sécurité.	• Risque de blessures graves, voire mortelles. • Les téléviseurs peuvent être très lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant. • Les meubles tels que les dessertes à tout usage, les tables ou les commodes risquent de se renverser si on pose un téléviseur dessus.	• Un téléviseur ne doit être posé que sur du mobilier spécifiquement conçu à cet effet. • Ne jamais dépasser la capacité de taille et de poids maximum de téléviseur admissible.
• Tablettes surchargées.	• Risque de blessure. • Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. • Des tablettes surchargées risqueraient de casser.	• Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. • Pour charger les tablettes, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. • Placer les articles plus lourds sur les tablettes inférieures.
• Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	• Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. • Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.	• Décharger les tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer le mobilier. • Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place.



ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• Los niños subiendo al mobiliario. • El niño que intenta a alcanzar un juego u otro objeto subiendo al mobiliario. • Los niños jugarán y estarán activos cerca del televisor.	• Riesgo de lesiones o la muerte. • Un niño que sube el mobiliario puede causar la inestabilidad y caída de la unidad. • Un niño subiendo al mobiliario puede causar la inestabilidad y la unidad puede volcarse.	• Nunca permita que los niños suban al o jueguen sobre el mobiliario. • No coloque los juegos, alimentos, etc. encima de los estantes superiores o cajones superiores. Los niños pueden intentar a subir para alcanzarlos por la curiosidad.
• El mal uso del mobiliario para soportar los televisores. • El mobiliario diseñado para uso con televisores especificará el peso máximo y el tamaño de televisores recomendado para soportarlo seguramente.	• Riesgo de lesiones o la muerte. • Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y propensa a volcarse hacia adelante. • Los artículos mobiliarios tales como carritos de uso general, mesas o cómodas pueden hacerse inestables y inclinarse si coloca un televisor encima.	• Un televisor debe colocarse solamente sobre el mobiliario diseñado específicamente para soportar un televisor. • Nunca use un televisor que excede los límites de peso o de tamaño especificados para la unidad.
• Estantes sobrecargados	• Riesgo de lesiones. • El mobiliario inestable puede volcarse. • Los estantes sobrecargados pueden romperse.	• Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones. • Comience a cargar los estantes a partir de la base y trabaje hacia arriba. • Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores.
• Mover incorrectamente el mobiliario que no está diseñado y provisto con ruedecitas.	• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada. • Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.	• Descargue los cajones desde arriba hacia abajo antes de mover el mobiliario. • No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pide la ayuda de otra persona en levantar la unidad y colocarla en lugar.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transporte, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consultez le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLICITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLICITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLICITA o hasta el período mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO



So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any
of these quality share sites.



And don't forget to rate and
review your piece at Sauder.com
in the product detail page.



Register your new product online

For immediate service, our website is available
24 hours per day, seven days per week, to order
replacement parts, access assembly tips, register your
product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-523-3987

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____



Made in USA
with U.S. and imported materials