


Manuel d'Instructions

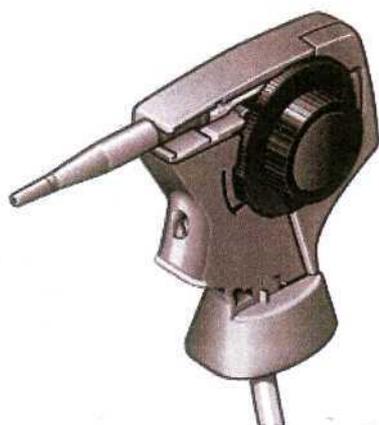

Pompe à Main Péristaltique Loctite[®]

Réf. Article 97001 – Pompe Péristaltique 250 ml

Réf. Article 98414 – Pompe Péristaltique 50 ml

1 Instructions de sécurité



Lire l'intégralité de ces instructions pour une meilleure utilisation en toute sécurité de l'appareil. En cas de non respect de celles-ci, le fabricant ne peut assumer aucune responsabilité pour tous dommages ou avaries dus à une négligence ou à une mauvaise dépose ou suite au non respect des consignes de sécurité ou des précautions à prendre.

Veiller à bien conserver ce manuel en cas d'un éventuel besoin.

Se référer à la Fiche Technique du produit LOCTITE® utilisé accessible sur www.loctite.fr ou contacter votre service technique local pour toute information relative au produit et pour obtenir la Fiche de Données de Sécurité (conforme à la Directive UE 91/55/UE).



Danger !

Respecter les instructions et la législation en vigueur afin de protéger l'utilisateur ou toute autre personne contre tout danger ou risque éventuel pour la santé.



Attention !

Une mauvaise manipulation de produits chimiques peut entraîner des risques graves pour la santé des personnes et pour l'environnement !

Observer les mesures de sécurité habituelles concernant l'usage des produits chimiques !
Respecter les instructions du Fabricant ! Demander la Fiche de Données de Sécurité du produit LOCTITE® utilisé !



Remarque :

Ce manuel fournit toutes les recommandations nécessaires pour garantir la meilleure utilisation de cet appareil, ainsi que pour les réglages, mode opératoire et opérations de maintenance.

Les chiffres **imprimés en gras** dans le texte correspondent à ceux figurant sur le schéma en page suivante (Schéma "A").

4 Montage de la roue doseuse

Se reporter aux schémas explicatifs "B" à "E" ci-dessous





- Commencer par dévisser la vis 2 et démonter alors le couvercle 6 pour retirer la roue

"B" • Monter le ressort 7 correctement afin qu'il ne saute pas lors du réglage de la vis 9

"C" • Mettre en place le couvercle 6 avec la rondelle 5 et la roue doseuse 4
• Tourner la roue doseuse 4 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout en appliquant une légère pression jusqu'à ce que le cliquet se mette en place
• Pour faciliter la mise en place du cliquet, tirer la manette 8 vers l'avant de façon à ce que le cliquet puisse s'engager dans les dents de la roue doseuse 4

"D" • Engager alors les ergots de l'arbre du couvercle 6 dans la manette 8
• Mettre en place et serrer la vis de blocage 2


"E" • Vérifier le fonctionnement de la pompe en actionnant la manette 8

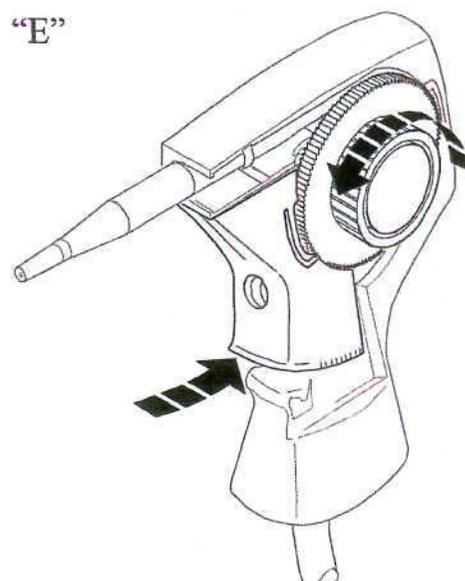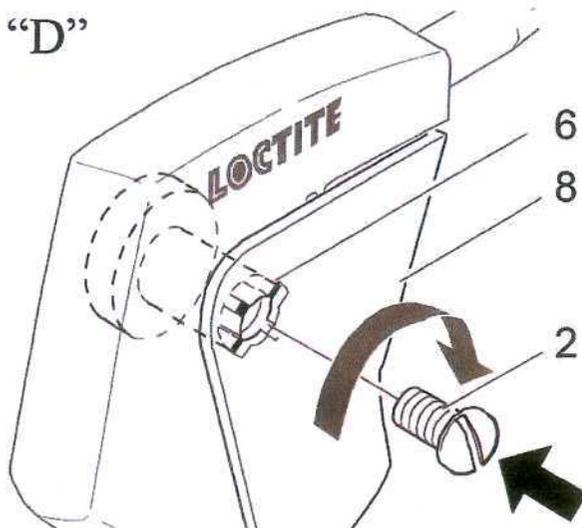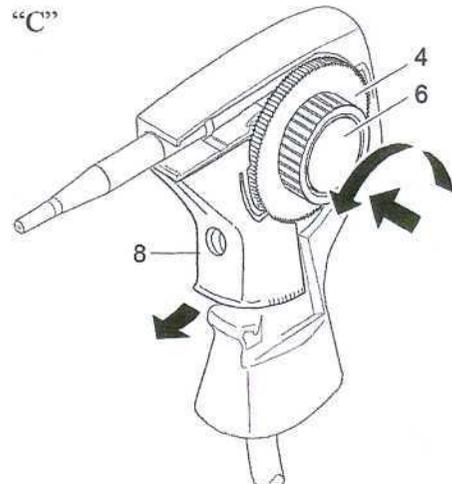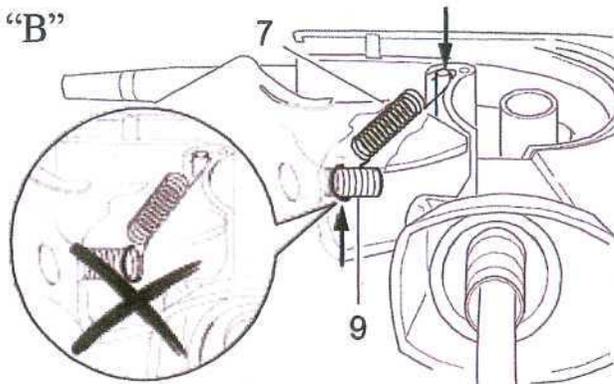

5 Mise en place sur le flacon (suite)

Flacon de produit Loctite® de 50 ml

- Visser la pompe sur le flacon jusqu'à avoir un bon serrage. Si la pompe est bien orientée sur le flacon, elle doit être positionnée comme montré ci-dessous. Si la pompe est mal orientée, dévisser la, tourner le flacon de 180° et visser la pompe à nouveau.

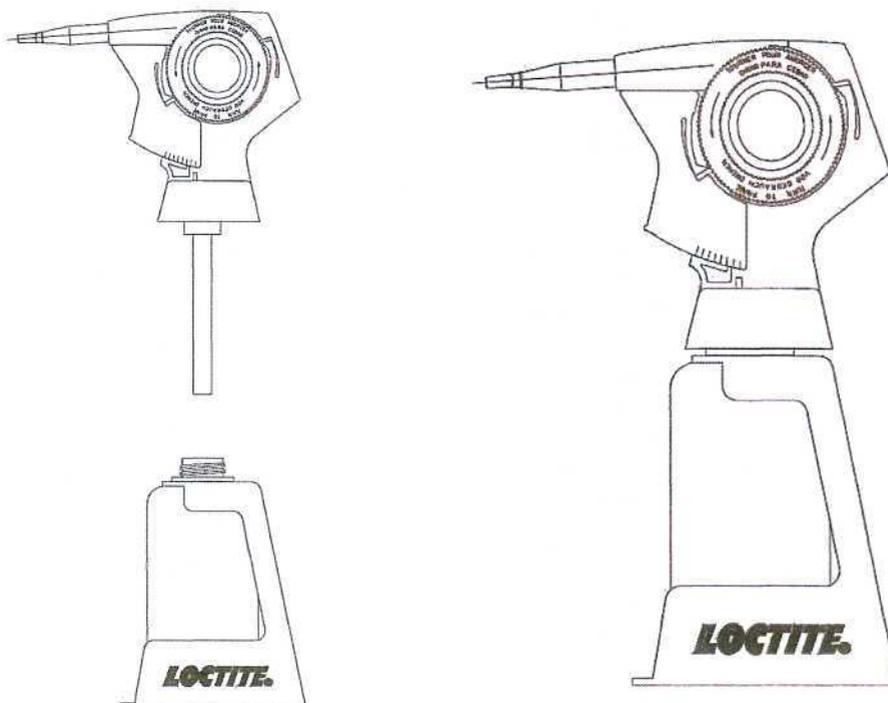


6 Amorçage

- 1° • Tourner la roue doseuse 4 en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que du produit apparaisse à l'extrémité de l'embout 1



Attention !

Prendre soin de mettre l'embout au dessus d'un récipient pour récupérer les gouttes de produit qui vont couler du tuyau lors de l'amorçage.

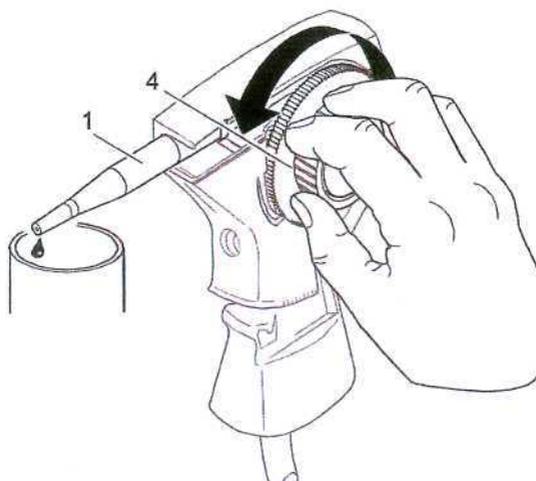

9 Remplacement du tube de produit



Attention !

En cas de changement d'adhésif Loctite® il est nécessaire de changer le tube **3** ainsi que l'embout **1** (et éventuellement mettre une aiguille neuve).

- Dévisser la pompe du flacon

Attention au produit résiduel le long du tube !

- "A"
- Séparer l'embout **1** du tube **3**, et extraire le tube de son logement
 - Mettre en place, par le bas, un nouveau tube
 - Mettre un nouvel embout **1** sur le tube neuf **3**, et le repositionner sur la pompe
 - Remonter la pompe selon les instructions des paragraphes 4 à 8

10 Entretien et Résolution des problèmes

Les pompes manuelles péristaltiques Loctite® n'exigent pas d'entretien particulier ni de maintenance.

Types de Problèmes	Causes Possibles	Solutions
Pas de produit	- Embout 1 bouché - Polymérisation dans le tube	- Nettoyer ou remplacer - Remplacer le tube
La manette ne revient pas (Pas de retour de force)	- Le ressort 7 n'est pas sur la vis de réglage 9	- Remettre le ressort en position correcte
La roue doseuse 4 ne tourne pas	- L'appareil est mal monté	- Recommencer le montage de la pompe depuis le début

11 Annexes

11.2 Conformité - Garantie

Henkel garantit expressément que tous les produits décrits dans ce Manuel d'Instructions sous le nom de **Pompe à main péristaltique Loctite®**, (appelés ici "Produits") sont exempts de défauts ou vices de fabrication. La garantie de Henkel Loctite sera limitée, à son choix, soit au remplacement des Produits dont il a été établi qu'ils présentent un défaut ou vice de fabrication, soit à la remise à l'acheteur d'un bon d'achat du montant du prix d'achat (auquel s'ajouteront les frais de port et d'assurance réglés par l'acheteur). Ceci constitue le seul et exclusif dédommagement auquel l'acheteur puisse prétendre au titre de la garantie en temps que remplacement ou remboursement. Seules pourront bénéficier de la garantie les demandes adressées par écrit à Henkel Loctite dans le mois qui suit la constatation du défaut ou le moment où le défaut devrait raisonnablement avoir été constaté (et dans tous les cas, dans les douze mois suivant la livraison des Produits à l'acheteur). Cette garantie ne couvre pas les articles et pièces d'usure tels que, (liste non limitative) : joints toriques, joints d'étanchéité, rondelles, filtres, ampoules, etc... La garantie ne couvre pas les défauts découlant de la négligence de l'acheteur, ni de conditions inadéquates de stockage, de transport, de manutention, d'installation, de branchement, d'utilisation ou d'entretien. Aucune plainte ne pourra également être retenue dans le cas d'intervention ou de modification non autorisées des produits, y compris, dans les cas où Henkel Loctite propose des produits, pièces détachées ou accessoires conçus pour une utilisation liée aux produits, ainsi que dans le cas d'utilisation de produits, de pièces détachées ou accessoires non fabriqués par Henkel Loctite.

Les Produits ne pourront être renvoyés à Henkel Loctite pour quelque raison que ce soit sans l'accord préalable écrit de Henkel Loctite. Les Produits seront renvoyés en port payé, conformément aux instructions fournies par Henkel Loctite.

AUCUNE GARANTIE NE PEUT ÊTRE ETENDUE A UN EQUIPEMENT QUI POURRAIT AVOIR ETE MODIFIÉ, FORCÉ, NÉGLIGÉ, OU ENDOMMAGÉ PAR ACCIDENT, OU SI LE SYSTÈME A ÉTÉ UTILISÉ POUR LA DÉPOSE D'UN PRODUIT LIQUIDE AUTRE QUE LES PRODUITS LOCTITE®.

HORMIS LA GARANTIE EXPLICITE CONTENUE DANS LA PRÉSENTE SECTION, HENKEL LOCTITE N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, DES PRODUITS MIS EN ŒUVRE.

TOUTES LES GARANTIES COMMERCIALES, D'ADÉQUATION POUR UNE UTILISATION PARTICULIÈRE ET AUTRES GARANTIES QUELLES QU'ELLES SOIENT (Y COMPRIS RELEVANT DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE) SONT PAR LA PRÉSENTE DÉCLARÉES NULLES ET NON AVENUES PAR HENKEL LOCTITE ET L'ACHETEUR Y RENONCE.

CETTE GARANTIE DÉCRIT LA TOTALITÉ DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, CIVILES OU AUTRES DE HENKEL LOCTITE ENVERS L'ACHETEUR EN CAS DE DÉFAUT OU D'UN VICE DE FABRICATION DES PRODUITS.

SANS APPORTER DE LIMITATION A CE QUI PRÉCÈDE ET AU MAXIMUM DE CE QU'AUTORISE LA LOI EN VIGUEUR, HENKEL LOCTITE DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES DÉCOULANTS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE LA VENTE OU DE L'UTILISATION DES PRODUITS, OU LIÉS A CEUX-CI, Y COMPRIS LE MANQUE A GAGNER OU DES DOMMAGES EXCEPTIONNELS, INDIRECTS OU INDUITS, QU'ILS SOIENT DUS A UNE NÉGLIGENCE DE HENKEL LOCTITE OU NON.

LOCTITE

France
Henkel Technologies
10, av Eugène Gazeau, BP 40090
60304 Senlis Cedex
Tél. 03 44 21 66 00
Pour toute information sur nos matériels
Consultez notre site www.loctite.fr

Loctite est une marque déposée de Henkel. Droit de Reproduction 2006. Tous droits réservés.
Les données techniques contenues dans ce manuel d'instructions peuvent être modifiées sans notification.