



Consultez les Pages 14-18 du manuel d'instructions pour les détails.

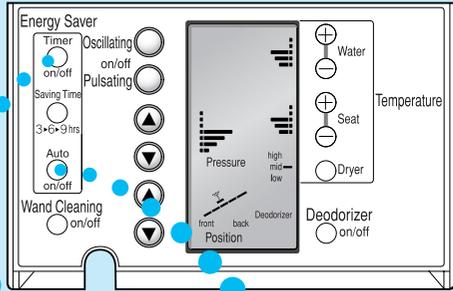


Minuteur d'Economie d'Énergie

Une fois programmé, le chauffage du siège s'arrête à l'heure indiquée chaque jour pour économiser l'énergie. (Les durées d'économie d'énergie sont 3, 6 et 9 heures.)


Exemple Pour économiser l'énergie pendant 6 heures. (de 1:00 ~ 7:00 a.m.)

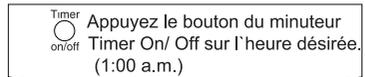

Terminé

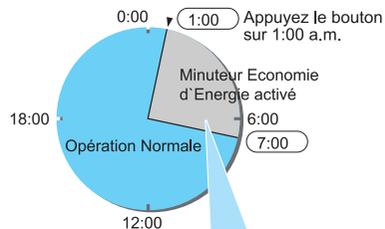

Affichage de l'unité

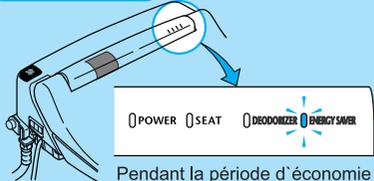


Pendant la période d'économie d'énergie minütée le voyant "ENERGY SAVER" sera vert.

Pushing the Saving Time button (3-6-9 hrs) will modify the energy saving duration.


Economie d'Énergie Automatique

Les heures d'utilisations moins fréquentes sont mémorisées. Pendant ces intervalles de temps, la température du siège est baissée.

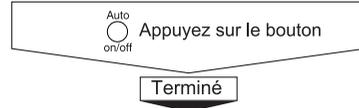


Terminé

L'économie d'énergie commencera

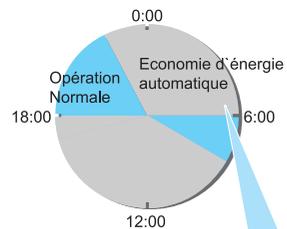

Affichage de l'unité

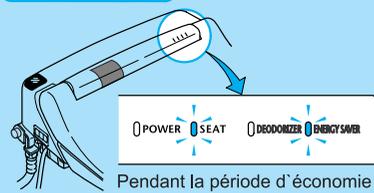

Pendant la période d'économie d'énergie automatique le voyant "ENERGY SAVER" sera orange.

Utilisation

Consultez les Pages 12-13 du manuel d'instructions pour les détails.

Lavage



pour laver le derrière.

Pour laver le derrière avec un jet d'eau doux.

Pour laver l'avant.

Lavages Confortables



La lance fait des va-et-vient.

Change la pression de l'eau.

Réglage de la pression d'eau et de la position de lavage.




Arrêt




Arrête le lavage ou le séchage.

Séchoir

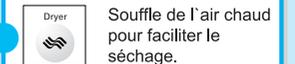


Souffle de l'air chaud pour faciliter le séchage.

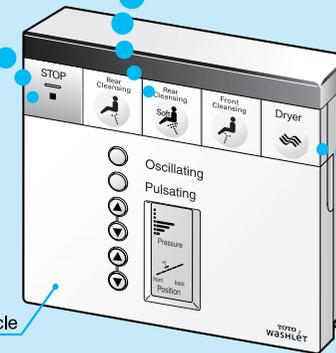


Couvercle

Contrôles de l'unité

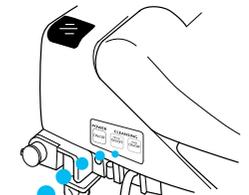

Utilisez en cas de nécessité.

Réglage de Température

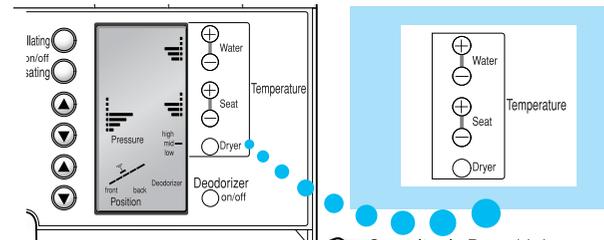

Consultez la Page 14 du manuel d'instructions pour les détails.

Pour votre sécurité, prenez soin d'inspecter régulièrement votre Washlet S300.

- Si la prise électrique chauffe de façon anormale.
- Si la prise électrique est couverte de poussière.
- Si la sortie électrique est desserrée.
- Si votre S300 fonctionne différemment des autres jours.


* Dans le cas d'une anomalie, contactez TOTO USA pour prévenir tout incendie ou choc électrique.

Entretien de votre Washlet®

Siège et Couvercle

Enlèvement


- Ouvrez le siège et le couvercle. Ensuite, levez le crochet (gris) du siège jusqu'à ce que vous entendez un "clac".

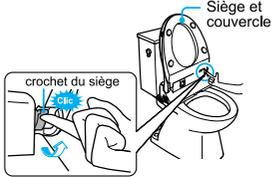

- Alignez le couvercle avec la partie supérieure de la fenêtre du capteur du siège (noir).

Tirez le siège et le couvercle directement vers le haut.


Le cordon du siège ne peut être tiré qu'à 5 cm (2"). (Tirer avec une force excessive peut endommager le Washlet).

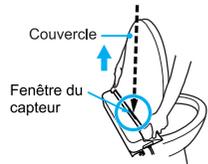

Consultez les pages 21 et 22 du manuel d'instructions pour plus de détails.

Attachement

- Rassurez-vous que les goupilles sont tournées vers le haut et le bas. S'ils ne se dirigent pas en haut et en bas, déplacez les goupilles en utilisant une paire de pinces.

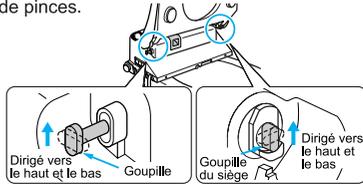


- Rassurez-vous que les crochets (gris) sont tournés vers le haut.

Si le crochet n'est pas tourné vers le haut, le siège et le couvercle ne peuvent pas être fixés.



- Alignez le siège et le couvercle avec la partie supérieure de la fenêtre du capteur du siège (noir) et poussez fermement sur les goupilles.

Attachez de sorte que le cordon bleu du siège ne soit pas torsadé.

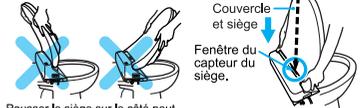


- Baissez les crochets du siège (gris) jusqu'à ce que vous entendez un clic.

Si les crochets ne baissent pas, cela signifie que le siège n'est pas correctement attaché. Retirez le siège et le rattachez.

Lors du retrait de l'unité principale

Avertissement


Lorsque vous retirez l'unité principale pour l'entretien, débranchez le cordon électrique. (Sinon, il peut avoir un choc électrique).

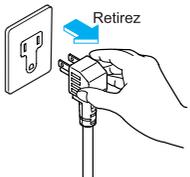


Unité

Enlèvement

Tenez le bouton de retrait de l'unité principale et tirez vers vous.

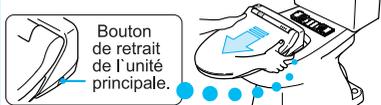

Remplacez

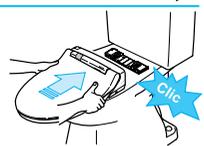


Voir page 23 pour plus de détails.

Notes Importantes

Chaque composant peut être détaché pour un nettoyage complet.

Mouillez et essorez un chiffon doux et essuyez le siège, le couvercle et la lance.

Utilisez une petite brosse, telle qu'une brosse à dent pour nettoyer les filtres.

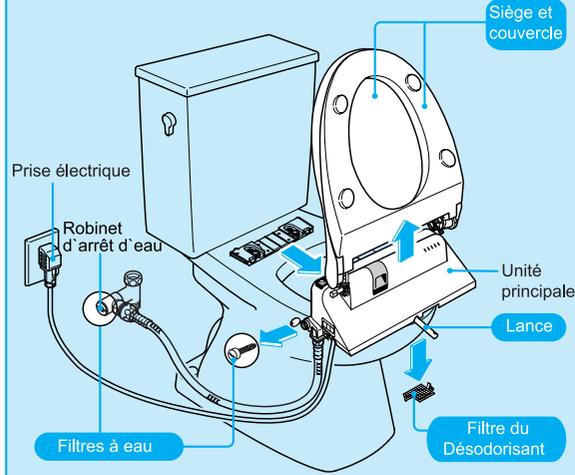


Filtres à eau


Filtre du Désodorisant

Lance

Sortez la lance

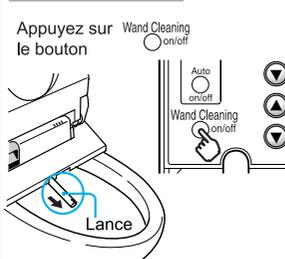

Retractivez la lance

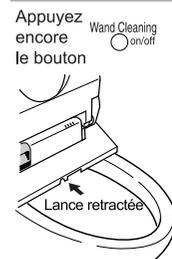

Consultez la Page 24 du manuel d'instructions pour les détails.

Filtre à eau

Enlèvement


- Fermez la valve d'arrêt et la valve de jonction.



Attention

Ne pas retirer la valve du drain et du filtre lorsque le robinet d'arrêt d'eau est ouvert. (L'eau s'éjectera.)

- Ouvrez le bouchon à l'aide d'un tournevis à tête plate, et retirez la valve du drain avec le filtre.

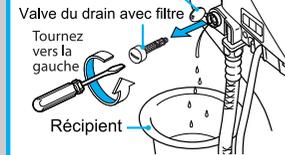

- Pour accéder au filtre de la valve de jonction, le bouchon de la valve doit être retiré. Utilisez un large tournevis à tête plate ou une pièce de monnaie, et tournez le bouchon vers la gauche. Placez un récipient en dessous de la valve de jonction. Après le retrait du bouchon, retirez soigneusement la crépine.

Valve de jonction




Bouchon de la valve de jonction (Tournez vers la gauche pour retirer)



Filtre Bouchon de la valve de jonction

Installation

- Installez la valve du drain et celle du filtre.

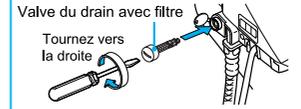

Attention

Serrez correctement la valve du drain. (Si elle n'est pas correctement installée et serrée, l'eau peut jaillir.)

- Placez le bouchon de la valve de jonction avec le filtre.

Poussez le bouchon dans la valve de jonction et tournez vers la droite. Prendre soin de bien serrer.



Bouchon de la valve de jonction (Tournez vers la droite pour régler)

- Ouvrez le robinet d'arrêt d'eau et la valve de jonction. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites d'eau et remplacez le bouchon.




Vérifiez les fuites

Consultez la Page 24 du manuel d'instructions pour les détails.

Filtre du Désodorisant

Enlèvement

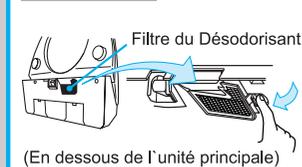

Installation

