

(ES) ALTAVOZ BLUETOOTH PARA DUCHA

AGRADECIMIENTO DE COMPRA

JOCCA le agradece la confianza depositada en nuestros productos y estamos seguros de que quedará completamente satisfecho con cualquiera de éstos.

Para atender mejor todas sus dudas y necesidades, el servicio de atención al cliente de **JOCCA** queda a su plena disposición para solucionar cualquier consulta:

JOCCA

C/ Tarraca, nº12 (PlaZa)
50.197 Zaragoza

atencionalcliente@jocca.es

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Botón ENCENDIDO/APAGADO: púlselo para encender y apagar el dispositivo.
2. Botón RETROCESO: púlselo para retroceder a la canción anterior. Manténgalo pulsado para bajar el volumen.
3. Botón AVANCE: púlselo para avanzar a la siguiente canción. Manténgalo pulsado para subir el volumen.
4. Botón TELÉFONO: púlselo para realizar o contestar a una llamada. Si pulsa dos veces rápidamente el botón TELÉFONO realizará una rellamada al número de teléfono más reciente.
5. Botón REPRODUCIR/PAUSA: Púlselo para activar o pausar la música.
6. Conexión MicroUSB.
7. Ventosa.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

8. Cable de conexión USB - MicroUSB.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

-Estas instrucciones son muy importantes. Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato, y guárdelo para posteriores consultas.

-**JOCCA** no se responsabiliza de un uso inadecuado del producto, u otro uso que no estuviera descrito en este manual.

-Antes de utilizar el producto por primera vez, desembale el producto y compruebe que está en perfecto estado. De no ser así, no utilice el aparato y diríjase a **JOCCA** ya que la garantía cubre cualquier daño de origen o defecto de fabricación.

-Este producto solo está indicado para un uso doméstico. No deje el aparato bajo la exposición de agentes climáticos como la lluvia, nieve, sol, etc.

-Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.

-Mantener el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

-Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

-No sumerja el aparato en agua u otro líquido. Apto únicamente para salpicaduras.

-No deje caer el aparato.

-Si su aparato ha sufrido una caída o bien ha caído en agua u otro líquido no utilice el aparato ni intente repararlo. Llévelo al servicio técnico de **JOCCA**.

-Para su seguridad y mejor funcionamiento del aparato

utilice siempre accesorios y repuestos de **JOCCA**.

-No deje el aparato encima o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, dentro o junto a un horno caliente o un horno microondas.

-Utilice sólo el altavoz en entornos con temperaturas ente 0°C y 40°C.

-Recuerde que las baterías deben depositarse en contenedores especializados para su recogida.

-Si la batería tiene algún tipo de fuga no la manipule nunca directamente con las manos.

-No coloque nunca la batería cerca de fuego o de una fuente de calor.

-No tire la batería al fuego ni la coloque expuesta al sol.

-Si se utiliza la batería de forma incorrecta puede salir líquido de la misma. Evite el contacto con este líquido. En caso de contacto accidental enjuague con agua. Si el líquido penetrase en los ojos, busque además la ayuda de un médico. El líquido que sale de las baterías puede causar irritación cutánea o quemaduras.

-**¡PRECAUCIÓN! ¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN!** Nunca recargue baterías que no sean recargables.

-Mantenga el altavoz lejos de fuentes de calor, llamas, de la luz directa del sol y de elementos afilados.

-No introduzca ningún objeto de metal dentro del aparato. ¡Existe riesgo de cortocircuito!

-Para evitar una carga estática, no utilice el producto en un ambiente extremadamente seco.

-No intente reparar la unidad usted mismo. Mejor contacte con un especialista autorizado.

MODO DE EMPLEO

CARGA DE LA BATERÍA

1. Inserte el cable de conexión MicroUSB en la ranura de carga DC:5V del altavoz. Conecte el extremo USB en un PC o en un adaptador de corriente alterna.

2. Cuando la batería esté totalmente cargada, el indicador LED rojo se apagará.

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA DEL ALTAVOZ CON OTROS DISPOSITIVOS

1. Para activar la conectividad Bluetooth del altavoz, compruebe que esté apagado.

2. A continuación mantenga pulsado el botón ENCENDIDO/APAGADO durante unos 6 segundos hasta que la luz LED roja y la luz LED azul parpadeen alternativamente. Ahora el altavoz está listo para la conexión inalámbrica con otros dispositivos.

3. Encienda su teléfono móvil y active la función Bluetooth del mismo.

4. Busque los dispositivos de Bluetooth en su entorno. Aparecerá el BTS-06.

5. Conéctese con el dispositivo BTS-06. Si le requiere escribir una contraseña, escriba "0000". Tras esto, el BTS-06 estará conectado con su dispositivo.

NOTA: Una vez el altavoz esté conectado con su dispositivo móvil, éstos se conectarán entre sí de manera automática cada vez que encienda su dispositivo, siempre y cuando la función Bluetooth esté activada.

DATOS TÉCNICOS

Alcance: Inalámbrico 10 metros aprox.

Frecuencia de transmisión: 2. 4 Ghz

Alimentación: 5V=100-120 mA

Batería: 3.7V 400 mA Litio

Tiempo de carga: 3 horas aprox.

Tiempo operativo: 6 horas aprox.

Grado IP: IPx4

Peso aproximado: 100 gr.

Este aparato está conforme con la Directiva 2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2002/96/CE

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.

Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto significa que el producto está bajo la Directiva Europea 2002/96/CE.



Deberá informarse sobre el sistema de reciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos. Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura normal de su hogar.

El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas.

(EN) WATERPROOF BLUETOOTH SHOWER SPEAKER

PURCHASE ACKNOWLEDGEMENT

JOCCA thanks you for the trust placed in the purchase of our product and we are certain that you will always be satisfied with any of our products.

PRODUCT DESCRIPTION

1. ON/OFF button: to switch on or off the unit.
2. REWIND button: short press for the previous song, long press for turning down the volume.
3. FORWARD button: short press for the next song, long press for turning up the volume.
4. PHONE button: to pick up or hang up a phone call.
5. PLAY/PAUSE button: play or pause the music.
6. Input connector MicroUSB.
7. Suction cup.

ACCESSORIES INCLUDED:

8. USB - MicroUSB charging cable.

SAFETY WARNINGS

-These instructions are very important. Please read this instructions manual carefully before using the appliance and keep it at hand to refer to it at any time.

-**JOCCA** declines any responsibility for the improper use of the product, or any other use that is not described in this manual.

-Before using the product for the first time, unpack the product and check that it is in perfect conditions. If not, do not use the appliance and contact **JOCCA**, as the guarantee covers any damage from origin or manufacturing defects.

-This product is only indicated for domestic use. Do not use the appliance outdoors. Never leave the appliance exposed to climatic agents such as rain, snow, sun, etc.

-This appliance can be used by children of 8 and more years old as well as by disable people, people with reduced sensorial or mental capacities, people with lack of experience and knowledge, if the appropriate supervision and instruction of use was provided them in reliable way and they understand danger it entails. The cleaning and maintenance allow to be realized by the user, must no be realized by the children, only in case they are more than 8 years old and only under supervision.


-Keep the appliance and its cable out of reach of the children younger 8 years old.

-Children should be supervised to ensure they do not play with the device.

-Do not immerse the appliance or any part of it in water

JOCCA
Ref. 1183

(ES) Manual de instrucciones
(EN) Instructions manual
(FR) Manuel d'instructions

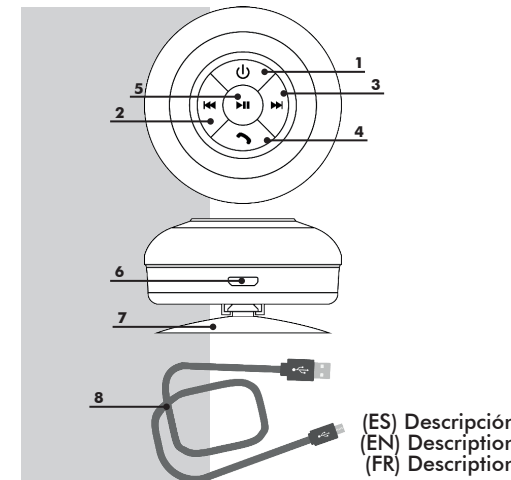

(ES) Descripción
(EN) Description
(FR) Description

Para cualquier consulta sobre este artículo contacte con nuestro Servicio de Atención al cliente

JOCCA
QUALIMAX INTERNATIONAL



atencionalcliente@jocca.es
RESPUESTA EN 24h.

Tel. 902 420 000

Estimado Cliente,

En Jocca nos esforzamos por la calidad y el compromiso con nuestros clientes, y le agradecemos su confianza en nuestros productos.

Aprovechamos esta ocasión para informarle que ante cualquier duda o reclamación puede contactar con nosotros en la dirección atencionalcliente@jocca.es (respuesta en 24 horas laborables).

Si, por el contrario, desea consultar alguna característica técnica o nuestra amplia gama de productos, visite la página web www.qualimail.es, donde le atenderemos con la calidad que nos caracteriza.

Una vez más, gracias por su confianza.

BSCI
Business Social Compliance Initiative



JOCCA
HOME & LIFE
www.jocca.es
902 420 000

or any other liquid.

-Do not drop the device.

-If your appliance has been dropped or fallen into water or any other liquid do not use it or try to repair it. Take it to the **JOCCA** technical service.

-For your safety and for the appliance to work correctly, always use **JOCCA** spare parts and accessories.

-Do not leave the appliance on top of or near a hot electrical or gas burner.

-Use the charger only when the surrounding temperature is between 0 °C and 40 °C.

-Remember that the batteries must be placed in the special containers for collection.

-If the battery has some sort of leak do not handle it with the bare hands ever.

-Do not place the battery near fire or heat source.

-Do not throw the battery into fire or place it at the sun.

-If the battery is used in incorrect way it can cause the leak. Avoid contact with the leaking liquid. In case of accidental contact rinse with water. If the liquid has penetrated into the eyes, ask for the further help of a doctor. The liquid that comes out of the batteries may cause skin irritation or burns.

-WARNING! EXPLOSION HAZARD! Never recharge non-rechargeable batteries.

-Keep the device away from heat, direct sunlight and sharp edges.

-Keep the device away from naked flames.

-Do not insert any metal object into the device. Risk of short circuit!

-To avoid static charge, do not use the device in an extremely dry climate.

-Do not repair the unit yourself but contact an authorized specialist.

INSTRUCTIONS FOR USE

CHARGE BATTERY

1. Insert the charging cable into the DC5V socket on the unit. Connect the USB plug into a PC or a AC/DC adaptor. The LED indicator turns red and the battery is being charged.

2. When the battery is fully charged, the red LED indicator goes out.

PAIRING THE SPEAKER TO OTHER DEVICES

1. Activate the Bluetooth speaker's pairing mode by, when this in power off mode.

2. Press and hold the on/off button for about 6 seconds until the red LED and blue LED are flashing alternatively. Now the speaker is ready for pairing.

3. Turn on your device and activate the Bluetooth function.

4. Search for Bluetooth devices. BTS-06 will show up.

5. Pair your device with BTS-06. If password is needed, type in "0000". After, BTS-06 is paired with your device.

NOTE: Once this speaker is paired and connected to your device, next time when you switch on this speaker, it will connect to your gear automatically as long as the Bluetooth in your device is on.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Range: approx. 10 meters.

Transmitting frequency: 2.4 Ghz

Power supply: 5V=100-120mA

Battery: 3.7V 400 mAh Lithium

Charging time: approx. 3 hours

Operating time: approx 6 hours

IP grade: IPx4

Unit weight: approx. 100 gr.

This device conforms to the safety requirements and provisions of directive 2004/108/EC on Electromagnetic Compatibility.

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT - DIRECTIVE 2002/96/EC

This product has been designed and manufactured with high quality materials and components that can be recycled and reused.

When you see the symbol of a crossed out litter bin on wheels next to a product, this means that the product conforms to the European Directive 2002/96/EC.



Please obtain information about the local recycling system for electric and electronic products.

Follow the local rules and do not dispose of used products by throwing them in the normal bins at home.

Proper recycling of your used product will help avoid negative impacts on the environment and people's health.

(FR) HAUT PARLEUR BLUETOOTH POUR DOUCHE

REMERCIEMENT D'ACHAT

JOCCA vous remercie pour la confiance que vous accordez à nos produits. Nous sommes sûrs que vous en serez pleinement satisfait.

DESCRIPTION DE L'ARTICLE

1. Bouton ON/OFF: appuyez pour allumer ou éteindre le dispositif.

2. Bouton RECU: appuyez pour revenir à la Chanson précédente. Maintenez-le appuyé pour baisser le volume.

3. Bouton AVANCE: appuyez pour passer à la Chanson suivante. Maintenez-le appuyé pour augmenter le volume.

4. Bouton TELEPHONE: appuyez pour réaliser ou répondre à un appel. Si vous appuyez deux fois rapidement sur ce bouton, l'appareil appellera le numéro de téléphone le plus récent.

5. Bouton REPRODUIRE/PAUSE: appuyez pour activer ou mettre en pause la musique.

6. MicroUSB connexion MICROUSB.

7. Ventouse.

ACCESSOIRES INCLUS:

8. Cable de connexion USB - MICROUSB.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

-Ces instructions sont très importantes, lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil, et conservez-les pour des consultations postérieures.

-**JOCCA** ne sera pas responsable d'une utilisation inadéquate du produit, ou autre utilisation qui ne serait pas décrite dans ce manuel.

-Avant d'utiliser le produit pour la première fois, déballez le produit et vérifiez qu'il est en parfait état, si tel n'est pas le cas, n'utilisez pas l'appareil et dirigez-vous à **JOCCA** puisque la garantie couvre tous dommages origine ou défaut de fabrication.

-Ce produit est seulement indiqué pour une utilisation domestique. Ne pas utiliser l'appareil en cas d'intempéries. Ne laissez pas l'appareil sous l'exposition d'agents climatiques comme la pluie, la neige, le soleil, etc.

-Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, par des personnes avec un handicap physique, sensoriel ou mental et aussi par des personnes sans expérience ni connaissance du produit, à partir du

moment que des instructions appropriées quand son usage de manière adaptée leur ont été données et qu'ils comprennent les dangers liés à l'utilisation du produit. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. L'entretien et le nettoyage requis par l'appareil doit être réalisé par l'utilisateur et non par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans ou que cette tâche soit faite sous la supervision d'un adulte.

-Maintenez l'appareil hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

-Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

-Ne plonger l'appareil, ni aucune de ses parties, ni dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

-Ne laissez pas tomber l'appareil.

-Si l'appareil a chuté ou est tombé dans l'eau ou dans n'importe quel autre liquide, ne l'utilisez pas et n'essayez pas non plus de le réparer. Remettez-le au service technique **JOCCA**.

-Pour votre sécurité ainsi que pour un meilleur fonctionnement de l'appareil, utilisez toujours les accessoires et les pièces de rechange **JOCCA**.

-Ne laissez pas l'appareil en haut ou près d'un réchaud à gaz ou électrique, à l'intérieur ou à côté d'un four chaud ou d'un four à micro-ondes.

-Rechargez seulement dans un environnement avec des températures entre 0°C y 40°C.

-Rappelez-vous que la batterie doit être recyclée dans des containers prévus à cet effet.

-Si la batterie a une fuite, ne la prenez pas directement dans vos mains.

-Ne mettez jamais la batterie près du feu ou d'une source de chaleur.

-Ne jetez pas la batterie dans le feu et ne l'exposez pas au soleil.

-Si vous utilisez la batterie de forme incorrecte il peut sortir un liquide. Évitez le contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel rincez avec de l'eau. Si le liquide a été au contact de vos yeux, allez voir un médecin. Le liquide qui sort des batteries peut causer des irritations cutanées ou des brûlures.

-IPRECAUTION! DANGER D'EXPLOSION! Ne jamais recharger les batteries qui ne sont pas rechargeables.

-Maintenez le haut parleur éloigné de sources de chaleur, des rayons du soleil ou d'objets tranchants.

-Maintenez le produit éloigné des flammes.

-N'introduisez aucun objet de métal à l'intérieur de l'appareil. Risque de court-circuit!

-Pour éviter une décharge statique, n'utilisez pas l'appareil dans un environnement extrêmement sec.

-N'essayez pas de réparer le produit par vous même. Faites appel à un spécialiste.

MODE D'EMPLOI

RECHARGE DE LA BATTERIE

1. Insérez le câble de connexion Micro USB dans la fente de recharge DC: 5V du haut parleur.

2. Quand la batterie sera totalement chargée, le voyant rouge LED s'allumera.

CONNEXION SANS FIL DU HAUT PARLEUR AVEC D'AUTRES DISPOSITIFS

1. Pour activer la connectivité Bluetooth du haut-parleur, vérifiez que l'appareil soit éteint.

2. Ensuite maintenez appuyé le bouton on/off pendant 6 secondes jusqu'à ce que la lumière de la LED rouge et la verte clignotent alternativement. Maintenant, le haut parleur est prêt pour la connexion sans fil avec d'autres dispositifs.

3. Allumez votre téléphone portable et activez la fonction

Bluetooth de celui-ci.

4. Recherchez les dispositifs de Bluetooth aux alentours. Le BTS-06 apparaîtra.

5. Connectez-vous avec le dispositif BTS-06. Si un mot de passe est demandé, inscrivez « 0000 ». Ensuite, le BTS-06 sera connecté avec votre appareil.

NOTE: Une fois le haut parleur connecté à votre portable, ceux-ci se connecteront entre eux automatiquement chaque fois que vous allumerez votre appareil, tant que la fonction Bluetooth est activée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Portée: Sans fil: environ 10m

Fréquence de transmission: 2.4 Ghz

Alimentation: 5V=100-120 mA

Batterie: 3.7V 400 mA Lithium

Temps de charge: environ 3 heures

Temps d'utilisation: environ 6 heures

Degré IP : IPx4

Poids approximatif: 100 gr

Cet appareil est conforme à la Directive 2004/108/CE de Compatibilité Électromagnétique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2002/96/CE

Votre produit a été créé et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Lorsque que vous voyez ce signe d'une poubelle avec une croix, cela signifie que le produit est sous la directive 2002/96/CE.

Vous devez vous informer sur le système de recyclage local en séparant les produits électriques et électroniques.

Suivez les normes locales et ne jetez pas de produits usagés en les mettant à la poubelle normale de votre maison.

Le recyclage correct des produits usagés aidera à éviter des conséquences négatives sur l'environnement et la santé des personnes.