

Manuel d'instructions



**Machine
Maquillage
Permanent**



ITC vous remercie
et vous félicite
pour l'acquisition
de cette machine
destinée
au maquillage
permanent.

ITC reste
à votre disposition.

Leader en France
pour les Studios
de Tatouage
artistique
& de Piercing

Sommaire

- 1 - Présentation**
machine et consommables..... **04**
- 2 - Alimentation**
électrique **05**
- 3 - Précautions**
d'emploi..... **06**
- 4 - Montage et démontage**
machine et consommables..... **07**
- 5 - Réglage de la machine**
avant tatouage..... **10**
- 6 - Maintenance**
Remarques & Garantie..... **10**


Merci de lire
ce manuel
avant utilisation
de la machine



ITC vous remercie
de votre confiance
et reste à votre
disposition pour
toute information
complémentaire.



1 - Présentation machine, accessoires et consommables

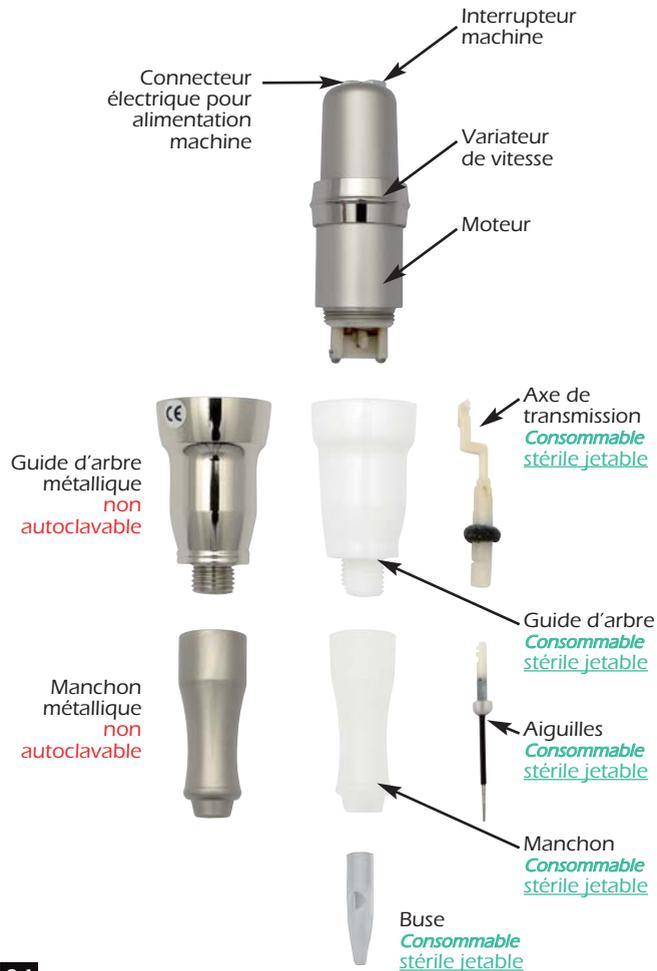


2 - Alimentation électrique : 3 possibilités


1 - Alimentation en direct sur la machine



2 - Alimentation sur pédale puis pédale sur machine

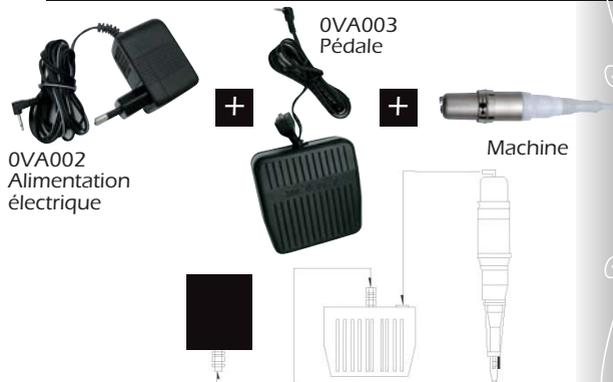

3 - Porte batterie sur machine

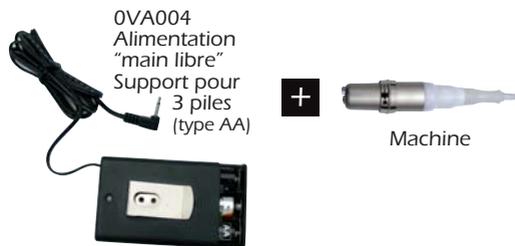

Présentation gamme de consommables stériles

*Consommable
stérile jetable*

0VB001 - Lot de 50
Faisceau rond - 3 aiguilles 

0VB002 - Lot de 50
Faisceau rond - 5 aiguilles 

0VB003 - Lot de 50
Faisceau rond - 7 aiguilles 

0VB004 - Lot de 50
Faisceau plat - 4 aiguilles 

0VB005 - Lot de 50
Faisceau plat - 6 aiguilles 

*Consommable
stérile jetable*



0VB006
Lot de 20
Manchon



0VB007 - Lot de 10
Guide d'arbre

*Consommable
stérile jetable*



0VB008
Lot de 30
Arbre de
transmission

*Consommable
stérile jetable*



0VB009
Lot de 50 Buses
Faisceau rond
3 ou 5 aiguilles



0VB010
Lot de 50 Buses
Faisceau rond
5 ou 7 aiguilles



0VB011
Lot de 50 Buses
Faisceau plat
4 ou 6 aiguilles

3 - Précautions d'emploi


- 1 : Matériel réservé à un usage professionnel.
- 2 : Le tatouage est soumis à législation, merci de la respecter.
- 3 : Toujours débrancher la machine pour un montage ou démontage des consommables.
- 4 : Toujours démarrer la machine en réglant le variateur de vitesse au maximum.
- 5 : Changer tous les consommables stériles entre deux clients.
- 6 : Ne pas choquer la machine, la stocker dans son coffret dans un endroit propre et sec.
- 7 : Cette machine ne convient pas au tatouage artistique.

4 - Montage / Démontage de la machine et des consommables

Toujours débrancher la machine avant montage / démontage

Début du Démontage →


1 : enlever Buse
(en tirant)

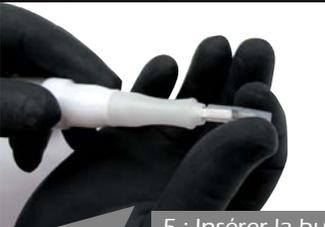

2 : Dévisser manchon
(attention aux aiguilles)



3 : Enlever les aiguilles,
en tirant pour les «déclipser»

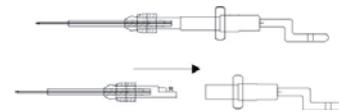

5 : Insérer la buse
stérile jetable (compatible
avec le choix des aiguilles)
en prenant garde
au passage des pointes
d'aiguilles

4 : Visser
le manchon
stérile jetable
(attention
aux aiguilles)

3 : Clipser les aiguilles
(après choix du type)

← Montage

Démontage →


4 : Dévisser le guide arbre



5 : Démontez l'arbre
en l'inclinant à 90°...



puis sortir le téton de l'arbre
de sa fixation au moteur

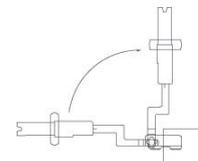

2 : Visser le guide
arbre jetable

Puis mettre l'arbre
dans l'axe de la machine

1 : Installer l'axe de transmission
stérile jetable

← Début du Montage

5 - Réglage de la machine avant tatouage

- 1 - Mettre le variateur de vitesse sur le maximum
- 2 - Monter les consommables sur la machine.
- 2 - Connecter la machine et la faire tourner ainsi pendant 30 s.
- 3 - Ajuster la sortie d'aiguille en faisant doucement glisser la buse stérile jetable. Le réglage moyen préconisé est une sortie de 2 mm des aiguilles.
- 4 - Après avoir réglé la vitesse à votre gré, le tatouage peut commencer.

6 - Maintenance, Remarques & Garantie

1 : Graissage hebdomadaire recommandé

Insérer un axe de transmission après avoir très légèrement enduis le téton de fixation de graisse contenu dans le coffret machine. Monter ensuite un guide axe et laisser tourner la machine 1 minute à pleine vitesse pour une bonne lubrification des pièces en mouvement.



2 : Remarques

Rem 1 : La machine chauffe lors de l'utilisation : Ce phénomène est tout à fait normal et ne gêne en rien son bon fonctionnement. La dissipation calorifique s'effectue principalement par le haut de la machine afin de ne pas perturber votre travail.

Rem 2 : La machine atteindra sa pleine vitesse et puissance de fonctionnement après quelques heures de rôtage. Vous pouvez rôder votre machine , en la laissant pendre au bout de son cordon , par session de ¼ d'heure après avoir monté les consommables et réglé la machine comme si vous alliez tatouer. Répéter l'opération 4 à 5 fois.

Rem 3 : Performances de la machine : La machine tourne de 3500 à 8500 tours/ minutes (selon vitesse choisie). C'est-à-dire 60 à 140 cycles par secondes : les aiguilles piquent 60 à 140 fois la peau par seconde.



3 : Garantie :

Votre machine est garantie 12 mois à compter de la date de Facture d'achat, sous réserve de conditions normales d'utilisation.

ITC vous remercie de votre attention et reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Votre interlocuteur
Maquillage permanent

Bijoux de piercing
& Strass dentaire

Matériel de tatouage artistique
Matériel médical
& de stérilisation

Leader en France
pour les Studios de Tatouage & de Piercing

03 83 56 36 36



Leader en France
pour les Studios de Tatouage & de Piercing

03 83 56 36 36

Fax : 33 (0)3 83 56 36 37

e-mail : commande@itcpiercing.com

e-boutik : www.itcpiercing.com

S.A.R.L. i.T.C.

ZAC du Breuil - Rue Robert Schuman 54850 MESSEIN

Siret 379 182 017 00036 - N° TVA FR00 379 182 017