



LG-P880g Guide de l'utilisateur

Ce guide vous aide à vous familiariser avec votre téléphone.

- Il est possible que certains renseignements de ce guide ne s'appliquent pas à votre téléphone, car ils peuvent varier selon le logiciel du téléphone ou votre fournisseur de services.
- Ce téléphone n'est pas approprié pour les personnes malvoyantes puisque le clavier est sur l'écran tactile.
- © LG Electronics, Inc., 2012. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ et Play Store™ sont des marques de commerce de Google, Inc.



Sommaire

Pour votre sécurité	4	Pour renommer votre point d'accès mobile ou régler ses paramètres de sécurité	55
Directives de sécurité	10	Diffusion Wi-Fi	56
Utilisation du téléphone	31	Activation de Wi-Fi Direct pour partager des données par le biais de SmartShare	56
Composants de l'appareil	39	Utilisation de SmartShare	57
QuickMemo	41	Appels	60
Installation de la carte SIM et de la batterie	42	Établissement d'un appel	60
Chargement de la batterie du téléphone	43	Appel d'un contact	60
Utilisation de la carte mémoire	43	Réponse à un appel et rejet d'un appel ...	60
Verrouillage et déverrouillage de l'écran	44	Réglage du volume de l'appel	60
Sécurisation de l'écran verrouillé	45	Établissement d'un deuxième appel	61
Votre écran d'accueil	46	Affichage du registre des appels	61
Conseils relatifs à l'écran tactile	46	Réglages des appels	61
Accueil	46	Répertoire	63
Personnalisation de l'écran d'accueil	47	Recherche d'un contact	63
Retour aux applications récemment utilisées	47	Ajout d'un contact	63
Ruban de notification	47	Contacts préférés	63
Contenu de la barre d'état	48	Transfert des contacts d'un ancien téléphone sur un nouvel appareil	64
Clavier à l'écran	49	Messages	65
Entrée d'une lettre accentuée	50	Envoi d'un message	65
Configuration de compte Google	51	Affichage classé	65
Connexion aux réseaux et aux appareils	52	Utilisation des émoticônes	65
Wi-Fi	52	Modification des paramètres de message	66
Connexion aux réseaux Wi-Fi	52	Courriel	67
Bluetooth	53	Gestion d'un compte de messagerie	67
Partage de la connexion de données de votre téléphone	54	Écran de compte de messagerie	67
		Utilisation des dossiers de compte	68
		Composition et envoi d'un courriel	68

Appareil Photo	69	Utilisation de la calculatrice	81
Utilisation du viseur	69	Ajout d'un événement à votre agenda	81
Prise de photo rapide	70	Polaris Office	82
Après avoir pris une photo	70	Backup	82
Utilisation des paramètres avancés	71	Sauvegarde des données du téléphone intelligent	83
Caméra vidéo.....	73	Programmation de sauvegardes automatiques.....	83
Utilisation du viseur	73	Restauration des données du téléphone intelligent	84
Prise d'une vidéo rapide.....	74	Sur le Web	86
Après avoir enregistré une vidéo	74	Navigateur.....	86
Utilisation des paramètres avancés	74	Utilisation de la barre d'outils Web	86
Réglage du volume pendant le visionnement d'une vidéo	75	Utilisation des options	86
Multimédia.....	76	Paramètres	88
Lecteur vidéo.....	76	SANS FIL ET RÉSEAUX	88
Lecture d'une vidéo	76	DISPOSITIF	89
Galerie	76	PERSONNEL	92
Lecteur Audio	76	SYSTÈME	93
Transfert de fichiers à l'aide de périphériques de stockage de masse USB 77		Mise à jour du logiciel du téléphone	94
Lecture d'une chanson.....	77	DivX HD.....	95
Radio FM.....	78	On-Screen Phone de LG.....	96
Recherche de stations de radio.....	78	Icônes d'On-Screen Phone	96
LG Tag+	79	Fonctions de l'application On-Screen Phone	96
Accueil média.....	79	Installation d'On-Screen Phone sur l'ordinateur.....	97
LG Smart World.....	80	Accessoires	98
Accès à LG Smart World à partir du téléphone	80	Dépannage.....	99
Utilités de l'application LG Smart World	80		
Utilitaires	81		
Réglage de l'alarme	81		

Pour votre sécurité

Renseignements importants

Ce guide contient des renseignements importants sur l'utilisation et le fonctionnement de votre téléphone. Veuillez lire chaque page attentivement pour obtenir un rendement optimal, pour éviter d'endommager l'appareil et pour l'utiliser correctement. Les modifications apportées à l'appareil qui ne sont pas expressément approuvées dans ce guide peuvent annuler la garantie correspondante.

Avant de commencer

Directives de sécurité



AVERTISSEMENT

Afin de minimiser les risques de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à une forte humidité (salles de bain, piscines, etc.).

Rangez toujours l'appareil loin de la chaleur. Ne rangez jamais votre appareil à un endroit où il pourrait être exposé à une température de moins de 32°F (0°C) ni de plus de 104°F (40°C), comme à l'extérieur lors de conditions climatiques sévères ou dans votre voiture en été. L'exposition de l'appareil à une chaleur ou à un froid excessifs peut entraîner un

mauvais fonctionnement, des dommages ou des pannes graves.

Faites preuve de prudence si vous utilisez l'appareil près d'autres appareils électroniques. Les émissions RF de votre téléphone cellulaire peuvent nuire aux appareils électroniques à proximité lorsque ceux-ci ne sont pas convenablement blindés. Consultez, s'il y a lieu, les fabricants des appareils médicaux personnels utilisés (stimulateur cardiaque et prothèse auditive, par exemple) pour savoir si votre téléphone peut provoquer des interférences. Éteignez toujours votre appareil dans les établissements de soins de santé ainsi que dans les stations-service. Ne placez jamais votre téléphone dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.

Consignes de sécurité

Veuillez prendre connaissance de ces directives simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas suivre les règles. Ce guide de l'utilisateur fournit des renseignements détaillés à ce propos.

- N'utilisez jamais une pile non approuvée; cela pourrait endommager le téléphone et faire exploser la pile.

- Ne placez jamais l'appareil dans un four à micro-ondes car la pile risque d'exploser.
- Ne jetez pas la pile au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.
- Veillez à ce qu'aucun objet pointu n'entre en contact avec la pile, car cela pourrait causer un incendie.
- Conservez la pile hors de la portée des enfants.
- Veillez à ce que les enfants n'avalent pas de pièces comme des bouchons de caoutchouc (écouteur, pièces de connexion, etc.), car ils pourraient s'asphyxier ou suffoquer.
- Débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur pendant les orages électriques pour éviter les chocs électriques et les incendies.
- En voiture, ne laissez pas votre téléphone ni l'ensemble mains libres près du sac gonflable. Le déploiement du sac gonflable alors que de l'équipement sans fil est mal installé pourrait causer de graves blessures.
- N'utilisez pas le téléphone dans les endroits où son usage est interdit. (Par exemple : dans les avions).
- N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.
- N'exposez jamais l'appareil à une température inférieure à 4°F (-15°C) ou supérieure à 122°F (50°C).
- N'utilisez pas de produits chimiques forts (comme de l'alcool, du benzène, des diluants, etc.) ni de détergents pour nettoyer votre téléphone car cela pourrait causer un incendie.
- Évitez de laisser tomber le téléphone par terre, de le frapper ou de le secouer fortement. Le choc ou les vibrations pourraient endommager les circuits électroniques du téléphone.
- N'utilisez pas votre appareil dans les endroits où il y a risque d'explosion car il peut émettre des étincelles.
- N'endommagez pas le cordon en le pliant, en le tordant, en le tirant ou en l'exposant à la chaleur.
- N'utilisez pas la fiche si elle est desserrée car cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas plié afin d'éviter tout risque d'incendie et de choc électrique.

Pour votre sécurité

- Ne manipulez pas votre téléphone avec des mains mouillées pendant qu'il se charge. Vous pourriez vous électrocuter ou endommager le téléphone.
- Ne démontez pas le téléphone.
- N'établissez pas des appels et ne répondez pas à des appels lorsque le téléphone est en train de se recharger; il pourrait se produire un court-circuit, un choc électrique ou un incendie.
- Utilisez uniquement les batteries, les antennes et les chargeurs fournis par LG. La garantie n'est pas valide si vous utilisez des produits provenant d'autres fournisseurs.
- Seul le personnel autorisé peut réparer le téléphone et ses accessoires. Une installation ou une réparation incorrecte pourrait causer des accidents et annuler la garantie.
- Pendant un appel, ne tenez pas l'antenne de l'appareil et évitez également que celle-ci entre en contact avec votre corps.
- Les appels d'urgence ne peuvent être faits que dans une zone de service. Avant d'effectuer un appel d'urgence, assurez-vous que vous êtes dans une zone de service et que le téléphone est allumé.
- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des accessoires comme un écouteur ou un casque d'écoute. Assurez-vous que les câbles sont placés de manière sécuritaire et ne touchez pas inutilement à l'antenne.

Informations enregistrées sur la carte mémoire et précautions

- L'appareil doit toujours être éteint lorsque vous insérez ou retirez la carte mémoire. Si vous retirez la carte pendant que l'appareil est allumé, vous pourriez l'endommager.
- En cas de problème, formatez la carte mémoire.
- La carte mémoire ne peut pas être utilisée pour enregistrer des données protégées par le droit d'auteur.
- N'exercez pas une forte pression lorsque vous écrivez dans le volet Mémo.
- Rangez et transportez la carte mémoire dans son étui.
- Ne mouillez jamais la carte mémoire.
- Ne laissez pas la carte mémoire dans un endroit extrêmement chaud.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la carte mémoire.

Renseignements de la FCC au sujet de l'exposition aux radiofréquences



AVERTISSEMENT

Lisez ces paragraphes avant d'utiliser votre appareil.

Au mois d'août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a, par l'intermédiaire d'un document intitulé Report and Order FCC 96-326, adopté et mis à jour la norme de sécurité en ce qui concerne l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émanant des émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies auparavant par les organismes de normalisation américains et internationaux:

La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC ainsi qu'à ces normes internationales.

MISE EN GARDE

N'utilisez que l'antenne approuvée fournie. L'utilisation d'antennes non approuvées ainsi que les modifications non autorisées peuvent affecter la qualité des appels,

endommager l'appareil, annuler la garantie ou contrevenir aux règlements de la FCC. N'utilisez pas l'appareil si l'antenne est endommagée. Une antenne endommagée qui entre en contact avec la peau peut provoquer une brûlure légère. Communiquez, au besoin, avec votre fournisseur pour obtenir une antenne de rechange.

Utilisation comme appareil portatif

Ce téléphone a été testé en vue d'une utilisation type comme appareil portatif, avec une distance de 1 cm (0,39 pouces) entre l'arrière de l'appareil et le corps de l'utilisateur. Pour satisfaire aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, une distance d'au moins 1 cm (0,39 pouces) doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone. Les pinces de ceinture, les étuis et autres accessoires semblables d'autres marques et contenant des composantes métalliques ne doivent pas être utilisés.

Les accessoires portatifs empêchant le maintien d'une distance de 1 cm (0,39 pouces) entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone et

Pour votre sécurité

qui n'ont pas été testés en vue d'une utilisation type comme accessoires portatifs peuvent ne pas satisfaire aux limites d'exposition aux radiofréquences stipulées par la FCC et, par conséquent, ne doivent pas être utilisés.

Antenne externe montée sur véhicule (facultative si disponible)

Selon les exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, on doit maintenir une distance d'au moins 20 cm (8 pouces) entre l'utilisateur ou toute autre personne et l'antenne externe montée sur le véhicule. Pour en savoir davantage sur l'exposition aux radiofréquences, visitez le site Web de la FCC à l'adresse www.fcc.gov

Conformité aux normes FCC Part 15 Class B

Cet appareil et ses accessoires sont conformes aux normes FCC Part 15 Class B de la Federal Communications Commission et aux exigences pour appareils numériques ICES-003 Class B d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil et ses accessoires ne doivent pas provoquer de brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil et ses accessoires doivent accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Mises en garde au sujet de la pile

- Ne la démontez pas.
- Ne la court-circuitez pas.
- Ne pas exposer à des températures trop hautes : 140°F (60°C).
- Ne l'incinerez pas.

Élimination des piles usées

- Veuillez jeter la pile de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour recyclage.
- Ne jetez pas la pile au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.

Mises en garde au sujet de l'adaptateur (chargeur)

- L'utilisation d'un chargeur de batterie qui ne convient pas peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
- L'adaptateur, ou chargeur de batterie, ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.

N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.

Évitez d'endommager votre ouïe.

- Votre acuité auditive peut être endommagée si vous êtes exposé à un son fort pendant de longues périodes de temps. Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre le combiné près de votre oreille. Nous vous recommandons aussi de régler le volume de la musique et des appels à un niveau raisonnable.

- Si vous écoutez de la musique pendant que vous vazez à d'autres occupations, assurez vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous puissiez demeurer conscient de votre environnement. Cela est particulièrement important quand vous traversez une rue.

Directives de sécurité

Consignes de sécurité de la TIA

Vous trouverez dans les pages qui suivent les consignes de sécurité de la TIA au sujet des téléphones sans fil portatifs. L'inclusion, dans le guide d'utilisation, des paragraphes concernant les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives et autres appareils médicaux est obligatoire pour l'obtention de l'homologation CTIA. L'utilisation des autres textes de la TIA est encouragée s'il y a lieu.

Exposition aux signaux de radiofréquence

Votre téléphone sans fil portatif est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est SOUS TENSION, il reçoit et émet des signaux RF (radiofréquence).

En août 1996, la Federal Communications Commissions (FCC) a adopté, en matière d'exposition aux radiofréquences, des lignes directrices établissant des niveaux de sécurité pour les téléphones sans fil portatifs.

Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies auparavant par les organismes de normalisation américains et internationaux :

ANSI C95.1 (1992) *
NCRP Report 86 (1986)
ICNIRP (1996)

Ces normes sont fondées sur des évaluations périodiques complètes de documents scientifiques pertinents. Ainsi, plus de 120 scientifiques, ingénieurs et médecins d'universités, d'organismes de santé gouvernementaux et de divers secteurs industriels ont passé en revue les recherches disponibles pour créer la norme ANSI (C95.1).

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection La conception de votre téléphone est conforme aux directives de la FCC (ainsi qu'à ces normes).

Entretien de l'antenne

N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. L'utilisation d'antennes ou d'accessoires non approuvés ainsi que les modifications non autorisées peuvent endommager l'appareil et contrevenir aux règlements de la FCC.

Utilisation de l'appareil

POSITION NORMALE : Tenez le téléphone cellulaire comme n'importe quel autre téléphone, en veillant à ce que l'antenne pointe vers le haut et par-dessus votre épaule.

Conseils pour un fonctionnement efficace

Pour que votre téléphone fonctionne le plus efficacement possible:

- Ne touchez pas l'antenne inutilement lorsque vous utilisez l'appareil. Tout contact avec l'antenne peut affecter la qualité des appels et entraîner un fonctionnement de l'appareil à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.

Conduite automobile

Vérifiez les lois et la réglementation en vigueur aux endroits où vous utilisez votre téléphone sans fil. Respectez toujours ces règlements. Par ailleurs, si vous utilisez votre téléphone lorsque vous conduisez:

- Accordez toute votre attention à la conduite de votre véhicule; votre principale responsabilité est la prudence au volant ;
- Utilisez le mode mains libres, si vous avez accès à cette fonction ;
- Si les conditions de la circulation l'exigent, arrêtez vous et stationnez votre véhicule avant d'effectuer ou de répondre à un appel.

Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont blindés contre les signaux RF.

Cependant, il arrive que certains appareils électroniques ne soient pas protégés contre les signaux RF émis par votre téléphone.

Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande une distance de 15 cm (6 po) entre un téléphone sans fil portable et un stimulateur cardiaque pour éviter les interférences potentielles.

Ces recommandations sont conformes aux recherches indépendantes et aux recommandations des travaux de recherche sur les technologies sans fil. Les personnes portant un stimulateur cardiaque:

- doivent TOUJOURS tenir le téléphone à une distance d'au moins 15 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est SOUS TENSION;
- ne doivent pas transporter leur téléphone dans une poche poitrine.
- doivent utiliser l'oreille située de l'autre côté de leur stimulateur cardiaque afin de minimiser les risques d'interférences.
- doivent, si elles ont quelque motif que ce soit de soupçonner la présence d'interférences, ÉTEINDRE leur téléphone sur-le-champ.

Prothèses auditives

Certains téléphones numériques sans fil créent des interférences avec certaines prothèses auditives. Dans un tel cas, vous devez consulter votre fournisseur de services.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical, consultez son fabricant pour savoir si l'appareil en question est convenablement blindé contre l'énergie des radiofréquences externes. Votre médecin pourra également vous aider à obtenir ce renseignement.

Établissements de soins de santé

Éteignez toujours votre téléphone dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés vous invitent à le faire. Les hôpitaux et autres établissements de soins de santé utilisent parfois des appareils sensibles à l'énergie des radiofréquences externes.

Véhicules

Dans les véhicules, les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment blindés. Vérifiez ce qu'il en est auprès du fabricant ou du représentant.

Vous devez également consulter le fabricant de tout matériel ajouté à votre véhicule.

Avis affichés

Éteignez votre appareil dans les établissements où des avis vous invitent à le faire.

Avion

La réglementation de la FCC interdit l'utilisation des téléphones cellulaires à bord des avions. Mettez toujours votre appareil HORS TENSION lorsque vous montez à bord d'un avion.

Zones de dynamitage

Pour éviter de créer des interférences lors d'opérations de dynamitage, ÉTEIGNEZ votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans toute zone où on vous invite à

Désactivez les communications radio bidirectionnelles. Obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées.

Zone avec risque de déflagration

ÉTEIGNEZ votre téléphone dans les zones où il y a risque de déflagration; obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées. Dans de telles zones, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures, voire la mort.

Ces zones sont habituellement, mais pas toujours, clairement identifiées.

Parmi celles-ci on notera les postes de ravitaillement (stations-service, par exemple), les cales de bateaux, les installations de transfert ou de stockage de combustible ou de produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfié (comme le propane ou le butane), les zones où des produits chimiques ou des particules (poussières de grain ou autre, poudres métalliques) sont présents dans l'atmosphère ainsi que toute autre zone où vous devriez normalement arrêter le moteur de votre véhicule.

Véhicules dotés de coussins gonflables

Lorsqu'ils se gonflent, les coussins gonflables produisent un fort impact. NE PLACEZ PAS d'objets, y compris les appareils sans fil installés ou portatifs, au-dessus d'un compartiment de coussin gonflable ni dans la zone de déploiement du coussin. Le gonflement de tels coussins dans un véhicule où un appareil sans fil est mal installé peut entraîner des blessures graves.

Consignes de sécurité

Veuillez lire et suivre les directives suivantes afin d'utiliser votre appareil de façon sûre et d'éviter de l'endommager. Après avoir lu ce guide, conservez-le dans un endroit facile d'accès.

Sécurité pour l'adaptateur et le chargeur

- Le chargeur et l'adaptateur sont conçus pour être utilisés à l'intérieur seulement.

Information sur la batterie et soins de la batterie

- Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour qu'il la recycle.
- Il n'est pas nécessaire que la batterie soit complètement déchargée avant de la recharger.
- Utilisez uniquement un chargeur approuvé par LG et conçu pour votre modèle de téléphone; les chargeurs sont conçus pour maximiser la durée de vie de la batterie.
- Ne démontez pas la batterie et veillez à la protéger des chocs pour éviter tout risque de choc électrique, de court-circuit et d'incendie. Conservez la batterie hors de la portée des enfants. Veuillez à ce que les contacts de métal demeurent propres.
- Lorsque la batterie n'offre plus un rendement acceptable, remplacez-la. La batterie peut être rechargée plusieurs centaines de fois avant d'être remplacée.
- Pour maximiser la vie de la batterie, rechargez-la après une longue période d'inactivité.

- La durée de vie de la batterie varie selon les habitudes d'utilisation et les conditions environnementales.
 - Une utilisation intensive du rétroéclairage, du navigateur Media Net ou de la trousse de connexion pour transmission de données diminue la durée de vie de la batterie ainsi que le temps d'attente et de conversation.
 - La fonction de protection automatique de la batterie coupe l'alimentation du téléphone lorsque l'état de fonctionnement de la batterie est anormal. Si cela se produit, retirez la batterie du téléphone, réinstallez-la et rallumez le téléphone.
 - La durée de vie de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, des habitudes d'utilisation, de l'état de la batterie et des conditions environnantes.
- et nettoyez les broches du cordon lorsqu'elles sont sales.
- Lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation, assurez-vous que la fiche est bien branchée. Une fiche mal branchée peut provoquer une chaleur excessive, voire un incendie.
 - Si vous placez votre téléphone dans une poche ou un sac sans avoir couvert la prise d'alimentation, des articles en métal peuvent court-circuiter l'appareil. Couvrez toujours la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.
 - Ne court-circuitez pas la pile. Les articles de métal, comme les pièces de monnaie, les trombones ou les stylos peuvent court-circuiter les pôles + et – de la batterie (bandes de métal de la batterie) lorsque vous bougez. Un court-circuit des pôles peut endommager la batterie et causer une explosion.

Explosion, choc et incendie

- Ne rangez pas votre appareil dans les endroits excessivement poussiéreux et veillez à ce que le cordon d'alimentation se trouve à la distance minimale prescrite de toute source de chaleur.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre téléphone

Avis général

- N'utilisez pas de batterie endommagée et ne placez pas la batterie dans votre bouche car cela pourrait causer des blessures graves.
- Ne placez pas d'articles comportant des composantes magnétiques (carte de crédit, carte téléphonique, livret

Directives de sécurité

de banque) près de votre téléphone. Le magnétisme du téléphone peut endommager les données dans la bande magnétique.

- Pendant un appel très long, la qualité de la transmission risque d'être affectée en raison de la chaleur produite par l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas le téléphone pendant une longue période, entreposez-le dans un endroit sûr et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si vous utilisez votre téléphone à proximité d'un récepteur (p. ex., une télévision ou une radio), il risque de se produire des interférences avec le téléphone.
- N'utilisez pas le téléphone si l'antenne est endommagée. En cas de contact avec la peau, une antenne endommagée pourrait causer de légères brûlures. Veuillez vous adresser à un centre de service LG autorisé pour le remplacement de l'antenne endommagée.
- Ne plongez pas le téléphone dans l'eau. Si cela se produit, fermez immédiatement le téléphone et retirez la batterie. Si le téléphone ne fonctionne

plus, faites-le réparer dans un centre de service LG autorisé.

- Ne peignez pas votre téléphone.
- Les données enregistrées dans votre téléphone peuvent être supprimées par une utilisation imprudente, la réparation du téléphone ou la mise à niveau du logiciel. Veuillez faire une copie de sauvegarde de vos numéros de téléphone importants. (Les sonneries, les messages texte, les messages vocaux, les photos et les vidéos pourraient aussi être supprimés.) Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par la perte de données.
- Lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit public, réglez la sonnerie au mode vibration pour ne pas déranger les gens qui vous entourent.
- N'allumez pas ou n'éteignez pas votre téléphone pendant qu'il est à votre oreille.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur au cours d'une utilisation normale. Le contact direct et extrêmement prolongé avec la peau en l'absence d'une ventilation adéquate peut entraîner

des malaises ou des brûlures légères. Par conséquent, soyez prudents en manipulant votre téléphone juste après ou durant l' utilisation.

Nouvelles de la FDA à l'intention des consommateurs

Renseignements sur les téléphones cellulaires émanant du Center for Devices and Radiological Health de la U.S. Food and Drug Administration.

1. Les téléphones sans fil sont ils dangereux pour la santé?

Les preuves scientifiques actuelles ne démontrent pas de risques pour la santé associés à l'usage des téléphones sans fil. Toutefois, il n'existe aucune preuve que ces appareils soient absolument sûrs. Les téléphones sans fil, lorsqu'on les utilise, émettent de faibles niveaux d'énergie de radiofréquences (RF) dans la plage des micro-ondes. En outre, ils émettent, en mode attente, de très faibles quantités de radiofréquences. Bien que l'exposition à des niveaux élevés de radiofréquences puisse affecter la santé (en raison du réchauffement des tissus), l'exposition à de faibles niveaux de radiofréquences ne produisant aucun réchauffement n'entraîne aucun effet indésirable connu

sur la santé. De nombreuses études portant sur l'exposition à de faibles niveaux de radiofréquences n'ont relevé aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré qu'il est possible que certains effets biologiques se produisent, mais ces conclusions n'ont pas été confirmées par d'autres recherches. Dans certains cas, d'autres chercheurs ont eu du mal à reproduire ces études ou à identifier les causes à l'origine de l'incohérence des résultats.

2. Quel rôle joue la FDA en ce qui concerne l'innocuité des téléphones sans fil?

Selon la loi, contrairement à ce qu'elle fait pour les nouveaux médicaments et appareils médicaux, la FDA ne vérifie pas si les produits de consommation émettant des radiations (dont les téléphones sans fil) sont sûrs avant qu'ils puissent être vendus. La FDA peut toutefois prendre les mesures nécessaires s'il est démontré que des téléphones sans fil émettent de l'énergie de radiofréquences (RF) à un niveau dangereux pour l'utilisateur. Dans de tels cas, la FDA peut exiger du fabricant qu'il signale aux utilisateurs ces risques pour la santé et qu'il répare, remplace ou rappelle les téléphones en

Directives de sécurité

question de façon à éliminer ces risques. Bien que les données scientifiques actuelles ne justifient aucune initiative de réglementation de la part de la FDA, cette dernière a toutefois vivement conseillé au secteur de la téléphonie sans fil de prendre certaines mesures, dont les suivantes:

- soutenir les recherches portant sur les effets biologiques potentiels du type de radiofréquences émises par les téléphones sans fil;
- concevoir des téléphones sans fil pouvant minimiser l'exposition de l'utilisateur aux radiofréquences non nécessaires au fonctionnement de l'appareil; et
- fournir aux utilisateurs de téléphones sans fil la meilleure information possible relativement aux éventuels effets de ces appareils sur la santé.

La FDA fait partie d'un groupe de travail interorganismes au niveau fédéral dont les responsabilités couvrent divers aspects de la sécurité relativement aux radiofréquences et qui assure la coordination des efforts au niveau fédéral. Les organismes suivants font également partie de ce groupe de travail :

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

Le National Institutes of Health participe également à certaines des activités du groupe.

La FDA partage ses responsabilités en matière de réglementation des téléphones sans fil avec la Federal Communications Commission (FCC). Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de sécurité de la FCC en ce qui concerne les limites d'exposition aux radiofréquences. La FCC s'en remet à la FDA et aux autres organismes de santé pour ce qui est des questions d'innocuité des téléphones sans fil.

La FCC réglemente également les stations de base dont dépendent les réseaux de téléphonie sans fil. Bien que ces stations fonctionnent à une puissance plus élevée que les téléphones sans fil, elles

n'exposent habituellement les utilisateurs qu'à des radiofréquences des milliers de fois inférieures à celles émises par les téléphones proprement dits. L'innocuité des stations de base n'est donc pas abordée dans ce document.

3. Quels types de téléphones sont visés ici?

L'expression téléphone sans fil désigne les téléphones sans fil portatifs dotés d'une antenne intégrée; on les appelle également téléphone cellulaire, téléphone mobile et téléphone SCP. Ces types de téléphones sans fil peuvent exposer l'utilisateur à une énergie de radiofréquences (RF) mesurable en raison de la courte distance entre le téléphone et la tête de l'utilisateur. Ces expositions aux radiofréquences sont limitées en raison des directives de sécurité émanant de la FCC, qui ont été élaborées sur les conseils de la FDA et d'autres organismes de santé et de sécurité. Lorsque le téléphone est situé à de plus grandes distances de l'utilisateur, l'exposition aux radiofréquences diminue considérablement car cette diminution se fait rapidement au fur et à mesure qu'augmente la distance par rapport à la source d'émission. Les téléphones

dits « sans fil » qui sont dotés d'une unité de base branchée au câblage téléphonique d'une maison fonctionnent généralement à des niveaux de puissance beaucoup moins élevés et, par conséquent, entraînent une exposition aux radiofréquences bien en-deçà des limites de sécurité fixées par la FCC.

4. Quels sont les résultats des recherches déjà effectuées?

Les recherches effectuées jusqu'à présent ont donné des résultats contradictoires et nombre de ces études présentaient des failles sur le plan des méthodes de recherche appliquées. L'expérimentation animale portant sur les effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF) caractéristique des téléphones sans fil a également débouché sur des résultats contradictoires qui, souvent, ne peuvent pas être reproduits dans d'autres laboratoires. Quelques études chez l'animal suggèrent toutefois qu'à de faibles niveaux, les radiofréquences peuvent accélérer le développement du cancer chez les animaux de laboratoire. Cependant, un grand nombre d'études ayant démontré un développement accéléré des tumeurs ont utilisé des animaux

génétiquement modifiés ou traités à l'aide de produits chimiques cancérigènes de façon à être prédisposés au cancer, même en l'absence d'exposition à des radiofréquences. Dans le cadre d'autres études, les animaux étaient exposés aux radiofréquences pendant des périodes pouvant aller jusqu'à 22 heures par jour. Étant donné que de telles conditions sont différentes des conditions dans lesquelles les gens utilisent les téléphones sans fil, nous ne savons pas avec certitude si les résultats de ces recherches s'appliquent à la santé de l'homme. Trois grandes études épidémiologiques ont été publiées depuis décembre 2000. Ces études portaient sur l'association possible entre l'utilisation du téléphone sans fil et le cancer primitif du cerveau, le gliome, le méningiome, le névrome acoustique, les tumeurs du cerveau ou des glandes salivaires, la leucémie et divers autres cancers. Aucune de ces études n'a démontré l'existence d'effets nocifs sur la santé suite à l'exposition aux radiofréquences émises par les téléphones sans fil.

Cependant, aucune de ces études ne répond aux questions relatives aux effets à long terme d'une exposition à ces radiofréquences puisque la période

moyenne d'exposition utilisée dans le cadre de ces recherches était de trois ans environ.

5. Quelles recherches doit on mener pour déterminer si l'exposition aux radiofréquences émises par les téléphones sans fil est nocive pour la santé?

Une combinaison d'études en laboratoire et d'études épidémiologiques portant sur les utilisateurs de téléphones sans fil pourraient fournir certaines des données nécessaires. Des études portant sur l'exposition permanente d'animaux à ces radiofréquences pourraient être achevées dans quelques années. Toutefois, il faudrait utiliser un très grand nombre d'animaux pour obtenir une preuve fiable d'un effet cancérigène, s'il y en a un. Les études épidémiologiques peuvent fournir des données pouvant être appliquées directement aux populations humaines, mais il faut parfois effectuer un suivi sur une période de 10 ans ou plus pour obtenir des réponses au sujet des effets sur la santé (dont le cancer). Ceci découle du fait qu'il faut parfois compter de nombreuses années entre le moment de l'exposition à un agent cancérigène et le développement d'une tumeur, le cas

échéant. Par ailleurs, l'interprétation des études épidémiologiques est gênée par la difficulté qu'il y a à mesurer l'exposition réelle aux radiofréquences dans le cadre d'une utilisation au jour le jour des téléphones sans fil. De nombreux facteurs affectent ces mesures, dont l'angle selon lequel le téléphone est tenu et le modèle de l'appareil utilisé.

6. Que fait la FDA pour en apprendre davantage sur les effets potentiels sur la santé des radiofréquences émises par les téléphones sans fil?

La FDA collabore avec le U.S. National Toxicology Program ainsi qu'avec des groupes d'investigateurs du monde entier pour veiller à ce que les études les plus importantes chez l'animal soient menées de façon à traiter les questions importantes relativement aux effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). La FDA est un des principaux participants au Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques ou Projet EMF depuis ses débuts en 1996. Un résultat influent de ce projet a été la création d'une liste détaillée des besoins en matière de recherche, ce qui a entraîné la mise sur pied de nouveaux programmes de

recherche partout dans le monde. Ce projet a également permis d'élaborer une série de documents d'information, destinés au public, portant sur les champs électromagnétiques. La FDA et la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) ont conclu un accord officiel de coopération en matière de recherche et développement (Cooperative Research and Development Agreement ou CRADA) en vue de mener des recherches sur l'innocuité des téléphones sans fil. La FDA assure la supervision scientifique par l'obtention de l'opinion de spécialistes du gouvernement, de l'industrie et des organismes académiques. Les recherches financées par la CTIA sont menées dans le cadre de contrats conclus avec des investigateurs indépendants. Les travaux initiaux comprennent des études en laboratoire et des études menées auprès d'utilisateurs de téléphones sans fil. Le CRADA couvre également une évaluation large des autres besoins en matière de recherche dans le contexte des plus récents développements dans ce domaine, partout dans le monde.

7. Comment puis-je connaître mon propre niveau d'exposition aux radiofréquences lorsque j' utilise mon téléphone sans fil?

Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de la Federal Communications Commission (FCC) en matière de limites d'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF).

La FCC a établi ces directives en collaboration avec la FDA et d'autres organismes fédéraux de santé et de sécurité. La limite fixée par la FCC en matière d'exposition aux RF émises par les téléphones sans fil a été établie en fonction d'un débit d'absorption spécifique (DAS) de 1,6 watt par kilogramme (1,6 W/kg). La limite établie par la FCC est conforme aux normes de sécurité de l'Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) et du National Council on Radiation Protection and Measurement. Cette limite d' exposition tient compte de la capacité du corps humain à évacuer la chaleur des tissus qui absorbent l'énergie émise par les téléphones cellulaires et a été fixée de façon à être largement en-deçà des niveaux connus pour avoir des effets. Les fabricants de téléphones

sans fil doivent indiquer à la FCC le niveau d'exposition aux RF de chacun de leurs modèles de téléphone. Consultez le site Web de la FCC

(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) pour savoir comment trouver le numéro d'identification de la FCC sur votre téléphone. Ce numéro permet ensuite de trouver, dans la liste disponible en ligne, le niveau d'exposition aux radiofréquences correspondant.

8. Qu'a fait la FDA pour mesurer l'énergie de radiofréquences émise par les téléphones sans fil?

L'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), en collaboration et sous la direction des scientifiques et des ingénieurs de la FDA, est en train de développer une norme technique de mesure de l'exposition à l'énergie des radiofréquences émise par les téléphones sans fil et autres appareils de ce type. Cette norme, baptisée Recommended Practice for Determining the Spatial- Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices (pratique recommandée pour déterminer le début d'absorption spécifique (DAS) spatial et maximal pour le corps

humain suite à l'exposition à des appareils de communication sans fil) : Experimental Techniques établit la première méthodologie d'essai cohérente pour l'évaluation du débit auquel les radiofréquences sont absorbées par la tête des utilisateurs de téléphones sans fil. La méthode d'essai utilise un modèle de simulation de tissus de la tête humaine. Cette méthodologie d'essai DAS normalisée devrait améliorer considérablement la cohérence des mesures effectuées, dans divers laboratoires, sur le même téléphone. Le débit d'absorption spécifique (DAS) indique la quantité d'énergie absorbée dans les tissus, soit par le corps en entier, soit par une petite partie seulement. Ce débit est mesuré en watts/kg (ou milliwatts/g) de matière. Il permet de déterminer si un téléphone sans fil respecte les directives de sécurité établies.

9. Que puis-je faire pour diminuer mon exposition aux radiofréquences émises par mon téléphone sans fil?

S'il existe un risque associé à ces produits — et, à l'heure actuelle, nous ne savons pas s'il y en a un — celui-ci est probablement minime.

Mais si vous désirez éviter même les risques potentiels, vous pouvez prendre quelques précautions simples pour minimiser l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). Étant donné que le temps est ici un facteur primordial dans le calcul de l'exposition subie par une personne, vous pouvez, dans un premier temps, diminuer le temps d'utilisation de votre téléphone sans fil. Si vous devez avoir chaque jour de longs entretiens au téléphone, conservez une plus grande distance entre votre corps et la source de RF étant donné que l'exposition diminue considérablement avec la distance. Utilisez, par exemple, des écouteurs pour pouvoir garder le téléphone loin de votre corps; ou encore utilisez un téléphone branché à une antenne éloignée. Nous vous rappelons que les données scientifiques actuelles n'indiquent aucun risque pour la santé associé à l'utilisation du téléphone sans fil. Si, toutefois, vous vous préoccupez de l'exposition aux RF émises par ces appareils, des précautions comme celles décrites ci-dessus vous permettront de minimiser cette exposition.

10. Qu'en est-il des enfants qui utilisent le téléphone sans fil?

Il n'existe aucune preuve de danger pour les utilisateurs de téléphones sans fil, y compris les enfants et les adolescents. Si vous désirez limiter l'exposition d'un enfant ou d'un adolescent aux radiofréquences (RF) émises par le téléphone sans fil, appliquez les précautions décrites ci-dessus. Le simple fait de réduire le temps passé au téléphone et d'augmenter la distance entre l'appareil et le corps de l'utilisateur permet de diminuer l'exposition aux radiofréquences. Certains groupes parrainés par des gouvernements déconseillent l'utilisation du téléphone sans fil par les enfants. Ainsi, en décembre 2000, le gouvernement du Royaume-Uni a distribué des dépliants contenant cette recommandation. Ce document soulignait toutefois qu'il n'existait aucune preuve d'un lien entre l'utilisation du téléphone sans fil et l'apparition de tumeurs au cerveau ou autres effets nocifs. La recommandation de restreindre l'utilisation de cet appareil par les enfants était formulée à titre strictement préventif et n'était pas fondée sur des preuves scientifiques de quelque

risque que ce soit pour la santé.

11. Quels sont les risques d'interférences avec les appareils médicaux?

L'énergie des radiofréquences (RF) émises par les téléphones sans fil peut créer des interférences avec certains appareils électroniques. C'est pourquoi la FDA a participé au développement d'une méthode d'essai détaillée permettant de mesurer les interférences électromagnétiques (EMI) entre les stimulateurs cardiaques implantables et les défibrillateurs, d'une part et les téléphones sans fil, d'autre part. Cette méthode d'essai fait désormais partie d'une norme parrainée par l'Association for the Advancement of Medical instrumentation (AAMI). La version finale, résultat d'un effort conjoint de la FDA, de fabricants d'appareils médicaux et de nombreux autres groupes, a été achevée fin 2000. Cette norme permet aux fabricants de s'assurer que leurs stimulateurs cardiaques et leurs défibrillateurs sont convenablement protégés contre les interférences électromagnétiques émises par les téléphones sans fil. La FDA a testé des prothèses auditives en vue de déceler

la présence d'interférences avec les téléphones sans fil portatifs et a participé à la création d'une norme volontaire parrainée par l'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Cette norme identifie les méthodes d'essai et les exigences en termes de performance pour les prothèses auditives et les téléphones sans fil, de façon à éliminer les interférences lorsqu'une personne utilise simultanément un téléphone « compatible » et une prothèse auditive également « compatible ». Cette norme a été approuvée par l'IEEE en 2000. La FDA poursuit son suivi de l'utilisation des téléphones sans fil afin d'identifier les interactions potentielles avec d'autres appareils médicaux. Si des interférences dangereuses étaient identifiées, la FDA effectuerait des essais pour évaluer les interférences en question et trouver une solution à ce problème.

12. Où puis-je trouver d'autres renseignements à ce sujet?

Vous trouverez des renseignements complémentaires auprès des organismes suivants :

FDA : Page Web consacrée aux téléphones sans fil
(<http://www.fda.gov>)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(<http://www.icnirp.de>)
Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)
(<http://www.who.int/emf>)
National Radiological Protection Board (Royaume-Uni)
(<http://www.nrpb.org.uk>)

Dix conseils de sécurité pour les automobilistes

Votre téléphone sans fil vous permet de communiquer oralement quasiment n'importe où, n'importe quand. Cependant, la possession d'un téléphone sans fil n'est pas sans comporter quelques responsabilités.

Lorsque vous conduisez, vous êtes d'abord et avant tout responsable de votre conduite.

Si vous utilisez un téléphone sans fil en conduisant, soyez rationnel et rappelez-vous des conseils suivants :

- 1. Familiarisez-vous avec votre téléphone sans fil et ses fonctions, telles que**

Directives de sécurité

la composition abrégée et le rappel automatique. Lisez attentivement le manuel d'instructions et apprenez à vous servir des fonctions offertes par la plupart des téléphones, telles que le rappel automatique et la mémoire. Efforcez-vous également de mémoriser le clavier du téléphone afin de pouvoir utiliser la fonction de composition abrégée tout en gardant vos yeux sur la route.

2. Lorsque cela est possible, utilisez un dispositif mains libres. Divers accessoires de téléphones sans fil mains libres sont désormais disponibles. Si cela est possible, mettez ces accessoires à profit, que vous choisissiez un dispositif déjà installé ou un accessoire mains libres.
3. Placez votre téléphone sans fil de manière à y avoir facilement accès. Veillez à placer votre téléphone sans fil à portée de main, dans un endroit où vous pouvez le saisir tout en gardant vos yeux sur la route. Si vous recevez un appel à un moment inopportun, laissez si possible la boîte vocale répondre à votre place.
4. Interrompez la conversation durant les conditions ou les situations de

conduite dangereuse. Informez votre interlocuteur que vous conduisez; si nécessaire, interrompez l'appel lorsque le trafic est intense ou en cas de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, le grésil, la neige et le verglas peuvent être dangereux, tout comme une circulation à densité élevée. En tant que conducteur, vous devez avant tout rester attentif à la route.

5. Ne prenez pas de note et ne recherchez pas des numéros de téléphone pendant que vous conduisez. Si vous consultez un carnet d'adresses ou une carte d'affaires, ou si vous rédigez un mémo tandis que vous conduisez, vous ne regardez pas où vous allez. C'est évident. Ne vous mettez pas en situation de danger parce que vous êtes en train de lire ou d'écrire et que vous n'êtes pas attentif à la route ou aux véhicules à proximité.
6. Faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez votre téléphone et évaluez le trafic; si possible, effectuez vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt ou avant de vous engager dans le trafic. Essayez de prévoir vos appels avant de prendre la route ou faites en sorte de placer

vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt (panneau d'arrêt, feu de circulation, etc.). Si vous devez effectuer un appel en conduisant, suivez ce simple conseil : composez quelques chiffres, vérifiez la route et vos rétroviseurs, puis continuez.

7. Évitez les conversations stressantes ou émotionnelles qui peuvent vous distraire. Ces conversations sont déconseillées en conduisant; elles peuvent vous distraire et même être dangereuses lorsque vous êtes en train de conduire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et, si nécessaire, interrompez les conversations susceptibles de distraire votre attention.

8. Utilisez votre téléphone sans fil pour demander de l'aide. Votre téléphone sans fil représente un outil idéal pour vous protéger, ainsi que votre famille, dans les situations dangereuses; grâce à lui, seuls trois chiffres suffisent pour appeler à l'aide. Composez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local en cas d'incendie, d'accident de la route, de risque routier ou d'urgence médicale. N'oubliez pas, cet appel est gratuit sur votre téléphone sans fil!

Directives de sécurité

9. Utilisez votre téléphone sans fil pour aider les autres dans des situations d'urgence. Il vous donne une parfaite opportunité d'oeuvrer pour le bien de votre communauté. Si vous êtes témoin d'un accident de la route, d'un crime en train de se produire ou d'une autre urgence grave où des vies sont en danger, appelez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local, comme vous voudriez que les autres agissent pour vous.
10. Appelez l'assistance routière ou un numéro d'assistance de non-urgence sans fil si nécessaire. Lorsque vous conduisez, certaines situations requièrent votre attention mais peuvent ne pas être assez graves pour justifier un appel aux services d'urgence. Vous pouvez cependant utiliser votre téléphone sans fil pour porter secours. Si vous voyez un véhicule en panne qui ne présente pas de risque grave, un feu de circulation cassé, un accident de la route mineur où personne ne semble être blessé ou un véhicule que vous savez avoir été volé, appelez l'assistance routière ou autre numéro cellulaire non urgent.

Pour en savoir plus, composez le 888-901-SAFE ou visitez notre site Web à l'adresse suivante :
www.wow-com.com

Débit d'absorption spécifique (DAS) : Renseignements à l'intention des consommateurs

Ce modèle de téléphone est conforme aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radioélectriques. Votre téléphone sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission de radiofréquences (RF) fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis. Ces limites font partie d'un ensemble complet de directives établissant les niveaux autorisés d'énergie de radiofréquences pour la population en général. Ces directives sont fondées sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes au moyen d'une évaluation périodique et rigoureuse des études scientifiques menées dans ce domaine. Ces normes appliquent une marge de sécurité importante de façon à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels

que soient leur âge et leur état de santé. La norme d'exposition pour les téléphones sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS fixée par la FCC est de 1,6 W/kg. *

Les essais portant sur le DAS sont effectués en utilisant les positions de fonctionnement standard spécifiées par la FCC, le téléphone transmettant à sa puissance maximale sur toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le DAS soit déterminé selon le niveau de puissance homologuée le plus élevé, le niveau réel du DAS du téléphone lorsqu'il fonctionne est parfois très inférieur à cette valeur maximale. En général, étant donné que le téléphone est conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples de façon à n'utiliser que la puissance nécessaire pour accéder au réseau, plus vous êtes près de l'antenne de la station de base, plus la puissance de sortie est faible.

Avant qu'un téléphone ne soit proposé sur le marché, il doit être testé et homologué par la FCC afin de garantir qu'il n'excède pas la limite fixée dans le cadre des exigences du gouvernement en matière d'exposition sécuritaire. Des essais sont

effectués en tenant compte des positions et des emplacements (utilisation près de l'oreille, appareil porté sur soi, par exemple), conformément aux exigences de la FCC pour chaque modèle.

Les valeurs de DAS les plus élevées obtenues pour ce modèle lors des essais ont été de 0.57 W/kg, lors d'une utilisation près de l'oreille, et de 0.98 W/kg, lorsque l'appareil est porté sur soi, selon la description donnée dans le guide d'utilisation.

(Les mesures prises lorsque l'appareil est porté sur soi varient selon le modèle, en fonction des accessoires et des exigences de la FCC/IC.) Bien que les niveaux de DAS puissent varier selon le téléphone et la position, les exigences gouvernementales en matière d'exposition sécuritaire sont respectées dans chaque cas.

La FCC a accordé une « autorisation de matériel » (Equipment Authorization) pour ce téléphone, reconnaissant ainsi que tous les niveaux de DAS signalés sont conformes aux directives de la FCC en matière d'émission de radiofréquences (RF). Les données de DAS pour ce modèle ont été déposées auprès de la FCC et peuvent être consultées dans la section

Directives de sécurité

intitulée Display Grant du site Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid>), sous le code: ZNFP880G.

D'autres renseignements sur le débit d'absorption spécifique (DAS) sont disponibles sur le site Web de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), à l'adresse <http://www.ctia.org/>

* Aux États-Unis et au Canada, le DAS limite pour les téléphones mobiles utilisés par le grand public est de 1,6 watt/kg (W/kg), en moyenne pour chaque gramme de tissu. Cette limite prévoit une marge de sécurité importante pour assurer au public une protection supplémentaire et tenir compte des variations dans les mesures.

* Ce produit est conforme aux directives de la FCC et d'Industrie Canada (IC) concernant l'exposition aux radiofréquences.

Code de la FCC : ZNFP880G

Identification de l'IC : 2703C-P880G

Remarque : Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre, visitez le site <http://opensource.lge.com/>.

Les dispositions de licence, les avis de non-responsabilité et les avis mentionnés sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Températures ambiantes

Max. : +50 °C (décharge),
+45 °C (charge)

Min : -10 °C

Utilisation du téléphone

Veillez lire ceci avant d'utiliser votre téléphone!

Avant d'apporter votre téléphone à réparer ou de téléphoner au service à la clientèle, veuillez consulter cette section pour vérifier si le problème rencontré y est décrit.

1. Mémoire du téléphone

Lorsque l'espace mémoire disponible sur votre téléphone est inférieur à 10 %, vous ne pouvez plus recevoir de nouveaux messages. Vérifiez la mémoire interne de votre téléphone et supprimez quelques données comme des applications ou des messages pour augmenter l'espace mémoire.

Pour désinstaller des applications :

- 1 Touchez  > Onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** de la catégorie DISPOSITIF.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, faites défiler la liste et choisissez l'application que vous voulez désinstaller.
- 3 Touchez **Désinstaller**.

2. Optimisation de la durée de vie de la batterie

Prolongez l'autonomie de votre batterie entre deux chargements en éteignant les fonctions qui s'exécutent en arrière-plan et dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez surveiller ce que consomment les applications et les ressources système.

Prolongement de l'autonomie de la batterie de votre téléphone

- Désactivez les communications radio lorsque vous ne les utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Diminuez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille de l'écran plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique pour Gmail, Agenda, Contacts et d'autres applications.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent consommer l'énergie de la batterie.

Pour vérifier le niveau de la charge de la batterie :

- Touchez  > Onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** dans SYSTÈME > **État**.

Utilisation du téléphone

L'état de la batterie (en chargement ou pas en chargement) et le niveau de la charge (pourcentage de la charge) sont affichés en haut de l'écran.

Pour surveiller et contrôler l'utilisation de l'énergie de la batterie :

- Touchez  > Onglet **Applications** > **Paramètres** > **Fonction d'économie de la batterie** dans DISPOSITIF > **Utilisation de la batterie** dans INFORMATIONS SUR LA BATTERIE.

La durée d'utilisation de la batterie est affichée en haut de l'écran. Elle indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, si votre téléphone est actuellement connecté à une source d'alimentation, la durée d'alimentation de votre téléphone par la batterie avant la connexion. L'écran affiche les applications ou services qui consomment l'énergie de la batterie, par ordre décroissant de consommation.

3. Utilisation des dossiers

Vous pouvez combiner plusieurs icônes d'application dans un dossier. Déposez une icône d'application au-dessus d'une autre sur l'écran d'accueil. Ainsi, les deux icônes seront combinées.

4. Avant d'installer une application et un système d'exploitation de code source libre :

AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela peut entraîner un dysfonctionnement de votre téléphone. En outre, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables, comme Play Store™. Si votre téléphone contient des applications qui ne sont pas correctement installées, il pourrait ne pas fonctionner normalement ou une erreur grave pourrait se produire. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer toutes les données et tous les paramètres associés.

5. Utilisation d'un schéma de déverrouillage

Permet de définir un schéma de déverrouillage pour protéger votre téléphone. Cette option ouvre un écran pour vous guider dans le processus de dessin d'un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous devez définir un code PIN de secours qui servira au cas où vous auriez oublié votre schéma de verrouillage.

Mise en garde : avant de définir un schéma de déverrouillage, créez un compte Google et mémorisez le code PIN de secours que vous avez

défini lors de la création du schéma de verrouillage.

AVERTISSEMENT

Précautions à prendre lors de l'utilisation du schéma de verrouillage.

Il est très important de vous souvenir de votre schéma de déverrouillage. Vous ne pourrez plus accéder à votre téléphone si vous entrez un schéma incorrect cinq fois de suite. Vous avez droit à cinq tentatives pour entrer le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous échouez cinq fois, vous pouvez réessayer après 30 secondes.

En cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe :

<Si vous avez oublié votre schéma>

Si vous vous connectez à votre compte Google à partir de votre téléphone, mais que vous entrez cinq fois de suite un schéma de déverrouillage erroné, appuyez sur le bouton Schéma oublié au bas de l'écran. Vous devez ensuite ouvrir une session dans votre compte Google ou saisir le code PIN de secours que vous

Utilisation du téléphone

avez défini au moment de la création du schéma de verrouillage.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur votre téléphone ou si vous avez oublié votre code PIN de secours, vous devez procéder à une réinitialisation à froid.

<Si vous avez oublié votre PIN ou votre mot de passe>

Si vous avez oublié votre PIN ou votre mot de passe, vous devez procéder à une réinitialisation à froid.

Mise en garde : si vous effectuez une réinitialisation à froid, toutes les applications et données utilisateur seront supprimées.

Remarque : si vous n'avez pas ouvert de session dans votre compte Google et si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devez saisir votre code PIN de secours.

6. Exécution de la fonction de réinitialisation à froid (rétablissement des paramètres par défaut)

Si votre téléphone ne revient pas à son état d'origine, exécutez une réinitialisation à froid (rétablissement des paramètres par défaut) pour l'initialiser.

- 1 Mettez l'appareil hors tension.
- 2 Maintenez enfoncées les touches **de mise en marche/verrouillage + de réduction du volume**.
- 3 Relâchez les touches lorsque le logo LG s'affiche à l'écran.
- 4 Après quelques secondes, vous pouvez sélectionner la fonction de réinitialisation des paramètres dans l'utilitaire de récupération du système Android.
- 5 Faites défiler la liste en appuyant sur les touches de volume et sélectionnez la fonction en appuyant sur la **touche de mise en marche/verrouillage**.

AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation à froid, toutes les applications utilisateur, données utilisateur et licences DRM seront supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder toutes vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation à froid.

7. Ouverture d'une application et changement d'application

Vous pouvez facilement effectuer plusieurs tâches à la fois parce qu'Android vous permet d'exécuter plusieurs applications en même temps. Vous n'avez pas besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications ouvertes et passer de l'une à l'autre. Android gère toutes les applications, en les arrêtant et en les redémarrant au besoin, pour s'assurer que les applications inactives ne consomment pas de ressources inutilement.

Pour retourner consulter la liste des applications récemment utilisées :

Maintenez simplement la touche **Accueil** enfoncée.

Pour arrêter des applications :

- 1 Touchez  > Onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** > **En cours d'exécution** dans DISPOSITIF.
- 2 Faites défiler les applications en cours d'exécution et touchez l'application souhaitée. Puis touchez **Fin** pour mettre fin à l'exécution de l'application.

8. Installation du logiciel pour PC (LG PC Suite)

L'application pour PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre téléphone à un ordinateur par l'entremise d'un câble USB et de la technologie Wi-Fi. Après avoir connecté votre téléphone, vous pouvez utiliser les fonctions de votre téléphone à partir de votre ordinateur.

Grâce à votre application pour PC « LG PC Suite », vous pouvez...

- Gérer et lire vos contenus multimédias (musique, films, photos) à partir de votre ordinateur.

Utilisation du téléphone

- Transférer des contenus multimédias sur votre téléphone.
- Synchroniser des données (calendriers, contacts, favoris) de votre ordinateur et de votre téléphone.
- Sauvegarder les applications de votre téléphone.
- Mettre à jour des logiciels de votre téléphone.
- Utiliser la fonction de sauvegarde et de restauration de votre téléphone.
- Lire à partir de votre téléphone du contenu multimédia stocké sur votre ordinateur.

REMARQUE : utilisez le menu Aide de l'application pour rechercher comment utiliser votre application pour PC « LG PC Suite ».

Installation de l'application pour PC « LG PC Suite »

Vous pouvez télécharger l'application pour PC « LG PC Suite » à partir de la page Web de LG.

- 1 Rendez-vous sur le site www.lg.com et sélectionnez le pays de votre choix.
- 2 Allez à **Assistance > Assistance téléphone portable > Nom du modèle** (LG-P880g).

- 3 Cliquez sur **PC Sync** dans l'onglet **Télécharger**, puis sur le bouton **WINDOW PC Sync télécharger** pour télécharger le logiciel pour PC « **LG PC Suite** ».

Configuration requise pour le logiciel pour PC « LG PC Suite »

- SE : Windows XP 32 bits (Service Pack 2), Windows Vista 32 bits / 64 bits, Windows 7 32 bits / 64 bits
- UC : processeur de 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus de mémoire vive (RAM)
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768 avec couleurs 32 bits ou plus
- Disque dur : 100 Mo ou plus d'espace libre sur le disque (selon la quantité de données stockées)
- Logiciels requis : pilotes LG intégrés, Lecteur Windows Media version 10 ou supérieure

REMARQUE : pilote USB LG intégré

Le pilote USB LG intégré est requis pour connecter le dispositif LG à un ordinateur. Il est installé automatiquement lorsque vous installez le logiciel pour PC « LG PC Suite ».

9. Synchronisation de votre téléphone et de votre ordinateur

Les données de votre appareil et de votre ordinateur peuvent être facilement synchronisées à l'aide du logiciel « LG PC Suite ». Vos contacts, calendriers et favoris peuvent être synchronisés.

La procédure est la suivante :

- 1** Connectez votre téléphone à l'ordinateur. (Utilisez un câble USB ou la connexion Wi-Fi.)
- 2** Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section Dispositifs de la catégorie à gauche de l'écran.
- 3** Cliquez sur [Informations personnelles] pour les sélectionner.
- 4** Cochez les cases du contenu que vous voulez synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Synchroniser**.

10. Synchronisation de votre téléphone et de votre ordinateur au moyen d'un câble USB

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone et votre PC au moyen du câble USB, vous devez installer le logiciel LG PC Suite sur votre ordinateur. Pour installer l'application LG PC Suite, veuillez consulter les pages précédentes.

- 1** Touchez  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** dans l'onglet DISPOSITIF afin de vérifier le média de stockage. (Si vous désirez transférer des fichiers depuis une carte de mémoire ou vers celle-ci, insérez une carte de mémoire dans le téléphone.)
- 2** Reliez le téléphone à l'ordinateur avec le câble USB.
- 3** La liste des modes de connexion USB s'affiche; sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**.
- 4** Ouvrez le dossier sur votre ordinateur. Vous pouvez visualiser le contenu du stockage de masse depuis l'ordinateur et transférer les fichiers désirés.

Utilisation du téléphone

- 5 Copiez les fichiers de votre ordinateur sur le lecteur cible.
- 6 Sélectionnez l'option **Charger seulement** pour déconnecter le téléphone.

CONSEIL! Pour réutiliser la carte microSD de votre téléphone, vous devez ouvrir le ruban Notifications, puis appuyer sur  > **Charge seulement**.

Pour déconnecter votre téléphone de l'ordinateur :

Ouvrez le ruban de notification et appuyez sur  > **Charge seulement** pour déconnecter, en toute sécurité, votre téléphone de votre ordinateur.

11. Orientation du téléphone

Veuillez tenir le téléphone bien vertical, comme vous le feriez avec un téléphone conventionnel. Le LG-P880g est doté d'une antenne interne. Assurez-vous de ne pas égratigner ou endommager l'arrière du téléphone, car cela pourrait nuire à la performance de l'appareil. Pendant un appel ou une transmission de données, évitez de tenir la partie inférieure du téléphone où est située l'antenne. Cela pourrait compromettre la qualité des communications.

12. Si l'écran gèle


Si l'écran se fige ou le téléphone ne fonctionne pas lorsque vous essayez de l'utiliser :

Retirez la batterie, réinsérez-la, puis rallumez le téléphone.

OU

Maintenez enfoncée la touche de **mise en marche/verrouillage** pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone. Si cela ne suffit pas à résoudre le problème, communiquez avec le service à la clientèle.

Composants de l'appareil

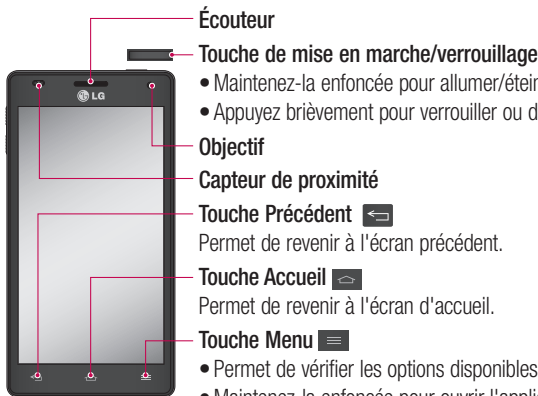

Écouteur

Touche de mise en marche/verrouillage

- Maintenez-la enfoncée pour allumer/éteindre votre téléphone.
- Appuyez brièvement pour verrouiller ou déverrouiller l'écran.

Objectif

Capteur de proximité

Touche Précédent 

Permet de revenir à l'écran précédent.

Touche Accueil 

Permet de revenir à l'écran d'accueil.

Touche Menu 

- Permet de vérifier les options disponibles.
- Maintenez-la enfoncée pour ouvrir l'application Google Search™.

REMARQUE : capteur de proximité

Lorsque vous recevez ou faites un appel, ce capteur éteint automatiquement le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile dès qu'il détecte votre oreille près du téléphone. Cette fonction permet de préserver la charge de la batterie et vous empêche d'activer accidentellement l'écran tactile durant des appels.

AVERTISSEMENT

Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone, car vous pourriez endommager l'écran ACL ainsi que les fonctions de l'écran tactile. Ne couvrez pas le capteur de proximité de l'écran ACL avec une pellicule de protection. Cela risque de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Utilisation du téléphone



Touches de volume

- **À l'écran d'accueil** : commande du volume de la sonnerie.
- **En cours d'appel** : commande du volume de l'écouteur.
- **Pendant la lecture d'une piste** : contrôle le volume en continu.

Conseil! Appuyez simultanément sur les touches de réglage de volume pour utiliser la fonction QuickMemo.

Touche de mise en marche/verrouillage

Prise de casque

Chargeur/Port USB/Port MHL

Microphone



Objectif


Logement de carte SIM

Couvercle du compartiment de la batterie

Pile


Logement de la carte microSD

Haut-parleurs

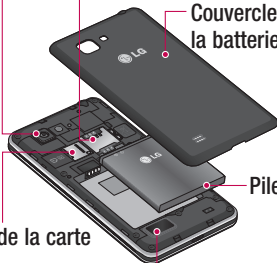

QuickMemo

La fonction **QuickMemo** vous permet de créer très facilement des mémos auxquels vous pouvez ajouter une photo enregistrée ou une photo de l'écran affiché.

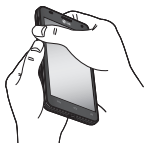

- 1** Pour afficher l'écran **QuickMemo**, maintenez enfoncées les touches d'augmentation et de réduction du volume pendant une seconde, pendant que l'écran dont vous voulez prendre une photo est affiché.



Vous pouvez aussi faire glisser la barre d'état vers le haut et toucher .



- 2** Sélectionnez l'option de menu désirée entre **Type de style**, **Couleur** et **Effacer**, puis créez un mémo.



- 3** Touchez  depuis le menu **Modifier** et sélectionnez  pour enregistrer l'écran avec l'écran en cours.

REMARQUE : lorsque vous naviguez dans la fonction QuickMemo, servez-vous du bout de vos doigts. N'utilisez pas vos ongles.

Utilisation des options QuickMemo

Dans la fonction QuickMemo, vous avez aisément accès aux options correspondantes.

-  – Indiquez si vous souhaitez utiliser l'arrière-plan ou non.
-  – Sélectionnez un type de crayon et une couleur.
-  – Efface le mémo que vous avez créé.
-  – Choisissez l'emplacement où enregistrer le mémo.
-  – Enregistrez le mémo avec l'écran en cours.
-  – Envoyez ou partagez le QuickMemo en cours.

Affichage du QuickMemo enregistré


Touchez **Galerie** et sélectionnez l'album QuickMemo.

Utilisation du téléphone


Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir explorer votre nouveau téléphone, vous devez d'abord configurer certains paramètres. Pour insérer la carte SIM et la batterie :


- 1 Pour retirer le couvercle de la batterie, tenez fermement le téléphone dans une main. Avec l'autre main, soulevez le couvercle de la batterie avec l'ongle de votre pouce.

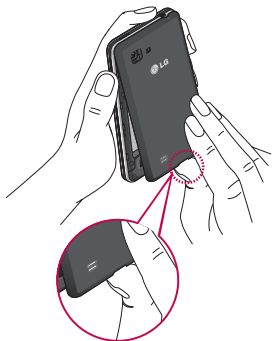

- 2 Glissez la carte SIM dans son logement. Assurez-vous que les contacts or de la carte sont tournés vers le bas.

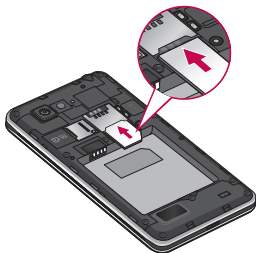

- 3 Insérez la batterie dans son compartiment en alignant les contacts or de l'appareil et ceux de la batterie (1), et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (2).

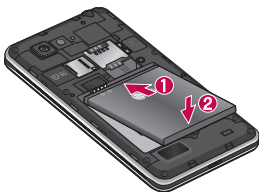

- 4 Alignez le couvercle de la batterie sur le compartiment correspondant (1), puis appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche (2).



Chargement de la batterie du téléphone

La prise du chargeur se trouve en bas du téléphone. Insérez le chargeur et connectez-le dans une prise de courant électrique.



REMARQUE

- La batterie doit être entièrement chargée avant la première utilisation pour augmenter sa durée de vie.
- N'ouvrez pas le couvercle de la batterie pendant le chargement de votre téléphone.


Utilisation de la carte mémoire

Pour insérer une carte mémoire :

Insérez la carte mémoire dans son logement. Assurez-vous que la zone des contacts or de la carte est tournée vers le bas.

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité :

Touchez  > Onglet **Applications**
> **Paramètres** > **Stockage** dans
DISPOSITIF > **Désactiver la carte SD**
> **OK**.

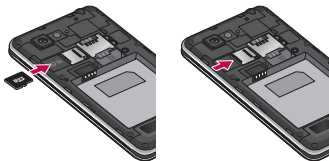

Utilisation du téléphone

REMARQUE : le LG-P880g prend en charge des cartes mémoire d'au plus 64 Go.

AVERTISSEMENT

Vous ne devez pas insérer ou retirer la carte mémoire pendant que le téléphone est en marche, car cela pourrait endommager la carte mémoire et le téléphone, et donc entraîner l'altération des données stockées sur la carte.

- 5 Si vous avez activé un schéma de verrouillage, entrez le schéma, puis sélectionnez **Tout effacer**.

REMARQUE : si votre carte mémoire contient déjà des fichiers, la structure des dossiers peut être différente à la suite du formatage, puisque tous les fichiers seront supprimés.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas le téléphone pendant un moment, l'écran s'éteint et est verrouillé automatiquement. Ceci vous permet d'éviter de presser accidentellement sur des touches et de préserver la charge de la batterie. Lorsque vous n'utilisez pas le téléphone LG-P880g, appuyez sur la touche de **mise en marche/verrouillage**  pour verrouiller le téléphone. Si des applications sont en cours d'exécution lorsque vous verrouillez l'écran, elles peuvent continuer à s'exécuter en mode verrouillage. Nous vous recommandons de quitter tous les programmes avant de passer en mode verrouillage de façon à éviter tout frais inutile (p. ex., appels, accès à Internet et

Pour formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire pourrait être déjà formatée. Si elle ne l'est pas, vous devez la formater avant de l'utiliser.

REMARQUE : tous les fichiers qui se trouvent sur la carte mémoire sont supprimés lorsque vous la formatez.

- 1 Sur la page d'accueil, touchez  > l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu.
- 2 Faites défiler la page, puis touchez **Paramètres** > **Stockage**.
- 3 Touchez **Désactiver la carte SD**, puis **OK** pour confirmer.
- 4 Touchez **Effacer la carte SD** > **Effacer la carte SD** > **Tout effacer**, puis confirmez votre choix.

transmission de données).

Pour réactiver le téléphone, appuyez sur la touche de **mise en marche/verrouillage**

. Votre écran de verrouillage s'affichera. Touchez l'écran de verrouillage et faites-le glisser dans la direction de votre choix pour déverrouiller votre écran d'accueil. Le dernier écran activé s'ouvre.

Sécurisation de l'écran verrouillé

Vous pouvez verrouiller l'écran de votre téléphone afin d'être la seule personne à pouvoir le déverrouiller pour accéder aux fonctions de votre téléphone.

Pour définir la première fois un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe :

- Touchez  > onglet **Applications**
> **Paramètres** > **Verrouiller l'écran**
> **Choisir l'écran bloqué** > **Aucun, Glisser, Débloquer Face, Schéma, Code PIN, Mot de passe.**

REMARQUE :

Précautions à prendre lors de l'utilisation du schéma de verrouillage.

Il est très important de vous souvenir de votre schéma de déverrouillage. Vous ne pourrez plus accéder à votre téléphone si vous entrez un schéma incorrect cinq fois de suite. Vous avez droit à cinq tentatives pour entrer le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous échouez cinq fois, vous pouvez réessayer après 30 secondes.

Lorsque vous avez oublié votre schéma de déverrouillage :

Si vous vous connectez à votre compte Google à partir de votre téléphone, mais que vous entrez cinq fois de suite un schéma de déverrouillage erroné, appuyez sur le bouton **Schéma oublié**. Vous devez ensuite ouvrir une session de votre compte Google pour déverrouiller votre téléphone.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur votre téléphone ou si vous avez oublié vos données d'authentification, devez procéder à une réinitialisation à froid.

Votre écran d'accueil

Conseils relatifs à l'écran tactile

Voici quelques conseils pour naviguer sur votre téléphone.

Toucher – pour choisir un menu ou une option ou pour ouvrir une application, il suffit de poser un doigt dessus.

Maintenir le doigt sur – pour ouvrir un menu d'options ou pour sélectionner et faire glisser un objet, maintenez votre doigt sur l'élément en question.

Glisser – pour parcourir une liste ou pour la faire défiler lentement, faites-la glisser du bout du doigt à travers l'écran tactile.

Faire défiler – pour parcourir une liste ou pour la faire défiler rapidement, faites-la défiler à travers l'écran tactile (faire glisser rapidement et relâcher).

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, touchez le centre de son icône.
- N'appuyez pas trop fortement sur l'écran puisque celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère mais ferme.
- Utilisez le bout du doigt pour toucher l'option désirée. Assurez-vous de ne pas toucher d'autres éléments en même temps.

Accueil

Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour afficher les volets. Vous pouvez personnaliser chaque volet avec des applications, des téléchargements, des gadgets et des fonds d'écran.

REMARQUE : Certaines images affichées à l'écran peuvent différer en fonction de votre fournisseur de services téléphoniques.

Sur l'écran d'accueil, les icônes de menu sont affichées au bas de l'écran. Elles permettent d'accéder aux fonctions les plus utilisées à l'aide d'un simple toucher.

 Touchez l'icône **Tél.** pour afficher le clavier de l'écran tactile et faire un appel.

 Touchez l'icône **Répertoire** pour ouvrir votre liste de contacts.

 Touchez l'icône **Messages** pour accéder au menu de la messagerie. Il s'agit de l'endroit où vous pouvez créer un nouveau message.

 Touchez l'icône **Applications** située au bas de l'écran. Vous pouvez alors afficher toutes les applications installées. Pour ouvrir une application, touchez simplement l'icône correspondante dans la liste des applications.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre page d'accueil en y ajoutant des Applications, des Téléchargements, des Gadget ou des Fonds d'écran. Pour rendre l'utilisation de votre téléphone encore plus facile, ajoutez vos applications et vos gadgets favoris sur la page d'accueil.

Pour ajouter des éléments sur votre écran d'accueil :

- 1 Touchez la section vide de l'écran d'accueil et maintenez votre doigt dessus.
Ou touchez dans le coin supérieur droit.
- 2 Dans le menu Mode ajouter, sélectionnez les éléments que vous voulez ajouter. Les éléments ajoutés sur l'écran d'accueil s'affichent alors.
- 3 Faites-les glisser vers l'emplacement de votre choix, puis retirez votre doigt.

Suppression d'un élément de l'écran d'accueil :

- **Écran d'accueil** > Placez votre doigt sur l'icône que vous désirez retirer.


CONSEIL! Pour ajouter une icône d'application sur l'écran d'accueil à partir du menu Apps, maintenez votre doigt sur l'application à ajouter.

Retour aux applications récemment utilisées

- 1 Maintenez votre doigt sur la touche **Accueil**. L'écran affiche une fenêtre contextuelle contenant les icônes des applications récemment utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Préc.** pour retourner à l'application en cours.

Ruban de notification

Le ruban de notification se trouve en haut de l'écran.



Votre écran d'accueil

Avec le bout du doigt, touchez le ruban de notification et faites-le glisser vers le bas.

Touchez  >  pour gérer les notifications. Vous pouvez alors vérifier et gérer les fonctions suivantes : QuickMemo, Profils sonores, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Comptes et synchro, Mode Avion, Rotation auto écran, Luminosité, Données activées, GPS ou Point d'accès Wi-Fi mobile.

Contenu de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes qui fournissent des renseignements entre autres sur la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et les connexions de données et Bluetooth actives.



Le tableau ci-dessous présente la signification des icônes pouvant s'afficher sur la barre d'état.

Icône	Description
	Aucune carte SIM
	Aucun signal
	Mode avion

Icône	Description
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque d'écoute à fil
	Appel en cours
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Microphone du téléphone en sourdine
	Appel manqué
	Liaison Bluetooth active
	Avertissement système
	Réveil activé
	Nouveau message vocal
	Son de la sonnerie coupée
	NFC activée
	Mode vibration
	Batterie entièrement chargée

Icône	Description
	Chargement en cours
	Le téléphone est connecté à l'ordinateur par câble USB
	Téléchargement de données
	Chargement de données
	Réception GPS
	Réception de données d'emplacement du GPS
	Synchronisation de données en cours
	Nouveau courriel Gmail
	Nouveau message Google Talk
	Nouveau message
	Chanson en cours
	Radio FM activée en arrière-plan
	Via USB activé
	Point d'accès portatif Wi-Fi actif

Icône	Description
	Via USB et point d'accès portatif tous deux activés

Clavier à l'écran

Vous pouvez entrer du texte au moyen du clavier à l'écran. Le clavier à l'écran s'affiche automatiquement lorsque vous avez besoin d'entrer du texte. Pour afficher manuellement le clavier, touchez simplement un champ dans lequel vous désirez entrer du texte.

Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois dessus pour mettre la prochaine lettre en majuscule. Appuyez deux fois pour taper toutes les lettres en majuscules.

  Tapez pour passer au clavier des chiffres et symboles. Vous pouvez également maintenir votre doigt sur cet onglet pour afficher le menu Réglage.

 Tapez pour insérer une espace.

 Tapez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ de message.

 Tapez pour supprimer le caractère précédent.

Entrée d'une lettre accentuée

Si la langue d'entrée de texte est le français ou l'espagnol, vous pouvez entrer des caractères spéciaux (p. ex. « á »).

Pour entrer le caractère « á », placez votre doigt sur la touche « a » jusqu'à ce que la touche de zoom avant devienne plus grande et affiche des caractères de différentes langues.

Sélectionnez ensuite le caractère voulu.

Configuration de compte Google

La première fois que vous allumez votre téléphone, vous pouvez activer le réseau, vous connecter à votre compte Google et choisir la façon dont vous voulez utiliser certains services Google.

Après avoir ouvert une session, vous pouvez utiliser Gmail™ et profiter des services Google sur votre téléphone.

Pour configurer votre compte Google :

- Ouvrez une session de votre compte Google à l'écran de configuration qui s'affiche.

OU

- Touchez  > Onglet **Applications** > choisissez une application Google, p. ex. **Gmail** > sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, touchez **Compte existant**, entrez votre adresse courriel et votre mot de passe, puis touchez **Connexion**.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier est automatiquement synchronisé avec votre compte Google sur le Web.

Vos contacts, vos messages Gmail, vos événements de calendrier et d'autres données provenant de ces applications et services sur le Web sont synchronisés avec votre téléphone. (Cela dépend de vos paramètres de synchronisation.)

Connexion aux réseaux et aux appareils

Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez profiter d'un accès Internet haute vitesse à l'intérieur de la zone couverte par le point d'accès sans fil. Profitez d'une connexion Internet sans fil, sans frais supplémentaire.

Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la connexion Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez vous connecter à un point d'accès sans fil. Certains points d'accès sont publics et vous pouvez simplement vous y connecter. D'autres sont masqués ou utilisent des fonctions de sécurité; vous devez donc configurer votre téléphone pour pouvoir vous y connecter.

Désactivez la connexion Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas, afin d'augmenter la durée de charge de votre batterie.

REMARQUE : si vous êtes à l'extérieur de la zone Wi-Fi ou si vous avez **désactivé** le Wi-Fi, il se peut que votre fournisseur de services mobiles vous facture des frais supplémentaires pour l'utilisation du réseau mobile de données.

Activation de la connexion Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Touchez  > Onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** dans Sans fil et réseaux.
- 2 Sélectionnez **Activé** pour l'option **Wi-Fi** pour activer la connexion afin de détecter les réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs et dans la zone.
 - Les réseaux sécurisés sont indiqués par une icône de verrou.
- 4 Touchez un réseau pour vous y connecter.
 - Si le réseau est sécurisé, on vous demande d'entrer un mot de passe ou d'autres informations de sécurité. (Demandez les détails à votre administrateur réseau.)
- 5 Après connexion à un réseau Wi-Fi, une icône indiquant l'état de la connexion s'affiche dans la barre d'état.

Bluetooth

Vous pouvez utiliser la technologie Bluetooth pour transmettre des données en exécutant une application correspondante, comme vous le feriez avec la plupart des téléphones mobiles.

CONSEIL! Avec le téléphone LG-P880g, vous pouvez profiter de la technologie Bluetooth à haut débit. Si l'appareil avec lequel vous voulez partager des fichiers prend également en charge la technologie Bluetooth à haut débit, les fichiers seront automatiquement transférés par le biais du réseau à haut débit. Pour transférer des données en utilisant la technologie Bluetooth à haut débit, assurez-vous au préalable que la connexion Wi-Fi est désactivée sur vos appareils. Les paramètres de Bluetooth à haut débit peuvent varier en fonction de l'appareil. Vérifiez les paramètres de l'appareil avec le fournisseur de services.

Activation de la fonction Bluetooth et association de votre téléphone avec un dispositif Bluetooth

Vous devez coupler votre tablette à l'autre appareil avant de pouvoir vous connecter à ce dernier.

- 1 Touchez  > Onglet **Applications** > **Paramètres** > **Activez** la fonction **Bluetooth** dans Sans fil et réseaux.
- 2 Appuyez à nouveau sur le menu **Bluetooth**. Votre téléphone recherchera et affichera les ID de tous les dispositifs Bluetooth disponibles dans la zone. Si l'appareil avec lequel vous voulez coupler votre téléphone n'est pas répertorié, vérifiez que l'appareil cible est paramétré pour être identifiable, puis appuyez à nouveau sur **Recherche d'appareils**.
- 3 Choisissez le dispositif à coupler à partir de la liste.

Après que l'association a réussi, votre téléphone se connectera au dispositif.

Envoi d'images par Bluetooth

- 1 Sélectionnez une **image** >  > **Bluetooth**
- 2 Vérifiez si la liaison **Bluetooth** est **activée**, puis sélectionnez **Recherche d'appareils**.

Connexion aux réseaux et aux appareils

- 3 Sélectionnez ensuite, à partir de la liste, le dispositif auquel vous désirez envoyer les données.

Partage de la connexion de données de votre téléphone

Le partage de connexion USB et les points d'accès Wi-Fi sont des fonctionnalités très utiles en l'absence de connexions sans fil. Vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec un ordinateur individuel par le biais d'un câble USB (connexion USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils en même temps, en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône l'indique dans la barre d'état et une notification est affichée dans le ruban de notification. Pour obtenir des renseignements récents concernant le partage de connexion et les points d'accès Wi-Fi mobiles, et notamment les systèmes d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Pour modifier les paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Autres...** dans Sans fil et réseaux > **Point d'accès Wi-Fi mobile** > sélectionnez les options à modifier.

CONSEIL!

Si votre ordinateur est équipé de Windows 7 ou d'une variante récente de Linux (comme Ubuntu), il ne sera généralement pas nécessaire de préparer l'ordinateur au partage de connexion. Si vous utilisez une version plus ancienne de Windows ou un autre système d'exploitation, vous aurez peut-être à préparer l'ordinateur en vue d'établir une connexion réseau par câble USB. Pour obtenir des renseignements récents sur les systèmes d'exploitation qui prennent en charge le partage de connexion USB et pour savoir comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Pour renommer votre point d'accès mobile ou régler ses paramètres de sécurité

Vous pouvez changer le nom de réseau Wi-Fi (SSID) de votre téléphone et protéger votre réseau Wi-Fi.

- 1 À l'écran d'accueil, touchez  > onglet **Applications** > **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Plus** dans Sans fil et réseaux, puis sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 3 Assurez-vous que l'option **Point d'accès Wi-Fi mobile** est cochée.
- 4 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
 - La boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
 - Vous pouvez changer le SSID du réseau (son nom) qui est affiché aux autres ordinateurs lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
 - Vous pouvez également toucher le menu **Sécurité** pour protéger le réseau au moyen du mécanisme de sécurité Wi-Fi WPA2 et d'une clé prépartagée (PSK).
 - Si vous appuyez sur l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté dans la boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Si

vous saisissez un mot de passe dans cette boîte de dialogue, vous devrez entrer ce mot de passe pour pouvoir vous connecter au point d'accès de votre téléphone à partir d'un ordinateur ou d'un autre périphérique. Vous pouvez également appuyer sur l'option **Ouvrir** du menu **Sécurité** pour désactiver les fonctions de sécurité de votre réseau Wi-Fi.

- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

ATTENTION!

Si vous avez sélectionné l'option de sécurité Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher d'autres personnes d'utiliser des services en ligne et des frais supplémentaires pourraient vous être imposés. Pour empêcher toute utilisation non autorisée, nous recommandons de maintenir l'option de sécurité activée.

Connexion aux réseaux et aux appareils

Diffusion Wi-Fi

Vous pouvez partager vos musiques, vos images et vos vidéos avec des utilisateurs qui utilisent des téléphones Android connectés au même réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct.

Vérifiez au préalable votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Autres...** dans Sans fil et réseaux > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Appuyez sur la case à cocher Wi-Fi Direct pour activer la fonction.
- 3 Sélectionnez un périphérique auquel connecter votre téléphone à partir de la liste des périphériques détectés.
- 4 Appuyez sur **Se connecter**.

Activation de Wi-Fi Direct pour partager des données par le biais de SmartShare

La fonction Wi-Fi Direct recherche automatiquement les périphériques Wi-Fi Direct à proximité; ceux qui sont détectés sont regroupés sur une liste qui vous permet de sélectionner un périphérique particulier avec lequel partager des données multimédias par le biais de

SmartShare.

La fonction Wi-Fi Direct ne peut être activée en même temps que les autres fonctions Wi-Fi.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Autres...** dans Sans fil et réseaux > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Sélectionnez un périphérique auquel connecter votre téléphone à partir de la liste des périphériques détectés.

CRÉER UN GROUPE – Appuyez sur cette option pour activer le mode propriétaire du groupe, qui permet aux périphériques Wi-Fi d'ancienne génération de se connecter en détectant votre téléphone. Dans ce cas, vous devez entrer le mot de passe qui est défini dans **Mot de passe**.

REMARQUE : lorsque votre téléphone devient le propriétaire d'un groupe, il consomme plus d'énergie de la batterie que lorsqu'il est en mode client. La connexion Wi-Fi Direct n'offre pas de service Internet. Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés lorsque vous accédez à des services en ligne et que vous les utilisez. Informez-vous des frais de transmission de données auprès de votre fournisseur d'accès.

Utilisation de SmartShare

SmartShare se sert de la technologie DLNA pour le partage de contenu numérique sur réseau Wi-Fi.

Les deux appareils doivent être certifiés DLNA afin de prendre en charge cette fonction.

Pour activer la fonction SmartShare et autoriser le partage de contenu :

- 1 Appuyez sur  > Onglet **Applications** > **SmartShare**
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Réglage**.
- 3 Appuyez sur la case **Identifiable** pour la décocher.
- Touchez **Toujours accepter** si vous voulez accepter automatiquement les demandes de partage en provenance d'autres appareils.
- Appuyez sur **Réception de fichiers** si vous souhaitez que les fichiers soient chargés automatiquement sur votre téléphone à partir d'autres appareils.
- 4 Dans la section Partage de contenu, touchez pour cocher le type de contenu à partager. Vous pouvez choisir **Images**, **Vidéos** et **Musique**.
- 5 L'application **SmartShare** est maintenant activée et prête à être utilisée.

Pour partager du contenu à partir d'une bibliothèque de contenu distante vers d'autres appareils :

Laissez votre périphérique de rendu (p. ex. un téléviseur) lire des contenus multimédias à partir d'une bibliothèque de contenus distante (comme un ordinateur).

REMARQUE : assurez-vous que la fonction DLNA des appareils (par ex., le téléviseur ou l'ordinateur) est correctement configurée.

- 1 Touchez le bouton situé en haut à droite pour sélectionner l'appareil dans la liste des appareils de rendu.
- 2 Touchez le bouton situé en haut à gauche pour sélectionner l'appareil offrant la bibliothèque de contenu distante.
- 3 Vous pouvez naviguer dans la bibliothèque de contenu distante.
- 4 Touchez une vignette de contenu ou appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez l'option **Lecture**.

Pour partager du contenu à partir du téléphone vers l'appareil de rendu (par ex., le téléviseur) :

REMARQUE : assurez-vous que l'appareil de rendu est correctement configuré.

Connexion aux réseaux et aux appareils

- 1 En naviguant dans vos images ou vidéos à l'aide de l'application **Galerie**, appuyez sur  pour sélectionner des fichiers. Vous pouvez ensuite sélectionner plusieurs fichiers à partager.
- 2 Appuyez sur **Partager** dans le menu, puis sélectionnez **SmartShare**.
- 3 L'application **SmartShare** s'ouvre automatiquement avec les fichiers sélectionnés.
- 4 Sélectionnez dans la liste l'appareil de rendu sur lequel vous voulez lire les fichiers.

REMARQUE : la procédure d'utilisation pour le partage de contenu est similaire pour le lecteur de musique, l'appareil photo et le lecteur vidéo.

Avertissement : Pour utiliser cette application, vérifiez que votre périphérique est connecté à votre réseau domestique au moyen d'une connexion Wi-Fi. Certains appareils certifiés DLNA (p. ex., les téléviseurs) ne prennent en charge que la fonction DMP de la technologie DLNA. Ils ne figureront donc pas dans la liste des périphériques de rendu. Il se peut que votre appareil ne puisse pas lire du contenu d'un certain type.

Téléchargement de contenu de la bibliothèque de contenu distante

- 1 Appuyez sur  > Onglet **Applications** > **SmartShare**
- 2 Touchez le bouton situé en haut à gauche pour sélectionner l'appareil offrant la bibliothèque de contenu distante.
- 3 Vous pouvez naviguer dans la bibliothèque de contenu distante.
- 4 Maintenez une vignette de contenu enfoncée, puis appuyez sur la **touche de Télécharger**.

Avertissement : Certains types de contenu ne sont pas pris en charge.

Chargement de contenu de votre téléphone vers la bibliothèque de contenu distante

REMARQUE : assurez-vous que la carte SD est correctement insérée et que l'option Réception de fichiers est cochée.

- 1 Appuyez sur  > Onglet **Applications** > **SmartShare**
- 2 Touchez le bouton situé en haut à gauche et sélectionnez Mon téléphone.
- 3 Vous pouvez naviguer dans la bibliothèque de contenu distante.

4 Gardez le doigt sur une vignette de contenu, puis appuyez sur la **touche de Charger**.

5 Sélectionnez l'appareil sur lequel se trouve la bibliothèque de contenu visée.

Avertissement : Certains appareils DLNA ne prennent pas en charge la fonction de chargement DMS et donc ne reçoivent pas le contenu chargé. Certains types de contenu ne sont pas pris en charge.

Appels

Établissement d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Entrez le numéro à l'aide du clavier.
Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Pour faire un appel, appuyez sur l'icône .
- 4 Pour mettre fin à un appel, touchez l'icône **Fin** .

CONSEIL! Si vous devez entrer le signe « + » pour faire un appel international, maintenez enfoncée la touche .

Appel d'un contact

- 1 Touchez  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Faites défiler la liste de contacts ou entrez les premières lettres du nom du contact souhaité en appuyant sur **Rech. des contacts**.
- 3 Dans la liste, touchez le contact que vous désirez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel et que votre téléphone est verrouillé, maintenez et faites glisser l'icône  pour répondre à un appel entrant.

Maintenez et faites glisser l'icône  pour refuser un appel entrant.

Maintenez et faites glisser l'icône **Message rapide** dans la partie inférieure de l'écran si vous voulez envoyer un message.

CONSEIL! Message rapide

Vous pouvez envoyer rapidement un message en utilisant cette fonction. C'est très pratique si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

Réglage du volume de l'appel

Pour régler le volume des appels entrants au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Établissement d'un deuxième appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur **Menu** > **Ajouter un appel** et composez le numéro à appeler. Vous pouvez également afficher la liste des appels récents en appuyant sur  ou vous pouvez rechercher des contacts en appuyant sur , puis en sélectionnant le numéro à appeler.
- 2 Pour faire un appel, appuyez sur l'icône .
- 3 Les deux appels sont indiqués sur l'écran d'appel. Le premier appel est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le numéro affiché pour basculer d'un appel à l'autre. Ou appuyez sur  pour **Fusionner** les appels en conférence téléphonique.
- 5 Pour terminer les appels actifs, appuyez sur **Fin** ou appuyez sur la touche **Accueil**, puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Terminer l'appel** .

REMARQUE : des frais vous sont facturés pour chaque appel que vous effectuez.

Affichage du registre des appels

À l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels** .

Vous pouvez voir une liste complète des appels composés, reçus ou manqués.

CONSEIL! Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle entrée du relevé pour consulter la date, l'heure et la durée d'un appel.

CONSEIL! Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer tout** si vous voulez effacer tous les éléments enregistrés.

Réglages des appels

Vous pouvez configurer les réglages des appels, comme le transfert d'appel et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 À l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Menu**.
- 3 Appuyez sur **Réglages des appels**, puis choisissez les options que vous voulez modifier.

Numéros autorisés – Permet d'activer et d'élaborer une liste des numéros pouvant

Appels

être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez composer votre code PIN2 qui est fourni par votre opérateur. Seuls les numéros qui figurent sur la liste des numéros autorisés pourront être composés à partir de votre appareil.

Service de messagerie – Vous permet de sélectionner le service de messagerie de votre opérateur.

Paramètres – Si vous utilisez le service de messagerie de votre opérateur, cette option vous permet d'entrer le numéro de téléphone à utiliser pour écouter et gérer le contenu de votre boîte vocale.

Enregistrer des numéros inconnus – Vous permet d'ajouter des numéros inconnus à la liste de vos contacts après un appel.

Rejet appel – Vous permet de paramétrer la fonction de rejet des appels. Choisissez l'option **Désactivé, Rejeter des appels de la liste** ou **Rejeter tous appels**.

Message rapide – Lorsque vous voulez rejeter un appel, vous pouvez envoyer un message rapide en utilisant cette fonction. C'est très pratique si vous devez rejeter un appel pendant une réunion.

Transfert d'appel – Vous pouvez choisir de renvoyer les appels si la ligne est occupée, s'il n'a pas de réponse ou s'il

n'y a pas de signal dans la zone où vous trouvez.

Interdictions d'appel – Permet de sélectionner le blocage des appels. Entrez le mot de passe d'interdiction d'appel. Communiquez avec votre opérateur de réseau pour obtenir plus de renseignements sur ce service.

Durée de l'appel – Vous permet de visualiser la durée des appels, y compris de tous les appels, des numéros composés, des appels reçus et du dernier appel.

Coûts d'appel – Vous permet de vérifier le coût des appels. (Ce service est tributaire du réseau. Certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.)

Paramètres supplémentaire

– Cette option vous permet de régler les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : Choisissez d'afficher ou non votre numéro de téléphone aux personnes que vous appelez.

Appel en attente : Si la fonction de mise en attente est activée, l'appareil peut également vous signaler un appel entrant lorsqu'un autre appel est en cours (selon votre fournisseur de services réseau).

Répertoire

Ajoutez des contacts dans votre téléphone et les synchroniser avec les contacts de votre compte Google ou d'autres comptes qui prennent en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

À l'écran d'accueil

- 1 Touchez  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rech. des contacts** et entrez le nom du contact en utilisant le clavier.

Ajout d'un contact

- 1 Appuyez sur , entrez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la touche **Menu**. Appuyez sur **Ajouter aux contacts**, puis sur **Créer un nouveau contact**.
- 2 Pour associer une image au nouveau contact, touchez la zone d'image. Sélectionnez **Prendre photo** ou **Choisir à partir de la Galerie**.
- 3 Sélectionnez le type de contact en touchant .
- 4 Touchez une catégorie d'informations de contact et entrez les renseignements détaillés sur le contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact aux favoris

- 1 Touchez  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Touchez un contact pour afficher ses détails.
- 3 Touchez l'étoile à droite du nom du contact. L'étoile devient colorée.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Touchez  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Touchez l'onglet , sélectionnez **Favoris** en haut de la liste, puis sélectionnez un contact pour visualiser les données correspondantes.
- 3 Touchez l'étoile colorée à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Transfert des contacts d'un ancien téléphone sur un nouvel appareil

Exportez vos contacts d'un ancien téléphone dans un fichier CSV sur votre ordinateur, au moyen d'un programme de synchronisation PC.

- 1 Installez au préalable l'application « LG PC Suite » sur l'ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur au moyen d'un câble USB.
- 2 Dans le menu supérieur, sélectionnez **Téléphone > Import to device (Importer vers l'appareil) > Importer des contacts**.
- 3 Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, sélectionnez le type de fichier; un fichier à importer s'affiche.
- 4 Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur **Sélectionner un fichier**; l'Explorateur Windows s'affiche.
- 5 Sélectionnez le fichier de contacts à importer dans l'Explorateur, puis cliquez sur **Ouvrir**.
- 6 Cliquez sur **OK**.
- 7 Une fenêtre contextuelle **Mappage de champ** s'affiche, dans laquelle vous pouvez lier les contacts de votre

appareil; les nouvelles données de contact s'affichent.

- 8 En cas de conflit entre les données de contacts sur l'ordinateur et celles sur l'appareil, effectuez les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 9 Cliquez sur **OK**.

Messages

Votre téléphone LG-P880g combine les fonctions de messagerie SMS et MMS dans un menu intuitif facile à utiliser.

Envoi d'un message

- 1 Touchez l'icône  à l'écran d'accueil, puis  pour créer un nouveau message.
- 2 Entrez le nom ou le numéro du contact dans le champ **À**. Lorsque vous tapez le nom du contact, des contacts correspondants apparaissent. Vous pouvez toucher un des destinataires suggérés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : des frais vous seront facturés pour chaque message texte que vous envoyez.

- 1 Appuyez sur **Rédiger un message**, puis entrez votre message.
- 2 Touchez l'icône  pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options suivantes : **Ajouter un sujet**, **Annuler**, **Pièce jointe**, **Insérer une émoticône** et **Tous les messages**.
- 3 Touchez **Env.** pour transmettre votre courriel.
- 4 L'écran de message s'affiche et le message apparaît après le nom et le

numéro du destinataire. Les réponses s'affichent à l'écran. Lorsque vous visualisez et envoyez d'autres messages, un fil de message est créé.

 **AVERTISSEMENT :** La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et l'encodage du SMS.

 **AVERTISSEMENT :** Si un fichier image, vidéo ou audio a été ajouté à un SMS, il est automatiquement converti en message MMS et des frais vous sont facturés en conséquence.

Affichage classé

Les messages (SMS, MMS) échangés avec une personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique, pour vous donner une vue d'ensemble de la conversation.

Utilisation des émoticônes

Donnez vie à vos messages en ajoutant des émoticônes.

Pendant la rédaction d'un nouveau message, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Insérer une émoticône**.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-P880g sont prédéfinis de manière à vous permettre d'envoyer immédiatement des messages. Vous pouvez modifier ces paramètres en fonction de vos préférences.

Courriel

Vous pouvez utiliser l'application Courriel pour lire les courriels provenant de services autres que Gmail. L'application Courriel prend en charge les types de compte suivants :POP3, IMAP et Exchange.

Votre fournisseur de services ou l'administrateur de votre système peut vous fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

Lorsque vous ouvrez l'application **Courriel** pour la première fois, un assistant de configuration s'ouvre et vous aide à configurer un compte de courriel.

Ajoutez un autre compte de courriel :

- Touchez  > onglet **Applications** > **Courriel** > dans l'écran de compte, puis touchez  > **Ajouter un compte.**

Après la configuration initiale, Courriel affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plus d'un compte, vous pouvez passer d'un compte à l'autre.

Pour changer les paramètres d'un compte de messagerie :

- Touchez  > onglet **Applications** > **Courriel** > dans l'écran de compte, touchez  > **Réglage.**

Pour supprimer un compte de messagerie :

- Touchez  > onglet **Applications** > **Courriel** > dans l'écran de compte, puis touchez  > **Supprimer le compte** > touchez le compte à supprimer > **Supprimer.**

Écran de compte de messagerie

Vous pouvez appuyer sur un compte pour voir sa Boîte de réception.

Le compte à partir duquel vous envoyez des courriels par défaut s'accompagne d'un crochet.



— Touchez pour ouvrir votre Boîte de réception combinée, avec les messages envoyés à tous vos comptes. Les messages de la Boîte de réception combinée sont codés par couleur sur le côté gauche, selon le compte, au moyen des mêmes couleurs utilisées pour vos comptes dans l'écran Comptes.



— Touchez l'icône de dossier pour ouvrir les dossiers du compte.

Courriel

Seuls les courriels les plus récents de votre compte seront téléchargés sur votre téléphone. Pour télécharger plus de courriels (antérieurs), touchez Charger plus de messages au bas de la liste de courriels.

Utilisation des dossiers de compte

Chaque compte contient un dossier Reçus, Boîte d'envoi, Envoyé et Brouillons. Selon les fonctionnalités prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, vous pouvez avoir des dossiers supplémentaires.

Composition et envoi d'un courriel

Pour composer et envoyer un message

- 1 Dans l'application **Courriel**, touchez l'icône .
- 2 Entrez l'adresse du destinataire du message. Lorsque vous entrez du texte, les adresses correspondantes sont offertes à partir de vos Contacts. Séparez les adresses par des points-virgules.
- 3 Ajoutez un destinataire Cc/CCi et des pièces jointes, au besoin.

- 4 Entrez le texte de votre message.


- 5 Touchez l'icône .

Si vous n'êtes pas connecté à un réseau, par exemple, si vous travaillez en mode Avion, les messages que vous envoyez sont stockés dans votre dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous soyez connecté à un réseau à nouveau. Si elle contient des messages en attente, la Boîte d'envoi est affichée dans l'écran Comptes.

CONSEIL! Lorsqu'un nouveau courriel arrive dans la Boîte de réception, vous en êtes averti par un son ou une vibration. Appuyez sur la notification de courriel pour y mettre fin.

Appareil Photo

Utilisation du viseur

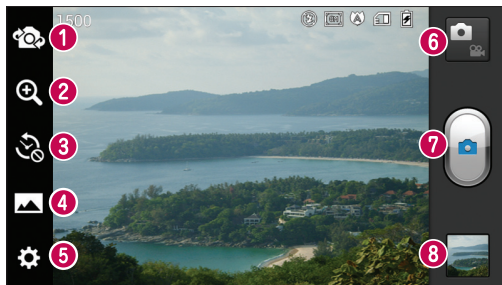

- ❶ **Changement d'objectif** – Permet de basculer entre l'objectif arrière et l'objectif avant de l'appareil photo.
- ❷ **Zoom** – Permet de faire un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière en rapprochant (pinçant) ou écartant votre pouce et votre index.
- ❸ **Machine à voyager dans le temps** – Appuyez sur cette icône pour saisir le moment manquant avant d'appuyer sur l'obturateur.
- ❹ **Mode de prise de vue** – Choisissez **Normale**, **HDR**, **Panorama** ou **Prise de vue en cont.**
- ❺ **Paramètres** – Touchez cette icône pour ouvrir le menu des paramètres.
- ❻ **Mode vidéo** – Touchez cette icône pour passer au mode vidéo.
- ❼ **Prise de photo**
- ❽ **Galerie** – Permet d'afficher la dernière photo que vous avez prise. Vous pouvez ainsi accéder à la galerie et afficher les photos sauvegardées à même le mode appareil photo.

Appareil photo

Prise de photo rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez l'appareil et pointez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Touchez l'écran du viseur; une zone de mise au point s'affiche.
- 4 La zone de mise au point devient verte pour vous indiquer que le sujet est correctement mis au point.
- 5 Cliquez sur  pour prendre la photographie.

Après avoir pris une photo

Touchez  cette option pour voir la dernière photo prise.

 Appuyez sur cette touche pour envoyer la photo à l'aide de **Bluetooth, Courriel, Gmail, Google+, Mémo, Messages, Picasa SmartShare et Social+.**

CONSEIL! Si vous disposez d'un compte SNS et que vous l'avez configuré sur votre téléphone, vous pouvez partager votre photo avec la communauté SNS.

 Touchez pour supprimer la photo.

Touchez  pour ouvrir les options.

Configurer l'image comme – Touchez cette option pour utiliser l'image comme **Photo du contact, Fond d'écran de verrouillé** ou **Fond d'écran**.

Déplacer – Touchez cette option pour déplacer la photo.

Renommer – Touchez cette option pour modifier le nom de la photo sélectionnée.

Rotation à gauche/droite – Permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

Rogner – Rogner l'image. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.

Modifier – Permet d'afficher et de modifier la photo.

 Sélectionnez la résolution de l'image. Si vous choisissez une haute résolution, le fichier sera plus volumineux, ce qui signifie que vous pourrez enregistrer un moins grand nombre de photos en mémoire.

 **FX** Optimise la qualité des couleurs selon les conditions d'éclairage.

 Applique des effets spéciaux aux photos.

 Applique les options supplémentaires aux photos.

Diaporama – L'option de visualisation vous montre la photo que vous venez d'enregistrer.

Détails – Affiche les renseignements liés à la photo.

Utilisation des paramètres avancés

À partir de l'écran de viseur, touchez  pour accéder aux options avancées.

 – Vous permet d'activer le flash lorsque vous prenez des photos dans des endroits peu éclairés.

 – Permet de régler la quantité de lumière d'une photo.

 – Effectue la mise au point sur un point précis.

 – Permet de sélectionner la résolution de la photo. Si vous choisissez une haute résolution, le fichier sera plus volumineux, ce qui signifie que vous pourrez enregistrer un moins grand nombre de photos en mémoire.

 – Trouve les paramètres de couleur et d'éclairage appropriés à l'environnement. Vous avez le choix entre **Normal**, **Portrait**, **Paysage**, **Sports** et **Nuit**.

 – Le degré ISO détermine la sensibilité de capteur de luminosité de l'appareil photo. Plus le degré ISO est élevé et plus l'appareil photo est sensible à la lumière. Cette fonction est utile dans des conditions de faible éclairage où vous ne pouvez pas utiliser le flash.

 – Optimise la qualité des couleurs selon les conditions d'éclairage.

 – Applique des effets artistiques aux photos.

 – Permet d'activer un délai d'attente après que vous ayez appuyé sur le bouton. Cette option est pratique pour vous donner le temps de vous placer dans la scène à photographier.

 – Activez cette fonction pour utiliser les services de géolocalisation de votre téléphone. Prenez des photos n'importe où et marquez-les de l'emplacement où elles ont été prises. Si vous chargez des photos marquées sur un blogue qui prend en charge la fonction de géomarkage, vous pouvez voir la photo affichée sur une carte.

REMARQUE : cette fonction est disponible seulement lorsque le GPS est activé.

Appareil photo



– Sélectionnez l'un des sons d'obturateur proposés.



– La photo que vous venez de prendre s'affiche automatiquement.



– Permet de sélectionner l'emplacement de stockage des photos.



– Permet de rétablir tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.




– Touchez cette touche d'option en tout temps pour savoir comment fonctionne l'opération en cours. Cette fonction vous donne accès à un guide de référence rapide.

CONSEIL! Lorsque vous quittez la fonction d'appareil photo, certains paramètres par défaut sont rétablis, comme l'équilibre des blancs, l'option de couleur, le retardateur et le mode scène. Vérifiez ces paramètres avant de prendre votre prochaine photo.

CONSEIL! Le menu de réglage se superpose à l'image du viseur, de sorte que lorsque vous changez des paramètres de couleur ou de qualité, vous voyez aussitôt les résultats sur l'image derrière le menu de réglage.

Caméra vidéo

Utilisation du viseur

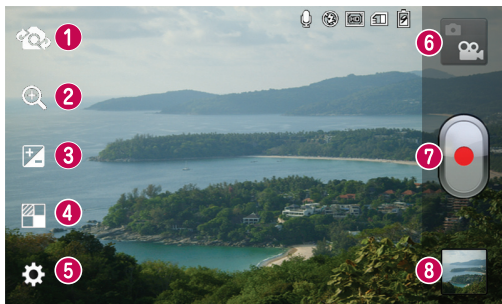

- ❶ **Changement d'objectif** – Permet de basculer entre l'objectif arrière et l'objectif avant de l'appareil photo.
- ❷ **Zoom** – Permet de faire un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière en rapprochant (pinçant) ou écartant votre pouce et votre index.
- ❸ **Luminosité** – Permet de régler la quantité de lumière d'une vidéo.
- ❹ **Effets** – Permettent d'ajouter divers effets visuels au moment de la réalisation d'une vidéo.
- ❺ **Paramètres** – Touchez cette icône pour ouvrir le menu des paramètres.
- ❻ **Mode appareil photo** – Appuyez sur cette icône pour passer au mode appareil photo.
- ❼ **Lancer l'enregistrement**
- ❽ **Galerie** – Permet d'afficher la dernière vidéo que vous avez enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et afficher les vidéos sauvegardées à partir du mode vidéo.

Caméra vidéo

Prise d'une vidéo rapide

- 1 Touchez le bouton **Mode Appareil Photo**.
- 2 Le viseur vidéo apparaît à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et pointez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur la touche d'enregistrement  pour commencer l'enregistrement.
- 5 Un voyant rouge apparaît dans le coin supérieur du viseur avec une minuterie indiquant la durée de la vidéo.

Conseil

 – Touchez pour saisir l'image durant l'enregistrement d'une vidéo.

- 6 Appuyez sur  à l'écran pour arrêter l'enregistrement.

Après avoir enregistré une vidéo

Votre enregistrement vidéo apparaîtra dans la Galerie. Appuyez sur  pour afficher la dernière vidéo enregistrée.

 Touchez cette option pour lancer la lecture de la vidéo.

 Appuyez sur cette touche pour partager la vidéo par **Bluetooth**, **Courriel**, **Gmail**, **Google+**, **Messages**, **SmartShare** ou **YouTube**.

 Touchez pour supprimer la vidéo que vous venez d'enregistrer. Confirmez en touchant **OK**. Le viseur s'affiche de nouveau.

Touchez  pour ouvrir les options.

Déplacer – Touchez cette option pour déplacer la vidéo.

Renommer – Touchez cette option pour modifier le nom de la vidéo sélectionnée.

Détails – Appuyez pour obtenir un renseignement précis comme le nom, la date, l'heure, la taille et le type.

Utilisation des paramètres avancés

À l'écran du viseur, touchez  pour accéder à toutes les options avancées.

 – Vous permet d'activer le flash lorsque vous réalisez une vidéo dans un endroit peu éclairé.

 – Touchez pour définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez.

 – Optimise la qualité des couleurs selon les conditions d'éclairage.

 – Choisissez une option de couleur à appliquer à votre nouvelle prise de vue.

 – Activez cette fonction pour utiliser les services de géolocalisation de votre téléphone.

 – Choisissez **désact.** pour enregistrer une vidéo sans piste audio.

 – L'option de visualisation vous montre la vidéo que vous venez d'enregistrer.

 – Permet de sélectionner le lieu de stockage de vos vidéos.

 – Permet de rétablir tous les paramètres par défaut de la caméra vidéo.

 – Touchez cette touche d'option en tout temps pour savoir comment fonctionne l'opération en cours. Cette fonction vous donne accès à un guide de référence rapide.

Réglage du volume pendant le visionnement d'une vidéo

Pour régler le volume d'une vidéo pendant sa lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Multimédia

Vous pouvez stocker des fichiers multimédias sur une carte mémoire de façon à pouvoir y accéder facilement.

Lecteur vidéo

Votre téléphone LG-P880g est doté d'un lecteur vidéo intégré grâce auquel vous pouvez regarder vos vidéos favorites. Pour y accéder, touchez  > onglet **Applications** > **Lecteur vidéo**.

Lecture d'une vidéo

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  > onglet **Applications** > **Lecteur vidéo**.
- 2 Sélectionnez la vidéo à regarder.

	Appuyez sur cette touche pour mettre la vidéo en pause.
	Appuyez sur cette touche pour reprendre la lecture de la vidéo.
	Appuyez sur cette touche pour avancer de 10 secondes.
	Appuyez sur cette touche pour reculer de 10 secondes.
	Touchez cette option pour gérer le volume de la vidéo.
	Appuyez sur cette touche pour ajouter un effet audio Dolby si un casque d'écoute stéréo est branché sur l'appareil.

	Appuyez sur l'icône de contrôle de la vitesse et faites glisser la barre de progression pour contrôler la vitesse de lecture.
	Appuyez sur l'icône de cadre d'aperçu et faites glisser les poignées de la barre de recherche afin d'explorer le contenu dans un écran d'aperçu.
	Appuyez sur cette touche pour verrouiller un écran vidéo.
	Appuyez sur l'icône de liste directe pour afficher la liste des vidéos.

Pour changer le volume durant l'écoute de la musique, appuyez sur les touches de réglage de volume sur le côté gauche du téléphone.

Maintenez le doigt sur une chanson dans la liste. Les options **SmartShare**, **Supprimer** et **Détails** sont répertoriées.

Galerie

Touchez  > onglet **Applications** > **Galerie**. Ouvrez la liste de barres de catalogue qui regroupe tous vos fichiers multimédias.

Lecteur Audio

Votre téléphone LG-P880g est doté d'un lecteur de musique intégré grâce auquel vous pouvez écouter votre

musique favorite. Pour accéder au lecteur de musique, touchez  > l'onglet

Applications > Lecteur Audio.

Transfert de fichiers à l'aide de périphériques de stockage de masse USB

- 1 Connectez le téléphone LG-P880g à un ordinateur au moyen d'un câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur l'ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Choisissez **Paramètres > Connectivité > USB Type de liaison**, puis sélectionnez **Synchro média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez visualiser le contenu du stockage de masse depuis l'ordinateur et transférer les fichiers désirés.

Lecture d'une chanson

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  > l'onglet **Applications > Lecteur Audio**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous désirez écouter.



Appuyez sur cette touche pour mettre la lecture en pause.



Appuyez sur cette touche pour reprendre la lecture.



Appuyez sur cette touche pour passer à la piste suivante de l'album ou de la liste de d'écoute.



Touchez cette option pour retourner au début de la chanson. Appuyez deux fois sur l'option pour revenir à la chanson précédente.



Touchez cette option pour gérer le volume de la musique.



Touchez cette option pour configurer le mode de répétition.



Touchez cette option pour configurer le mode de lecture aléatoire.



Touchez cette option pour ouvrir la liste de musique actuelle.



Touchez cette option pour voir les paroles. Cette option n'est possible que si la chanson inclut les paroles.

Pour changer le volume durant l'écoute de la musique, appuyez sur les touches de réglage de volume sur le côté gauche du téléphone.

Maintenez le doigt sur une chanson dans la liste. Le téléphone affiche les options **Lecture, Ajouter à la liste de musique, Définir comme sonnerie, Suppr., Partager, Rechercher et Détails**.

REMARQUE : le droit d'auteur associé aux fichiers musicaux peut être protégé par des traités internationaux et par des lois nationales sur le droit d'auteur. Il peut donc être nécessaire d'obtenir une permission ou une licence pour reproduire ou copier de la musique. Les lois de certains pays interdisent la copie privée d'un objet protégé par le droit d'auteur. Avant de télécharger ou de copier un fichier, vérifiez les lois du pays concerné relativement à l'utilisation de cet objet.

Radio FM

Votre téléphone LG-P880g est doté d'une radio FM intégrée grâce à laquelle vous pouvez écouter vos stations de radio préférées où que vous soyez.

REMARQUE : vous devez brancher votre casque d'écoute pour écouter la radio. Branchez-le dans la prise pour casque d'écoute.

Recherche de stations de radio

Vous pouvez syntoniser des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Des numéros sont attribués à ces stations pour vous permettre de les réécouter sans avoir à les rechercher.

Vous pouvez enregistrer en mémoire jusqu'à 48 canaux sur votre téléphone.

Syntonisation automatique

- 1 Sur l'écran d'accueil, touchez  > onglet **Applications** > **Radio FM**.
- 2 Appuyez sur  puis sélectionnez **Rechercher**.
- 3 Si vous désirez arrêter la recherche automatique des stations, touchez **arrêt**. Seules les stations qui ont été trouvées avant l'interruption sont conservées en mémoire.

REMARQUE : vous pouvez aussi syntoniser manuellement une station à l'aide de la molette à l'écran.

CONSEIL! Pour améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque d'écoute, qui sert également d'antenne radio. Si vous utilisez un casque d'écoute qui n'est pas spécialement conçu pour la réception radio, celle-ci pourrait être mauvaise.

LG Tag+

Qu'est-ce que LG Tag+

LG Tag+ facilite l'enregistrement et le chargement à la balise NFC, qui peut être adaptée en fonction de certains environnements.

Utilisation de l'écriture Tag+

- 1 Touchez  > onglet **Applications** > **LG Tag+**.
- 2 Sélectionnez le mode désiré (**Mode voiture/Mode bureau/Mode veille/Mode utilisateur**) et appuyez sur **Écrire sur la balise**.
- 3 Mettez le dos de votre appareil en contact avec une balise ou un appareil pour échanger des données, puis le lancement de l'application et les réglages de changements peuvent être effectués.

Utilisation de la lecture Tag+

Le mode sera activé immédiatement en touchant la balise ou un appareil.

Accueil média

Utilisation de l'accueil média

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Page d'Accueil Média**.
- 2 Sélectionnez une fonction parmi les vidéos, les photos ou la musique.

Paramétrage de l'accueil média

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Page d'Accueil Média** > **Paramètres**.
- 2 Vous pouvez modifier ces paramètres en fonction de vos préférences.

Conseil

Une fois l'appareil connecté à un téléviseur ou à un moniteur au moyen d'un câble MHL, les applications de l'accueil Média démarrent automatiquement.

LG Smart World

LG Smart World offre aux utilisateurs de téléphone LG une gamme de contenu des plus intéressants - des jeux, des applications, des fonds d'écran et des sonneries - pour leur permettre de profiter pleinement de leur expérience dans le « monde mobile ».

Accès à LG Smart World à partir du téléphone

- 1 Touchez l'icône  pour accéder à **LG Smart World**.
- 2 Touchez Ouvrir session et entrez votre ID utilisateur et mot de passe de connexion à LG Smart World. Si vous n'êtes pas encore inscrit, touchez Enregistrer pour devenir membre de LG Smart World.
- 3 Téléchargez le contenu voulu.

REMARQUE : que faire si l'icône n'apparaît pas?

- 1 Dans un navigateur Web mobile, accédez à LG Smart World (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG Smart World.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG Smart World en touchant l'icône .

Utilités de l'application LG Smart World

- Participation à des promotions LG Smart World mensuelles.
- Utilisez les boutons de type menu pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

Catégories – Recherche de contenu par catégorie (notamment, Éducation, Divertissement, Jeux).

Rechercher – Faire une recherche de contenu.

Sélectionnées pour vous – Contenu suggéré en fonction de vos choix précédents.

Mes applications – Liste du contenu téléchargé et à mettre à jour.

Réglage – Réglage du profil et de l'affichage.

Se connecter – Configuration de votre identifiant et de votre mot de passe.

- Autres fonctions utiles (écran Détails du contenu).

REMARQUE : LG Smart World n'est pas offert dans tous les pays ni par tous les fournisseurs.

Utilitaires

Réglage de l'alarme

- 1 Touchez  > l'onglet **Applications** > **Alarme/Horloge** > 
- 2 Une fois l'heure de l'alarme définie, le téléphone LG-P880g vous indique le temps qu'il reste avant que l'alarme ne se déclenche.
- 3 Configurez **Répéter**, **Répéter après**, **Vibration**, **Son alarme**, **Verrouillage par casse-tête**. et les **Mémo**. Appuyez sur **Enregistrer**.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Touchez  > onglet **Applications** > **Calculatrice**.
- 2 Appuyez sur les touches de chiffres pour entrer les nombres voulus.
- 3 Pour effectuer des calculs simples, touchez la fonction désirée (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur la touche , sélectionnez **Fonctions avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.

Ajout d'un événement à votre agenda

- 1 Touchez  > onglet **Applications** > **Calendrier**.
- 2 Les différents types de vue du calendrier (Jour, Semaine, Mois, Planning) s'affichent au milieu de l'écran.
- 3 Touchez la date à laquelle vous voulez ajouter l'événement, puis .
- 4 Appuyez sur **Nom de l'événement** puis entrez le nom de l'événement.
- 5 Appuyez sur **Emplacement** et entrez l'emplacement. Vérifiez la date et entrez l'heure à laquelle l'événement doit commencer et finir.
- 6 Si vous voulez ajouter une note à l'événement, touchez **Description** et saisissez les détails désirés.
- 7 Si vous voulez recevoir une alarme répétée, activez l'option **RÉPÉTER** puis réglez l'option **RAPPELS**, au besoin.
- 8 Appuyez sur **Enreg.** pour sauvegarder l'événement dans votre agenda.

Polaris Office

Polaris Office est une solution mobile de bureautique professionnelle qui permet aux utilisateurs de visualiser convenablement divers types de documents administratifs comme des fichiers Word, Excel et PowerPoint, n'importe où, en tout temps, à l'aide de leurs appareils mobiles.

Touchez  > onglet **Applications** > **Polaris Office**.

Gestion des fichiers

Polaris Office offre aux utilisateurs mobiles des fonctions pratiques de gestion de fichiers, y compris copier, couper et coller ainsi que la suppression de fichiers et dossiers à partir de l'appareil mobile.

Visualisation des fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent maintenant visualiser facilement un grand éventail de types de fichiers, y compris des documents en format Microsoft Office et Adobe PDF, directement à partir de leurs appareils mobiles. Lors de la visualisation de documents à l'aide de Polaris Office, les objets et la disposition demeurent les mêmes que sur les documents originaux.

Backup

Sauvegarde et restauration des données du téléphone intelligent

Il est recommandé de créer et d'enregistrer régulièrement un fichier de sauvegarde sur la carte mémoire, en particulier avant toute mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi récupérer des données du téléphone intelligent au cas où ce dernier venait à être perdu, volé ou endommagé en raison d'un problème imprévu.

Cette application de sauvegarde est compatible avec les téléphones intelligents LG et avec d'autres versions de logiciel ou de système d'exploitation. De cette façon, lorsque vous achèterez un nouveau téléphone intelligent LG, vous pourrez sauvegarder les données de votre téléphone actuel et les restaurer sur le nouveau.

Si vous avez préchargé l'application Sauvegarde et restauration sur votre téléphone intelligent, utilisez-la pour sauvegarder et restaurer la plupart des données de votre téléphone, les **Applications** (y compris les applications non protégées), leurs paramètres, les **Applications (Tiers)**, les **Applications (pré-installées)**, les **Signets**, l'**agenda**,

le **Journal d'appels**, les **Contacts**, l'**Ecran d'accueil**, les **Messages** et les **Paramètres système**.

- Pour procéder à une sauvegarde manuelle des données du téléphone intelligent.
- Pour programmer des sauvegardes automatiques des données du téléphone intelligent.
- Pour restaurer les données du téléphone intelligent.

Sauvegarde des données du téléphone intelligent

- 1 Insérez la carte mémoire dans son logement et vérifiez l'état de la mémoire.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **Backup > Sauvegarder > Carte mémoire ou Mémoire interne**
- 3 Appuyez sur **Ajouter nouveau** pour nommer le fichier de sauvegarde, puis sélectionnez **Continuer**.
- 4 Cochez la case en regard des données à sauvegarder, puis sélectionnez **Continuer** pour procéder à la sauvegarde.
- 5 Une fois tous les fichiers sauvegardés, le message **Terminé** s'affiche;

sélectionnez **Continuer** pour terminer la sauvegarde.

Programmation de sauvegardes automatiques

Vous pouvez programmer des sauvegardes automatiques des données en fonction de votre utilisation du téléphone. Pour ce faire, procédez comme suit :

- 1 Insérez la carte mémoire dans son logement et vérifiez l'état de la mémoire.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **Backup > Planification**.
- 3 À l'écran **Emplacement Sauvegardes Planifiées**, appuyez sur **Carte mémoire** ou **Mémoire interne**.
- 4 Sélectionnez dans la liste la fréquence des sauvegardes de vos données et paramètres, puis choisissez **Continuer**.
- 5 Cochez la case en regard des données à sauvegarder, puis sélectionnez **Continuer** pour terminer la programmation.

Restauration des données du téléphone intelligent

Pour restaurer les données stockées dans la mémoire embarquée de l'appareil, le mode de stockage de masse doit être désactivé.

REMARQUE : tous les fichiers stockés sur le téléphone intelligent sont supprimés avant la restauration du fichier de sauvegarde.

- 1 Insérez la carte mémoire dans son logement et vérifiez l'état de la mémoire.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **Backup > Restaurer > Carte mémoire** ou **Mémoire interne**.
- 3 À l'écran **Restaurer**, sélectionnez un fichier de sauvegarde qui contient les données à restaurer.
- 4 Cochez la case en regard des données à restaurer, puis sélectionnez **Continuer** pour procéder.

REMARQUE : les données de votre téléphone seront écrasées avec le contenu de la sauvegarde.

- 1 Si le fichier de sauvegarde est crypté, entrez le mot de passe correspondant.
- 2 Une fois tous les fichiers sélectionnés restaurés, le message **Terminé** s'affiche; sélectionnez **Oui** pour redémarrer le téléphone.

REMARQUE :

- Cette application de sauvegarde ne fonctionne pas si le mode de stockage de masse est activé. Sélectionnez l'option Charge seulement si le câble USB est connecté.
- Vous pouvez activer le cryptage afin de chiffrer vos fichiers de sauvegarde pour mieux les protéger.

Appuyez sur la touche **Menu**  à l'écran **Backup**, puis sélectionnez **Paramètres > Sécurité** et cochez la case correspondante. Une fois le cryptage activé, un mot de passe d'activation est nécessaire pour restaurer les données d'organiseur synchronisées.

REMARQUE :

Vous pouvez également supprimer automatiquement les anciennes sauvegardes et ne conserver que la plus récente. Pour ce faire, appuyez sur la touche **Menu**  à l'écran **Backup**, puis sélectionnez **Paramètres > Sauvegardes planifiées > Effacement auto des anciennes sauvegardes** afin de sélectionner le nombre de sauvegardes planifiées à conserver.

Navigateur

Le navigateur vous donne accès à un monde palpitant de jeux, de musique, de nouvelles, de sports, de divertissements et plus encore, directement sur votre téléphone mobile. Peu importe l'endroit où vous êtes, peu importe vos goûts.

REMARQUE : La connexion à ce service et le téléchargement de contenu entraînent des frais supplémentaires. Informez-vous des frais de transmission de données auprès de votre fournisseur d'accès.

Utilisation de la barre d'outils Web

-  Touchez cette option pour revenir à la page précédente.
-  Touchez cette option pour aller à la page suivante, celle à laquelle vous vous êtes connecté après la page actuelle. Il s'agit de l'opposé de ce qui se produit lorsque vous appuyez sur la touche **Retour** qui vous ramène à la page précédente.
-  Tout en gardant l'icône enfoncée, inclinez l'appareil vers vous pour effectuer un zoom avant ou dans

l'autre direction pour effectuer un zoom arrière.

-  Touchez cette option pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
-  Touchez cette option pour accéder aux signets.

Utilisation des options

Appuyez sur cette icône  pour afficher les options.

Actualiser – Permet de mettre à jour la page Web actuelle.

Enregistrez dans signets – Permet d'ajouter la page Web en cours à vos favoris.

Charger page d'accueil – Vous permet d'aller à la page d'accueil.

Partager la page – Vous permet de partager la page Web avec d'autres personnes.

Rechercher sur la page – Vous permet de trouver des lettres ou des mots sur la page Web en cours.

Voir version ordinateur – Vous permet d'afficher la page Web comme bureau.

Enreg. pour lire hors connex. – Enregistre la page Web en cours en vue de la lire hors connexion.

Luminosité – Permet de régler la luminosité de l'écran pour une navigation plus agréable.

Paramètres – Permet de régler les paramètres du navigateur.

Quitter – Ferme le menu.

Paramètres

Sur l'écran d'accueil, touchez  > onglet **Applications** > **Paramètres**.

SANS FIL ET RÉSEAUX

Cette option vous permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et activer le mode Avion.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Cochez cette option pour activer la fonction Wi-Fi afin de pouvoir vous connecter aux réseaux Wi-Fi disponibles.

CONSEIL! Obtention de l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil utilisant des filtres d'adresses MAC, vous devez préciser l'adresse MAC de votre téléphone LG-P880g dans la configuration du routeur.

Vous pouvez obtenir l'adresse MAC du téléphone en utilisant les options suivantes : Appuyez sur l'**onglet Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** >  > **Avancé** > **Adresses MAC**.

< Bluetooth >

Active la technologie Bluetooth pour établir la liaison avec des périphériques Bluetooth.

< Utilisation des données >

Affiche la transmission de données et établit la limite des données cellulaires.

< Réglages des appels >

Vous pouvez configurer les réglages des appels, comme le transfert d'appel et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

< Autres... >

Mode Avion – Lorsque le mode d'avion est sélectionné, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

Wi-Fi Direct – Vous pouvez activer ou désactiver cette option.

Point d'accès Wi-Fi mobile – Vous pouvez configurer les paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.

NFC – Votre téléphone LG-P880g est activé pour la NFC (Near Field Communication). La communication en champ proche (NFC) est une technologie de connectivité sans fil qui favorise la communication dans les deux sens entre des appareils électroniques. La technologie est fonctionnelle à une distance de quelques centimètres. Un simple contact avec votre appareil doté d'une balise NFC ou tout autre appareil suffit à l'échange de contenu. Un simple

contact entre votre téléphone et la balise suffit pour en afficher le contenu sur votre appareil.

REMARQUE : assurez-vous de ne pas égratigner ni endommager l'intérieur du couvercle du compartiment de la batterie, qui est en fait l'antenne NFC.

Pour activer ou désactiver la fonction NFC : à l'écran d'accueil, touchez le ruban de notification et faites-le glisser avec votre doigt, puis sélectionnez l'icône NFC pour l'activer.

REMARQUE : l'application NFC peut être utilisée en mode Avion.

Utilisation de la fonction NFC : assurez-vous que votre appareil est sous tension et activez la fonction NFC, si elle est désactivée.

Android Beam – Il suffit de maintenir deux téléphones l'un contre l'autre (généralement dos à dos) et de toucher l'écran pour transférer une page Web, une vidéo ou tout autre contenu.

REMARQUE : assurez-vous que les deux appareils sont déverrouillés, qu'ils prennent en charge la fonctionnalité de communication en champ proche (NFC) et que la fonctionnalité Android BeamMC est activée.

Paramètres de VPN – Affiche la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez déjà configurés. Vous pouvez ajouter différents types de réseaux privés virtuels.

Réseaux mobiles – Réglez les options d'itinérance pour la transmission des données, le mode réseau et l'opérateur réseau, le nom des points d'accès (APN), etc.

REMARQUE : vous devez configurer un NIP ou un mot de passe pour l'écran de verrouillage avant de pouvoir utiliser le stockage des identifiants.

DISPOSITIF

< Son >

Profils sonores – Vous pouvez choisir Son, Vibreur seul ou Silencieux.

Volumes – Vous pouvez régler le volume de la sonnerie du téléphone, des sons de notification, des commentaires et

Paramètres

système, de la musique, des vidéos, des jeux et autres applications multimédias et des alarmes.

Sonnerie du téléphone – Vous permet de configurer la sonnerie par défaut pour les appels entrants.

Sonneries de notifications – Vous permet de configurer votre sonnerie de notification par défaut.

Sonnerie avec vibration – Active le vibreur en cas d'appel et de notification.

Temps calme – Définit les heures avant d'éteindre tous les sons sauf le réveil et média.

Sonorités des touches d'appel – Permet de configurer le téléphone pour qu'il émette des tonalités quand vous utilisez le clavier pour composer des numéros.

Toucher les sons – Permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son quand vous touchez un bouton, une icône ou d'autres éléments tactiles de l'écran.

Verrouillage de l'écran – Permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son quand vous verrouillez ou déverrouillez l'écran.

Vibreur lors du toucher – Permet de définir la réaction de l'écran tactile.

< Afficher >

Luminosité – Permet de régler la luminosité de l'écran.

Rotation auto écran – Permet de changer automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

Mise en veille de l'écran – Permet de régler le délai d'inactivité avant la mise en veille de l'écran.

Type de police – Choisissez le style de la police d'affichage.

Taille de police – Permet de changer la taille de la police d'affichage.

Éclairage de face – Permet de configurer le rétroéclairage de l'heure DEL sur le rabat.

Calibration des capteurs de mouvements – Améliore la précision du mouvement de pivotement ainsi que la vitesse du capteur.

< Écran d'accueil >

Permet de configurer un **Thème**, une **Animation**, un **Effet d'écran** ou un **Fond d'écran**. Sélectionnez cette option pour définir le **Faire défiler papier peint**, le **Défiler des écrans d'une façon circulaire** et la **Sauvegarde & restauration Accueil**.

< Verrouiller l'écran. >

Choisir l'écran bloqué – Permet de configurer un type de verrouillage de l'écran pour protéger votre téléphone. Cette option ouvre une série d'écrans pour vous guider dans le processus de dessin d'un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez choisir parmi **Aucune, Glisser, Débloquer Face, Schéma, Code PIN, Mot de passe.**

Lorsque vous allumez votre téléphone ou déverrouillez l'écran, le téléphone vous demande de dessiner ce schéma pour déverrouiller l'écran.

Fond d'écran – Vous pouvez sélectionner le fond de l'écran de verrouillage depuis les Fonds d'écran ou la Galerie.

Horloges & Gadget – Permet d'afficher des renseignements sur le propriétaire sur l'écran de verrouillage.

< Gestes >

Déplacer articles d'écrans d'accueil – Appuyez longuement sur un élément et faites pivoter l'appareil pour le déplacer dans un autre écran d'accueil ou une autre application.

sensibilité à l'inclinaison – Permet de tester et d'ajuster la sensibilité du détecteur de pivotement pour l'écran d'accueil et les applications.

Appel entrant en attente – Permet de mettre automatiquement en sourdine les appels entrants en retournant le téléphone.

Rappel ou arrêt d'alarme – Permet d'arrêter la sonnerie d'alarme en retournant le téléphone.

Pause vidéo – Permet de mettre la vidéo en pause en retournant le téléphone.

Aide – Aide sur les mouvements.

< Stockage >

STOCKAGE INTERNE – Permet d'afficher l'utilisation de la mémoire interne.

CARTE SD – Permet de vérifier l'espace total sur la carte SD. Touchez Désactiver la carte SD pour retirer la carte en toute sécurité. Sélectionnez Effacer la carte SD si vous désirez supprimer toutes les données de la carte SD.

< Fonction d'économie de la batterie >

Ici, vous pouvez gérer la batterie et vérifier les éléments d'économie d'énergie. Vous pouvez également vérifier l'état de la batterie.

< Applications >

Vous pouvez afficher et gérer les applications.

PERSONNEL

< Comptes et synchro >

Permet aux applications de synchroniser des données en arrière-plan, que vous soyez ou non en train de les utiliser activement. En décochant cette option, vous pouvez préserver la charge de la batterie et réduire (sans l'arrêter complètement) l'utilisation des données.

< Services de l'emplacement >

Service des emplacements Google – Si vous sélectionnez le service de localisation de Google, votre téléphone détermine approximativement votre situation géographique à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, on vous demande si vous acceptez d'autoriser Google à utiliser votre emplacement lors de la prestation de ces services.

Satellites GPS – Lorsque vous sélectionnez l'option Satellites GPS, le téléphone détermine votre position précise au niveau de la rue.

Emplacement & recherche Google – Si vous sélectionnez Google, utilisez votre situation géographique pour améliorer les résultats de recherche et autres services.

< Sécurité >

Configurer blocage SIM – Permet de configurer le verrouillage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

Rendre les mots de passe visibles

– Vous permet de voir le mot de passe pendant que vous le tapez.

Administrateurs du périphérique

– Permet d'afficher ou de désactiver des administrateurs.

Sources inconnues – Paramètre par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas d'Android Market.

Titres de compétences sûrs – Permet d'afficher les certificats CA de confiance.

Installer à partir du stockage –

Choisissez cette option pour installer des certificats cryptés depuis votre carte SD.

Effacer les informations d'identification

– Supprime tous les certificats.

< Langue et entrée >

Utilisez le paramètre Langue et entrée pour sélectionner la langue du texte et la région sur le téléphone et pour configurer le clavier à l'écran, y compris les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire.

< Sauvegarder & réinitialiser >

Permet de changer les paramètres pour

gérer vos réglages et vos données.

Sauvegarder mes données – Configuré pour sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur de Google.

Compte de sauvegarde – Configuré pour sauvegarder votre compte.

Restaurer automatiquement –

Configuré pour restaurer vos paramètres et vos données d'application en cas de réinstallation des applications sur votre téléphone.

Réinit. valeurs d'usine – Permet de réinitialiser vos paramètres aux valeurs par défaut réglées en usine et de supprimer toutes vos données. Quand vous réinitialisez votre téléphone de cette manière, vous êtes invité à entrer les mêmes renseignements que lorsque vous avez lancé Android pour la première fois.

SYSTÈME

< **Date et heure** >

Utilisez le paramètre **Date et heure** pour régler l'affichage de la date. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour définir votre propre heure et votre propre fuseau horaire plutôt que d'avoir recours au réseau mobile pour obtenir l'heure.

< **Accessibilité** >

Les paramètres de l'option **Accessibilité** vous permettent de configurer les plugiciels d'accessibilité que vous avez installés sur votre téléphone.

REMARQUE : des plugiciels supplémentaires sont nécessaires.

< **Connectivité** >

USB Type d7e liaison – Vous pouvez configurer le mode souhaité (**Charger seulement**, **Synchro média (MTP)**, **Via USB**, **Logiciel pour LG** ou **Photo (PTP)**).

Demander en connexion – Demander le mode de connexion USB en cas de liaison à un ordinateur.

Aide – Aide sur la connectivité.

Paramètres d'On-Screen Phone – Il est possible d'afficher l'écran et de commander le téléphone à partir d'un ordinateur au moyen d'une connexion USB, Bluetooth ou Wi-Fi.

PC Suite Wi-Fi Connexion – Cochez cette case pour utiliser **LG PC Suite** avec une connexion Wi-Fi.

Notez que le réseau Wi-Fi doit être configuré pour LG PC Suite par liaison Wi-Fi dans **CONNEXIONS SANS FIL**.

Paramètres

< À propos du téléphone >

Permet d'afficher des renseignements légaux, l'état du téléphone et la version du logiciel.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Programme de mise à jour du logiciel de téléphone mobile LG à partir d'Internet

Pour en savoir plus sur cette fonction, rendez-vous sur le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction permet d'effectuer une mise à niveau de votre micrologiciel à la version la plus récente, par Internet, sans avoir à vous rendre à un centre de service. Cette fonction ne sera disponible que dans l'éventualité où LG mette à disposition une version plus récente du micrologiciel de votre appareil.

L'utilisation du programme de mise à jour du microcode de téléphone mobile nécessite toute votre attention. Par conséquent, assurez-vous de lire toutes les instructions et les notes qui figurent à chaque étape du processus avant de passer à l'étape suivante. Veuillez noter

que vous ne devez pas retirer le câble de données USB ou la batterie durant une mise à niveau, car cela pourrait endommager gravement votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit, à son entière discrétion, d'offrir des mises à niveau du micrologiciel de certains modèles seulement et ne donne aucune garantie quant à la disponibilité de versions plus récentes du micrologiciel de tous les modèles.

Mise à niveau du logiciel de téléphone mobile LG par liaison radio

Cette fonction permet de mettre à niveau le logiciel de votre téléphone à la version la plus récente en utilisant la liaison radio, ce qui vous évite d'avoir à vous connecter au moyen d'un câble de données USB. Cette fonction ne sera disponible que dans l'éventualité où LG mette à disposition une version plus récente du micrologiciel de votre appareil.

Vous pouvez d'abord vérifier la version logicielle de votre téléphone cellulaire en sélectionnant : **Paramètres > À propos du téléphone > Mise à jour logiciel > Vérifiez maintenant pour actualiser.**

Vous pouvez également reporter la mise à jour de 1 heure, de 4 heures, de 8 heures ou d'une journée. Dans ce cas, l'application vous rappellera de procéder à la mise à jour au moment voulu. Vous pouvez aussi reporter manuellement la mise à jour.

REMARQUE : toutes vos données personnelles de la mémoire interne du téléphone (y compris l'information sur votre compte Google et sur tous vos autres comptes, les données et paramètres de votre système et de vos applications, ainsi que toutes les applications téléchargées et la licence DRM) risquent d'être effacées lors de la mise à jour du logiciel du téléphone. Par conséquent, LG recommande d'effectuer une sauvegarde de vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel. LG n'assume aucune responsabilité relativement à la perte de données personnelles.

REMARQUE : cette fonction dépend de votre fournisseur de services réseau, de votre région ou de votre pays.



À PROPOS DES VIDÉOS DivX : DivX® est un format vidéo numérique créé par la société DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Ce téléviseur est un appareil homologué DivX Certified® qui prend en charge la lecture des vidéos DivX. Pour obtenir plus d'information sur ce format et pour vous procurer des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers vidéo au format DivX, visitez le site divx.com.

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX À LA DEMANDE : Cet appareil homologué DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire le contenu DivX VOD (vidéo à la demande). Pour obtenir votre code d'enregistrement, repérez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Pour en savoir plus sur la procédure d'enregistrement, visitez le site vod.divx.com.

Homologué DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à une résolution HD 720p, y compris le contenu en accès limité.

DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques de commerce de Rovi Corporation ou de ses filiales et sont utilisés sous licence.

On-Screen Phone de LG

L'application On-Screen Phone permet de voir l'écran de votre téléphone mobile sur un ordinateur par l'intermédiaire d'une connexion USB ou Bluetooth. Vous pouvez également contrôler le téléphone mobile à partir de l'ordinateur à l'aide de la souris ou du clavier.

Icônes d'On-Screen Phone

-  Établit ou annule la liaison entre votre téléphone cellulaire et votre ordinateur.
-  Permet de modifier les préférences d'On-Screen Phone.
-  Ferme l'application On-Screen Phone.
-  Agrandit la fenêtre d'On-Screen Phone.
-  Réduit la fenêtre d'On-Screen Phone.

Fonctions de l'application On-Screen Phone

- Transferts et contrôle en temps réel : Permet d'afficher l'écran de votre téléphone mobile sur un ordinateur auquel il est relié, et d'exécuter des commandes dans le téléphone depuis l'ordinateur.
- Utilisation de la souris : Permet d'exécuter des commandes dans votre téléphone mobile en utilisant une

souris pour cliquer sur des éléments et les déplacer à partir de l'écran de l'ordinateur.

- Saisie de texte au clavier : Permet de rédiger un message texte ou une note dans le téléphone en utilisant le clavier de l'ordinateur.
- Transfert de fichiers (du téléphone mobile vers l'ordinateur) : permet de copier des fichiers de votre téléphone mobile (photos, vidéos, musique, fichiers Polaris Office, etc.) sur l'ordinateur. Il suffit de cliquer avec le bouton droit sur le fichier à envoyer au PC, puis de cliquer sur Enregistrer sur le PC.
- Transfert de fichier (de l'ordinateur vers le téléphone mobile) : Permet de copier des fichiers de l'ordinateur sur votre téléphone mobile. Il suffit de sélectionner les fichiers à transférer et de les faire glisser jusque dans la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers envoyés sont stockés sur la carte SD interne.
- Notifications d'événements en temps réel : affiche une fenêtre qui vous prévient des appels entrants ou des nouveaux messages texte et multimédias.

Installation d'On-Screen Phone sur l'ordinateur

- 1 Rendez-vous sur le site de LG (www.lg.com) et sélectionnez un pays.
- 2 Sélectionnez **Assistance** > **Assistance téléphone portable** > Nom du modèle (LG-P880g) > cliquez sur **OSP** (On-Screen Phone) pour le télécharger. Vous pouvez installer On-Screen Phone sur votre ordinateur.

Accessoires

Ces accessoires peuvent être utilisés avec le LG-P880g. **(Les articles décrits ci-dessous peuvent être offerts en option.)**

Adaptateur de voyage



Pile



Casque d'écoute stéréo



Câble de données

Permet de raccorder le LG-P880g à votre ordinateur.



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le LG-P880g.



LG Tag+



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires LG d'origine.
- Autrement, votre garantie pourrait être rendue nulle.
- Les accessoires peuvent varier selon la région.

Dépannage

Cette section décrit certains problèmes que vous pourriez éprouver lors de l'utilisation de votre téléphone. Vous pouvez corriger facilement la plupart de ces problèmes, mais certains peuvent nécessiter que vous appelez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Mesures correctives possibles
Erreur SIM	La carte SIM n'est pas insérée ou est incorrectement insérée dans le téléphone.	Assurez-vous que la carte SIM a été insérée correctement dans le téléphone.
Aucune connexion réseau / Perte de connexion réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez en dehors du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous près d'une fenêtre ou dans un endroit dégagé. Vérifiez la zone de couverture de votre opérateur réseau.
	L'opérateur du réseau a activé de nouveaux services.	Vérifiez si la carte SIM date de plus de 6 à 12 mois. Le cas échéant, échangez votre carte SIM à la succursale la plus proche de votre fournisseur de services réseau. Communiquez avec votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour modifier un code de sécurité, entrez une deuxième fois le nouveau code afin de le confirmer.	Si vous avez oublié votre code, communiquez avec votre fournisseur de services.
	Les deux codes que vous avez entrés ne correspondent pas.	
Une application ne peut pas être activée	Application non prise en charge par votre fournisseur de services ou abonnement requis.	Communiquez avec votre fournisseur de services.
Impossible d'appeler	Erreur de composition	Nouveau réseau non autorisé.
	Nouvelle carte SIM insérée.	Vérifiez s'il y a de nouvelles restrictions.
	Limite de forfait atteinte.	Communiquez avec votre fournisseur de services ou réinitialisez la limite en entrant le code PIN2.

Dépannage

Message	Causes possibles	Mesures correctives possibles
Impossible de mettre le téléphone sous tension	La pression sur la touche de fin d'appel et de mise en marche est trop brève.	Appuyez sur la touche de mise en marche durant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge à l'écran.
	Les contacts de la batterie sont sales.	Nettoyez les contacts de la batterie.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température extérieure est trop élevée ou trop faible.	Assurez-vous de charger le téléphone à des températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les au besoin.
	Aucune tension.	Branchez le chargeur dans une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	Utilisez seulement des accessoires LG d'origine.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro autorisé est activée.	Vérifiez le menu de réglage et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir ou d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez du téléphone certains messages.
Un fichier ne s'ouvre pas	Type de fichier non pris en charge.	Vérifiez si le format du fichier est pris en charge.

Message	Causes possibles	Mesures correctives possibles
La carte SD ne fonctionne pas	Seuls les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 sont pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD par l'intermédiaire du lecteur de carte, ou formatez la carte à partir du téléphone.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème du capteur de proximité	Si vous utilisez une pellicule ou un étui de protection, vérifiez s'il a couvert la zone autour du capteur de proximité. Assurez-vous que la zone autour du capteur de proximité est propre et dégagée.
Sans tonalité	Mode de vibration	Vérifiez les paramètres sélectionnés dans le menu Son et assurez-vous que l'appareil n'est pas en mode vibration ou silencieux.
Communication coupée ou écran gelé	Problème intermittent du logiciel.	Retirez la batterie, puis insérez-la de nouveau et rallumez le téléphone.
		Tentez d'effectuer une mise à jour du logiciel sur le site Web.

GARANTIE LIMITÉE

1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE

LG garantit que l'unité et les accessoires inclus sont exempts de toute défectuosité de matériel et de fabrication, conformément aux modalités suivantes:

1. Cette garantie limitée est valable pendant UN (1) an à partir de la date d'achat de ce produit par l'utilisateur initial.
2. Cette garantie limitée s'adresse à l'utilisateur initial du produit et ne peut être cédée ou transmise aux acheteurs/utilisateurs subséquents.
3. Cette garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial du produit pendant la période de garantie, pour autant que l'appareil soit utilisé au Canada.
4. Sur demande de LG, le consommateur doit fournir une preuve de la date d'achat.
5. Pendant la période de garantie applicable, LG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais pour l'utilisateur initial, toute pièce du téléphone et tout accessoire défectueux.
6. LG peut utiliser des pièces ou composantes remises à neuf ou neuves pour réparer le produit, ou décider de remplacer le produit par un produit remis à neuf ou neuf.

2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE

1. Les défectuosités ou les dommages résultant de l'utilisation anormale ou inhabituelle du produit.
2. Les défectuosités ou les dommages provenant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inapproprié, d'une exposition à l'humidité ou d'un contact avec l'eau, de modifications non autorisées, de connexions non autorisées, de réparations non autorisées, d'un mauvais usage, de négligence, d'abus, d'un accident, d'altérations, d'une installation inappropriée ou de tout autre acte dont la faute ne peut être attribuée à LG, y compris les dommages causés par un contact avec de la nourriture ou des liquides.
3. Les bris ou dommages à l'antenne, à moins qu'ils ne soient directement causés par des défectuosités de matériel ou de fabrication.
4. Les défectuosités ou anomalies présumées si le Service à la clientèle chez LG n'a pas été avisé par l'utilisateur initial durant la période de la garantie limitée en vigueur.

5. Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.
6. Les dommages résultant de l'usage d'accessoires non approuvés par LG.
7. Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées qui sont griffées ou endommagées suite à un usage normal.
8. Les produits réparés par du personnel ou une entreprise non autorisés.

Remarques:

1. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, expresses et implicites au sens le plus large autorisé par la loi, des actes législatifs ou autres, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier.
2. Le transporteur est responsable des dommages que peuvent subir les marchandises en cours d'expédition.

3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Aucune autre garantie expresse n'est offerte avec ce produit. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE LA PERTE D'USAGE DE CE PRODUIT, DE TOUS INCONVÉNIENTS, PERTES OU AUTRES DOMMAGES, DIRECTS OU CONSÉCUTIFS, SURVENANT DE L'UTILISATION OU DE L'INAPTITUDE À UTILISER CE PRODUIT, AINSI QUE DE TOUTE AUTRE VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ APPLICABLE À CE PRODUIT.

4. POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE

Pour obtenir un service sous garantie, composez le numéro de téléphone suivant à partir de n'importe quel endroit au Canada:

LG Electronics Canada, Inc.

Tél. 1-888-LG-Canada (1-888-542-2623)

http://www.lg.com/ca_fr (voir les liens à « Assistance > Assistance téléphone portable »)

**LG**

Electronics Canada Inc.
Mississauga, Ontario



Printed in Korea