

Estimado Cliente,

En Jocca, nos esforzamos por la calidad y el compromiso con nuestros clientes, y le agradecemos su confianza en nuestros productos.

Aprovechamos esta ocasión para informarle de que ante cualquier duda o reclamación respecto a alguno de nuestros productos puede usted contactar con nosotros en la dirección de correo electrónico [atencionalcliente@jocca.es](mailto:atencionalcliente@jocca.es). Obtendrá respuesta en un plazo máximo de 24 horas (en días laborables).

Si por el contrario desea comprobar alguna característica técnica, o consultar la amplia gama de productos que Jocca pone a disposición del usuario, visite la página web [www.qualimail.es](http://www.qualimail.es), donde le atenderemos con la calidad que nos caracteriza.

Una vez más, gracias por su confianza.



Ref. 3332

# JOCCA

## HOME & LIFE

(ES) Manual de instrucciones  
(PT) Manual de instruções  
(EN) Instructions manual  
(FR) Manuel d'instructions



Para cualquier consulta sobre este artículo contacte con nuestro Servicio de Atención al cliente

**JOCCA**  
QUALIMAX INTERNATIONAL




[atencionalcliente@jocca.es](mailto:atencionalcliente@jocca.es)

RESPUESTA EN 24h.

Tel. 902 420 000

## DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/DESCRIPTION

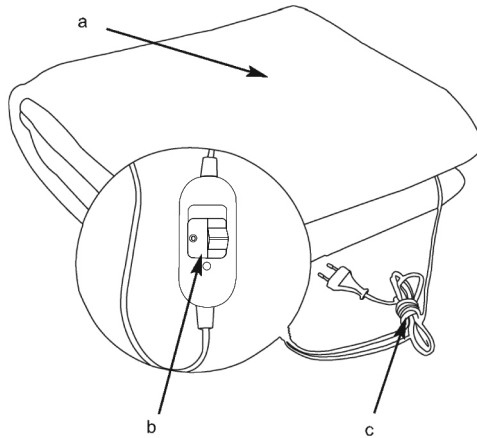

- Léanse las instrucciones.
- Leia estas intruções.
- Read the instructions.
- Lirez les intructions.



- No Usar Doblada.
- Não Usar Dobrada.
- Do Not Use Folded.
- Ne Pas Utiliser Plier.



- No Insertar Alfileres Ni Agujas.
- Não Introduzir Alfinetes Nem Agulhas.
- Do Not Pierce With Needles.
- Ne Pas Introduire D'aiguilles Ni D'épingles.



- No Lavar En Seco.
- Não Lavar A Seco.
- Do Not Dry Clean.
- Ne Pas Laver Á Sec.



- No Planchar.
- Não Engomar.
- Do Not Iron.
- Ne Pas Repasser.



- No Lavar.
- Não Lavagem.
- Do Not Wash.
- Ne Pas Laver.

## CALIENTA CAMAS ELÉCTRICO

### AGRADECIMIENTO DE COMPRA

**JOCCA** le agradece la confianza depositada en nuestros productos y estamos seguros de que quedará completamente satisfecho con cualquiera de éstos.

Para atender mejor todas sus dudas y necesidades, el servicio de atención al cliente de **JOCCA** queda a su plena disposición para solucionar cualquier consulta:

**JOCCA**

c/ Tarraca, nº12 (PlaZa)  
50.197 Zaragoza  
atencionalcliente@jocca.es

### DESCRIPCIÓN

- a- Superficie manta
- b- Selector de temperatura y botón On/Off
- c- Cable y enchufe

### ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

# -INSTRUCCIONES IMPORTANTES, CONSÉRVESE PARA USOS FUTUROS.

-Este aparato debe utilizarse exclusivamente como calentacamás eléctrico y siguiendo siempre las indicaciones marcadas en este manual de instrucciones. **JOCCA** no se responsabiliza de un uso inadecuado del producto, u otro uso que no estuviera descrito en este manual.

-Antes de utilizar el producto por primera vez, desembale el producto y compruebe que está en perfecto estado, de no ser así, no utilice el aparato y diríjase a **JOCCA** ya que la garantía cubre cualquier daño de origen o defecto de fabricación.

-Para evitar sobrecalentamiento peligrosos se recomienda desenrollar completamente el cable de alimentación y desenchufar el aparato de la red eléctrica cuando no se utilice.

-Si usted decide no utilizar más este aparato, corte el cable de este para inutilizar el producto. Asegúrese siempre que el cable está desconectado de la red eléctrica.

-Para su seguridad y mejor funcionamiento del aparato utilice siempre accesorios y repuestos de **JOCCA**.

-Este producto sólo está indicado para un uso exclusivamente doméstico. No deje el aparato bajo la exposición de agentes climáticos como la lluvia, sol, nieve...

-Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.

-Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

-Este aparato no debe ser utilizado por personas insensibles al calor.

-Antes de conectar el aparato a la red eléctrica compruebe que el cable y la clavija están en perfecto estado, además compruebe que la tensión indicada en el aparato es válida para su instalación eléctrica.

-Examine el aparato frecuentemente por si hay signos de

desgaste o daño.

-Si detecta que el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice el aparato, ni intente sustituir el cable. Vaya directamente al servicio técnico autorizado de **JOCCA** donde se lo reemplazarán correctamente.

-No sumerja el aparato, ni ninguna parte del aparato en agua u otro líquido.

-Para desenchufar el aparato de la red eléctrica no tire del cable, tire siempre del enchufe.

-Si su aparato ha sufrido una caída o bien ha caído en agua u otro líquido no utilice el aparato y llévelo al servicio técnico de **JOCCA**.

-Nunca toque el aparato con las manos húmedas o mojadas.

-No usar el aparato si éste está húmedo.

-No insertar alfileres en el calienta camas eléctrico.

-No usar el producto arrugado o doblado.

-Una utilización prolongada del aparato en la máxima regulación, puede dar lugar a quemaduras en la piel. Nunca se duerma con el calienta camas en funcionamiento.

-No usar en una cama ajustable, o si se usa en una cama ajustable, verificar que el aparato o el cable no puede quedar atrapados o arrugados.

-Este aparato no está destinado para uso médico en hospitales.

-Este calienta camas no está destinada a niños pequeños, salvo que los controles hayan sido prerregrulados por un padre o tutor, o salvo que el niño haya sido adecuadamente instruido en cómo actuar los controles con seguridad.

## MODO DE EMPLEO

-Asegúrese de que el botón de encendido está en posición 0/ OFF antes de enchufarlo a la red eléctrica.

-Despliegue completamente el calienta camas y colóquelo directamente encima del colchón evitando todas las arrugas y pliegues, una vez colocada se procede a hacer la cama, colocando la sábana bajera directamente sobre el calienta camas.

-Si desea alcanzar rápidamente una temperatura elevada sitúe el selector de temperatura en la posición 2, luego cambie a

posición 1 para mantener o reducir la temperatura.

-Después de cada uso, apague el aparato por el interruptor y desenchufe el aparato de la corriente eléctrica. No deje el aparato desatendido.

### LIMPIEZA Y ALMACENAJE

-Este aparato no puede lavarse, ya que está formado por cableado interno, ni tan siquiera se puede realizar un lavado en seco.

-Si no utiliza el aparato guárdelo en un lugar seco, evitando apoyar objetos pesados en este.

-Evite que se formen pliegues y compruebe periódicamente si el cable o enchufe de red tienen algún daño, de ser así no utilice el aparato, ni intente sustituir usted el cable, llévelo directamente al servicio técnico de **JOCCA**.

### DATOS TÉCNICOS

220-240V ~ 50Hz 20W

Este aparato está conforme con la directiva 2006/95/CE de Baja Tensión y con la Directiva 2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética.

### PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE- DIRECTIVA 2002/96/CE

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.

Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto significa que el producto está bajo la Directiva Europea 2002/96/CE.



Deberá informarse sobre el sistema de reciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos.

■ Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura normal de su hogar. El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de la personas

## AQUECE CAMAS ELÉCTRICO

### AGRADECIMIENTO DE COMPRA

**JOCCA** agradece a confiança depositada na compra do nosso produto e temos a certeza de irá ficar satisfeito com qualquer um dos nossos produtos.

Para atender melhor as suas dúvidas e necessidades, o serviço de atendimento ao cliente da **JOCCA** está à sua inteira disposição para resolver qualquer tipo de consulta:

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

TEL. 212 405 662

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- a- Superfície cobertor
- b- Seletor de temperatura e botão On/Off
- c- Cabo de rede e ligação de rede

### ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

# -INSTRUÇÕES IMPORTANTES. GUARDE-O PARA USOS FUTUROS.

-Este aparelho destina-se exclusivamente a ser usado como aquece camas eléctrico e conforma o que vem expresso no manual de instruções. **JOCCA** não se responsabiliza por uma

utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale o produto e verifique que está em perfeito estado. Caso contrário, não utilize o aparelho e dirija-se à **JOCCA**, visto que a garantia cobre qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

-Para evitar sobreaquecimentos perigosos, recomenda-se desenrolar completamente o cabo de alimentação e desligar a fichada corrente eléctrica quando o aparelho não está a ser utilizado.

-Se decidir não utilizar mais este aparelho, corte o cabo deste para inutilizar o produto. Assegure-se sempre que este está desligado da rede eléctrica.

-Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes da **JOCCA**.

-Este produto só está indicado para uso doméstico. Não deixe o aparelho exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc.

-Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade de 8 anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se lhes foi dada a supervisão ou instrução apropriadas relativamente ao uso do aparelho de uma maneira segura e compreendem os perigos que envolve. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não devem ser realizadas pelas crianças, a menos que sejam maiores de 8 anos e estejam sob supervisão.

-Manter o aparelho fora do alcance das crianças menores de 8 anos.

-Não usar com pessoas insensíveis ao calor.

-Antes de ligar o aparelho à rede eléctrica, verifique que o cabo e a ficha estão em perfeito estado. Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é válida para a sua instalação eléctrica.

-Examine el aparato frecuentemente por si hay signos de desgaste o daño.

-Se detectar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substituí-los por si próprio. Dirija-se directamente ao serviço técnico autorizado de

**JOCCA** onde os podem substituir correctamente.

-Não meta o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.

-Para desligar o aparelho da rede eléctrica, não puxe o cabo, puxe sempre a ficha.

-Se o seu aparelho sofreu uma queda ou então caiu água ou outro líquido em cima dele, não o utilize nem tente repará-lo. Leve-o ao serviço técnico da **JOCCA**.

-Não utilize o aparelho com as mãos húmidas.

-Não utilize o aparelho se este está húmido.

-Não inserir nela alfinetes ou agulhas.

-Não utilize o aquecedor estando dobrado.

-Uma prolongada aplicação a uma regulação elevada pode provocar queimaduras na pele. Não adormecer com o aquecedor eléctrico a funcionar.

-Não usar numa cama ajustável, ou se se usa numa cama ajustável, verificar que o cobertor ou o cabo não pode ficar atrapalhado ou enrugado.

-Este aparelho não foi desenhado para a ser utilizado em hospitais.

-Este aquecedor não está destinado a crianças, salvo que os controlos tenham sido prerregrados por um pai ou tutor, ou salvo que o menino tenha sido adequadamente instruído em como atuar os controlos com segurança.

## MODO DE UTILIZAÇÃO

-Assegurar-se que o botão On/Off está na posição 0/OFF antes de ligá-lo à corrente.

-Despreque completamente o aquecedor e coloque-o directamente em cima do colchão evitando todos os rugos e vincos, uma vez colocada se procede a fazer a cama, colocando o lençol bajeira directamente sobre o aquecedor eléctrico.

-Despreque completamente o aquecedor e coloque-o na parte do corpo que deseje esquentar. Evite qualquer vinco nesta.

-Selecione a temperatura desejada através do seletor de temperatura.

-Se deseja atingir rapidamente uma temperatura elevada situe

o seletor de temperatura na posição 2, depois mude a posição 1 para manter ou reduzir a temperatura.

-Depois de cada uso, apague o aparelho pelo interruptor e desenchufe o aparelho da corrente elétrica. Não deixe o aparelho desatendido.

### LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

-Este aparelho não pode lavar-se, já que está formado por instalado interno, nem tão sequer se pode realizar uma lavagem em seco.

-Se não utiliza o aparelho guarde-o num lugar seco, evitando apoiar objetos pesados neste.

-Evite que se formem vincos e comprove periodicamente se o cabo ou plugue de rede têm algum dano, de ser assim não utilize o aparelho, nem tente substituir você o cabo, leve-o diretamente ao serviço técnico de **JOCCA**.

### DADOS TÉCNICOS

220-240V ~ 50Hz 20W

Este aparelho está conforme a Directiva 2006/95/CE de Baixa Tensão e a Directiva 2004/108/CE de Compatibilidade Electromagnética.

### PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2002/96/CE

O seu produto foi desenhado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando vir este símbolo de um caixote do lixo com rodas colado num produto, significa que o produto está conforme a Directiva Europeia 2002/96/CE.

Deverá informar-se sobre o sistema de reciclagem local separado para produtos eléctricos e electrónicos.

Siga as normas locais e não se desfaça dos produtos usados deitando-os ao lixo normal de sua casa. A reciclagem correcta do seu produto usado ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde das pessoas.

## HEATED UNDERBLANKET

### PURCHASE ACKNOWLEDGEMENT

**JOCCA** thanks you for the trust placed in the purchase of our product and we are certain that you will always be satisfied with any of our products.

For better service of all your questions and needs, **JOCCA** customer service is at your disposal to solve any query:

[atencionalcliente@jocca.es](mailto:atencionalcliente@jocca.es)

### PRODUCT DESCRIPTION

- a- Blanket area Temperature.
- b- Selector and On/Off switch.
- c- Wire and Plug.

### SAFETY WARNINGS

# -IMPORTANT INSTRUCTIONS, KEEP IT AT HAND TO CHECK IT AT ANY TIME.

-This appliance must be used exclusively as an electric blanket, as indicated in the Instructions Manual. **JOCCA** declines any responsibility for the improper use of the product, or any other use that is not described in this manual.

-Before using the product for the first time, unpack the product

and check that it is in perfect conditions. If not, do not use the appliance and contact **JOCCA**, as the guarantee covers any damage from origin or manufacturing defects.

-To avoid overheating, it is advisable to unroll completely the power cable and to disconnect the plug from the mains when the appliance is not in use.

-If you use this appliance never again, cut the wire of the blanket so that the appliance becomes useless. Be sure the blanket is switched off.

-For your safety and for the appliance to work correctly, always use **JOCCA** spare parts and accessories.

-This product is only indicated for domestic use. Do not use the appliance outdoors. Never leave the appliance exposed to climatic agents such as rain, snow, sun, etc.

-This appliance can be used by children of 8 and more years old as well as by disabled people, people with reduced sensorial or mental capacities, people with lack of experience and knowledge, if the appropriate supervision and instruction of use was provided them in a reliable way and they understand danger it entails. The cleaning and maintenance allow to be realized by the user, must not be realized by the children, only in case they are more than 8 years old and only under supervision.

-Keep the appliance out of reach of the children younger than 8 years old.

-This appliance is not intended to be used for people who do not feel the heat.

-Before connecting the appliance to the mains, check that the cable and plug are in perfect conditions. Also check that the voltage indicated on the appliance is valid for your electrical installation. Plug the deep fryer into a socket with an earthing connection.

-Examine the appliance frequently to check if there is any damage.

-If you detect that the power supply cable or the plug are damaged, do not use the appliance or try to replace the cable yourself. Go directly to the authorized **JOCCA** technical service where they will replace it correctly for you.

-Do not immerse the appliance or any part of it in water or any

other liquid.

-Do not pull the cable to unplug the appliance from the mains, always pull from the plug.

-If your appliance has been dropped or fallen into water or any other liquid do not use it or try to repair it. Take it to the **JOCCA** technical service.

-Do not touch the appliance with wet or damp hands.

-Do not use the appliance if it is damp.

-Do not insert pins or needles.

-Do not use if it is folded or creased.

-Prolonged application at a high temperature may burn the skin. Do not fall asleep with the electric blanket in operation.

-Do not use the appliance in an adjustable bed. If so, be always very sure that the blanket or the wire are not trapped.

-This appliance is not intended for medical uses at hospitals.

-This heated under blanket is not for children use, unless the control blanket unit has been previously controlled by an adult or unless the children have been properly instructed to use the appliance in a safety way.

## INSTRUCTIONS FOR USE

-Make sure that the button is in 0/OFF position before unplugging it from the mains.

-Open the undercover completely and place it directly on the mattress. Be sure to avoid any pleat. Once placed it, proceed to make the bed by putting the bottom sheet directly on the undercover.

-Unfold the blanket and place it on the part of the body you need to. Avoid any pleat.

-Select the desired temperature by using the temperature selector.

-If you need the blanket to get a fast high temperature, select the position 2, and then change it to position 1 to keep or reduce the temperature.

-After each use, switch off the appliance by using the On/Off switch. Never neglect the appliance.

## CLEANING AND STORAGE

-This appliance can not be washable because of the internal wire system.

-When the appliance is not in use, keep it in a dry place and do not stand heavy objects on it.

-Avoid creasing the appliance and check periodically if the power supply cable or the plug are damaged. In that case, do not use the appliance or try to replace the cable yourself. Go directly to the authorised **JOCCA** technical service where they will replace it correctly for you.

## TECHNICAL DATA

220-240V ~ 50Hz 20W

This device conforms to the safety requirements and provisions of directives 2006/95/CE on Low tension devices and 2004/108/CE on Electromagnetic Compatibility.

## PROTECTION OF THE ENVIROMENT - DIRECTIVE 2002/96/CE

This product has been designed and manufactured with high quality materials and components that can be recycled and reused.

When you see the symbol of a crossed out litter bin on wheels next to a product, this means that the product conforms to the European Directive 2002/96/CE.



Please obtain information about the local recycling system for electric and electronic products.

Follow the local rules and do not dispose of used products by throwing them in the normal bins at home.

Proper recycling of your used product will help avoid negative impacts on the environment and people's health.

## **RÉCHAUFFE -LIT ÉLECTRIQUE**

### REMERCIEMENT D'ACHAT

**JOCCA** tient à vous remercier de nous faire confiance en achetant nos produits. Nous sommes sûrs que vous serez satisfaits de votre achat.

Pour mieux vous servir notre service d'attention clientèle **JOCCA** est à votre disposition pour résoudre vos doutes, vos questions ou pour tout autre consultation:

[atencionalcliente@jocca.es](mailto:atencionalcliente@jocca.es)

### DESCRIPTION DU PRODUIT

- a- Surface couverture
- b- Selecteur de température et bouton On/Off
- c- Fil électrique et interrupteur de réseau

### CONSEILS DE SÉCURITÉ

**-Ces instructions sont très importantes. Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour de postérieures consultations.**



-Vous devez exclusivement utiliser cet appareil comme couverture électrique et suivre toujours les indications marquées dans le manuel d'instructions. **JOCCA** n'est pas responsable d'une inadéquate utilisation du produit ou de tout autre usage non décrit sur ce manuel.

-Avant d'utiliser le produit pour la première fois, retirez l'emballage et vérifiez son état. Si vous observez quelque anomalie, n'utilisez pas l'appareil et veuillez bien vous adresser au service technique de **JOCCA** étant donné que la garantie couvre toutes les anomalies de fabrication et tout autre défaut à l'origine.

-Pour éviter tout risque de surchauffe dangereux il est recommandé de dérouler complètement le fil d'alimentation et de débrancher l'appareil du réseau électrique quand vous ne l'utilisez pas.

-Si vous décidez de ne plus utiliser cet appareil, coupez le fil pour que le produit soit inutilisable. Assurez-vous toujours que le fil est débranché du réseau électrique.

-Pour votre sécurité et un meilleur fonctionnement de l'appareil utilisez toujours des accessoires et des rechanges d'Appareils **JOCCA**.

-Ce produit est uniquement destiné à l'usage domestique. Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur. Ne pas exposer l'appareil à la pluie, ni à la neige, ni au soleil, etc, pour éviter des dysfonctionnements.

-Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, par des personnes avec un handicap physique, sensoriel ou mental et aussi par des personnes sans expérience ni connaissance du produit, à partir du moment que des instructions appropriées quand son usage de manière adaptée leur ont été données et qu'ils comprennent les dangers liés à l'utilisation du produit. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. L'entretien et le nettoyage requis par l'appareil doit être réalisé par l'utilisateur et non par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans ou que cette tâche soit faite sous la supervision d'un adulte.

-Maintenez l'appareil hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

-Ne pas utiliser chez les personnes insensibles à la chaleur.

-Avant de brancher l'appareil au réseau électrique vérifiez que le câble et la prise soient en parfait état, vérifiez en outre que la tension indiquée sur l'appareil est valable pour votre installation électrique.

-Examinez l'appareil fréquemment de manière à vérifier si elle est en bon état.

-Si vous détectez que le câble d'alimentation, la cheville ou l'adaptateur sont endommagés ou bien sont tombés dans l'eau ou dans un autre liquide, n'utilisez pas l'appareil, et n'essayez pas de remplacer le câble, la cheville ou l'adaptateur. Allez directement au service technique autorisé d'Appareils **JOCCA** où on vous le remplacera correctement.

-Ne submergez pas l'appareil, ni aucune autre partie de l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.

-Pour débrancher l'appareil du réseau électrique ne tirez pas sur le fil, tirez toujours au niveau de la prise.

-Si votre appareil a souffert d'une chute ou bien est tombé dans l'eau ou dans un autre liquide n'utilisez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer. Emmenez-le au service technique d'Appareils **JOCCA**.

-Ne touchez jamais l'appareil avec les mains humides ou mouillées.

-Ne pas utiliser l'appareil si celui-ci est humide.

-Ne pas insérer d'aiguilles dans la couverture.

-Ne pas utiliser le produit plié ou froissé.

-Une utilisation prolongée de l'appareil au mode maximal, peut donner lieu à des brûlures cutanées. Ne vous endormez jamais avec la couverture en fonctionnement.

-Ne pas utiliser sur un lit réglable, ou si vous l'utilisez sur un lit réglable, vérifiez que la couverture ou le fil électrique ne peuvent pas rester coincés ou pliés.

-Cet appareil n'a pas été conçu pour une utilisation en milieu hospitalier.

-Cette couverture n'est pas destinée aux enfants en bas âge, à moins que les parents ou le tuteur aient contrôlé la couverture avant usage, ou à moins que l'enfant ait été soigneusement mis au courant des principes de précautions au niveau de la sécurité.

## MODE D'EMPLOI

- Assurez-vous que le bouton d'allumage soit en position "0" avant de le brancher au réseau électrique.
- Dépliez totalement le chauffe-lit et placez-le directement sur le matelas en évitant de faire des plis. Une fois la le chauffe-lit placé vous pouvez faire le lit et aviasez directement le drap housse directement sur le chauffe-lit.
- Choisissez la température souhaitée grâce au sélecteur de température.
- Si vous souhaitez atteindre rapidement une température importante positionnez le sélecteur en position 2, puis changez en position 1 pour maintenir ou réduire la température.
- Après chaque utilisation, éteignez l'appareil à l'interrupteur et débranchez l'appareil du courant électrique. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance.

## NETTOYAGE ET STOCKAGE

- Cet appareil ne peut pas être lavé, puisqu' il est formé par un fil électrique interne, et ne peut pas être lavé à sec non plus.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil rangez-le dans un endroit sec, en évitant de poser des objet lourds dessus.
- Évitez qu'ils se forment des plis et vérifiez fréquemment si le fil électrique et la prise ne sont pas endommagés, dans ce cas n'utilisez pas l'appareil, n'essayez pas de remplacer le fil électrique, emmenez-le directement au service technique d'Appareils **JOCCA**.

## DONNÉES TECHNIQUES

220-240V ~ 50Hz 20W

Cet appareil satisfait aux exigences de la Directive 2006/95/CE sur la Basse Tension, ainsi qu'aux exigences de la Directive 2004/108/CE sur la Compatibilité Électromagnétique.

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2002/96/CE

Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériels et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.



Quand vous verrez le symbole d'une poubelle à roulettes barrée, ceci signifiera que le produit est sous la Directive Européenne 2002/96/CE.

Vous devez vous informer sur le système de recyclage local séparé pour produits électriques et électroniques.

Suivez les normes locales et ne vous défaites pas des produits utilisés en les jetant à la poubelle domestique.

Le recyclage correct de son produit utilisé aidera à éviter des conséquences négatives sur l'environnement et sur la santé des personnes.