

Manuel d'instructions pour l'utilisation du sélecteur numérique par radio SELD

Annexe
E.37

Rév 4.00
01/09/2010

Conformément à la Directive Machines 2006/42/CE et aux parties applicables des normes EN 13241-1; EN 12453; EN 12445; EN 12635


Commande de l'automatisme avec sélecteur numérique par radio SELD :

Le sélecteur numérique par radio SELD dispose de deux entrées de commande et il est possible d'associer une opération particulière à chacune d'elles. Pour actionner le sélecteur numérique par radio, taper le code et presser la touche flèche désirée

Touche ► : _____

Touche ◀ : _____

Remplacement de la pile du sélecteur numérique par radio: si au bout d'une certaine période votre sélecteur présente des problèmes de fonctionnement ou ne fonctionne plus du tout, cela pourrait dépendre tout simplement du fait que la pile est usagée (suivant l'intensité d'utilisation, il peut s'écouler plusieurs mois jusqu'à plus d'un an). Avant de vous adresser à l'installateur, essayez de remplacer la pile avec une autre du même type.

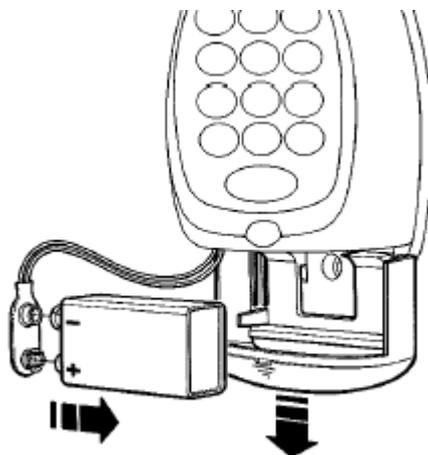

Mise au rebut de la pile:

Attention ! – La pile usagée contient des substances polluantes et ne doit donc pas être jetée avec les ordures ménagères. Il faut la mettre au rebut en adoptant les méthodes de collecte sélective prévues par les normes en vigueur dans le pays d'utilisation.