



RSE

## QUICK GUIDE WEB EDITION



### REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM

Votre voiture est équipée d'une installation multimédia exclusive.

La spécificité du système de Divertissement de Banquette Arrière (Rear Seat Entertainment) est d'enrichir le système audio ordinaire de la voiture de : deux écrans, entrées A/V-AUX permettant le raccordement par ex. de console de jeux ou vidéo, casques sans fil et télécommande.

Ce système permet de visionner une vidéo, d'écouter de la musique ou la radio, de regarder la TV\* ou de connecter un équipement externe (une console de jeux par exemple). Ce système est commandé à partir de l'écran avant (contrôle des parents).

Pour plus d'informations sur le système, veuillez vous référer au chapitre "RSE - Système Rear Seat Entertainment" du manuel d'instructions de la voiture.

Volvo se réserve le droit de toutes modifications sans avis préalable.

Les options sont marquées d'un astérisque (\*).

## TÉLÉCOMMANDE

	Sélectionner : L = Ecran arrière gauche F = Ecran avant R = Ecran arrière droit
<b>NAV</b>	Sélectionner la navigation* <sup>A</sup>
<b>RADIO</b>	Sélectionner la radio
<b>MEDIA</b>	Sélectionner un média
<b>TEL</b>	Sélectionner Bluetooth* mains libres* <sup>A</sup>
	Naviguer/reculer, changer de piste/de morceau
	Lecture/Pause
	Arrêt
	Naviguer/avancer, changer de piste/de morceau
<b>DVD MENU</b>	Menu
<b>EXIT</b> 	Vers position précédente, interrompt la fonction, efface les signes saisis
	Naviguer haut/bas
	Naviguer droite/gauche
<b>OK MENU</b>	Confirme le choix
	Volume, réduire
	Volume, augmenter
<b>0 - 9</b>	Saisie canaux, chiffres et lettres
<b>FAV *</b>	Sélection rapide réglages favoris
<b>INFO #</b>	Information sur le programme en cours
	Choix de la langue de la plage sonore
	Sous-titre, choix de la langue
	Texte-TV*, on/off

<sup>A</sup> La fonction n'est pas disponible sur les écrans arrière.



1 Molette, correspond à **TUNE** sur la console centrale.

### UTILISATION

La télécommande peut être utilisée pour toutes les fonctions du système Infotainment, mais aussi pour l'écran avant.


Utilisation :

1. Appuyez tout d'abord sur la touche  pour sélectionner l'écran.
2. Dirigez ensuite la télécommande vers l'écran.

### AVERTISSEMENT

Rangez les objets mobiles, tels que téléphone mobile, appareil photo, télécommandes d'équipements annexes etc., dans la boîte à gants ou autres compartiments. Ces derniers pourraient entraîner des dommages corporels aux occupants du véhicule en cas de puissant freinage ou de collision.

## SYSTÈME AUDIO

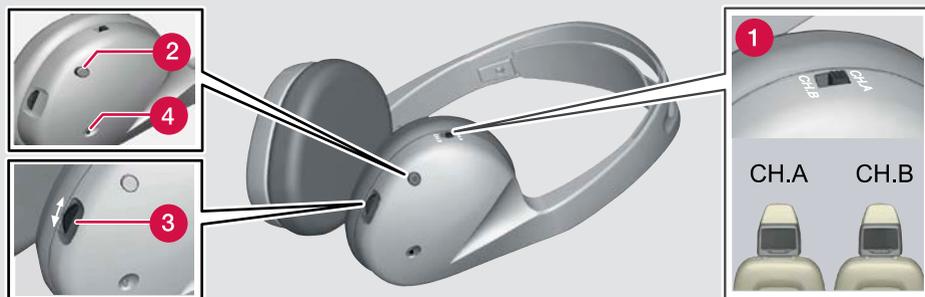

Vous pouvez utiliser les casques sans fil du système ou votre propre casque que vous connecterez dans la prise casque.

Les casques sans fil sont activés à l'aide de la touche **On/Off** (2). Un témoin lumineux s'allume (4).

Sélectionnez **CH.A** (canal A) ou **CH.B** (canal B) sur le bouton (1). Réglez le volume au moyen de la commande de volume (3). Les casques se désactivent automatiquement après env. 3 minutes d'inutilisation.

### PRISE CASQUE DU REPOSE-TÊTE

Le volume se règle à l'aide de la télécommande.

## VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME



- 1 Ecran
- 2 Prise casque
- 3 Touche On/Off
- 4 Entrée USB, AUX et A/V-AUX

- 5 Télécommande
- 6 Casque
- 7 Emetteur/récepteur IR


Pour le lecteur audio et la prise 12 V, voir le manuel d'instructions de la voiture.

## ACTIVER LES ÉCRANS ET LES CASQUES

Activez l'écran arrière en appuyant sur la touche On/Off de l'écran.

1. Activez les casques sans fil, en choisissant **CH.A** pour l'écran gauche ou **CH.B** pour l'écran droit ou connectez les casques dans les prises casque latérales des repose-tête.
2. Sélectionnez l'écran souhaité afin qu'il soit commandé à partir du bouton  $\text{L} \frac{\text{F}}{\text{R}}$  de la télécommande.

## ÉCOUTE DE MUSIQUE/VIDÉO VIA L'ENTRÉE A/V-AUX

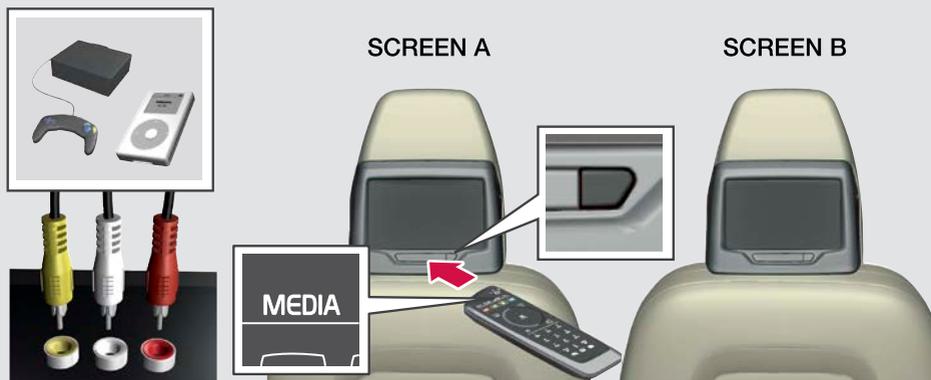

### CONNECTEZ L'ÉQUIPEMENT VIA L'ENTRÉE A/V-AUX

Un équipement externe, type console de jeux, peut être connecté via l'entrée A/V-AUX.

- Contact jaune - câble vidéo
- Contact blanc - canal gauche pour le son
- Contact rouge - canal droit pour le son

Branchez l'équipement sur la prise électrique s'il accepte le 12 V.

Toujours suivre les instructions de connexion de l'équipement externe.

### ÉCOUTE DE MUSIQUE/VIDÉO VIA L'ENTRÉE A/V-AUX

1. Dirigez la télécommande vers le récepteur IR de l'écran et appuyez sur **MEDIA**, placez **TUNE** sur **A/V-AUX**, confirmez le choix par  $\text{OK}$   $\text{MENU}$ .
2. Activez l'équipement connecté et appuyez sur la touche **PLAY** ou similaire de l'équipement en question.

### ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

Il est possible d'écouter de la musique à partir d'une page CD/un fichier audio via le lecteur audio de la voiture, l'entrée USB/AUX ou via des fichiers audio d'une unité externe Bluetooth\*.

1. Dirigez la télécommande vers le récepteur IR de l'écran et appuyez sur **MEDIA**, placez **TUNE** sur la source souhaitée (**CD**, **USB**, **AUX** etc.), confirmez le choix par .
2. Placez un CD dans le lecteur audio de la voiture ou branchez une source sonore externe via les entrées USB/AUX ou via Bluetooth\*.

### Lecture et navigation dans les playlist

1. Se déplacer avec la molette de défilement ou utiliser les flèches haut et bas de la molette de télécommande pour atteindre la playlist/dossier.

La touche  permet de confirmer le choix d'un sous-dossier ou d'activer la lecture de la plage/du fichier choisi.

Il est également possible de lire une page de CD/un fichier audio à l'aide de la touche  de la télécommande et de changer de plage/fichier avec la touche  .

Arrêt de la lecture avec .

### ÉCOUTE DE LA RADIO

Il est possible d'écouter la radio via la radio de la voiture.

1. Dirigez la télécommande vers le récepteur IR de l'écran et appuyez sur **RADIO**, placez **TUNE** sur la source souhaitée (**AM**, **FM1**, **DAB1\*** etc.), confirmez le choix par .
2. Sélectionnez la station avec l'une des touches **0 - 9** de la télécommande ou appuyez sur  , la station disponible suivante/précédente s'affiche.

### REGARDER UNE VIDÉO

Il est possible de regarder une vidéo à partir d'une page/d'un fichier vidéo via le lecteur de la voiture et l'entrée USB.

Dirigez la télécommande vers le récepteur IR de l'écran et appuyez sur **MEDIA**, placez **TUNE** sur la source souhaitée (**CD** ou **USB**), confirmez le choix par .

1. Placez un CD dans le lecteur audio de la voiture ou branchez une source sonore externe via l'entrée USB de la voiture.

### Lecture et navigation

Lire une page de CD/un fichier audio à l'aide de la touche  de la télécommande et changer de plage/fichier à l'aide de  . Arrêter la lecture à l'aide de .

### Bobinage rapide

Lancer le bobinage rapide vers l'avant/vers l'arrière par une longue pression sur les touches  . Augmenter ensuite la vitesse de bobinage par une courte pression sur les touches.

Les fichiers audio sont bobinés à une certaine vitesse, tandis que les fichiers vidéo peuvent être bobinés selon quatre vitesses différentes.

Le bobinage rapide s'interrompt par une pression sur ,  ou les touches correspondantes  / .

## REGARDER LATV\*

Il est possible de regarder la TV via le lecteur audio de la voiture.

1. Dirigez la télécommande vers le récepteur IR de l'écran et appuyez sur **MEDIA**, placez **TUNE** sur **TV**, confirmez le choix par  .
2. Sélectionnez la chaîne avec l'une des touches **0 - 9** de la télécommande ou appuyez sur  /  , la chaîne disponible suivante/précédente s'affiche.

## RÉGLER L'IMAGE ET LE SON

### Menus écrans arrière

Appuyez sur  de la télécommande lorsqu'une source (ex. **CD**) est sélectionnée afin d'accéder aux menus des écrans arrière.

Les sélections dans le menu s'effectuent à l'aide de la molette et des boutons de la télécommande.

### Position Jour/Nuit

Réglage en fonction des conditions de lumière actuelles. Choisir entre **Auto**, **Jour** et **Nuit**.

### Ecran éteint

L'écran est éteint, mais le système est toujours actif.

### Menu déroulant RSE<sup>A</sup>

Appuyez sur  pendant la lecture d'un fichier vidéo ou la transmission d'émission de TV\* pour ouvrir le menu déroulant.

### Format d'écran

Choisir entre **Normal**, **Zoom** et **Adapter à l'écran**.

### Réglages de l'image

Effectuez le paramétrage de l'intensité lumineuse, du contraste, des nuances et des couleurs.

### Position Jour/Nuit

Réglage en fonction des conditions de lumière actuelles. Choisir entre **Auto**, **Jour** et **Nuit**.

### Menu Source

Le menu déroulant Source affiché dépend de la source activée, ce peut être par ex. **Menu CD** ou **Menu USB**. L'option **Ecran éteint** (voir à gauche) existe comme option sous ces menus.

<sup>A</sup> Ne concerne que l'enregistrement de vidéos ou de la TV\*.