



Projecteur Solaire

21130

Manuel d'instructions


Caractéristiques:

- Réglage facile de la direction du panneau solaire et du projecteur
- Panneau solaire en cristal de haute qualité
- 16 DEL extra- lumineuses
- Jusqu'à 8 heures de fonctionnement avec une charge complète
- Capteurs allument et éteignent le projecteur
- 2 piles AA rechargeables incluses

Emplacement pour le projecteur solaire

Choisissez un endroit où votre panneau solaire peut obtenir la lumière directe du soleil en étant loin d'ombres et d'abris. L'unité doit être chargée pendant 2 jours avant sa première utilisation. (Voir la figure 1)


1

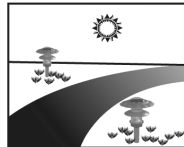

Instructions

- 1) Retirez tous les accessoires de la boîte avec soin.
- 2) Enfoncez le piquet (4) directement dans le sol (voir la figure 2). Ne pas utiliser un marteau ou une force excessive.
- 3) Réglez le panneau solaire (1) vers la lumière du soleil
- 4) Tournez la molette (3) dans le sens antihoraire et réglez l'angle du projecteur (2) à la direction préférée, puis resserrez la molette en tournant dans le sens horaire.
- 5) Placez le commutateur situé sous le couvercle du panneau solaire à la position "AUTO".

2

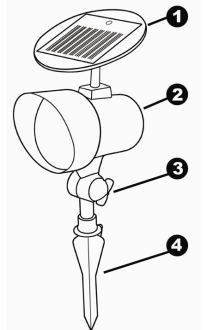

Mode d'emploi


- 1) Pour un fonctionnement en mode normal, placez le commutateur à la position "AUTO".
- 2) La performance du projecteur solaire varie selon la période de l'année. L'éclairage sera plus puissant après une journée très ensoleillée plutôt qu'à la suite d'une journée nuageuse.

Remplacement des batteries

Pour de meilleurs résultats, les batteries Ni-Mh devraient être remplacées à tous les 12 mois.

- 1) Retirez le couvercle à l'arrière du boîtier du projecteur (voir la figure 3.)
- 2) Retirez les piles usagées. Les nouvelles piles doivent être des piles Ni-Mh rechargeables.
- 3) Installez les nouvelles batteries en s'assurant de la bonne polarité/direction des batteries.
- 4) Réinsérez le couvercle à l'arrière du projecteur.

3

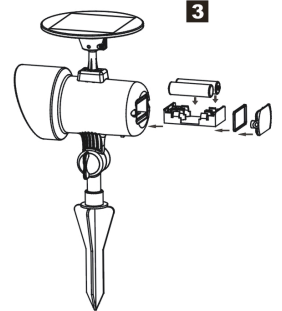

Dépannage

- 1) Assurez-vous que le projecteur solaire n'est pas affecté par une autre source lumineuse pour éviter d'atteindre sa performance à la fin de la journée.
- 2) Assurez-vous de tenir le projecteur solaire loin des ombres durant la journée.
- 3) Assurez-vous que le commutateur est à la position "Auto".
- 4) Vérifiez que les piles sont installées correctement.

Entretien

Nettoyez l'unité solaire avec un chiffon humide pour assurer une performance optimale du projecteur solaire. Ne pas utiliser n'importe quel type de solvant pour le nettoyage et assurez-vous de ne pas mettre trop de pression sur l'unité pendant le nettoyage.

Garantie limitée: Preuve d'achat requise (reçu). Nature Power offre la garantie à l'acheteur original que ce produit sera sans défauts de matériaux ou de main d'œuvre pour une période d'un an à compter de la date d'achat.

Contactez Nature Power pour obtenir plus d'informations ou de soutien technique:

1-800-588-0590

info@naturepowerproducts.com

www.naturepowerproducts.com