

Modèle 41A6118 Système de codage absolu

1. Couper l'alimentation.
2. À l'aide d'un tournevis pour vis à pans creux ou d'un tournevis à tête cruciforme de 1/4 po, retirer les deux vis situées au bas de l'actionneur, qui retiennent le couvercle (Figure 1).
3. Enlever le couvercle (Figure 2).
4. Débrancher le connecteur à cinq fils de la carte logique (Figure 3).
5. Retirer les deux vis qui fixent le système de codage absolu à l'ouvre-porte (Figure 3).
6. Pousser les deux pattes de montage vers l'intérieur et tirer le système de codage absolu (Figure 4).
7. Avec la carte logique du système de codage absolu vers le haut, aligner les deux pattes de montage sur le panneau latéral. Pousser le système de codage absolu vers l'intérieur.
8. Fixer le codeur absolu avec des vis.
9. Rebrancher le connecteur à cinq fils.
10. Remettre le couvercle et rebrancher l'alimentation.
11. Consulter le manuel d'instructions pour savoir comment programmer les limites de course, régler les forces et tester le Protector System®. Consulter le manuel d'instructions pour se renseigner au sujet du dispositif de contrôle de la tension de câble et du verrou électrique de porte.

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter toute BLESSURE GRAVE ou la MORT par électrocution, couper l'alimentation de l'ouvre-porte AVANT de continuer.

Figure 1

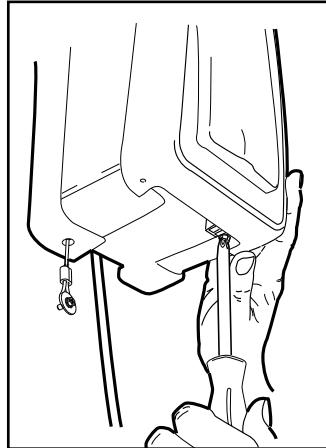


Figure 2

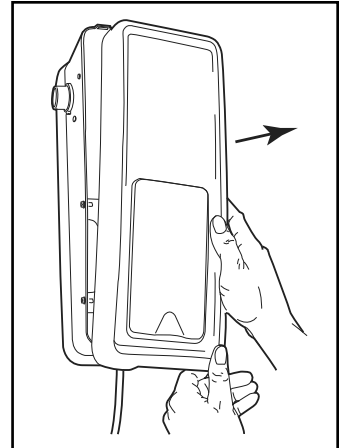


Figure 3


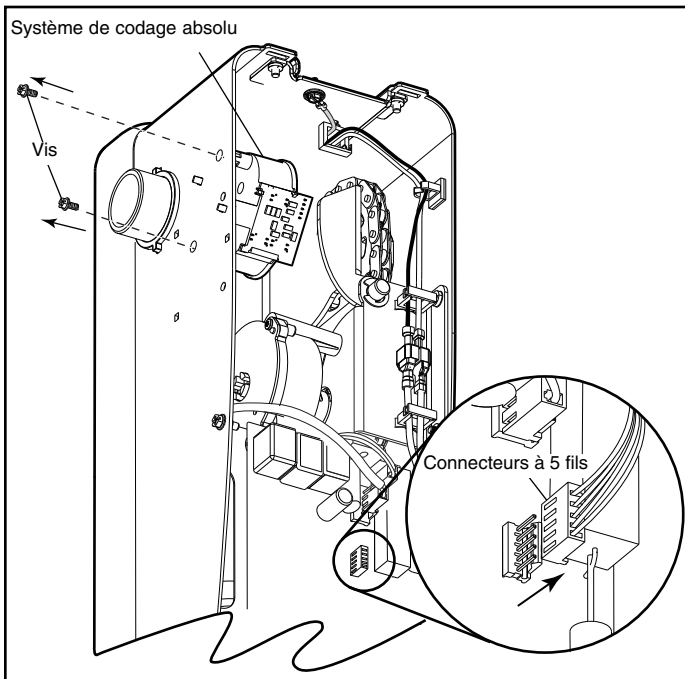


Figure 4

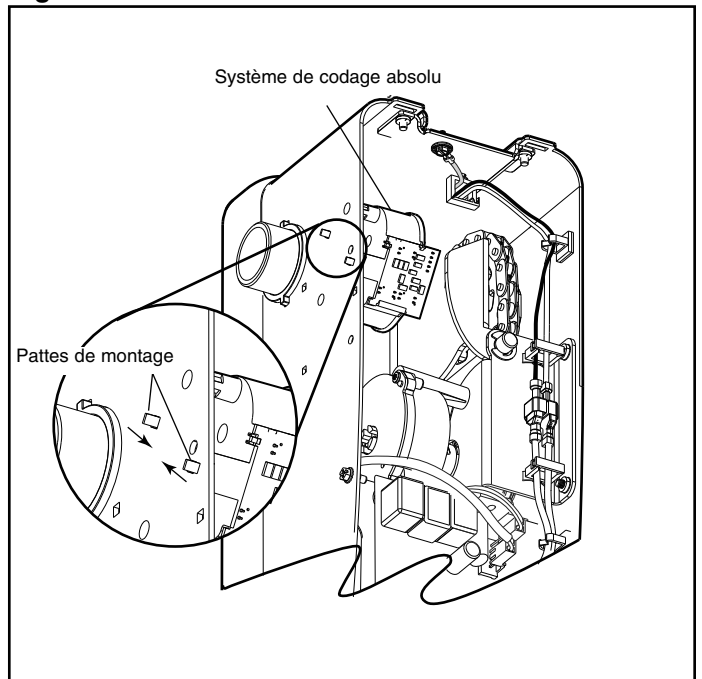

PROGRAMMATION


AVIS : Si cet ouvre-porte de garage Security+® est utilisé avec une télécommande émettrice à code fixe, le dispositif technique que contient le récepteur de l'ouvre-porte et qui procure une protection contre les vols de code se trouvera contourné. Le détenteur des droits d'auteur de cet ouvre-porte de garage n'autorise pas l'acheteur ni le fournisseur de la télécommande émettrice à code fixe à contourner ce dispositif technique.

L'ouvre-porte de garage a été programmé en usine de manière à fonctionner avec la télécommande à main fournie. La porte s'ouvrira et se fermera lorsqu'on appuiera sur le gros bouton-poussoir.


Ci-dessous se trouvent des instructions pour programmer votre ouvre-porte en vue du fonctionnement avec d'autres télécommandes Security+®.

Pour ajouter ou reprogrammer une télécommande à main


UTILISATION DU BOUTON « LEARN »

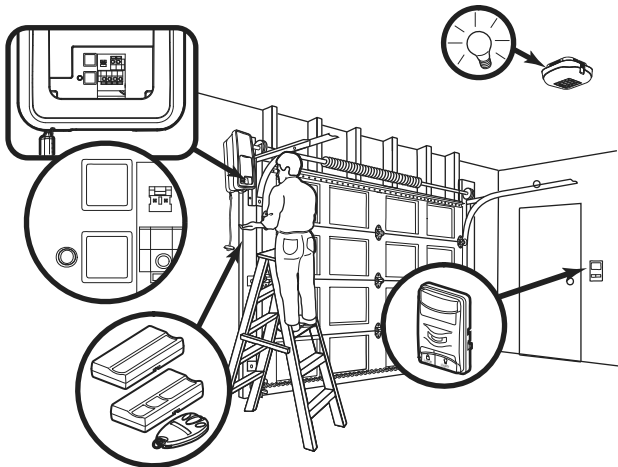


1. Enfoncer et relâcher le bouton « learn » mauve sur le moteur. Le témoin lumineux learn s'allumera en continu pendant 30 secondes.

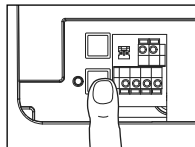

2. Dans un délai de 30 secondes, enfoncer et tenir le bouton de la télécommande* qui fera fonctionner votre porte de garage.

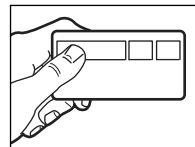

3. Relâcher le bouton lorsque l'éclairage du moteur clignote. Il a mémorisé le code. Si les ampoules ne sont pas posées, deux clics se feront entendre.

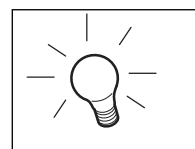


Reprogrammation de l'éclairage ou d'une lampe supplémentaire


La lampe de travail autonome de l'ouvre-porte de garage a déjà été programmée en usine de manière à fonctionner avec l'ouvre-porte. Toutes les lampes de travail autonomes d'appoint ou de rechange devront être programmées.



1. Appuyer sur le bouton « learn » de la lampe jusqu'à ce que le témoin DEL s'allume.

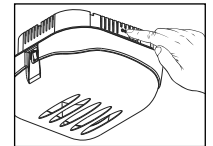

2. Activer la porte de garage avec la télécommande à main, la commande murale ou le système d'entrée sans clé.

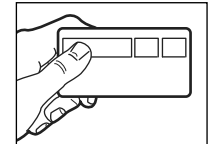

3. La lampe a alors mémorisé le code et s'allume.


AVIS : Pour se conformer aux règlements de la FCC et à ceux d'Industrie Canada (IC), il est interdit d'apporter des rajustements ou des modifications à ce récepteur ou à cette télécommande, à l'exception de changer le réglage du code ou de remplacer la pile. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR.

Testé pour être conforme aux normes de la FCC POUR UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas causer de brouillage nuisible, et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, y compris tout brouillage pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Pour effacer tous les codes de la mémoire du moteur

Pour désactiver toute télécommande non désirée, effacer d'abord tous les codes :

Enfoncer et tenir le bouton « learn » du moteur jusqu'à ce que le témoin lumineux « learn » s'éteigne (environ 6 à 9 secondes). Tous les codes précédents sont maintenant effacés. Reprogrammer chaque télécommande ou entrée sans clé qu'on désire utiliser.

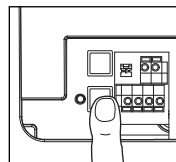

*Télécommande à trois boutons

Programmé en usine, le gros bouton dont pourrait être munie votre télécommande sert au fonctionnement de l'ouvre-porte de garage.

Les boutons supplémentaires sur n'importe quelle télécommande ou mini-télécommande à trois boutons Security+® peuvent être programmés pour faire fonctionner d'autres ouvre-portes de garage Security+®.

