

Transmetteur Universel Style Porte-Clé

Modèle G6M

1. INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat de la Transmetteur Universel Style Porte-Clé Skylink^{MD}, modèle G6M. Le modèle G6M fonctionne avec le récepteur de porte de garage Skylink^{MC}, tel que le Smart Button^{MC} et EQ / IQ Ouvre Porte de Garage. Dans ce kit, vous trouverez un transmetteur porte-clé et une batterie à 12 volts.

Transmetteur
Universel
Style Porte-Clé
(Batterie incluse)



Support
Mural




Pince à
visière

2. PROGRAMMER LA TÉLÉCOMMANDE AU SMART BUTTON^{MC} GTR

Reférez-vous aux instructions du modèle GTR et suivez les étapes pour programmer le transmetteur.

1. Avec le Smart Button^{MC} GTR connecté à la console murale existante. La lumière rouge du Smart Button^{MC} devrait clignoter une fois qu'il soit branché. Si la lumière rouge du Smart Button^{MC} clignote lentement, ceci indique qu'il est dans le mode d'attente.
2. Appuyez sur le bouton d'Apprentissage du côté du GTR.
3. Une fois le bouton d'apprentissage appuyé, la lumière rouge LED clignotera rapidement. Vous pouvez relâcher le bouton.
4. Appuyez sur le bouton du transmetteur que vous voulez programmer.
5. Une fois le transmetteur programmé, la lumière rouge LED clignotera lentement, de la même façon que dans le mode d'attente.
6. Vous pouvez maintenant opérer l'ouvre-porte de garage avec cette nouvelle télécommande.

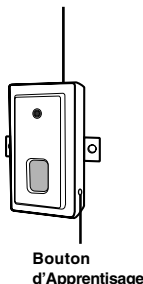

Bouton
d'Apprentissage

3. PROGRAMMEZ LE TÉLÉCOMMANDE À UNE RECEPTION DE PORTE DE GARAGE


I) PROGRAMMER LE TÉLÉCOMMANDE À UN AUTRE RÉCEPTEUR SKYLINK^{MD}

Pour programmer le modèle G6M à un autre récepteur Skylink, faites certain que le récepteur Skylink soit compatible à la télécommande G6M. Si oui, suivez les instruction ci-dessous:

- 1) Activez le mode de programmation du récepteur Skylink^{MD} (reférez-vous au manuel d'instructions du récepteur Skylink^{MD}.)
- 2) Pour transmettre le signal du G6M, appuyez sur le bouton du transmetteur dont vous aimeriez programmer.
- 3) Suivez le reste des instructions du récepteur Skylink^{MD} pour compléter les étapes de la programmation.

II) PROGRAMMER LE TÉLÉCOMMANDE AU EQ OUVRE PORTE DE GARAGE

1. Appuyez sur le bouton "Learn" de l'ouvre porte de garage EQ, le voyant jaune clignotera pendant 30 secondes.
2. Dans les 30 secondes, appuyez sur le bouton du transmetteur que vous voulez programmer.
3. Une fois que le bouton est programmé, la voyant jaune sera désactivé.

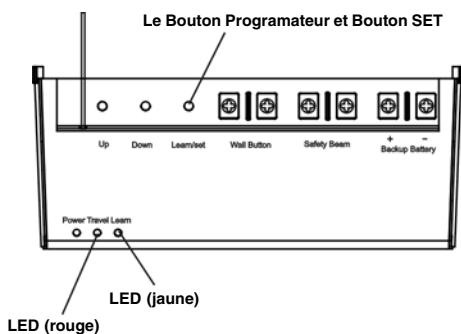

Le Bouton Programmeur et Bouton SET

Up Down Learn/Set Wall Button Safety Beam Backup Battery


LED (jaune)

LED (rouge)

3. PROGRAMMEZ LE TÉLÉCOMMANDE À UNE RECEPTION DE PORTE DE GARAGE (CONTINUÉ)

III) PROGRAMMER LE TÉLÉCOMMANDE AU EQ OUVRE PORTE DE GARAGE

1. Appuyez et maintenez le bouton PROG de la console murale LCD pendant 10 secondes jusqu'à ce que "PROG" icône apparait sur l'écran.
2. Appuyez sur le bouton PROG de nouveau jusqu'à ce que le " " icône apparait à l'écran.
3. Appuyez sur le bouton du transmetteur que vous voulez programmer.
4. Si la télécommande est programmée, l'icône de " " va rester.

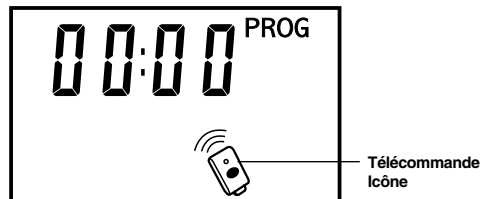

Télécommande
Icône

Si une télécommande additionnelle doit être programme, appuyez sur le bouton "↑", le " " icône clignotera encore, vous pouvez programmer d'autres télécommandes.

4. DÉPANNAGE

Q: L'ouvre-porte de garage ne réagit pas lorsque le bouton du transmetteur est appuyé, quoi faire?

- R: - Faites sure que le bouton du transmetteur soit appuyé et que la lumière rouge du transmetteur s'allume.
- Faites sure que la télécommande à été programmé. Reférez-vous à la section 2 et section 3 pour programmer le transmetteur au récepteur.

5. ANNULER UNE TELECOMMANDE DU SMART BUTTON^{MC}

Vous pouvez annuler le(s) transmetteur(s) du Smart Button^{MC}. Annulez tout d'abord tout les transmetteurs et ré-programmez ceux que vous voulez garder.



1. Appuyez et gardez le bouton d'apprentissage appuyé pour environ 10 secondes, du Smart Button^{MC}.
2. Après 10 secondes, la lumière LED clignotera rapidement, indiquant que tout les transmetteurs ont été annulés. Relâchez alors le bouton d'apprentissage.
3. Vous avez annuler tout les transmetteurs du Smart Button^{MC}.

6. BATTERIE

Batterie à 12 volts alcaline (taille 23A incluse.)



7. INSTALLATION DE LA VISIÈRE AU CROCHET



Attachez le crochet
de la visière au
support.

8. TRANSMETTEURS ADDITIONNELS

Vous pouvez ajouter jusqu'à 15 transmetteurs pour contrôler le même récepteur. Skylink^{MD} offre des transmetteurs style Porte-clés et Transmetteur Clavier, fonctionnant avec le récepteur. Pour plus d'information, visitez notre site web à www.skylinkhome.com ou contactez-nous.



9. AVERTISSEMENT

NE PAS laisser les enfants utiliser le transmetteur de porte de garage sans la supervision d'un adulte. Les enfants peuvent se blesser ou blesser d'autres personnes avec la porte de garage.

10. FCC

Cet appareil se conforme avec la 15^e Partie des Règlements de la FCC. L'opération est sujette à ces deux conditions : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nocives, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence captée, ce qui inclut de l'interférence qui pourrait causer des opérations non-voulues.

ATTENTION :

Tous changements ou modifications à cet appareil sans avoir été approuvés par le parti responsable de l'acquiescement pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur concernant l'usage de cet équipement.

NOTE :

Cet équipement a été testé et se conforme aux limites de la Classe B concernant les appareils digitaux, ce qui est conforme à la 15^e Partie des Règlements de la FCC. Ces limites sont conçues spécialement pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nocive dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences d'énergie radio et, si l'équipement n'est pas installé et utilisé en accordance avec les instructions fournies, l'équipement pourrait causer de l'interférence nocive aux communications radio.

Par contre, il n'y a aucune garantie contre le fait que de l'interférence pourrait se produire dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence avec la réception de radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en activant et désactivant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une des procédures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne du récepteur
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- brancher l'équipement dans une prise de courant qui n'est pas sur le même circuit que le récepteur
- consulter le vendeur de l'équipement ou un technicien en radio/télévision expérimenté en la matière pour de l'aide.

11. GARANTIE

Si, dans l'année suivant la date d'achat, ce produit devient défectueux (à l'exception de la pile) en raison d'un défaut de fabrication ou de matériau, il sera réparé ou remplacé sans frais. La preuve d'achat est requise.

12. SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous souhaitez acheter d'autres produits Skylink ou si vous avez de la difficulté à les faire fonctionner, veuillez visiter notre site web pour faire certain que le manuel que vous avez est le plus récent, ou contactez-nous:

1. Visiter notre section « Questions et Réponses » sur notre site web à www.skylinkhome.com ou
2. envoyer nous un email à support@skylinkhome.com
3. Appeler notre ligne sans frais au 1-800-304-1187 du Lundi au Vendredi, 9h00 à 17h00 EST. Fax (800) 286-1320

SERVICE À LA CLIENTÈLE

17 Sheard Avenue, Brampton, Ontario, Canada L6Y 1J3

Courrier électronique: support@skylinkhome.com

<http://www.skylinkhome.com>

P/N. 101Z495-001

US Patent. D380895

^{MD} Marques déposées de leur compagnie respective.

©2009 SKYLINK GROUP