

CUISEUR VAPEUR **Réf : 942574 – CL-CV01X**



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement toutes ces instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel d'instructions pour toute future référence.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- des fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sous l'appareil est la même que celle du réseau électrique de votre habitation. Utilisez une prise murale électrique adaptée à la fiche de l'appareil.
- Placez l'appareil dans un endroit où vous pouvez aisément le brancher à une prise électrique.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Avertissement :

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un

adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
Cet appareil doit être relié à la terre.

- Veillez à ce que les enfants restent éloignés de l'appareil.
- Ce produit est conçu exclusivement pour un usage domestique.
- Veillez à ce que l'interrupteur d'alimentation soit réglé en position OFF (Arrêt) avant de brancher le câble d'alimentation.
- N'ouvrez pas le couvercle en cours de cuisson.
- Les surfaces de l'appareil sont portées à haute température pendant la cuisson. Ne touchez pas l'appareil avant qu'il n'ait refroidi.
- Pour réduire les risques de choc électrique, faites cuire les aliments uniquement dans le bol détachable.
- N'utilisez en aucun cas cet appareil s'il n'est pas en bon état.

Première utilisation :

- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vérifiez que toutes les pièces sont en bon état. Dans le cas contraire, contactez votre revendeur.

Attention :

- Débranchez la prise du câble d'alimentation de la prise électrique avant de


nettoyer le cuiseur. L'appareil doit avoir entièrement séché avant d'être réutilisé.

- N'utilisez pas l'appareil si son câble d'alimentation est endommagé.
- L'appareil ne doit pas être immergé.
- N'utilisez pas le cuiseur à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Ne faites pas fonctionner le cuiseur sans eau.

REMARQUE :

Versez la quantité requise d'eau froide avant de brancher l'appareil à l'alimentation.

Description de l'appareil

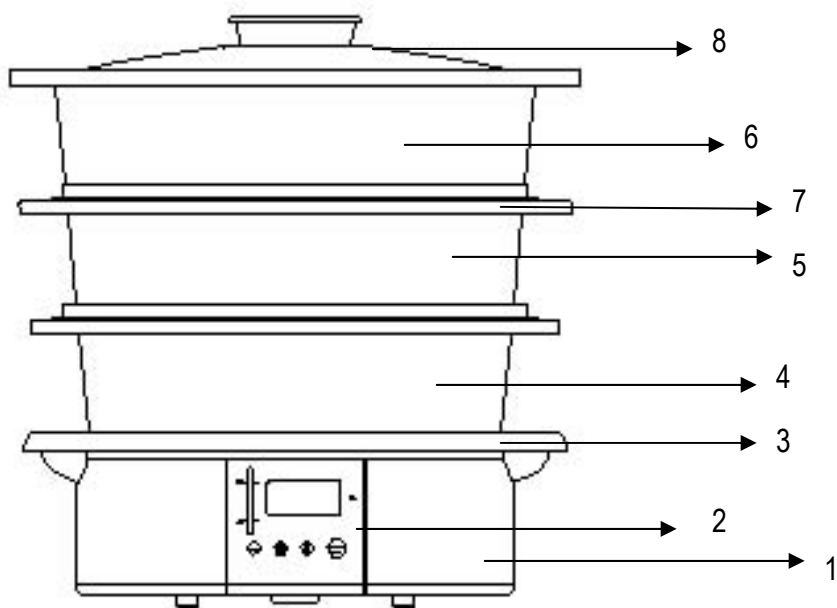

1. Base
2. Panneau de commande
3. Récupérateur de jus
4. Bol vapeur
5. Bol vapeur
6. Bol vapeur
7. Plat
8. Couvercle

Fonction départ différé :

Par exemple, si vous souhaitez qu'un poisson à la vapeur soit cuit dans 2 heures, vous devez programmer le temps à « 2 :00 ». Au bout d'une heure 30, le cuiseur vapeur se mettra en route et, ainsi, le poisson sera prêt deux heures après.

- Branchez le cuiseur vapeur.
- L'écran affiche «00 :00 ».
- Appuyez sur «SEL », le premier « 0 » clignote.
- Appuyez sur « + » pour régler le chiffre des dizaines de l'heure (de 1 à 2).
- Appuyez sur « - » pour passer au chiffre des unités de l'heure et ainsi de suite pour les chiffres des minutes.
- Une fois le temps programmé, appuyez à nouveau sur « SEL » et choisissez le programme désiré.

7 programmes sont à votre disposition :

Numéro de	Nourriture	Poids	Temps de cuisson
1	Riz	180g	33 min
2	Poulet	~450g	30 min
3	Poisson	~500g	26 min
4	OEuf	X 6	23 min
5	Crustacés frais (type homard)	~400g	21 min
6	Légumes frais	~700g	35 min
7	Fruit	~800g	20 min

- Appuyez sur le bouton « I/O »: le décompte du temps débute.

Cuisson

1. Versez la quantité nécessaire d'eau froide du robinet dans le réservoir. Ne dépassez pas le niveau maximum (référez-vous aux marques MAX et MIN à l'intérieur du réservoir). Ne versez aucun autre liquide dans le réservoir. N'utilisez pas de vin, de bouillon de viande ou de légumes ou tout autre liquide.
2. Placez les aliments dans le bol vapeur. N'ajoutez pas des herbes ou des épices avant la fin de la cuisson.
3. Placez le couvercle sur le bol vapeur. Assurez-vous que les poignées du couvercle sont parfaitement alignées avec les poignées du bol vapeur. Ne remplissez pas trop le bol vapeur, car cela obstruerait les trous dans le couvercle (la vapeur doit pouvoir circuler et s'échapper librement).
4. Placez le bol vapeur sur la base.
5. Branchez le câble d'alimentation du cuiseur vapeur à une prise électrique. L'indicateur lumineux s'allume.
6. Dans la plupart des cas, l'eau versée dans le réservoir sera suffisante pour cuire les aliments. Si nécessaire, selon votre goût personnel ou si certains aliments nécessitent un temps de cuisson plus long, de l'eau peut être ajoutée en cours de cuisson dans le réservoir en tirant la languette du réservoir située sur le récupérateur de jus.
7. Dès la cuisson terminée, débranchez le câble de la prise d'alimentation. Soulevez doucement le couvercle pour éviter de vous brûler avec la vapeur et retournez-le sur la table. Retirez soigneusement le bol vapeur et posez-le sur le couvercle retourné pour servir.

Nettoyage

1. Débranchez la prise du câble d'alimentation de la prise murale avant de nettoyer l'appareil.
2. Attendez que le cuiseur ait refroidi.
3. Pour nettoyer le couvercle ou le bol vapeur, utilisez de l'eau savonneuse et un chiffon doux. N'utilisez pas de nettoyant abrasif. Ne mettez pas les

éléments de l'appareil dans un lave-vaisselle.

4. Pour nettoyer la base, videz le réservoir de tout liquide qu'elle pourrait contenir en la retournant au-dessus d'un évier. Nettoyez l'intérieur avec un chiffon humide et laissez sécher. Procédez de même pour nettoyer l'extérieur de la base.
5. Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide, ne l'immergez jamais dans de l'eau et ne le rincez jamais à grande eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation:

230V AC 50/60Hz

Puissance nominale: 800W



Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Electronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité.

La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

	Importé par ELECTRO DEPOT 1 route de Vendeville 59155 FACHES THUMESNIL www.electrodepot.fr	Fabriqué en RPC
---	--	-----------------

La mise sur le marché de ce produit est opérée par Electro Dépôt qui s'assure de la conformité du produit aux exigences applicables.