ROBUSTA

CAFETIERE

MANUEL D'INSTRUCTIONS



SALVADOR

Lire complètement ce manuel avant utilisation et le ranger pour vous y référer ultérieurement

Précautions importantes :

A l'utilisation d'appareils électriques, il est toujours nécessaire de respecter des précautions fondamentales de sécurité afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et/ou de blessures aux personnes.

1. Lire la totalité des instructions.

2. S'assurer que votre tension secteur correspond à la tension inscrite sur la plaque signalétique de la cafetière.

3. Ne pas immerger l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans de l'eau ou dans un autre liquide.

4. Le débrancher de la prise quand il n'est pas en utilisation et avant nettoyage.

5. Ne faire fonctionner aucun appareil avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagés ou dans un état anormal. Si le cordon d'alimentation principal est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'agent de maintenance le plus proche ou une personne qualifiée.

6. L'emploi d'accessoires n'est pas recommandé par le fabricant de l'appareil. Cela peut entraîner un incendie, un choc électrique et/ou des blessures aux personnes.

7. Ne pas laisser pendre le cordon d'alimentation sur le bord d'une table ou d'un comptoir, ou être en contact avec une surface chaude.

8. Pour débrancher, ôter la fiche de la prise murale. Tenir toujours la fiche. Mais ne jamais tirer sur le cordon.

9. Ne pas utiliser l'appareil pour un usage autre que celui prévu et le placer dans un environnement sec.

10. Ne pas laisser la cafetière non fixée pendant qu'elle est en fonctionnement ; les enfants ne doivent pas faire fonctionner l'appareil.

11. Etre prudent afin d'éviter les brûlures par la vapeur.

12. Ne pas toucher de surfaces chaudes. Utiliser seulement les poignées et les boutons.

13. Ne jamais utiliser l'appareil si le pot présente un signe quelconque de fêlure. Utiliser seulement le pot avec cet appareil. Etre précautionneux du fait que le pot est très fragile.

14. Ne jamais utiliser votre cafetière sans eau à l'intérieur.

15. Ne jamais laisser le pot vide sur la plaque de maintien de la chaleur sous peine de fêlure éventuelle du pot.


16. Placer l'appareil sur une table ou une surface plane.

17. Ne pas utiliser à l'extérieur.

18. Bien ranger ces instructions.

Usage domestique seulement

Connaissez votre cafetière :

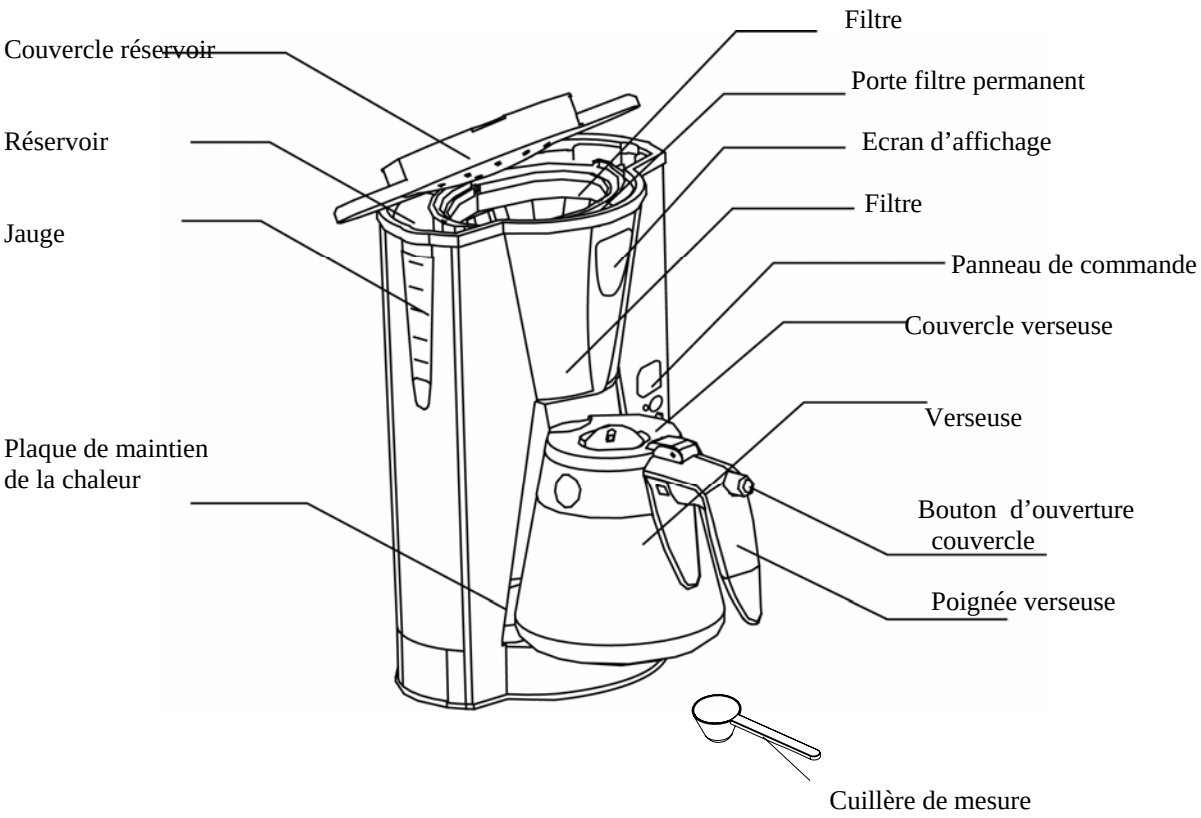

Avant votre première utilisation :

Vérifier que les accessoires sont au complet et que l'appareil n'est pas endommagé. Ensuite, ne pas mettre de café moulu, remplir une ou deux fois d'eau propre jusqu'à la marque MAX selon les étapes ci-dessous, puis vider. Nettoyer complètement à l'eau chaude, le pot, le couvercle, la cheminée.

Instructions de fonctionnement :

1. Confection immédiate de café

1) Ouvrir le couvercle du réservoir de la cafetière, verser la quantité d'eau appropriée dans le réservoir à l'aide du pot. Le niveau d'eau doit se trouver entre MAX et MIN.

2) Placer la cheminée dans le support de cheminée et s'assurer qu'elle est correctement assemblée. Le détail des étapes se rapporte à la figure placée à la fin des instructions. Placer ensuite correctement le filtre.

3) Mettre du café moulu dans le filtre. Habituellement, une tasse de café nécessite une cuillerée rase de café moulu, mais pouvez régler de façon appropriée selon votre goût.

4) Insérez le pot horizontalement sur la plaque de maintien de la chaleur.

Nota : le tubercule du pot doit être inséré dans

5) la plaque de maintien de la chaleur.Brancher la fiche dans la prise, les cristaux liquides vont afficher "12.00" (figure 1).



Fig.1

6) Appuyer sur le bouton "MARCHE-ARRET", l'indication "MARCHE" va s'allumer. L'appareil va commencer à fonctionner.

Fig. 1

Nota : Vous pouvez retirer le pot, verser et servir à un moment quelconque. L'appareil arrêtera automatiquement la délivrance de gouttes. Mais le délai ne peut pas dépasser 30 secondes.

7) Ne pas ouvrir le couvercle du réservoir quand la cafetière est en fonctionnement. Le reflux d'eau chaude endommagerait l'appareil.

8) Vous pouvez retirer le pot, verser et servir quand la confection est terminée (environ une minute après que le café ait cessé de s'égoutter).

Nota : La quantité de café que vous obtiendrez sera moindre que la quantité d'eau que vous aurez introduite, du fait qu'une partie de l'eau est absorbée par le café moulu. Du point de vue de la sécurité, il vaut mieux fermer le couvercle de la carafe pour verser, ce qui est également favorable pour la conservation de la chaleur.

9) Toujours arrêter la cafetière et débrancher la fiche de la prise électrique quand la cafetière n'est pas en utilisation.

Nota : veiller à verser le café vers l'extérieur, en raison du risque de blessure du fait de la température élevée du café juste confectionné.

2. Fonction démarrage automatique



Fig.2



Fig.3

Si vous ne désirez pas que la cafetière commence à fonctionner immédiatement, par exemple s'il est maintenant 17 h. 10 et que vous souhaitez que la cafetière démarre automatiquement à 20 h. 15, suivez d'abord les sections 1 à 5 de la section précédente ; vous pourrez ensuite mettre en œuvre la fonction de démarrage automatique comme suit :

1) Appuyer deux fois sur "MARCHE-ARRET', l'indication "AUTO va s'éclairer.

2) Appuyer sur le bouton "PROG" ; les cristaux liquides vont afficher "HORLOGE" (fig. 2). Régler l'heure actuelle en appuyant sur "HEURES" et "MINUTES".

Nota : le cycle de temps est de 24 heures; Sélectionner l'heure désirée en appuyant de façon continue sur "HEURES" et "MINUTES".

3) Appuyer sur le bouton "PROG" ; les cristaux liquides vont afficher "TEMPORISATEUR". Régler l'heure désirée en appuyant sur "HEURES" et "MINUTES". (fig. 3).

A 20 h. 15, l'indication "AUTO" va s'éteindre, et "MARCHE" va s'allumer. La cafetière va démarrer automatiquement. Après la confection, vous pouvez replacer le pot sur la plaque de maintien de la chaleur. Dès que la cafetière est alimentée, le café peut être maintenu chaud.

Nota : Si la cafetière est laissée sans surveillance pendant 2 heures, l'appareil se coupera automatiquement.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

ATTENTION : S'assurer d'avoir débranché cet appareil avant nettoyage. Afin de se protéger contre tout choc électrique, ne pas immerger le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou dans un liquide. Après chaque utilisation, s'assurer toujours d'avoir toujours d'avoir débranché la fiche de la prise murale.

1) Nettoyer après chaque utilisation le filtre, le pot et le couvercle du pot dans de l'eau savonneuse chaude .

2) Essuyer la surface extérieure de l'appareil avec un chiffon doux et humide afin d'enlever les taches.