

**TEKNOFUN**

**MANUEL D'INSTRUCTIONS**

**Lampe boîte à bijoux Mia and Me**

**REF: 811300**



## Caractéristiques


- Peut s'utiliser avec des ampoules basse consommation et des ampoules LED
- Émission d'une lumière douce pour créer une ambiance romantique
- Son design soigné vous transporte dans un rêve extraordinaire
- La base de la lampe comporte une boîte à bijoux dans laquelle vous pouvez ranger des bijoux et des petits accessoires
- Commutateur pratique et rapide
- Fonction économie d'énergie pour la protection de l'environnement

## Précautions


- Pour éviter les chocs électriques, ne démontez pas ce produit vous-même
- Utilisez un transformateur spécifique ou une prise de courant conforme pour assurer le bon fonctionnement du produit
- Ne placez pas le produit sur une surface instable de façon à éviter que le produit tombe et qu'il s'endommage
- Ne placez pas le produit dans des endroits à température élevée ou dans des zones de forte humidité
- Pour éviter les lésions oculaires, ne regardez pas directement la source de lumière de l'ampoule
- Utilisez des ampoules à basse consommation ou des ampoules LED, n'utilisez pas d'ampoules à incandescence
- Débranchez la lampe et cessez de l'utiliser si vous faites face aux situations suivantes :
  - \* Si le cordon d'alimentation ou la prise d'alimentation sont endommagés ou cassés.
  - \* Si la lampe a été en contact avec de l'eau ou si elle est humide.
  - \* Si de la fumée, des étincelles ou autres facteurs anormaux proviennent de la lampe.

## Instructions


### Méthode d'assemblage

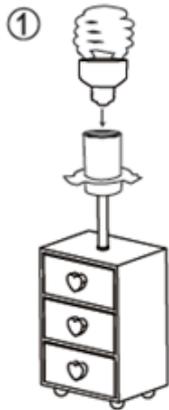

1) Utilisez une ampoule à basse consommation ou une ampoule LED puis insérez-la dans le socket E27 de la lampe. Ne pas excéder 25W.

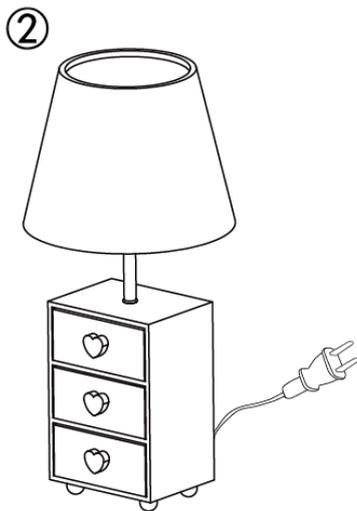

2) Remplacez l'abat-jour et insérez la fiche dans une prise

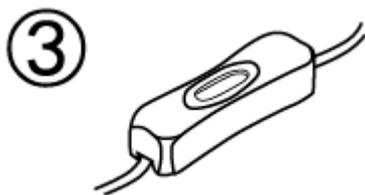

3) Appuyez sur le bouton de l'interrupteur pour allumer la lampe

## En cas de défaut

Si vous constatez un défaut, débranchez la lampe et contactez votre revendeur

Phénomène	Causes	Solution
La lampe ne s'allume pas	① La lampe n'est pas branchée	① Branchez la lampe
	② Vous n'avez pas appuyé sur le bouton de l'interrupteur	② Appuyez sur le bouton de l'interrupteur

## Service après-vente du produit

### Champs d'application

- En cas d'utilisation normale, la lampe est garantie 1 an sans frais à partir de la date d'achat. Si la date de la garantie est dépassée, les pièces de rechange vous seront facturées.
- Le prix des pièces de rechange est fixé par la compagnie de maintenance
- **Les cas suivants ne sont pas couverts par la garantie gratuite :**
  1. Dommages causés par une utilisation anormale ou par des événements tels qu'un tremblement de terre ou la présence de rats
  2. Dommages subis après l'achat et durant le transport ou le stockage
  3. Changement de consommables tels que les ampoules etc.
  4. Si la garantie n'est pas complète. Ex : la date d'achat n'est pas mentionnée, le tampon du revendeur ne figure pas sur la garantie...
  5. Si le produit a été exposé à des zones à forte humidité, au soufre, à la plage et autres zones de forte salinité.
  6. Si vous n'avez pas suivi les instructions ci-dessus
  7. Si le produit a été vendu suite à un accord spécial.
- Pour prévenir contre les dommages lors du transport, le produit doit être correctement emballé avant d'être envoyé en réparation
- Le fabricant n'est pas responsable si le produit est défectueux suite à un démontage incorrect.

*Fait en RPC*

© 2015 Teknofun All Rights Reserved

© 2015 Madcow Entertainment France All Rights Reserved

<http://www.teknofun-entertainment.com>

[www.mia-and-me.com](http://www.mia-and-me.com)

© 2015 Hahn & m4e Productions, Rainbow, March Entertainment