

Petit guide pratique XE-A101


Français

Le texte suivant vous explique comment préparer votre caisse enregistreuse pour la faire fonctionner. Suivez ces étapes lorsque vous utilisez cette caisse enregistreuse pour la première fois.

1 Initialisation de la caisse enregistreuse


Pour s'assurer que la caisse enregistreuse fonctionne correctement, l'initialiser en utilisant la procédure suivante.

1. Mettre le commutateur de mode à la position REG sans brancher son cordon d'alimentation.




2. Insérer la prise du cordon d'alimentation dans la prise CA.

IMPORTANT
Cette opération doit être effectuée sans pile dans la caisse.

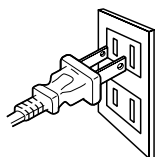

Une sonnerie retentira trois fois.

3. Maintenant, la caisse enregistreuse est initialisée. L'affichage de la caisse indique "0.00" avec "L". (Le symbole "L" indique qu'il n'y a pas de pile installées dans la caisse.)




Les accessoires suivants sont fournis avec la caisse enregistreuse.

Rouleau de papier 1
Clé de verrouillage du tiroir 2
Manuel d'instructions (anglais) 1
Manuel d'instructions (français) 1
Petit guide pratique XE-A101 (anglais) 1
Petit guide pratique XE-A101 (français) 1
Garantie limitée 1
Rouleau encreur 1
Bobine enrouleuse 1


2 Installation des piles

Installer les piles pour sauvegarder les données de vente et les contenus programmés.

1. Tirer le couvercle de l'imprimante vers soi et le retirer.

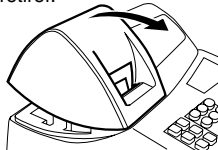


2. Ouvrir le couvercle du logement pour piles situé à côté des crochets du rouleau de papier.

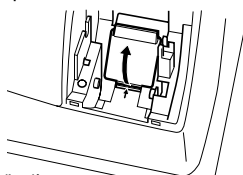

Vue d'arrière

3. Mettre en place trois piles "AA" neuves. (Les piles ne sont pas fournies avec la caisse enregistreuse.)

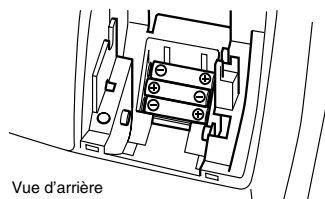

Vue d'arrière

4. Lorsque les piles sont correctement mises en place, le symbole "L" disparaît de l'affichage. Fermer le logement pour piles. Remettre en place le couvercle de l'imprimante.

IMPORTANT


Une utilisation incorrecte des piles peut entraîner leur explosion ou leur fuite ce qui endommagerait l'intérieur de la caisse enregistreuse. Veillez à prendre les précautions suivantes.

- S'assurer que les poles positif (+) et négatif (-) de chaque pile sont correctement orientés.
- Ne jamais mélanger les types de piles.
- Ne jamais mélanger de piles neuves et vieilles.


Lire attentivement le manuel d'instructions pour les autres précautions sur l'utilisation des piles.

3 Installation du rouleau de papier



1. Pousser le levier de libération du rouleau de papier et installer un nouveau rouleau de papier de manière que le papier se déroule du bas et vers l'avant.

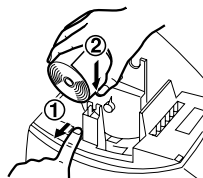

2. Insérer le papier dans la sortie pour papier et appuyer sur la touche [SBTL]. L'extrémité insérée sortira de la zone d'impression.

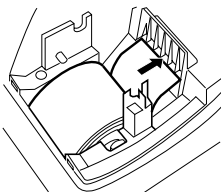


3. (pour le papier d'impression de bande de détails) Insérer l'extrémité du papier dans la fente de l'axe de la bobine enrouleuse et enrouler le papier de deux ou trois tours. Ensuite placer la bobine enrouleuse sur son support.

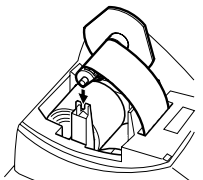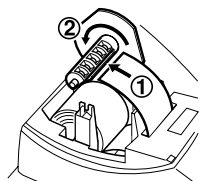

4. Remettre en place le couvercle de l'imprimante. (Pour le papier d'impression de reçus, l'étape 3 peut être omise.)

4 Programmation de base

Mettre le commutateur de mode à la position Z/PGM.



Réglage de l'heure

Entrer l'heure en 4 chiffres (format "hhmm") en utilisant le système de 24 heures). Appuyer sur la touche [SBTL] une fois pour continuer la programmation ou deux fois pour finir le mode de programmation.

Exemple: [1][4][3][0] [SBTL] [SBTL]
Heure (2h30 du soir)

Réglage de la date

Entrer la date en 6 chiffres en utilisant le format mois-jour-année (mmddyy). Appuyer sur la touche [SBTL] une fois pour continuer la programmation et deux fois pour finir le mode de programmation.

Exemple: [0][3][1][5][0][2] [SBTL] [SBTL]
Date (mars 15 2002)

Programmation des taxes

1. Sélection du système de calcul de taxes

Vous devez sélectionner un des onze systèmes de calcul de taxe donnés ci-dessous en fonction de votre province et de votre type de commerce au détail. Ces types de systèmes représentent différentes combinaisons de méthodes de taxation. Il y a principalement deux types de méthodes de taxation (TVA ou taxe ajoutée) pour GST et deux pour PST (taxe sur base ou taxe sur taxe)). Suivant la province, le système de "taxe sur taxe" ou le système de "taxe sur base" est utilisé comme méthode de taxation. Contacter votre bureau de perception local pour de plus amples informations sur les taxes.

Pour la plupart des situations, nous recommandons d'utiliser le numéro de type de taxe 6 (taxe 4 =GST, taxe 1, 2, 3=PST). Pour les provinces dont les taxes provinciales sont des "taxes sur taxe", utiliser le numéro de type de taxe 5.

Sélection du type 6 du système de calcul de taxes

[7] → [SBTL] → [6] → [CA/AT/NS]
No. du type de taxe (6)

Une explication de toutes les options de système de calcul de taxes est donnée ci-dessous.

N° du type de taxe	Méthode de la taxe 4 (GST)	Méthode de la taxe 3		Méthode de la taxe 1 ou 2 (PST)
		GST	PST	
Type 1	TVA	TVA	-	Taxe sur taxe
Type 2	TVA	TVA	-	Taxe sur base
Type 3	TVA	-	Taxe sur taxe	Taxe sur taxe
Type 4	TVA	-	Taxe sur base	Taxe sur base
Type 5	Taxe ajoutée	-	Taxe sur taxe	Taxe sur taxe
Type 6	Taxe ajoutée	-	Taxe sur base	Taxe sur base
Type 7	Taxe ajoutée	TVA	-	Taxe sur taxe
Type 8	Taxe ajoutée	TVA	-	Taxe sur base
Type 9	Taxe ajoutée	Taxe ajoutée	-	Taxe sur taxe
Type 10	Taxe ajoutée	Taxe ajoutée	-	Taxe sur base
Type 11	TVA	-	TVA (Taxe sur base)	Taxe sur taxe

(suite)

Pour de plus amples informations, lire le manuel d'instructions.

4 Programmation de base (suite)

2. Réglage du taux de taxe (%)

Spécifier un taux de taxe % pour GST et PST. Vous pouvez aussi régler le montant taxable minimum pour chaque taxe. Utiliser la procédure suivante pour programmer le taux de taxe.

9 → #/SBTL → Numéro de taxe (1-4)* → @/TM → R → @/TM → Q → CA/AT/NS

R: Taux de la taxe (0,0000% à 99,9999%) x 10000

Entrer un taux de taxe en 6 chiffres. Les zéros de tête peuvent être omis.

Q: Montant taxable minimum (0,01 à 99,99) x 100

Montant minimum qui est imposable.

*Il est possible de programmer jusqu'à 4 types de taux de taxe.

Pour programmer une GST, utiliser taxe 4 et pour programmer deux GST, utiliser taxe 3 et 4. Pour programmer une PST, utiliser taxe 1, pour programmer deux PST, utiliser taxe 1 et 2 et pour programmer trois PST, utiliser taxe 1, 2 et 3.

Exemple:

Taux GST 7% pour taxe 4

9 #/SBTL 4 @/TM 7 0 0 0 0 @/TM CA/AT/NS
Taxe 4 Taux de taxe (7,0000%)

Taux PST 8% et montant taxable minimum (\$0,21) pour taxe 1

9 #/SBTL 1 @/TM 8 0 0 0 0 @/TM 2 1 CA/AT/NS
Taxe 1 Taux de taxe (8,0000%) Montant taxable minimum (\$0,21)

Vous pouvez aussi régler une table de taxe à la place d'un taux de taxe %. Si vous avez besoin de régler une table de taxe, reportez-vous à votre manuel d'instructions.

3. Réglage du rayon (statut taxable et autres statuts)

En dernier, vous devez associer les rayons comme taxable ou non taxable. Les produits peuvent être classés en 8 rayons. Les articles vendus dans ces rayons peuvent plus tard être imprimés sur un rapport qui indique les quantités vendus et le montant des ventes par rayon. Les taxes seront ajoutés au moment de l'entrée sur tous les articles d'un rayon taxable.

Dans la caisse enregistreuse, les rayons de 1 à 4 sont pré-programmés comme taxable 1 et les rayons de 5 à 8 sont pré-programmés comme non taxable.

Vous pouvez spécifier le statut taxable ou les paramètres des autres statuts (signe +/-, fonction de vente en espèces d'un seul article et limitation du nombre de chiffres d'entrée) pour les touches de rayon. Utiliser la procédure suivante.

ABCDEFGH → @/TM → Touche de rayon* (→ #/SBTL)

* Appuyer sur la touche de changement de rayon avant la touche de rayon pour programmer les rayons de 5 à 8.

En ce cas, A à G signifient les choix suivants:

A: Choix du signe + ou -

Entrer 0 pour un rayon positif ou 1 pour un rayon négatif.

B: Choix de la fonction de vente en espèces d'un seul article (SICS)

Entrer 0 pour ne pas choisir la fonction (fonction de vente normale) ou 1 pour choisir la fonction

(Si la fonction SICS est choisie, la transaction sera achevée dès le montant de vente entré dans le rayon SICS.)

C, D, E and F: Choix du statut d'une taxe

Entrer 0000 pour non taxable, 0001 pour taxable 1, 0010 pour taxable 2, 0100 pour taxable 3, 1000 pour taxable 4 ou 1001 pour taxable 1 et taxable 4

G: Choix de la limitation du nombre de chiffres d'entrée (0 à 7 chiffres)

Entrer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 7

(Le réglage de ce paramètre empêche une entrée accidentelle d'un montant trop grand pendant une vente.)

Vous pouvez continuer la programmation sans imprimer le rapport de programmation en n'appuyant pas sur la touche #/SBTL à la fin de l'étape de programmation.

Lors de l'entrée des paramètres de A à G, les zéros de tête dans la séquence peuvent être omis.

Les réglages ci-dessous sont les exemples les plus communs pour la programmation lorsque l'on utilise les types de système de taxe 3, 4, 5 et 6 (comme pour le réglage ci-dessus "Sélection du système de calcul de taxe").

Réglage du rayon 1 uniquement pour la taxe 4 GST/HST

1 0 0 0 0 7 @/TM 1 #/SBTL

Réglage du rayon 1 pour la taxe 4 GST et la taxe 1 PST

1 0 0 1 7 @/TM 1 #/SBTL

Réglage du rayon 1 pour la taxe 4 GST et la taxe 2 PST

1 0 1 0 7 @/TM 1 #/SBTL

Réglage du rayon 1 pour la taxe 4 GST et la taxe 3 PST

1 1 0 0 7 @/TM 1 #/SBTL

Réglage du rayon 1 pour non taxable

7 @/TM 1 #/SBTL

NOTA:


Pour programmer les autres rayons, remplacer le rayon 1 dans les exemples ci-dessus, par une autre touche de rayon.

Dans les exemples ci-dessus, le signe +, le rayon normal et les 7 chiffres pour la limitation du nombre de chiffres d'entrée sont aussi réglés.

5 Maintenant, la caisse est prête!

Avant de commencer les entrées.

Mettre le commutateur de mode à la position REG.



Entrer le code de d'employée (de 1 à 4)

et appuyer sur la touche CLK#. (Une fois que le code d'employée est entré, il n'est pas nécessaire d'entrer à nouveau le code d'employée jusqu'à ce que ce dernier ne change.)

1 CLK#

Code d'employée

Exemple d'enregistrement (Lorsqu'un client fait un paiement en espèces)

1 CLK# 5 0 0 1 5
Code d'employée Prix et rayon
8 0 0 3 7 #/SBTL
Prix et rayon
2 0 0 0 CA/AT/NS
Somme présentée

Lecture et remise à zéro

Rapports X (lecture)

Régler le commutateur de mode à la position X/F et appuyer sur la touche CA/AT/NS.

Rapports Z (lecture et remise à zéro des ventes)

En mode Z/PGM, appuyer sur la touche CA/AT/NS. (Dans ce cas, le grand total n'est pas remis à zéro.)

Rapports flash (affiché mais non imprimé)

En mode X/F: Appuyer sur la touche de rayon pour les rapports de vente par rayon.

Appuyer sur #/SBTL pour un rapport du total des ventes.

Appuyer sur CH pour un rapport de l'espèces dans le tiroir-caisse.