

www.spygadgetonline.ca


Multifonctionnel

Horloge Caméra HD

Spy Gadget Online

Manuel d'instructions




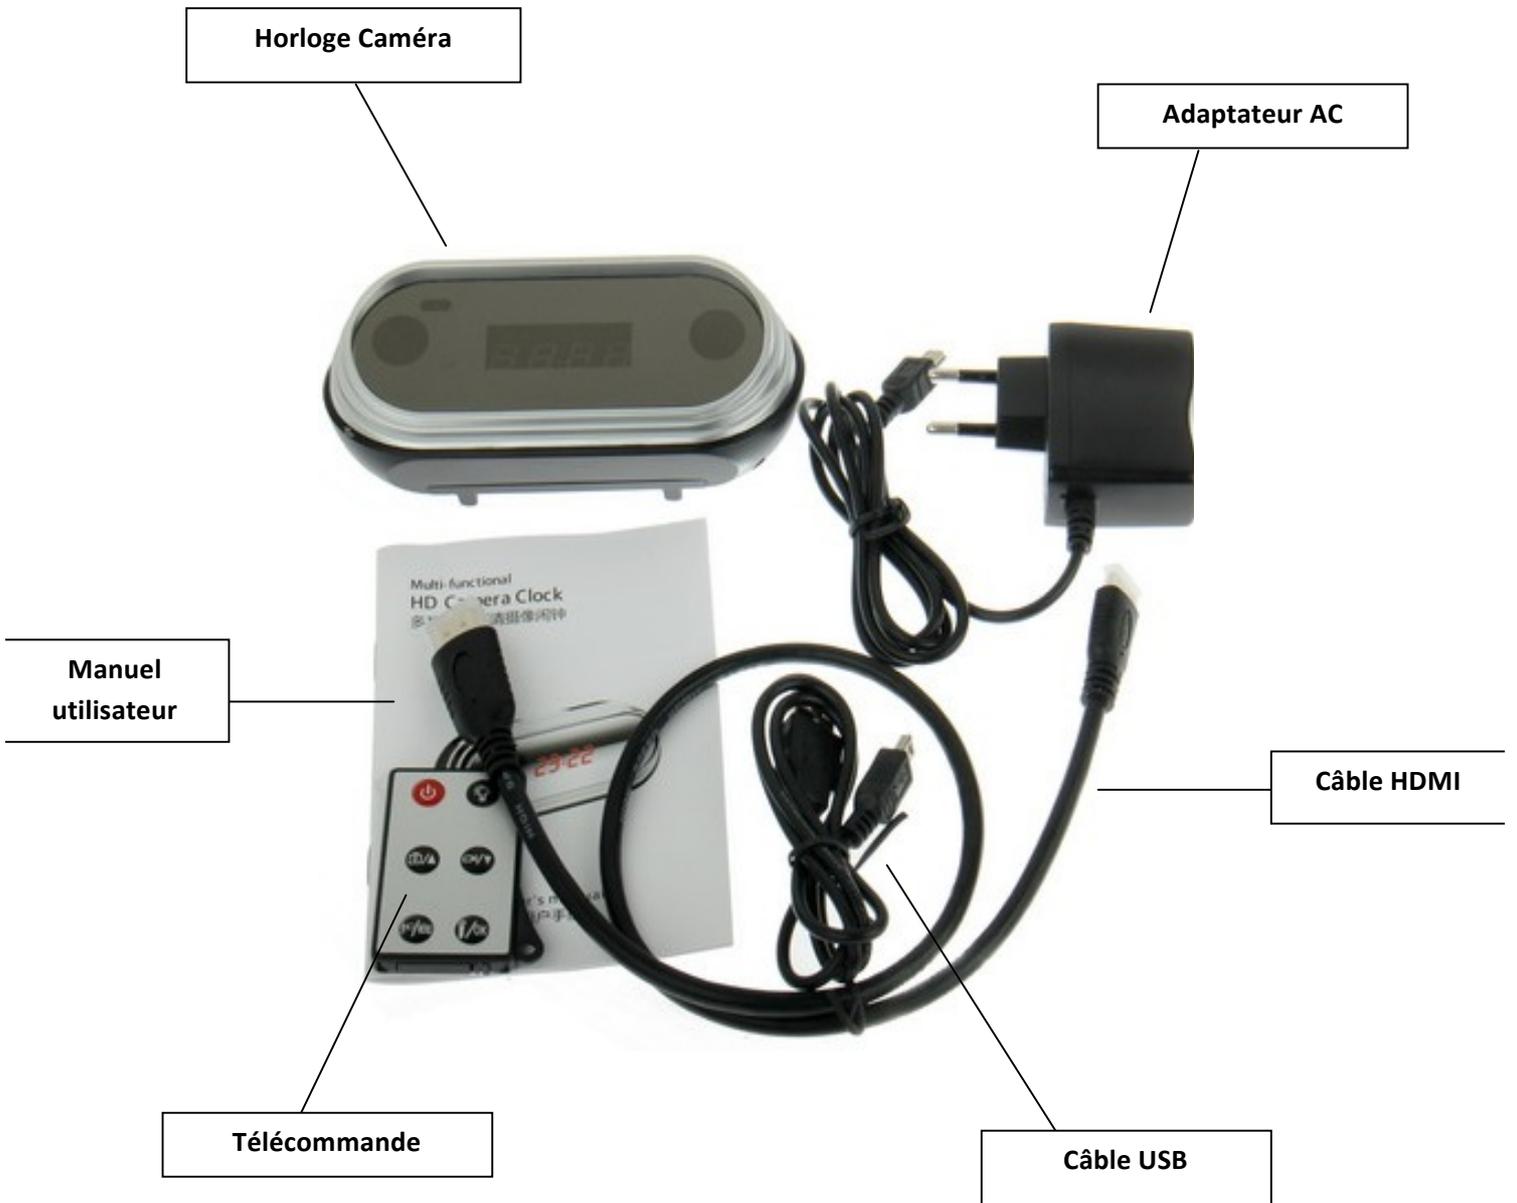

Vue de face



Vue Arrière

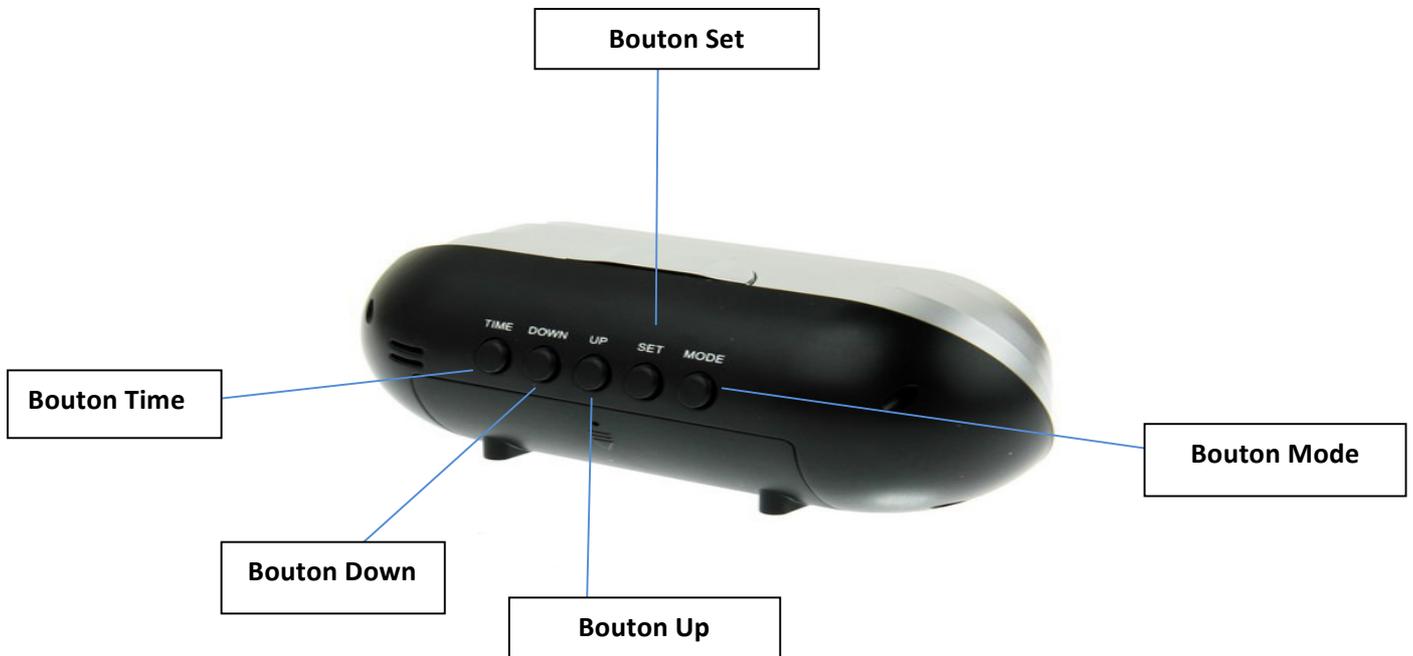

Télécommande



Préparation

Chargement de l'horloge Caméra

Il y a deux manières de charger la batterie

L'indicateur à lampe rouge s'allume durant la charge

L'indicateur à lampe rouge s'éteint automatiquement quand la charge est finie


1. Utilisez l'adaptateur AC
Connectez le câble au port USB de l'horloge et l'adaptateur AC à la prise du mur
2. Utilisez l'USB pour PC
Connectez une extrémité du câble USB à l'horloge et l'autre extrémité à l'ordinateur

Remarque : s'il y a un dysfonctionnement dû à une manipulation inappropriée, veuillez enlever la batterie ou bien appuyer sur le bouton **ON/OFF**.

Fonction Horloge

- Affichage de l'heure, jour, Mois et Année en cours

En mode affichage de l'heure, appuyez sur le bouton '**Set**' pour régler l'heure, les minutes, le jour, le mois et l'année. Afin d'incrémenter ou de décrémenter le numéro, utilisez les boutons '**UP**' et '**DOWN**' respectivement.





Mode Heure



Réglage de l'année






Réglage du Mois

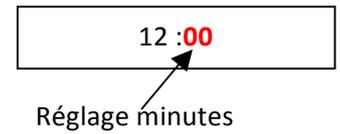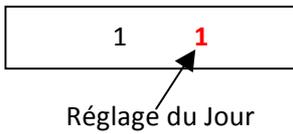

➤ Fonction Alarme et Snooze




En mode heure en cours, appuyez sur le bouton '**Mode**' vous allez ensuite voir l'affichage suivant ' - :- ' . Appuyez sur '**SET**' pour régler l'heure, une seconde fois pour régler les minutes et une troisième fois pour régler la durée du Snooze qui varie entre 1 et 60 minutes, et en dernier lieu réglez le son de l'alarme par les biais des boutons '**UP**' et '**Down**'.

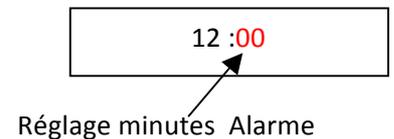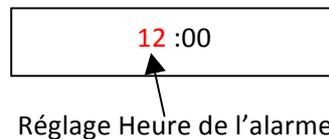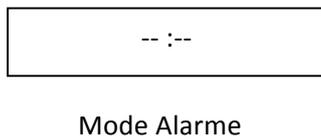

Appuyez sur le bouton '**Mode**' pour quitter le réglage de l'alarme et retourner au mode d'affichage de l'heure en cours. En mode Alarme, appuyez sur le bouton '**UP**' pour ouvrir l'alarme, appuyez une deuxième fois pour ouvrir la fonction Snooze et appuyez une dernière fois pour fermer l'alarme.



Appuyez ensuite sur le bouton '**Mode**' pour retourner en mode Heure.

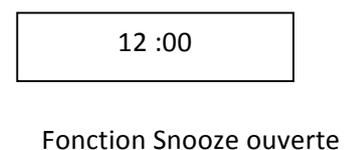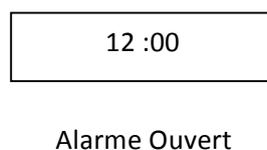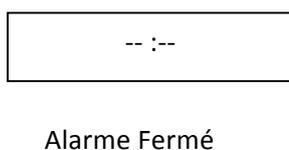

➤ Fonction Température

En mode heure en cours, appuyez sur le bouton '**UP**' pour changer la conversion de 12 ou 24 heures.
Appuyez sur '**Down**' pour changer la conversion de Température Celcius (°C) ou Farenheit (°F)


➤ Diffusion de l'heure & fonction de son naturel

En mode heure en cours, appuyez sur le bouton '**TALK**' pour diffuser l'heure en cours.


Dans tous les modes, appuyez sur le bouton '**TIME**' pour ouvrir le réglage du son naturel.

Un maximum de 10 minutes peut être réglé pour la fonction du son naturel.


Pour incrémenter ou décrémenter le numéro, utilisez '**UP**' et '**DOWN**' respectivement.

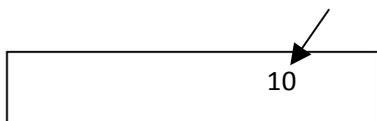

Dans tous les modes, appuyez sur le bouton '**TALK**' pour 3 secondes pour entrer en mode Son naturel



Mode Son Naturel



Arrêt du Son naturel

Durant le mode Son naturel, appuyez sur '**TALK**' pour le mettre en pause

Appuyez encore une fois pour entendre un autre Son naturel

Appuyez sur '**MODE**' pour sortir du mode Son naturel

Instructions de Fonctionnement

Allumer

Ouvrez le couvercle rotatif, Insérez la carte mémoire et appuyez sur 'ON' pour allumer.

Utilisez la télécommande pointée en direction du récepteur de l'appareil et appuyez sur le bouton



, la lumière bleue s'allume et l'appareil est en état de veille



Enregistrement Vidéo

Appuyez sur le bouton  pour entrer en mode vidéo, l'appareil entrera automatiquement en état de marche après que la lumière bleue clignote 3 fois. Appuyez encore sur  pour arrêter l'enregistrement vidéo.

Prendre une Photo

Appuyez sur le bouton  pour entrer en mode Photos, la lumière bleue clignotera lentement une fois.

Lampe Vision Nocturne Infrarouge

Appuyez sur le bouton 

Enregistrement Vidéo activé par mouvement

Appuyez sur le bouton  pour entrer en ce mode. Dans cet état, la caméra enregistre automatiquement une vidéo si un objet est en mouvement. S'il n'y a pas d'objets en mouvement, l'enregistrement s'arrête automatiquement.

Appuyez encore sur  pour arrêter la fonction de détection de mouvement, ensuite vous allez voir la lumière bleue qui s'allume.

Enregistrement de Voix

Appuyez sur le bouton  pour entrer en mode enregistrement de voix, cette fonction est en état de marche après qu'un flash bleu clignote 2 fois.

Appuyez sur  pour arrêter, la lumière bleue clignote.

Voir les Vidéos et Photos enregistrées

Connectez le câble HDMI sur votre télévision, et lancez les enregistrements en utilisant la télécommande

- Appuyez sur  ou  pour sélectionner les fichiers.
- Appuyez sur  pour lancer la lecture quand l'appareil est connecté à la télévision
- A. Effacer
 - Appuyez sur  pour entrer dans les options
 - Appuyez sur  pour effacer

- Appuyez sur  ou  pour effacer le fichier en cours ou tous les fichiers.

B. Résolution

- Appuyez sur  pour entrer dans les options
- Appuyez ensuite sur  pour choisir la résolution
- Appuyez sur  pour les réglages suivants : 1920*1080 (Fichier Large) ou 1440*1080 (par défaut)

C. Date / Heure

- Appuyez sur  pour entrer dans les options
- Appuyez sur  pour sélectionner le réglage de la date et de l'heure
- Appuyez sur  pour entrer dans les réglages,
- Appuyez sur  ou  pour ajuster l'heure
- Appuyez sur  pour entrer dans l'option de date
- Appuyez sur  ou  pour ajuster la date

D. Arrêt automatique

- Appuyez sur  pour entrer dans les options
- Appuyez sur  pour entrer dans les réglages
- Appuyez ensuite sur  ou  pour sélectionner Arrêt/ 1 minutes / 3 minutes,
- Appuyez ensuite sur  pour finir le réglage.

E. Réglage de Langue

- Appuyez sur  pour entrer dans les options
- Appuyez sur  pour l'option de langues
- Appuyez ensuite sur  pour le réglage

-  ou  pour sélectionner la langue
- Appuyez ensuite sur  pour finir le réglage. (Les langues supportées sont : Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Italien, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Russe et Japonais)

F. Fréquence de lumière

- Appuyez sur  pour entrer dans les options
- Appuyez ensuite sur  pour sélectionner la fréquence de la lumière
- Appuyez sur  pour entrer dans les réglages
- Appuyez sur  ou  pour sélectionner 50 HZ (par défaut) ou 60 HZ.

G. Formatage

- Appuyez sur  pour entrer dans les options
- Sélectionnez  pour les options de formatage
- Appuyez sur  pour formater la carte mémoire. (Il est recommandé de formater la carte mémoire avant d'enregistrer une vidéo)

H. Réglages par défaut

- Appuyez sur  pour entrer dans les options de réglages
- Appuyez sur  pour sélectionner le bouton de réglage par défaut
- Appuyez ensuite sur  pour finir le réglage par défaut. (Tous les réglages précédents sont restaurés, y compris l'heure et la date)

Stockage et Lecture des fichiers

Il y a 2 manières :

1. Placez l'interrupteur sur l'option **ON** après avoir fini l'enregistrement Vidéo
Connectez le Câble USB au PC
Appuyez sur le bouton  de la télécommande,
Copiez ou coupez et collez les fichiers sur le PC et lancer la Lecture
2. Utilisez une carte de lecture pour Lire les données dans la carte mémoire
Les lecteurs Media Player / KM Player sont recommandés

Placer et enlever la carte mémoire :

- Insérez la carte mémoire dans la fente pour cartes mémoires en respectant la direction jusqu'à ce qu'elle soit fixée
- Pour enlever la carte mémoire, appuyez doucement sur elle jusqu'à ce qu'elle ressorte
- S'il n'y a pas de carte mémoire dans la fente, la lumière bleue clignotera

Remarque :

1. Assurez-vous de respecter la bonne direction lors de l'insertion. Une direction incorrecte peut endommager l'appareil et la carte mémoire
2. L'appareil va fixer la carte mémoire une fois insérée
3. Notre compagnie n'est pas responsable de toute panne d'enregistrement ou perte / endommagement du contenu enregistré

Fonction Caméra Internet

Quand l'appareil est dans l'état '**ON**', appuyez sur  sur la télécommande

Insérez ensuite le câble USB sur l'appareil et connectez-le à l'ordinateur. L'appareil est maintenant en Mode **PC CAM**

Réinitialisation

Placez l'interrupteur sur '**OFF**'

Ensuite sur '**ON**'



Résolution des problèmes

L'appareil ne peut pas s'allumer

- Enlevez le verrou d'isolation de l'alimentation de la batterie. Ce verrou d'isolation est placé pour prévenir le déchargement total de la batterie avant l'utilisation.
- Chargez l'appareil
- Veuillez vous assurer que la batterie est placée correctement

L'appareil ne peut pas se charger

- Remplacez la batterie ou l'adaptateur

La lumière bleue clignote rapidement

- Redémarrez la Caméra
- Indication d'une charge de batterie faible
- Effacez les fichiers dupliqués sur la carte
- Insérez ou remplacez la carte mémoire

La télécommande est difficile à utiliser

- Alignez la télécommande en direction de la partie de réception de l'appareil
- Enlevez l'isolateur de la télécommande
- Remplacez la batterie ou attendez que la lecture de la carte se lance

L'appareil ne peut enregistrer des vidéos ou prendre des photos

- Changez le mode photos ou la résolution de la vidéo
- Assurez-vous qu'il y a assez d'espace sur la carte mémoire et qu'elle est insérée correctement

L'appareil ne peut pas se connecter à l'ordinateur

- Remplacez le câble USB
- Connectez à un port USB différent

L'écran de l'horloge ou les caractères ne sont pas affichés correctement

- Chargez l'appareil

Aucune image n'est affichée sur l'écran HD TV

- Veuillez vous assurer que l'adaptateur de ligne de sortie de la télévision est inséré correctement

- Utilisez le câble HDMI fournit

www.spygadgetonline.ca

Le son est enregistré avec du bruit ou la Vidéo n'est pas claire

- Chargez l'appareil
- Remplacez la carte mémoire
- Nettoyez l'appareil

Autres problèmes

- Veuillez contacter votre vendeur Local

Eteindre l'appareil

Appuyez sur  pour éteindre l'appareil, la lumière bleue s'éteint à son tour.

L'affichage de l'horloge restera actif dans cet état.

Données Techniques

Le produit est un minuteur vidéo numérique à distance qui prend en charge le stockage de mémoire externe, une caméra à haute définition (1280 X 960) et une fonction monitor. L'appareil regroupe à la fois l'enregistrement de vidéos numériques, l'enregistrement de Voix, la self-vidéo, web caméra, minuteur électronique et la fonction de stockage. L'appareil est configuré avec une batterie intégrée de haute capacité qui peut enregistrer continuellement des vidéos pour 12 heures ou la voix pour 25 heures. La caméra de 5M Pixels est destinée pour les enregistrements vidéo de haute résolution. L'appareil a une fonction d'annonce de l'heure et d'enregistrement de voix multi-langues. Le stockage supporte une carte mémoire jusqu'à 32 GB. Il est aussi un appareil de sécurité dissimulé

Pixels:	5M pix CMOS
Format Vidéo	AVI
Format Photos	JPEG
FPS:	24fps
Vue	140 degrés
Distance d'opération	18m
Zone enregistrement de voix	40m ²
Température de stockage	-20°C à +80°C
Température de fonctionnement	-10°C à +60°C
Humidité de fonctionnement	15 à 85%RH
Carte Mémoire	(max 32GB)
Systèmes d'exploitation Windows	2000 / XP / Vista32
Consommation espace de stockage	1GB / 6min
Durée de la charge	Environ 8 heures
Durée d'enregistrement Vidéo	>8h
Logiciels de Lecture	Media player / KM player
Distance du Senseur	6m
Poids	138g
Dimension	5 x 2 x 2.5 inches
Capacité de la batterie	3.7V Li-ion 2400mAh

Remarques sur l'utilisation de la caméra

Mise au point

- Evitez de garder la caméra horloge dans un endroit humide, froid ou chaud
- L'appareil n'est pas protégé contre l'eau. Ne pas exposer l'horloge à l'eau
- Ne pas exposer l'appareil à la poussière
- Ne pas laisser l'appareil dans un endroit avec des vibrations
- Ne pas laisser l'appareil dans un endroit exposé avec un champ électrique ou magnétique de haute intensité

Luminosité d'enregistrement

- Evitez de pointer la caméra en direction du soleil ou toutes autres sources de lumière puissantes
- Evitez l'utilisation sous les rayons du soleil ou à côté d'un appareil qui chauffe. Evitez de placer l'horloge à caméra dans une voiture exposée au soleil.

Conditions de nettoyage

- Nettoyez le produit avec un tissu légèrement mouillé, et essuyez après avec un tissu sec

Avertissement

- Veuillez respecter les lois relatives. L'utilisateur est le seul responsable de toutes les conséquences relatives aux enregistrements non-autorisés ou illégaux.

Des informations complémentaires sur ce produit ainsi qu'une section de réponses sur les questions les plus fréquentes sont disponibles sur notre site web.