


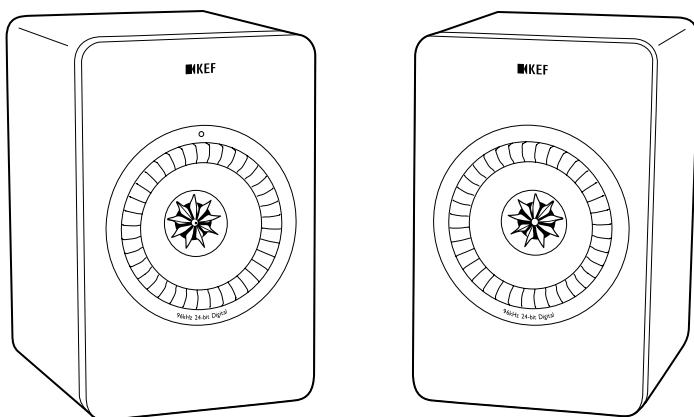

Guide de mise en œuvre rapide

Système X300A d'enceintes actives à décodage numérique

Français

Système X300A d’enceintes actives à décodage numérique

Guide de mise en œuvre rapide

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi le système X300A d'enceintes actives haute définition à décodage numérique.

L'innovation est sans doute ce qui différencie KEF des autres marques. Depuis plus de 50 ans, KEF a toujours été à l'avant-garde de la recherche, du développement et du design, en concevant des enceintes au sommet de leur catégorie qui reproduisent, avec la plus grande qualité possible, les derniers formats musicaux. Cet héritage se poursuit aujourd'hui avec notre premier système d'enceintes actives conçu pour la musique de l'ère numérique, le X300A.

Offrons maintenant la haute-fidélité à votre ordinateur.

Veuillez lire et suivre attentivement les instructions de ce manuel avant d'utiliser votre système.

Table des matières

Introduction	1
Conseils de sécurité	2
Contenu du carton	4
Déballage	4
Commandes et connecteurs	4
Installation de base	5
Contrôles et Réglages	7
Indicateurs de statut	9
Résolution des pannes	9

Précautions d'emploi

- Suivez attentivement les instructions de ce manuel pour tirer le meilleur parti de vos haut-parleurs
- Lisez et renvoyez la carte de garantie
- Nettoyez avec un chiffon sec non pelucheux
- N'utilisez pas de produits nettoyants à base d'alcool
- Évitez les environnements humides
- Évitez les températures extrêmes
- Éviter la lumière solaire directe
- INFORMATION SÉCURITÉ ! Des câbles traînant sur le sol peuvent être dangereux, rangez tous les câbles

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CE MATÉRIEL À L'EAU OU À L'HUMIDITÉ.



ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE OU LE CAPOT ARRIÈRE. AUCUNE PIÈCE INTERNE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. LA MAINTENANCE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR DES TECHNICIENS QUALIFIÉS.

- Une alimentation d'entrée et une fiche spécifique aux normes électriques de votre pays sont fournies.
- Avant de raccorder l'appareil à votre réseau électrique, vérifiez que la tension du réseau correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique. Si ce n'est pas le cas, contactez votre revendeur avant toute opération.

Explication des symboles

- 

'éclair fléché dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, d'une valeur suffisante pour constituer un risque d'électrocution aux personnes.
- 

Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil (maintenance) dans le manuel accompagnant ce produit.

AVERTISSEMENT :


L'interrupteur principal étant situé sur le panneau l'arrière, cet appareil doit être utilisé dans une zone ouverte, sans que rien n'empêche l'accès à l'interrupteur principal.
L'appareil doit être connecté au réseau électrique via une prise équipée d'une connexion de protection vers la terre.

- 
- Élimination correcte de ce produit. Le symbole indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager en Union Européenne. Par mesure de prévention pour l'environnement et pour la santé humaine et pour éviter l'élimination incontrôlée des déchets, veuillez le recycler conformément au principe de réutilisation des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, utilisez les systèmes de renvoi et de collecte qui vous sont proposés ou contactez le revendeur chez qui vous avez acheté ce produit. Ils peuvent faire recycler ce produit en respectant l'environnement.


Respectez les recommandations suivantes avant d'utiliser le KEF Modèle X300A. Veuillez noter que le mot « appareil » renvoie au KEF X300A ou à n'importe quelle partie de celui-ci.

1. **Lisez le manuel d'instructions** — Toutes les instructions de Sécurité et de Fonctionnement doivent être lues avant d'utiliser l'appareil.
2. **Conservez le manuel d'instructions** — Toutes les instructions de Sécurité et de Fonctionnement doivent être conservées pour un usage futur.
3. **Respectez les Avertissements** — Tous les avertissements figurants sur le produit ou dans le manuel d'instructions doivent être respectés.
4. **Suivez les instructions** — Toutes les instructions de fonctionnement et d'usage doivent être respectées. Utilisez uniquement des accessoires et des pièces spécifiés par le fabricant.
5. **Important** — Ne tentez pas de modifier les dispositifs de sécurité que constituent les fiches de type terre ou polarisées. La troisième fiche est présente à des fins de sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, appelez un électricien pour remplacer la prise obsolète. Toute maintenance doit être effectuée par des techniciens qualifiés. Une opération de maintenance est requise pour intervenir sur une prise, une fiche ou un câble endommagés.
6. **Eau et humidité** — Cet appareil ne doit pas être utilisé dans ou près de l'eau - par exemple près d'une baignoire, d'un évier de cuisine, d'un lavabo, dans un sous-sol humide, près d'une piscine et autres endroits similaires. L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures où à des ruissèlements. Vous devez veiller à ce qu'aucun objet contenant des liquides ne soit posé à proximité de l'appareil ou renversé à proximité des ouvertures. Vous devez veiller à ce qu'aucun objet contenant des liquides, comme par exemple, mais pas seulement, un vase, ne soit placé sur l'appareil.
7. **Ventilation** — L'appareil doit être placé dans une position ou dans un lieu qui n'interfère pas avec le bon fonctionnement de sa ventilation. Par exemple, l'appareil ne doit pas être placé sur un lit, un canapé, un sofa ou toute surface similaire pouvant potentiellement obstruer les ouvertures de ventilation.
8. **Chaleur** — L'appareil doit être éloigné de sources de chaleur comme les radiateurs, les chaudières, les bouches d'aération de chauffage central ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. **Alimentation électrique** — L'appareil doit être relié à une source d'alimentation électrique uniquement conforme à la description qui en est faite dans le manuel d'instructions ou comme indiqué sur l'appareil. Elle doit rester facilement accessible en toutes circonstances. La fiche principale est utilisée comme dispositif de déconnexion. Pour déconnecter complètement l'alimentation électrique, la fiche du câble alimentation de l'appareil doit être complètement retirée de la prise du réseau électrique.
10. **Protection du câble d'alimentation** — Les câbles d'alimentation électrique doivent être disposés de manière à ce qu'ils ne soient pas écrasés par des objets posés sur, ou contre, eux. Ils doivent être situés hors d'une zone de passage afin que l'on ne marche pas dessus. Soyez particulièrement attentif à la zone d'emplacement des câbles et des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil. La prise principale ne doit pas être obstruée et DOIT être facilement accessible pendant l'usage de l'appareil.
11. **Accessoires** — Utilisez uniquement des accessoires et des pièces spécifiés par le fabricant.
12. **Manipulation** — L'appareil doit être transporté avec le chariot, pied, tripode, crochet ou table spécifié par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, portez une attention particulière lorsque vous déplacez l'appareil ou le chariot, afin d'éviter des blessures dues à un renversement.
13. **Périodes d'inactivité** — Débranchez l'appareil pendant un orage, ou si vous n'envisagez pas de l'utiliser pendant une longue période.
14. **Dommages requérant des réparations** — Cet appareil doit être réparé par des techniciens qualifiés quand :
 - a) Le câble alimentation ou la fiche ont été endommagés, ou que
 - b) Des objets ou des liquides sont tombés à l'intérieur de l'appareil, ou que
 - c) L'appareil a été exposé à la pluie ou que,
 - d) L'appareil semble ne plus fonctionner normalement ou que ses performances sont notablement différentes, ou que
 - e) L'appareil est tombé ou que le châssis est endommagé.
15. **Réparations** - L'utilisateur ne doit pas effectuer de maintenance de l'appareil au-delà des opérations décrites dans le manuel d'instructions. Toute autre opération de maintenance doit être effectuée par des techniciens qualifiés.


Contenu du carton

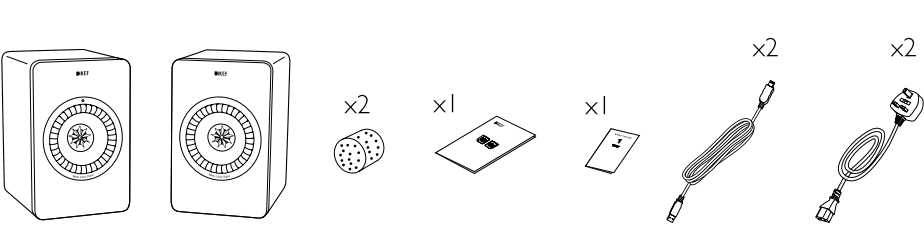

Déballage

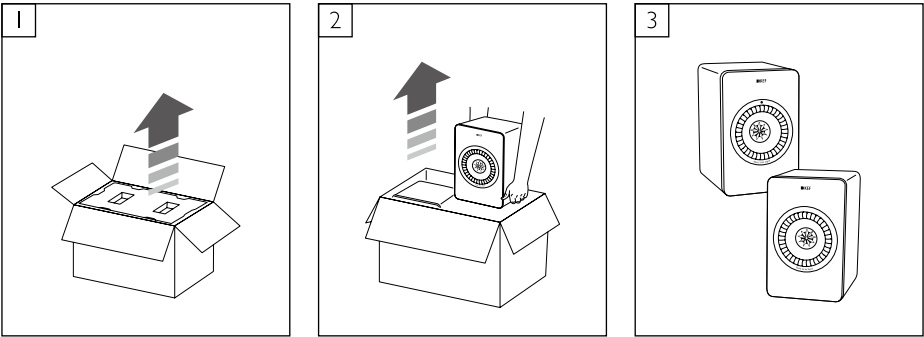

Commandes et Connecteurs

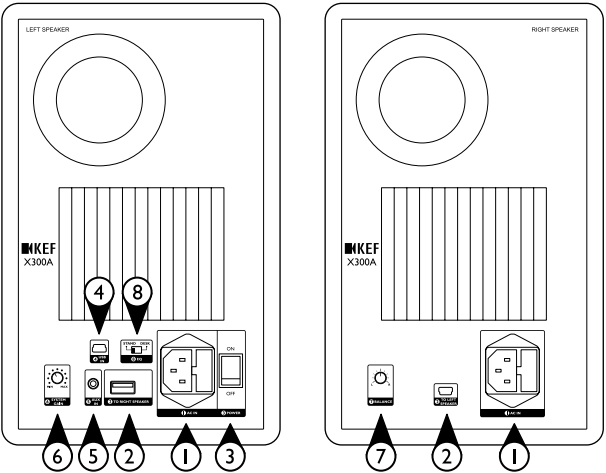


1. Prise AC
2. USB entre les enceintes gauche et droite
3. Interrupteur Marche/ Arrêt
4. Entrée USB
5. AUX IN (Entrée auxiliaire)
6. Contrôle de GAIN (volume)
7. Contrôle de la BALANCE
8. Sélecteur d'égalisation

Réglage de base


Connexion

1. Connectez le câble USB entre les enceintes gauche et droite.

Remarque : Les câbles USB 1m et 2m sont interchangeables : ils peuvent être utilisés pour relier entre elles les enceintes ou les enceintes à l'ordinateur.

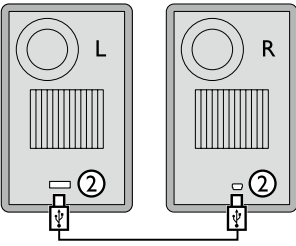


• Entrée USB

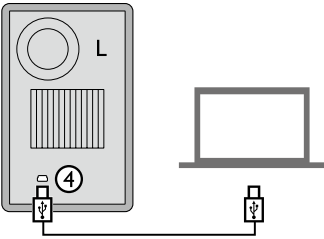


- 2a. Connectez le câble USB entre l'enceinte gauche ④ et votre ordinateur.

• AUX IN - ENTRÉE AUXILIAIRE

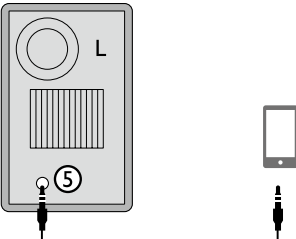


- 2b. Connectez un câble jack stéréo 3.5mm (non inclus) entre l'enceinte gauche ⑤ et votre lecteur, téléphone, smartphone ou tout autre appareil analogique.

Mise sous tension ⚡

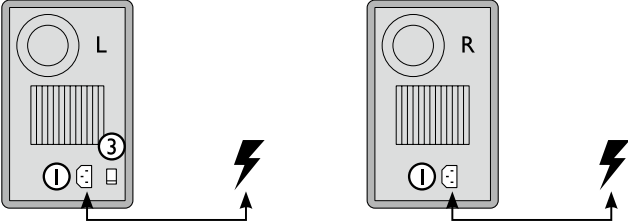

3. Alimentez chaque enceinte ① et mettez le système sous tension ③.

Play

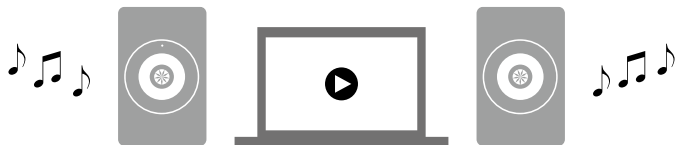

4a. Pour Windows

- I. Lancez votre lecteur et écoutez votre musique.

4b. For Mac OS

- I. Sélectionnez « Système Préférences » depuis le menu Apple.
- II. Cliquez sur « Son ».
- III. Cliquez sur l'onglet « Sortie ».
- IV. Sélectionnez « KEF X300A » dans la liste des choix.
- V. Lancez votre lecteur et écoutez votre musique.

* Il est conseillé d'utiliser les X300A avec Windows 7 et Mac OS 10.6 & tout autre système d'exploitation supérieur.

Conseils

Pour une transmission sonore optimale, nous recommandons de régler le contrôle du volume du système X300A au minimum (Voir p.7 - Contrôle du volume du système) et le volume principal de votre ordinateur au maximum. Augmentez lentement le gain du système pour atteindre un niveau sonore confortable.

Options de contrôle de volume pendant la lecture :

1. Utiliser le gain du système en tant que commande principale du volume
 - i. Utilisez cette option pour une lecture de qualité optimale
 - ii. Réglez le volume de votre lecteur au maximum lorsque vous utilisez cette option.
2. Utiliser le réglage du volume de votre lecteur
 - i. Utilisez cette option pour régler facilement le volume depuis l'interface de votre ordinateur.

Pour mieux apprécier la musique pendant que vous travaillez sur votre ordinateur, il est recommandé de désactiver les sons système pour éviter toute interruption pendant votre écoute.

Pour Windows:


1. Sélectionnez « Panneau de configuration » depuis le menu « Démarrer »
2. Cliquez sur « Son »
3. Cliquez sur l'onglet « Sons »
4. Sélectionnez « Pas de sons » dans « Sons Système » et cliquez sur « OK »

Pour Mac OS:

1. Sélectionnez « Préférences » depuis le menu Apple
2. Cliquez sur « Son »
3. Cliquez sur l'onglet « Effets sonores »
4. Décochez « Jouez les effets sonores de l'interface »


Contrôles et Réglages

Balance

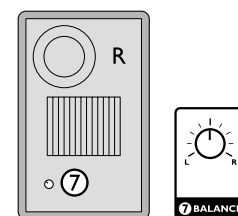

Tournez la molette "BALANCE" (7) jusqu'à l'obtention d'un son équilibré entre la gauche et la droite. Le réglage par défaut se situe sur la position 12 heures, pour un équilibre entre les enceintes.


Gain système (Volume)

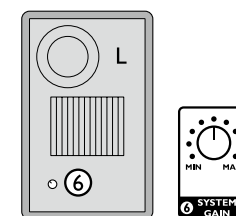

Tournez la molette "SYSTEM GAIN" (6) pour régler le volume. Le réglage par défaut se situe sur la position 12h.



Attention ! L'écoute prolongée de musique à un volume élevé peut altérer l'audition.

Optimisation du son – Sélecteur d'égalisation

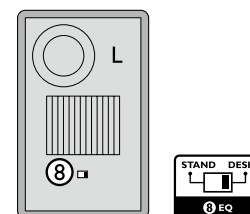

Bureau


Enceintes posées sur un bureau : sélectionnez « DESK » (8) (également pour une écoute de proximité.).

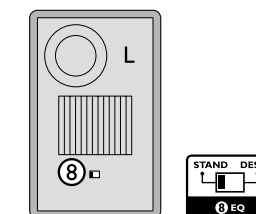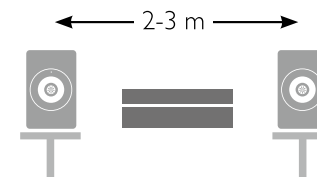

Sur pied

Sélectionnez « STAND » (8) pour une écoute dans un espace ouvert. Pour une performance optimale, choisir des pieds de bonne qualité avec le X300. Un câble USB de 5m est également recommandé si vous utilisez le système dans un grand espace, pour une stéréo optimale, espacez les enceintes de 2m à 3m.



Optimisation du son - Utilisation des bouchons de mousse

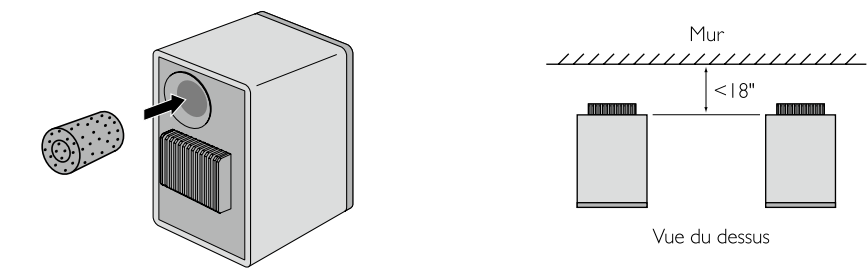

Une paire de bouchons de mousses est fournie avec votre système X300A pour régler au mieux la sortie des basses. Lorsque les enceintes sont placées près d'un mur, il est conseillé de placer les bouchons dans l'évent, si vous trouvez que les basses sont trop présentes ou redondantes.

1. Bouchon de mousse extérieur

Le bouchon peut être divisé en bouchon extérieur et intérieur. L'utilisation du bouchon extérieur uniquement réduira les basses de façon plus limitée.

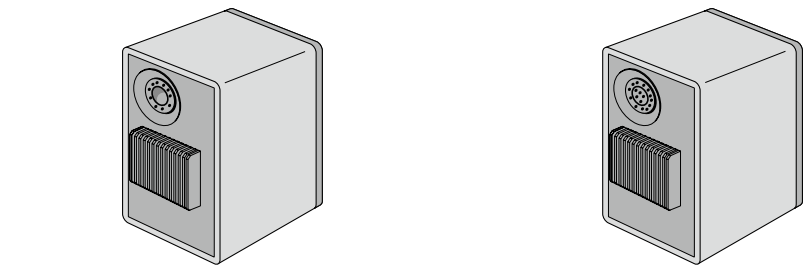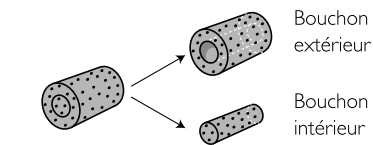


2. Utilisation du bouchon complet

Pour une réduction plus efficace des basses, vous pouvez insérer l'intégralité du bouchon dans l'évent. Il est recommandé d'essayer plusieurs configurations de bouchons jusqu'à obtenir un rendu optimisé pour votre environnement.

Indicateur d'état

Voyant LED	Etat du système
Vert, fixe	Fonctionnement normal
Vert, clignotant	Problème de connexion entre les enceintes gauche et droite
Rouge, fixe	Veille
Rouge, clignotant	Erreur système

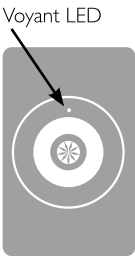

Résolution des pannes

Mise sous tension

Problème	Solution
Le X300A ne s'allume pas	Connectez d'abord les câbles d'alimentations aux enceintes, puis à votre prise électrique.
	Vérifiez l'alimentation électrique.
	Vérifiez que le X300A a bien été mis sous tension.

Son

Problème	Solution
Pas de son	Vérifiez que le câble USB / stéréo 3.5mm est correctement branché.
	Si vous êtes sous Mac OS, sélectionnez manuellement le X300A en tant que périphérique de son (Voir p.6, « Mise en route »).
	Tentez d'augmenter le volume via le contrôle de volume du système et via votre ordinateur; assurez-vous que le son soit audible.
	Assurez-vous que le câble USB soit débranché de votre ordinateur lorsque vous utilisez comme source l'entrée auxiliaire AUX IN.
	Assurez-vous que les enceintes gauche et droite soient correctement reliées.
	Assurez-vous que les enceintes sont sous tension.
	Éteindre les enceintes et les rallumer à nouveau.
Le son disparaît	Éteindre l'enceinte et la rallumer à nouveau après 15 minutes.

Indicateur d'état

Problème	Solution
Lumière rouge clignotante	Lumière verte clignotante.
Lumière verte clignotante	Assurez-vous que les enceintes gauche et droite sont correctement reliées via le câble US.

Pour plus d'informations et assistance supplémentaire, veuillez consulter le site Internet de KEF.

www.kef.com