

LIGHT SPINNER II

HIGH PERFORMANCE UFO FLYER FOR RC ENTHUSIASTS




Manuel de vol

Merci de lire ce manuel d'instructions avant utilisation.

Précautions d'utilisation pour les piles et entretien

- * Toujours porter des lunettes de protection en faisant voler le Light Spinner.
- * Eloigner des hélices les mains, cheveux et vêtements amples au moment de mettre en marche.
- * Eloigner des hélices les mains, cheveux et vêtements amples au moment de mettre en marche.
- * Eteindre le contrôleur et le LightSpinner lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- * Enlever les piles du contrôleur s'il doit ne pas être utilisé pendant longtemps.
- * Pour une performance optimale, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines neuves dans le chargeur.
- * Remplacer les piles du contrôleur s'il se met à fonctionner de manière imprévisible.
- * Mémoriser le manuel d'instructions pour référence ultérieure.
- * Suivre toutes les instructions de ce manuel lors de l'utilisation du produit.
- * Le chargeur du contrôleur est prévu pour la pile rechargeable Li-poly utilisée dans le LightSpinner. Ne l'utiliser pour recharger aucune autre pile.
- * Ce jouet n'est pas destiné aux enfants de moins de 8 ans.
- * Ce jouet ne doit être utilisé que sous la supervision d'un adulte.


Composants

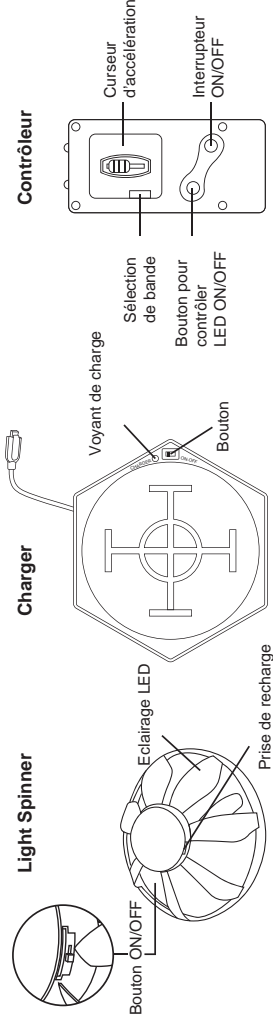


Piles

Installation des piles dans le chargeur et charge

1. Mettre les piles dans le chargeur comme indiqué pour la polarité et allumer.
2. Eteindre le Light Spinner.
3. Brancher le câble de charge au Light Spinner.
4. L'indicateur de charge devient rouge pendant la charge et vert quand le Light Spinner est complètement rechargé.
5. Débrancher le câble.
6. La recharge prend environ 35 minutes, 5-6 minutes de vol par charge.

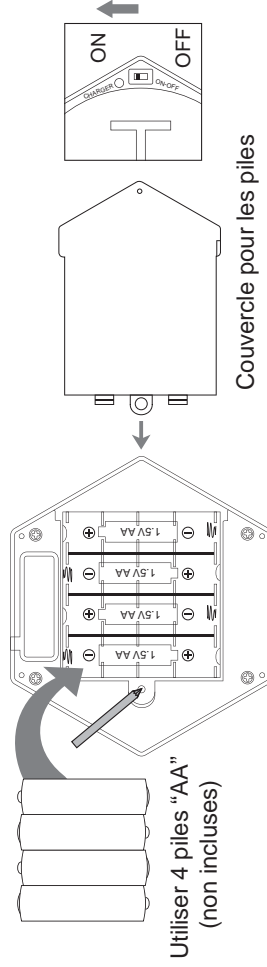

Fonctions



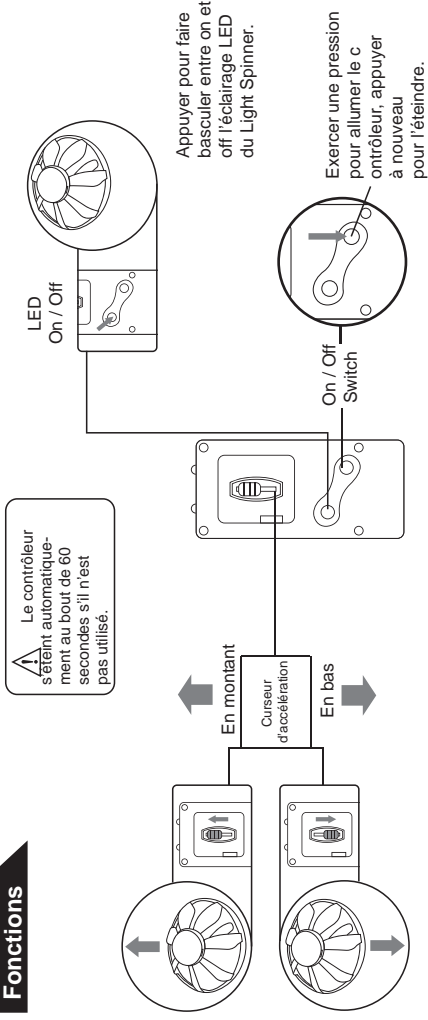


Préparations avant le vol

* Pour connecter / coupler le contrôleur et votre Light Spinner, commencer par allumer le contrôleur (le voyant LED rouge va clignoter), puis le Light Spinner. Faire glisser de haut en bas le curseur d'accélération à plusieurs reprises jusqu'à ce que les deux se connectent / couplent. Le voyant LED rouge s'arrête de clignoter une fois la connexion établie.

Remplacement des pales

Si les pales se détachent pendant le vol, ou si vous voulez les remplacer, il faut faire attention de les remettre en place correctement.

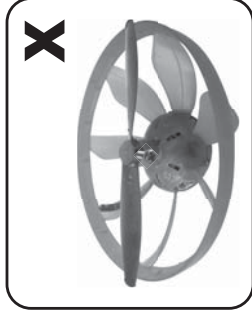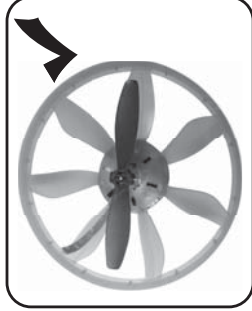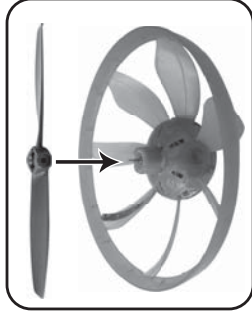

* Il se peut que des cheveux ou des fibres s'enroulent autour du rotor et ralentissent ou bloquent les pales.
* Si les pales s'arrêtent de tourner, les démonter et s'assurer que rien n'est coincé autour de la tige métallique.

Entretien et précautions

- 1: Faire en sorte que le Light Spinner soit toujours propre et s'assurer que les pales ne sont pas coincées avant de s'en servir.
- 2: Faire en sorte que le Light Spinner, contrôleur et chargeur soient toujours secs et ne jamais les mettre en contact avec de l'eau pour éviter d'abîmer les composants électroniques.
- 3: Ne jamais laisser le Light Spinner sans surveillance pendant la recharge.
- 4: Ne jamais recharger le Light Spinner pendant plus de 35 minutes.
- 5: Les piles à plat devraient être sorties du chargeur et éliminées de manière responsable.

Précautions d'utilisation pour les piles et entretien

- * Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- * Seul un adulte devrait remplacer et recharger les piles.
- * Il est recommandé de n'utiliser que les mêmes piles ou des piles équivalentes.
- * Les piles doivent être placées en respectant la polarité.
- * Les piles usées doivent être enlevées du contrôleur.
- * N'utiliser que le chargeur spécifié par le fabricant.



Remarque

Il convient de toujours se débarrasser des piles usées de manière responsable.

Actual contents may vary. Some assembly required.
© 2013 TOL Inc. Manufactured by: TOL Inc.–
26570 Agoura Rd. Suite #180 Calabasas, CA, 91302
Imported by: Alive Products Ltd. 22-24 Kingsford St.
London, NW5 4JT. Made in China.
customerservice@tolproducts.com
Please retain address for future reference.

Conforms to ASTM F963

