



MANUEL D'INSTRUCTIONS



BY
1. INTRODUCTION

VIDmaxx®

Merci d'avoir acheté un chariot de golf Kiffe by VIDmaxx. Ce guide vous aidera à découvrir votre nouveau chariot. Merci de prendre le temps de lire attentivement les instructions et de les conserver pour références futures.

2. LA GARANTIE ET LA MAINTENANCE

La garantie standard de votre chariot de golf Kiffe by VIDmaxx est de 3 ans. Toutes les pièces électroniques sont couvertes pendant 3 ans. La Batterie et le chargeur ont une garantie de 24 mois. Une extension de Garantie est possible en option. La garantie ne couvre pas les rayures ou les signes d'usures liés à son utilisation.

Utilisez uniquement un chiffon en coton humide comme le tissu micro-fibre. L'utilisation de l'eau sous pression n'est pas recommandée, l'eau peut s'infiltrer dans la structure et causer des dommages aux composants électroniques internes. Votre chariot de golf Kiffe by VIDmaxx en carbone n'est pas résistant aux coups, aux chocs accidentels ou aux basculements. Vous devez prêter une attention particulière lors de son utilisation sur des surfaces inégales ou les pentes. La garantie ne sera pas couverte en cas de mauvaise utilisation. Si le chariot tombe sur le côté, vers l'avant ou vers l'arrière et se retrouve endommagé, la responsabilité incombe à la personne qui utilise le chariot à ce moment.

NOTE IMPORTANTE: Votre chariot électrique ne doit pas être utilisé comme un chariot manuel. L'Utilisation en tant que chariot manuel n'est réservée que dans le cas où votre batterie serait vide ou tout autre dysfonctionnement. L'usage en roue libre fréquent pourrait endommager l'axe des moteurs. Les axes doivent être vérifiés fréquemment et lubrifiés pour cela contacter votre revendeur.

3. ASSEMBLAGE

Pour assurer la meilleure mise en place de votre chariot, lire les instructions suivantes et assurez-vous de trouver les éléments suivants dans la boîte

1 x Chariot
1 x Batterie (lithium)
1 x chargeur
3 x roues
1 x Manuel d'instructions en français

Assemblage de votre chariot

1. Insérer les roues entièrement dans les axes puis verrouiller à l'aide de la languette.



Connecter la batterie au chargeur

Le branchement de la batterie s'effectue en rassemblant les deux connecteurs ensemble en prenant soin de respecter les fiches couleurs (vert avec vert)




IMPORTANT – Vous devez charger entièrement votre batterie un minimum de 10 heures avant sa première utilisation. En cas contraire cela peut réduire la durée de vie de votre batterie. Voir les instructions de garantie sur la bonne marche de votre batterie. Les conditions idéales de charge pour votre batterie sont entre 10°C et 30°C.

Une charge en dessous ou au dessus des ces valeurs pourrait réduire la capacité de votre batterie.

Le Chariot est prêt à être utilisé : Une fois la batterie chargée.

4• L'UTILISATION DES TOUCHES DE CONTROLE SUR LA POIGNÉE.

POIGNÉE DE CONTRÔLE

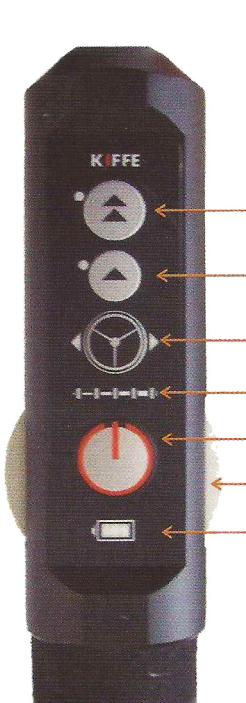

1. Touche d'éloignement (20m)
2. Touche d'éloignement (10m)
3. Roues libres électronique
4. Indicateur de vitesse
5. On/Off et vitesse de croisière
6. Potentiomètre de vitesse
7. Indicateur capacité batterie

Pour démarrer , connectez la batterie sur la prise centrale de la potence en respectant toujours la couleur verte des fiches. L'indicateur lumineux **7** clignote et indique la bonne mise sous tension du chariot.

1. Maintenir maintenant la touche **5** jusqu'au bip sonore et l'indicateur lumineux **7** devient fixe. Le chariot est prêt à fonctionner.
2. Utilisez le potentiomètre de vitesse **6** pour avancer, ralentir ou stopper.
3. La touche **5** permet de stopper le chariot mais aussi de mémoriser la vitesse de croisière une fois le

chariot en fonction. Pour cela appuyer une fois pour stopper le chariot puis une deuxième fois pour redémarrer à la même vitesse le chariot.

4. Le Modèle Royal CSE II possède le système unique DAS - "direction assistée système" capable de virer ou manœuvrer sur place juste en effleurant la poignée de chaque côté aux extrémités.

5. Quand la batterie est connectée et que le chariot est à l'arrêt, vous pouvez effectuer des manœuvres du types roues libres en tournant sur place. Il suffit d'utiliser la touche roues libres **3** pour désactiver le frein de parking.

6. Il y a aussi 2 fonctions d'éloignement touches **1** et **2** de 10 et 20 mètres qui fonctionnent uniquement avec le chariot à l'arrêt.

• *Digital Distance Fonction (DDF) - la DDF permet au chariot d'effectuer une distance préalablement déterminée et de stopper tout seul. Pendant la DDF.*

IMPORTANT: Avant d'utiliser la fonction DDF vous devez vous assurer que le terrain est dégagé et plat sans obstacle (ex. étang, arbres, golfeurs, etc).

Une fonction d'arrêt d'urgence permet au chariot pendant la DDF de s'arrêter seul en cas de pente supérieure à 35%.

5• MICROPROCESSEURS

Votre chariot possède quelques fonctions exceptionnelles liées des microprocesseurs comme l'arrêt automatique d'urgence avec la fonction DDF, mais aussi avec les capteurs intégrés dans les deux moteurs. Ces capteurs d'inclinaisons permettent de s'adaptent à tous les terrains. Ils calculeront pour vous la vitesse automatiquement en descente et augmenteront celle ci en montée. Dans les devers telle ou telle roue augmentera ou diminuera sa vitesse pour que votre chariot puisse toujours aller droit

5• PRECAUTIONS DE LA BATTERIE

IMPORTANT

Ne pas charger la batterie dans un endroit hermétique ou dans la position tête en bas. il est recommandé de charger la batterie dans une zone bien ventilé. Ne pas charger la batterie près d'un radiateur, ou lorsque l'accumulation de chaleur peut se produire ou en plein soleil. Afin de prolonger la durée de vie de la batterie et lorsque le chariot n'est pas utilisé pendant une longue période, recharger la batterie une fois par mois. Si votre batterie est endommagée et ou a des défauts visibles, il est très important de ne pas l'utiliser. Même si elle tombe sur le sol elle peut endommager les cellules au lithium. Ne pas démonter la batterie ou la jeter au feu.



CONTACT MAINTENANCE APRES VENTE

+33231792488 ou

support@vidmaxx.eu

VIDEO'NEILL sarl

Golf Parc

David O'NEILL

7 Chemin du Bissonnet

14370 Argences

France

T/ :+33231792188

F/ :+33972300432