


MANUEL D'INSTRUCTIONS

DESCRIPTION

1. AUTO-OFF-ON
2. COMMANDE DE VOLUME
3. RÉGLAGE DE L'HORLOGE
4. RÉGLAGE DE L'ALARME
5. ALARME OFF
6. RÉGLAGE DE SOMMEIL
7. RÉGLAGE DES HEURES
8. RÉGLAGE DES MINUTES
9. AFFICHAGE DE L'HEURE
10. RAPPEL D'ALARME
11. SÉLECTEUR DE BANDE
12. FRÉQUENCE
13. COMPARTIMENT DE LA PILE
14. HAUT-PARLEUR

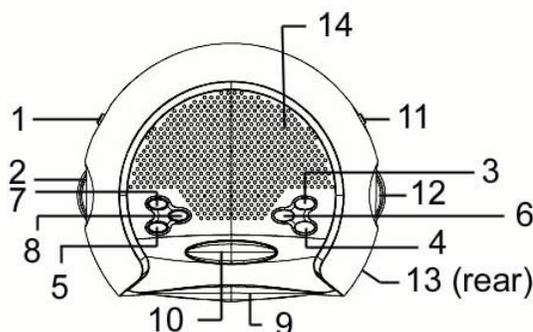

BRANCHEMENT DE LA RADIO

BRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION SUR UNE PRISE DE COURANT SECTEUR. LORSQUE LE COURANT A ÉTÉ COUPÉ TEMPORAIREMENT PUIS A ÉTÉ RESTAURÉ, L'AFFICHAGE DE L'HEURE CLIGNOTERA. LE CAS ÉCHÉANT, RÉGLEZ À NOUVEAU L'HEURE DE L'HORLOGE ET DE L'ALARME.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

APPUYEZ SANS ARRÊTER SUR LE BOUTON RÉGLAGE DE L'HORLOGE (3). APPUYEZ SUR LE BOUTON RÉGLAGE DES MINUTES (8) OU RÉGLAGE DES HEURES (7) POUR RÉGLER L'HEURE DE L'HORLOGE. ARRÊTEZ D'APPUYER SUR LE BOUTON RÉGLAGE DES MINUTES (8) OU RÉGLAGE DES HEURES (7) LORSQUE VOUS AVEZ TERMINÉ.

UTILISATION DE LA RADIO

METTEZ LE BOUTON AUTO-OFF-ON (1) EN POSITION « ON ». UTILISEZ LE SÉLECTEUR DE BANDE (1) POUR CHOISIR LA BANDE DÉSIRÉE. RÉGLEZ LA FRÉQUENCE (12) SUR CELLE DE LA STATION RADIO DÉSIRÉE ET LE VOLUME (2) SUR LE NIVEAU DÉSIRÉ.

POUR VOUS ENDORMIR AVEC LA MUSIQUE

METTEZ LE BOUTON AUTO-OFF-ON (1) EN POSITION « OFF » OU « AUTO ». APPUYEZ UNE FOIS SUR LE BOUTON RÉGLAGE DE SOMMEIL (6). LA RADIO PEUT RESTER ALLUMÉE PENDANT 59 MINUTES POUR VOUS ACCOMPAGNER PENDANT QUE VOUS VOUS ENDORMEZ. POUR CHANGER LA DURÉE DE LA FONCTION DE SOMMEIL, APPUYEZ SANS

ARRÊTER SUR LE BOUTON RÉGLAGE DE SOMMEIL (6) PUIS APPUYEZ SUR LE BOUTON RÉGLAGE DES MINUTES (8) JUSQU'À LA DURÉE DÉSIRÉE. APPUYEZ EN MÊME TEMPS SUR LE BOUTON RÉGLAGE DE SOMMEIL (6) ET SUR LE BOUTON RÉGLAGE DES HEURES (6) POUR OBTENIR UNE DURÉE D'UNE HEURE ET 59 MINUTES. SI VOUS DÉSIREZ ÉTEINDRE LA RADIO AVANT LA FIN DE LA FONCTION SOMMEIL, APPUYEZ UNE FOIS SUR LE BOUTON RAPPEL D'ALARME (10).

POUR VOUS RÉVEILLER AVEC DE LA MUSIQUE

APPUYEZ SANS ARRÊTER SUR LE BOUTON RÉGLAGE DE L'ALARME (4). APPUYEZ SUR LE BOUTON RÉGLAGE DES MINUTES (8) OU RÉGLAGE DES HEURES (7) POUR RÉGLER L'HEURE DE L'ALARME DE RÉVEIL. ARRÊTEZ D'APPUYER SUR LE BOUTON RÉGLAGE DE L'ALARME (4) POUR RETOURNER À L'AFFICHAGE DE L'HEURE. METTEZ LE BOUTON AUTO-OFF-ON (1) EN POSITION « AUTO ». LA RADIO S'ALLUMERA AUTOMATIQUEMENT À L'HEURE RÉGLÉE.

POUR VOUS RÉVEILLER AVEC LA SONNERIE

SUIVEZ LES ÉTAPES DE LA SECTION « POUR VOUS RÉVEILLER AVEC DE LA MUSIQUE ». VOUS SEREZ RÉVEILLÉ PAR LA SONNERIE DE L'ALARME. SI VOUS DÉSIREZ ARRÊTER L'ALARME, METTEZ LE BOUTON AUTO-OFF-ON (1) EN POSITION « OFF » OU APPUYEZ UNE FOIS SUR LE BOUTON RÉGLAGE DE L'ALARME (4) ET METTEZ LA COMMANDE DE VOLUME/SONNERIE (2) SUR « SONNERIE ».

UTILISATION DU BOUTON RAPPEL D'ALARME

LORSQUE L'ALARME EST EN TRAIN DE SONNER, APPUYEZ UNE FOIS SUR LE BOUTON RAPPEL D'ALARME (10). L'ALARME RECOMMENCE À SONNER APRÈS 9 MINUTES.

POUR VOUS ENDORMIR ET VOUS RÉVEILLER AVEC DE LA MUSIQUE

SUIVEZ LES ÉTAPES DE LA SECTION « POUR VOUS RÉVEILLER AVEC DE LA MUSIQUE ». APPUYEZ SUR LE BOUTON RÉGLAGE DE SOMMEIL (6) POUR RÉGLER LA DURÉE DU COMPTEUR DE LA FONCTION SOMMEIL LA RADIO S'ÉTEINDRA AUTOMATIQUEMENT ET S'ALLUMERA À L'HEURE DE RÉVEIL RÉGLÉE.

PILE DE SAUVEGARDE

CET APPAREIL EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME DE SAUVEGARDE DES RÉGLAGES POUR UNE UTILISATION CONTINUE MÊME PENDANT LES PANNES DE COURANT. INSÉREZ UNE PILE 9-VOLTS ; LES RÉGLAGES DE L'HORLOGE ET DE L'ALARME SERONT SAUVEGARDEÉS AUTOMATIQUEMENT DANS LE CAS D'UNE PANNE DE COURANT.

AVERTISSEMENT AU SUJET DE L'EAU ET DE L'AÉRATION

CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE EXPOSÉ À DES ECLABOUSSEMENTS OU DES GOUTTES D'EAU; AUCUN OBJET NE CONTENANT UN LIQUIDE, PAR EXEMPLE UN VASE, NE DOIT ÊTRE POSÉ SUR CET APPAREIL. LES FENTES D'AÉRATION DE CET APPAREIL NE DOIVENT PAS ÊTRE OBSTRUÉES PENDANT L'UTILISATION.



