



RSE

QUICK GUIDE WEB EDITION

REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM - DUAL SCREEN

Votre voiture est équipée d'une installation multimédia exclusive.













La spécificité du système de Divertissement de Banquette Arrière (Rear Seat Entertainment) est d'enrichir le système audio ordinaire de la voiture des équipements suivants : un lecteur DVD, deux écrans DUAL Screen, des casques sans fil et une entrée RSE-AUX permettant le raccordement par exemple d'un iPod/MP3, d'une console de jeux ou vidéo.

Ce système permet de visionner simultanément sur les deux écrans les mêmes images ou des images de deux sources différentes grâce à l'entrée RSE/AUX.

Pour plus d'informations sur le système, veuillez vous référer au chapitre "RSE - Système Rear Seat Entertainment" du manuel d'instructions de la voiture.

Volvo se réserve le droit de toutes modifications sans avis préalable.

TÉLÉCOMMANDE

	On/Off
DVD AUX 	Choisir entre DVD ou AUX
	Naviguer haut/bas
	Naviguer gauche/droite
OK	Confirmer le choix par OK
	Arrêt
 SORTIE	Vers ce qui précède (une pression longue permet la sortie directe)
	Position Jour/Nuit, intensité lumineuse de l'écran
 REW	Rembobinage (une pression longue permet un rebobinage rapide)
 FF	Bobinage avant (une pression longue permet un bobinage rapide)
	Play/Pause
	Choix du canal sonore RSE (A ou B) dans les haut-parleurs de la voiture lorsque la radio est en mode AUX ^A
MEDIA MENU	Vue d'ensemble du menu ^A
SYSTÈME MENU	Paramétrages du système
	Sous-titrages



LECTURE

Dirigez la télécommande vers l'écran souhaité lors de l'utilisation. La télécommande ne peut être utilisée que de la banquette arrière.

^A **MEDIA MENU** - cette touche gère les paramétrages dans le média sélectionné, par exemple le menu du DVD.

SYSTÈME AUDIO



L'écoute peut se faire par les casques ou par l'activation des haut-parleurs de la voiture.

Les casques sans fil sont activés via **POWER**, sélectionnez **CH A** (canal A) ou **CH B** (canal B) et ajustez le volume. Un témoin lumineux s'allume.

Activez le système audio de la voiture en position **MODE AUX**.

- Dirigez la télécommande vers l'écran souhaité et appuyez sur **AIB**.

Le casque se désactive automatiquement après 3 minutes d'inutilisation.

PRISE CASQUE DE LA BANQUETTE ARRIÈRE*.

Le volume se règle via la commande de volume de la prise casque.

VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME



- 1 Casque
- 2 Télécommande
- 3 Lecteur DVD/CD
- 4 Écrans

- 5 émetteur/récepteur IR (infrarouge)
- 6 RSE/AUX, voir le manuel d'instructions de la voiture

Pour la prise 12 V, voir le manuel d'instructions de la voiture.

LECTURE D'UN DVD/CD



Le lecteur DVD ne peut lire qu'un DVD à la fois.



On/Off



Stop/Eject, éjection du DVD.



Rembobinage (une pression longue permet un rebobinage rapide.)



Bobinage avant (une pression longue permet un bobinage rapide.)



Menu DVD. Correspond au **MEDIA MENU** de la télécommande.

Si des enfants en bas âge voyagent seuls sur la banquette arrière, activez le système avant de prendre la route.

1. Activer le système RSE par une pression sur




2. Dirigez la télécommande vers l'écran souhaité et appuyez sur **DVD I AUX** et sélectionnez **DVD**.
3. Insérez le disque avec la face étiquetée à l'opposé des touches. La lecture du disque commence automatiquement.

PAUSE D'UN FILM DVD, EN CAS D'ARRÊT PROLONGÉ

1. Appuyez sur  et verrouillez la voiture.

La voiture peut désormais être verrouillée et stationner une longue période.

2. Démarrez la voiture et appuyez sur  pour reprendre la lecture du film après une **pause**.

VISIONNER UN DVD ET ÉCOUTER DE LA MUSIQUE SIMULTANÉMENT

Insérez un DVD et lancez le film.

- Lancez la lecture audio en dirigeant la télécommande vers un écran au choix, en appuyant sur **DVD I AUX** et en sélectionnant **AUX**.

PARAMÉTRAGES AVANCÉS DU SYSTÈME

Pour pouvoir effectuer des paramètres avancés, le lecteur doit être vide.

1. Appuyez sur **MEDIA MENU**.
2. Effectuez un choix en naviguant à l'aide des touches de navigation.
3. Confirmez par .
4. Sortez du menu en appuyant sur **MEDIA MENU**.

Pour plus d'informations sur ces paramètres, voir le manuel d'instructions de la voiture.

Par exemple format d'image NTSC, PAL ou enregistrement DivX(R).


(Le menu est en anglais.)

LECTURE AUDIO/IMAGE VIA L'ENTRÉE RSE-AUX



SCREEN A

SCREEN B

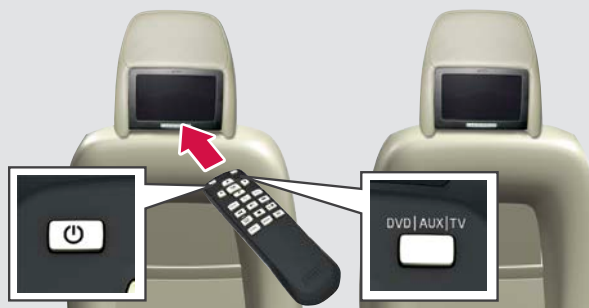

CONNECTEZ L'ÉQUIPEMENT VIA RSE/AUX

Des équipements externes de type iPod, lecteur MP3, caméra vidéo, DVD, console de jeux ou lecteur de bande vidéo peuvent être connectés via l'entrée AUX.

- Contact jaune - câble vidéo
- Contact blanc - canal gauche pour son
- Contact rouge - canal droit pour son

Branchez l'équipement sur la prise électrique s'il accepte le 12 V.

Toujours suivre les instructions de connexion de l'équipement externe.

LECTURE AUDIO/IMAGE VIA L'ENTRÉE RSE-AUX

1. Activer le système RSE par une pression sur



2. Dirigez la télécommande vers l'écran souhaité et appuyez sur **DVD | AUX** et sélectionnez **AUX**.

3. Confirmez par **OK**.

4. Activez l'équipement (ex. iPod) et appuyez sur **PLAY** ou similaire.

RÉGLER L'IMAGE ET LE SON



Le menu sélectionné/actif s'affiche dans le champ bleu en texte blanc.

Les menus qui ne sont pas actifs sont en texte grisé.

Votre choix est marqué d'un texte vert et d'une flèche.

- Confirmez par **OK**.

PARAMÉTRAGE IMAGE :

- COULEUR**
- CONTRASTE**
- INTENSITÉ LUMINEUSE**
- FORMAT D'IMAGE**

ÉTEINDRE ÉCRAN :

L'écran est éteint, mais le système est toujours actif.

PARAMÉTRAGES :

LANGUE DU MENU

La langue dans laquelle le menu est affiché.

RETOUR AU PARAMÉTRAGE STANDARD

Retour au paramétrage d'origine.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le système RSE est destiné aux passagers de la banquette arrière. La télécommande ne peut pas être utilisée à partir des sièges avant.


CONSOMMATION ÉLECTRIQUE, POSITIONS DE CONTACT

Le système RSE peut être activé en position de contact I ou II ainsi que lorsque le moteur est en marche. Au démarrage de la voiture, le film s'interrompt momentanément pour reprendre ensuite.

Notez qu'il existe une temporisation de 10 minutes en cas d'utilisation hors de la position de contact I.

QUALITÉ D'IMAGE ET ANGLE D'IMAGE

Les petits enfants assis bas peuvent avoir une mauvaise visibilité de l'écran.

- Placez l'enfant de préférence sur un réhausseur
- Réglez la position jour/nuit en fonction des conditions de luminosité via 
- Pour plus d'informations sur les CD de musique et copies privées de CD, voir le manuel d'instructions.



IMPORTANT

Gardez l'équipement en lieu sûr lorsque la voiture est en mouvement.

RECHERCHE DES PANNES

SYSTÈME BLOQUÉ

Lorsque le système RSE a été utilisé une fois hors de la position de contact I, il se bloque. Pour lancer de nouveau le système RSE, il faut positionner le contact sur I.

PAS DE SON DU SYSTÈME RSE DANS LES HAUT-PARLEURS


Lorsqu'un équipement est connecté à l'entrée AUX du système audio de la voiture, cet équipement doit tout d'abord être déconnecté pour que le son du système RSE s'entende dans les haut-parleurs.

DYSFONCTIONNEMENT DU CASQUE SANS FIL

Le système nécessite d'être dégagé pour pouvoir transmettre le signal sonore aux casques sans fil. Par conséquent, ne pas recouvrir les écrans par des vêtements ou autre objet, car cela empêcherait une bonne réception du son.

LE SYSTÈME NE S'ACTIVE PAS

Vérifiez les fusibles de la voiture ainsi que les piles de la télécommande.

1. Essayez d'activer le système en appuyant sur la touche  du lecteur de DVD. Si le système s'active, changez les piles de la télécommande.
2. Si le système ne s'active toujours pas, vérifiez les fusibles.

FUSIBLES

Si l'un des composants électriques ne fonctionne pas, cela peut être dû à un fusible grillé en raison d'une surcharge passagère (voir le manuel d'instructions de la voiture pour localiser le fusible).

Toujours remplacer un fusible grillé par un fusible de même couleur et de même ampérage.



AVERTISSEMENT

Ne jamais utiliser de fusible de valeur supérieure à celle indiquée dans le tableau.