



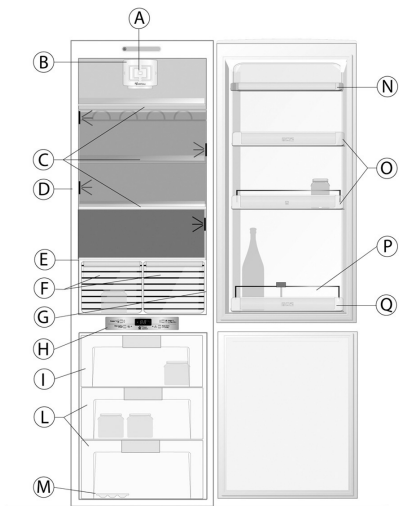

Compartment réfrigérateur

- A.** Ventilateur, filtre antibactérien et anti-odeurs (selon les modèles)
B. Éclairage à lampe ou à LED selon les modèles)
C. Clayettes
D. Lampes à LED (selon le modèle)
E. Tablette de couverture des bacs à fruits et légumes
F. Bacs à fruits et légumes
G. Numéro de série (à côté du bac à fruits et légumes)
H. Bandeau de commande
N. Compartiment produits laitiers
O. Balconnets
P. Compartiment à bouteilles (s'il est livré en série)
Q. Balconnet à bouteilles



Compartment congélateur

- I.** Bac supérieur (zone de congélation)
L. Bacs central et inférieur (zone de conservation des aliments et des surgelés)
M. Bac à glaçons (selon le modèle)

Remarque Toutes les galeries, les balconnets et les clayettes sont amovibles.

La température idéale de conservation des aliments est préréglée en usine.

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement le manuel d'instructions livré avec l'appareil. Les caractéristiques, les données techniques et les images peuvent varier selon les modèles.

Fonction Eco night (Eco night)

La fonction Eco night permet de concentrer la consommation d'énergie de l'appareil pendant les tranches horaires à tarif réduit, en général la nuit, quand il y a plus d'énergie disponible et qu'elle coûte moins cher (uniquement dans les pays où il existe un système de tarification variable par tranches horaires - vérifiez votre contrat avec votre fournisseur local d'électricité). Pour activer la fonction, appuyez sur le bouton Eco night à l'heure où commence le tarif réduit (consultez votre contrat). Par exemple, si le tarif réduit s'applique à partir de 20 heures, appuyez sur le bouton en face de cette heure. Quand la LED de la fonction Eco night est allumée (ON), la fonction est active. Dès que la fonction est active, l'appareil adapte automatiquement sa consommation d'énergie à l'heure sélectionnée et consomme moins d'électricité le jour que la nuit.

IMPORTANT : pour fonctionner correctement, la fonction doit être active jour et nuit.

La fonction reste active jusqu'à ce que vous la désactiviez (ou qu'elle soit désactivée par une panne de courant ou l'extinction de l'appareil). Pour désactiver la fonction, appuyez à nouveau sur le bouton. Quand la LED de la fonction Eco night est éteinte (OFF), la fonction n'est pas active.

Remarque : la consommation d'énergie indiquée sur la plaquette de l'appareil se réfère au fonctionnement sans la fonction Eco night.

Acquittement des alarmes sonores (Stop Alarm)

Pour désactiver les alarmes sonores, appuyez sur le bouton "Stop Alarm".

Fonction de congélation rapide (Fast Cool)
Appuyer 3 secondes sur le bouton "Freezer" 24 heures avant d'introduire dans le congélateur des quantités importantes d'aliments frais. Quand la fonction est active, l'affichage visualise la séquence illustrée dans l'image.

La fonction se désactive automatiquement au bout de 48 heures ou manuellement, en appuyant à nouveau sur le bouton "Freezer".

Remarque : ne mettez pas les aliments frais en contact avec ceux qui sont déjà congelés.

Température du compartiment réfrigérateur

Il vous est possible de régler une température différente à l'aide du bouton "Fridge".

Il existe cinq réglages possibles.

De la température la moins froide (à gauche)

à la température la plus froide (à droite)

Marche/Veille

Appuyez 5 secondes pour désactiver l'appareil. En mode Veille, certaines icônes se s'allument pas à l'affichage et l'éclairage du compartiment réfrigérateur n'est pas activé. Pour réactiver l'appareil, il vous suffit d'appuyer brièvement sur la touche.

Remarque : cette opération ne déconnecte pas l'appareil de l'alimentation électrique.



Que faire si...	Causes possibles	Remèdes
L'appareil est peut-être en mode Marche/Veille (ON/Stand-by). Il peut y avoir un problème d'alimentation électrique.		Activez-le avec le bouton On/Stand-by. Vérifiez : - qu'il n'y a pas de coupure de courant - que la fiche est bien introduite dans la prise et que l'interrupteur bipolaire du réseau est dans la bonne position (l'appareil peut être alimenté) - que les protections du circuit électrique de l'habitation fonctionnent - que le cordon d'alimentation n'est pas détérioré.
Le tableau de commande est éteint, l'appareil ne fonctionne pas.		
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	Il faut peut-être le remplacer. L'appareil est peut-être en mode Marche/Veille (ON/Stand-by).	Modèles avec lampe : débranchez l'appareil du réseau électrique, contrôlez la lampe et si nécessaire, remplacez-la (voir chapitre "Remplacer la lampe ou la LED"). Modèles à LED: contactez un Service après-vente agréé. Activez-le avec le bouton On/Stand-by.
La température à l'intérieur des compartiments n'est pas assez froide.	Il peut y avoir plusieurs causes (voir colonne "Solutions").	Vérifiez : - que les portes se ferment correctement - que l'appareil n'est pas installé près d'une source de chaleur - que la température programmée est adéquate - que la circulation d'air dans les grilles de ventilation en bas de l'appareil n'est pas obstruée.
Il y a de l'eau dans le fond du compartiment réfrigérateur.	La goutlotte d'évacuation de l'eau de dégivrage est bouchée.	Nettoyez le trou d'évacuation de l'eau de dégivrage (voir chapitre "Entretien et nettoyage de l'appareil").
Le bord avant de l'appareil près de la butée de la garniture de porte est chaud.	Ce n'est pas une anomalie. C'est un moyen de prévenir la formation de buée.	Il n'est pas nécessaire d'y remédier.
Le voyant rouge clignote et un signal sonore se déclenche	Alarme porte ouverte Elle s'active quand une porte reste ouverte pendant un long laps de temps.	Pour désactiver momentanément le signal sonore, appuyez sur le bouton d'acquittement des alarmes ; pour le désactiver complètement, refermez la porte du réfrigérateur.
Le voyant rouge s'allume et les indicateurs de température du compartiment réfrigérateur clignent comme indiqué dans la figure :	Alarme de dysfonctionnement Cette alarme signale le dysfonctionnement d'un composant technique.	Contactez un Service Après-vente agréé. Pour désactiver le signal sonore, appuyez sur le bouton "Acquittement des alarmes sonores" (Stop Alarm).
Le voyant rouge clignote, un signal sonore retentit et les indicateurs de température du compartiment congélateur clignent.	Alarme blackout Elle s'active quand une coupure de courant prolongée a provoqué une augmentation de la température dans le compartiment congélateur.	Pour désactiver le signal sonore, appuyez sur le bouton d'acquittement des alarmes sonores ("Stop Alarm"). Si le compartiment congélateur n'a pas encore atteint la température optimale de conservation des aliments, il se peut que l'alarme de température se déclenche (voir Alarme de température). Vérifier l'état des aliments avant de les consommer.
Le voyant rouge s'allume, un signal sonore retentit et les indicateurs de température du compartiment congélateur clignent.	Alarme de température du compartiment congélateur L'alarme de température indique que la température du compartiment n'est pas optimale. Elle peut retentir dans les cas suivants : lors de la première utilisation, après le dégivrage et/ou le nettoyage, si vous congelez de grandes quantités d'aliments frais ou si la porte du congélateur ne ferme pas parfaitement.	Pour désactiver le signal sonore, appuyez sur le bouton "Acquittement des alarmes sonores". Dès que les conditions optimales de température sont atteintes, le voyant rouge se désactive automatiquement. Si l'alarme de température ne se désactive pas, contactez le Service Après-vente agréé.

Ventilateur (selon le modèle)

Le ventilateur est pré-réglé sur ACTIF.

Vous pouvez le désactiver en appuyant sur la touche située à sa base (voir figure). Si la température ambiante dépasse 27 °C et que des gouttes d'eau se forment sur les tablettes en verre, activez le ventilateur pour assurer une bonne conservation des aliments. La désactivation du ventilateur permet d'optimiser la consommation d'énergie.



Fonction 6th Sense Fresh Control

Elle permet d'atteindre rapidement les conditions de conservation optimales en termes de température et d'humidité à l'intérieur de l'appareil. Pour que cette fonction soit pleinement efficace, il est nécessaire que le ventilateur soit activé.

Température du compartiment congélateur

Il vous est possible de régler une température différente à l'aide du bouton "Freezer".

Il existe cinq réglages possibles.

De la température la moins froide (à gauche)

à la température la plus froide (à droite)