


# Jabra®

DISCOVER FREEDOM

## Jabra® SUPREME

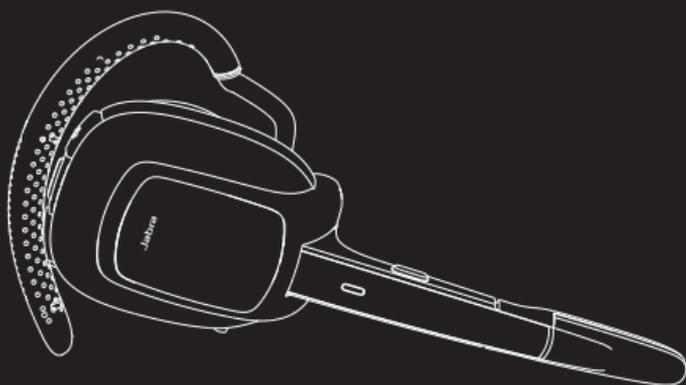

Manuel de l'utilisateur

---

[www.jabra.com](http://www.jabra.com)

## SOMMAIRE

MERCI .....	2
À PROPOS DE VOTRE JABRA SUPREME .....	2
CE QUE VOTRE OREILLETTE PEUT FAIRE .....	3
MISE EN ROUTE .....	4
CHARGEZ VOTRE JABRA SUPREME .....	4
PORT DE L'OREILLETTE .....	5
METTRE VOTRE OREILLETTE EN MARCHÉ/ARRÊT .....	5
APPARIEMENT AVEC VOTRE TÉLÉPHONE/APPAREIL.....	6
APPARIEMENT D'UN NOUVEAU OU D'UN DEUXIÈME PÉRIPHÉRIQUE.....	6
ENTRER EN CONNEXION AVEC VOTRE TÉLÉPHONE .....	7
MODE D'UTILISATION.....	8
CARACTÉRISTIQUES DES FONCTIONS VOCALES JABRA.....	10
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES .....	12
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES & FAQ.....	15
BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE?.....	16
ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE .....	17
GLOSSAIRE.....	18

## MERCI

Merci d'avoir acheté l'oreillette Bluetooth® Jabra SUPREME. Nous espérons que vous l'apprécierez! Ce manuel d'instructions vous permettra de tout mettre sur pied et de profiter au maximum de votre oreillette.

## À PROPOS DE VOTRE JABRA SUPREME

### **A Volume haut**

Appuyez brièvement afin d'augmenter le volume

### **B Connecteur de recharge Micro USB**

Chargez avec le chargeur Micro USB

### **C Volume bas**

Appuyez brièvement afin de diminuer le volume

### **D Touche répondre/fin**


Appuyez légèrement afin de répondre/mettre fin à l'appel

### **E Jabra StatusDisplay™**

### **F Perche-micro à rabat marche/arrêt**

### **G Touche Contrôle vocal**

Appuyez brièvement afin de mettre en marche les commandes vocales

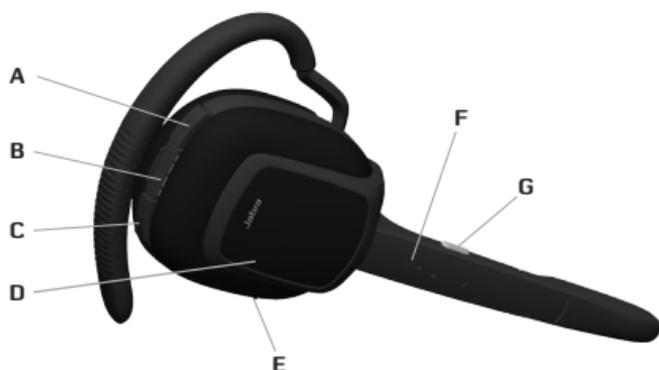

## CE QUE VOTRE OREILLETTE PEUT FAIRE

### **Votre Jabra SUPREME vous permet de faire tout ça :**

- Faites et répondez à des appels par la simple utilisation de votre voix
- Facilité d'utilisation avec le Guidage vocal Jabra
- Recomposition et composition du dernier appel entrant enregistré
- Composition vocale\*
- Conférence à trois\*
- Technologie avancée MultiUse™ – connectez-vous à deux périphériques Bluetooth simultanément
- Vous êtes averti de l'identité de la personne qui appelle\*

### **Caractéristiques techniques :**

- Jusqu'à 6 heures de temps de conversation et 15 jours en veille
- Un son riche et une réduction des bruits ambiants grâce à la suppression du bruit « Active Noise Cancellation »
- La technologie double microphone Noise Blackout™ 3.0 vous fournit une réduction des bruits de fond sans pareil
- Améliorations numériques du son via la technologie DSP
- Transfert en continu (« streaming ») et sans fil d'une clarté irréprochable à partir de votre multimédia préféré : Musique, GPS, balados, vidéo, etc. (à partir de périphériques compatibles A2DP\*)
- Technologie Bluetooth – Appariement aisé avec Bluetooth 3.0 EDR & eSCO
- Profils Bluetooth pris en charge : HFP, HSP, A2DP, PBAP
- Chiffrement jusqu'à 128 bits
- Pile rechargeable avec option de chargement pour chargeur CA ou en utilisant le câble USB fourni branché à un PC
- Portée d'opération allant jusqu'à 10 mètres (environ)
- Poids 18 grammes
- Taille : 89,7 mm x 29,9 mm x 21,9 mm

## MISE EN ROUTE

Avant d'utiliser le Jabra SUPREME, veuillez suivre les étapes suivantes :

- 1 Chargez le Jabra SUPREME en utilisant le chargeur CA et le câble USB fournis avec l'appareil.
- 2 Activez Bluetooth® sur votre téléphone ou votre périphérique (référez-vous au manuel de votre appareil)
- 3 Ouvrez votre Jabra SUPREME en dépliant la perche-micro, et appariez-le avec votre appareil mobile en suivant le guidage vocal.



**REMARQUE :** Le Guidage vocal et le Contrôle vocal sont activés par défaut lorsque vous mettez votre Jabra SUPREME en marche pour la première fois. Vous pouvez les désactiver tous deux à tout moment en appuyant sur la touche **Voix** tandis que vous déployez la perche-micro en position **Marche (On)**. Vous entendez un timbre sonore et SUPREME cessera de vous parler ou d'écouter les commandes. Répétez la procédure pour réactiver les fonctions vocales.

## CHARGEZ VOTRE JABRA SUPREME

Assurez-vous que votre oreillette est entièrement chargée avant de commencer à l'utiliser. Utilisez le câble USB afin de brancher le Jabra SUPREME à un port USB ou pour utiliser un chargeur CA. Le voyant de chargement clignotera en vert pendant le chargement. Lorsque le voyant lumineux s'éteint, le chargement est complété. Un chargement complet prend environ deux heures.

Utilisez seulement le chargeur fourni avec la boîte – n'utilisez pas les chargeurs d'autres appareils, ceux-ci pouvant endommager votre oreillette. Également, vous ne devriez pas utiliser le chargeur SUPREME fourni avec votre appareil pour charger d'autres appareils que celui-ci.

**REMARQUE :** La garantie à vie de la pile sera réduite de façon significative si votre appareil n'est pas chargé pendant une longue période de temps. Nous recommandons donc que vous rechargez votre appareil au moins une fois par mois.

## PORT DE L'OREILLETTE

Le Jabra SUPREME est pré réglé pour être porté à l'oreille droite, mais si vous préférez le porter à l'oreille gauche, retirez le contour d'oreille, tournez-le, et attachez-le du côté opposé. Les coussinets pour les oreilles sont offerts en deux formats de styles différents afin de pouvoir s'adapter à toutes les oreilles. De plus, vous pouvez tordre le bas du contour d'oreille afin de l'optimiser.

## METTRE VOTRE OREILLETTE EN MARCHÉ/ARRÊT

- Dépliez ou rabattez la perche-micro pour mettre en marche (position dépliée) ou mettre en arrêt (position rabattue).



## APPARIEMENT AVEC VOTRE TÉLÉPHONE/APPAREIL

Les oreillettes Bluetooth® sont connectées à des téléphones et appareils mobiles en utilisant une procédure appelée « appariement ». En suivant ces quelques étapes simples, un téléphone/appareil peut être apparié avec une oreillette en quelques secondes.

- 1 Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone/périphérique
- 2 Démarrez le Jabra SUPREME
- 3 La première fois que vous allumez Jabra SUPREME, il passe automatiquement en mode d'appariement. La touche de connectivité de l'Affichage d'état clignotera en bleu et vous recevrez des instructions vocales tout au long de la procédure d'appariement.

Si vous avez désactivé le Guidage vocal, allez au menu des configurations Bluetooth de votre téléphone/périphérique et faites une recherche de nouveau périphérique Bluetooth. Choisissez Jabra SUPREME. Lorsque l'appariement est terminé, l'Affichage d'état passera de la lumière clignotante à une lumière non clignotante. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre Jabra SUPREME.



**REMARQUE :** Si on vous demande une clé d'accès ou un code NIP, utilisez 0000 (quatre zéros)

## APPARIEMENT D'UN NOUVEAU OU D'UN DEUXIÈME PÉRIPHÉRIQUE

- 1 Veillez à ce que le Jabra SUPREME soit en marche
- 2 Appuyez légèrement sur la touche **Voix**. Le système vous demandera de dicter une commande (« Say a command »).



- 3 Dites « Pair new device » et suivez les instructions
- 4 S'il s'agit de votre deuxième périphérique, vous devrez ensuite reconnecter le premier périphérique

**REMARQUE :** Si vous avez désactivé le Guidage et le Contrôle vocal, vous pouvez faire passer manuellement le Jabra SUPREME au mode d'appariement en appuyant longuement sur la touche **Réponse/fin** tandis que vous faites glisser la perche-micro en position **Marche (On)**. L'Affichage d'état clignotera en bleu, indiquant que vous êtes en mode d'appariement.

## ENTRER EN CONNEXION AVEC VOTRE TÉLÉPHONE

L'appariement est seulement requis la première fois qu'une oreillette et un téléphone/l'appareil sont utilisés ensemble. Lorsque l'oreillette et le téléphone/l'appareil ont été appariés au départ, ils se reconnecteront automatiquement ensemble lorsque l'oreillette sera en marche et que Bluetooth® sera activé sur le téléphone/l'appareil.

Si les périphériques sont appariés mais ne se reconnectent pas, appuyez légèrement sur la touche **Réponse/fin**.

## MODE D'UTILISATION

Le Jabra SUPREME est facile à utiliser. Les touches activent diverses fonctions en les appuyant plus ou moins longtemps.

Instructions	Durée de pression
Appuyer brièvement	Appuyez pendant un court moment
Appuyez brièvement à deux reprises	Appuyez brièvement deux fois en deçà de 1/2 seconde
Appuyez	Environ : de 1 à 3 secondes
Appuyer longuement	Environ : de 4 à 5 secondes
Tenir appuyé	Environ : de 5 à 10 secondes

### Répondre à un appel

- Appuyez brièvement sur la touche **Réponse/fin**
- Dites « Answer » après que la personne qui appelle ait été annoncée.\*

### Terminer un appel

- Appuyez brièvement sur la touche **Réponse/fin**

### Refuser/ignorer un appel\*

- Appuyez brièvement à deux reprises sur la touche **Réponse/fin** lorsque le téléphone sonne afin de refuser un appel entrant. Selon la configuration de votre téléphone, la personne vous ayant appelé sera redirigée vers votre boîte vocale ou entendra le signal occupé
- Dites « Ignore » après que la personne qui appelle ait été annoncée.\*

### Faites un appel\*

- Appuyez brièvement sur la touche **Voix** et l'appareil vous annoncera « Say a command ». Vous pouvez alors :
- Dire « Redial » afin de composer le numéro du dernier appel sortant.
- Dire « Call back » afin de composer le numéro du dernier appel entrant.
- Dire « Phone commands » pour activer sur le téléphone la fonction de composition téléphonique par commande vocale.\*\*

- Vous pouvez également faire un appel directement de votre téléphone. Si votre téléphone est connecté, il transfèrera automatiquement l'appel vers votre Jabra SUPREME\*. Si l'appel n'est pas transféré, appuyez brièvement sur la touche **Réponse/fin**.

### **Recomposer le dernier numéro\***

- Appuyez brièvement sur la touche **Réponse/fin**

### **Activer la Composition vocale\*\***

- Appuyez sur la touche **Réponse/fin** afin d'activer la Composition vocale ou appuyez brièvement sur la touche **Voix** et dites « Phone commands ».\*

### **NIVEAU DE LA PILE\***

- Lorsque l'appareil est en mode d'attente, appuyez légèrement sur la touche Voix et dites « Battery »

### **Activer ou désactiver le mode de discrétion du microphone**

- Lors d'un appel, appuyez brièvement sur la touche **Contrôle vocal** pour activer le mode de discrétion du microphone. Pour désactiver le mode de discrétion, appuyez brièvement sur la touche **Contrôle vocal**.

### **Ajuster le volume du son**

- Appuyez brièvement sur la touche **Vol-** ou sur la touche **Vol+** afin d'ajuster le volume lorsque vous recevez un appel ou écoutez du matériel multimédia sur votre Jabra SUPREME.

### **Conférence à trois\***

- Appuyez sur la touche **Réponse/fin** afin de mettre un appel en attente. Appuyez sur la touche Réponse/fin afin de retourner au premier appel.

### **Faire jouer de la musique\***

- Si votre téléphone prend en charge l'audio en continu (« streaming ») A2DP, vous avez alors la capacité de transférer votre musique ou tout autre matériel audio vers le SUPREME.

### **Répondez à un appel en écoutant de la musique\***

- Si vous recevez un appel entrant alors que vous écoutez de la musique sur le Jabra SUPREME, la musique s'interrompra et vous entendrez votre sonnerie ou l'identité de la personne qui appelle. Vous pouvez alors choisir de Répondre ou de refuser l'appel. Après l'appel, la musique recommencera à jouer\*.

## CARACTÉRISTIQUES DES FONCTIONS VOCALES JABRA

Type	Définition
Contrôle vocal	Votre voix en action, selon la direction que vous donnez à l'oreillette
Guidage vocale	L'oreillette vous donne des messages vocaux

Lorsque vous recevez un appel entrant, vous pouvez le refuser ou l'ignorer par la simple utilisation de votre voix. Vous n'avez pas besoin de toucher l'oreillette Jabra ou votre téléphone. Dites seulement « Answer » afin de prendre l'appel et « Ignore » pour le rejeter.

Contrôle vocal – Appel entrant	
Votre voix vers le SUPREME	L'effet
« Answer »	L'oreillette capte votre commande, donne un ordre au téléphone et le dirige vers la prise de l'appel
« Ignore »	L'oreillette capte votre commande, donne un ordre au téléphone et le dirige vers le refus de l'appel

À tout moment lorsque vous êtes connecté à un téléphone, vous pouvez appuyer légèrement sur la touche **Voix**, attendre que le Jabra SUPREME vous demande « Say a command », et ensuite donner l'une des commandes suivantes.

Contrôle vocal - Appels sortants, appariement, niveau de pile, etc.	
Votre voix vers le SUPREME	L'effet
« Pair new device »	Fait passer le SUPREME en mode d'appariement
« Redial »	Le SUPREME recompose le dernier appel sortant ayant été fait sur le téléphone

« Call back »	Appelle le numéro du dernier appel entrant reçu sur le SUPREME
« Phone commands »	Active la fonction de Composition vocale de votre téléphone*
« Battery »	Vous indiquera le niveau de la pile sur le SUPREME
« What can I say? »	Vous indiquera quelles sont vos options
« Cancel »	Annulera l'opération en cours et fermera le menu vocal

Le Jabra SUPREME est pleinement équipé en contenu de guidage vocal pouvant vous orienter lors de la configuration et des opérations quotidiennes. Dans le tableau qui suit se trouvent les messages les plus courants.

<b>Guidage vocal</b>	
<b>Messages de la part de SUPREME</b>	<b>Signification</b>
<p>“Welcome! You are now ready for pairing. Go to the Bluetooth menu on your phone. Turn on or enable Bluetooth. Search for devices and select your Jabra hands free device. Select pair or OK. If asked for a PIN code enter 0000”</p>	<p>Le SUPREME est présentement en mode d'appariement. Message annoncé automatiquement lorsque l'appareil est mis en marche pour la première fois et quand le SUPREME est mis en mode d'appariement.</p>
« Pairing failed »	Message envoyé si l'appariement a échoué
« Connected »	Message annoncé lorsque le SUPREME est connecté à un téléphone

« Two devices connected »	Message annoncé lorsque le SUPREME est connecté à deux téléphones/appareils
« Disconnected »	Message annoncé si un téléphone/appareil connecté est hors marche, hors de la portée de détection, ou si le système Bluetooth est désactivé alors qu'il est dans la portée de détection et que les haut-parleurs sont toujours en marche.
« Battery level is low »	Message annoncé lorsque le niveau de la pile descend à moins de 10 %
"Call from <name from phone address book or number>"*	Message annoncé lorsque l'oreillette reçoit un appel entrant si votre téléphone/appareil prend en charge l'identification de la ligne appelante (ILA)

## FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

### **Mettre de la musique, des balados et des messages GPS\***

Si votre téléphone ou votre appareil prend en charge le chargement en audio continue (« streaming ») A2DP, vous pouvez alors entendre votre musique sur tout autre matériel audio avec votre Jabra SUPREME. Lancez simplement votre musique ou votre application et le matériel audio sera automatiquement transféré au SUPREME. Si votre téléphone sonne, l'audio sera interrompu et vous pourrez répondre ou ignorer l'appel. L'audio reprendra après l'appel.\*

## Utiliser votre Jabra SUPREME avec deux appareils mobiles à la fois

Le Jabra SUPREME prend en charge la Technologie avancée MultiUse™ et peut se connecter simultanément à deux téléphones mobiles (ou autres appareils dotés de Bluetooth®). Cette technologie vous donnera la liberté de pouvoir utiliser une seule oreillette pour gérer deux de vos téléphones/appareils mobiles.

Lorsque deux de vos téléphones/appareils sont connectés simultanément, vous entendrez « Two devices connected ». Dans cet état, le téléphone primaire sera utilisé pour la composition vocale. Lorsque deux téléphones sont connectés, vous pouvez effectuer et recevoir des appels sur les deux appareils et passer de l'un à l'autre. Si vous recevez un appel alors que vous répondez déjà à un premier appel, vous serez averti par un timbre sonore. Vous pouvez alors :

- Mettre le premier appel en attente et accepter l'appel entrant en appuyant sur la touche **Réponse/fin**
- Passer de l'un à l'autre des deux appels actifs en appuyant sur la touche **Réponse/fin** de nouveau
- Appuyer brièvement la touche **Réponse/fin** après la fin du premier appel et acceptez l'appel entrant

### TABEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE POUR CONTRÔLER MANUELLEMENT VOTRE JABRA SUPREME

Fonction	Action
Entrer en mode d'appariement	Rabattre la perche-micro en position <b>On</b>
Annuler du mode d'appariement	Appuyez brièvement sur la touche <b>Réponse/fin</b>
Répondre à un appel	Appuyez brièvement sur la touche <b>Réponse/fin</b>
Terminer un appel	Appuyez brièvement sur la touche <b>Réponse/fin</b>
Refuser un appel	Appuyez brièvement deux fois sur la touche <b>Réponse/fin</b> afin de rejeter l'appel entrant

Activer la numérotation vocale*	Appuyez sur la touche <b>Réponse/fin</b> lorsque vous êtes connecté ou non à un appel actif ou appuyez brièvement sur la touche <b>Voix</b> et dites « Phone commands » pour activer la fonctionnalité de commande vocale sur votre téléphone.*
Activer ou désactiver l'assistance et les commandes vocales	Appuyez et tenez enfoncé la touche <b>Voix</b> tout en rabattant la perche-micro en position <b>Marche (On)</b> . Vous entendrez « Power on » lorsque vous activez et un timbre sonore lorsque vous désactivez la fonction vocale.
Rétablir les paramètres par défaut	Mettez en fonction le SUPREME, appuyez et tenez enfoncées les touches <b>Réponse/fin</b> et <b>VOL+</b> pendant environ 6 secondes. Lorsque le SUPREME est réinitialisé, il passera automatiquement en mode d'appariement.

### Téléchargement des mises à jour du micrologiciel et de langues supplémentaires

Allez sur le site : [jabra.com/SUPREME](http://jabra.com/SUPREME) pour télécharger la dernière version du micrologiciel et des langues supplémentaires.

## RÉSOLUTION DE PROBLÈMES & FAQ

### **J'entends des crépitements**

- Bluetooth est une technologie radio, signifiant qu'elle est sensible aux objets situés entre l'oreillette et l'appareil connecté. Elle est conçue pour que l'oreillette et l'appareil soient à une distance de moins de 10 mètres (33 pieds), sans obstacle majeur situé entre les deux (murs, etc.).

### **Je n'arrive pas à entendre quoi que ce soit dans mon oreillette**

- Augmentez le volume de l'oreillette.
- Assurez-vous que l'oreillette est appariée à un appareil qui est en train de fonctionner.
- Assurez-vous que votre téléphone soit connecté à l'oreillette en appuyant brièvement sur la touche **Réponse/fin**.

### **J'ai des problèmes avec l'appariement**

- Il se peut que vous ayez effacé la connexion d'appariement de votre oreillette dans votre téléphone/appareil mobile. Suivez les instructions d'appariement afin de l'apparier de nouveau.

### **Je désire réinitialiser la liste d'appariement de mon oreillette**

- L'oreillette enregistre une liste allant jusqu'à 7 téléphones mobiles différents. Si vous désirez effacer la liste d'appariement et réinitialiser le Jabra SUPREME vers sa configuration d'origine, mettez le SUPREME en marche tout en appuyant sur « **VOL+** » et **Réponse/fin** pendant approximativement 6 secondes. La prochaine fois que vous mettrez le Jabra SUPREME en marche, il passera automatiquement en mode d'appariement.

### **Est-ce que le Jabra SUPREME fonctionne avec d'autres appareils équipés de Bluetooth?**

- Le Jabra SUPREME est conçu pour fonctionner avec les téléphones mobiles équipés de Bluetooth. Il peut également fonctionner avec d'autres appareils Bluetooth qui sont compatibles avec Bluetooth, version 1.1 ou mieux, et qui prend en charge une oreillette ou autre appareil mains-libres ou Profil de distribution audio avancée (A2DP).

### **Je n'arrive pas à utiliser les commandes « Reject call », « Call on hold », « Redial » ou « Voice dialing »**

- Ces fonctions dépendent de la capacité de votre téléphone à prendre en charge un profil mains-libres. Même si le profil mains-libres implémente « Reject call », « Call hold » et

« Voice dialing » sont des fonctions optionnelles et ne sont pas supportées par l'ensemble des appareils. Veuillez consulter le manuel de votre appareil pour de plus amples informations.

Veuillez prendre en note que certaines fonctions peuvent seulement être gérées à partir de l'appareil primaire, c.-à.-d. Composition vocale, qui utilise Jabra SUPREME avec 2 téléphones.

### **Mon Jabra SUPREME n'annonce pas le nom des personnes lorsque survient un appel entrant**

- Assurez-vous que votre téléphone prend en charge le profil PBAP et que le nom de la personne qui appelle est bien dans le répertoire téléphonique.

Veuillez prendre note que, dans le cas de certains téléphones Android, un message d'avertissement s'affiche dans le coin supérieur gauche concernant le transfert du répertoire téléphonique. Vous devez sélectionner ce message et signifier votre accord à la connexion pour que tout fonctionne correctement et pour obtenir une identification de la ligne appelante (ILA).

## BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE?

- 1. Web :** [www.jabra.com](http://www.jabra.com)  
(pour les dernières informations de support à la clientèle et le Manuel utilisateur en ligne)

### **2. Courriel :**

Deutsch	<a href="mailto:support.de@jabra.com">support.de@jabra.com</a>
English	<a href="mailto:support.uk@jabra.com">support.uk@jabra.com</a>
Español	<a href="mailto:support.es@jabra.com">support.es@jabra.com</a>
Français	<a href="mailto:support.fr@jabra.com">support.fr@jabra.com</a>
Italiano	<a href="mailto:support.it@jabra.com">support.it@jabra.com</a>
Nederlands	<a href="mailto:support.nl@jabra.com">support.nl@jabra.com</a>
Polska	<a href="mailto:support.pl@jabra.com">support.pl@jabra.com</a>
Scandinavian	<a href="mailto:support.no@jabra.com">support.no@jabra.com</a>
Россия	<a href="mailto:support.ru@jabra.com">support.ru@jabra.com</a>
	Information: <a href="mailto:info@jabra.com">info@jabra.com</a>

### 3. Téléphone :

Belgique/Belgie	00800 722 52272
Danmark	70 25 22 72
Deutschland	0800 1826756
Die Schweiz	00800 722 52272
España	900 984572
France	0800 900325
Italia	800 786532
Luxembourg	00800 722 52272
Nederland	0800 0223039
Norge	800 61272
Österreich	00800 722 52272
Polska	0801 800 550
Portugal	00800 722 52272
Suomi	00800 722 52272
Sverige	020792522
United Kingdom	0800 0327026
Россия	+7 916 246 69 00
International	00800 722 52272

## ENTRETIEN DE VOTRE OREILLETTE

- Toujours ranger le Jabra SUPREME en arrêt et soigneusement protégé.
- Éviter de ranger à des températures extrêmes (plus de 45°C/113°F – incluant une exposition directe au soleil – ou moins de -10°C/14°F). Ceci peut diminuer la durée de vie de la pile et affecter le bon fonctionnement de l'oreillette. Une exposition à des températures élevées peut également affecter la performance.
- Ne pas exposer le Jabra SUPREME à la pluie ou à d'autres liquides.

## GLOSSAIRE

- 1 Bluetooth** est une technologie radio, fonctionnant sans fil ni câble sur de courtes distances (environ 10 mètres/33 pieds), servant à connecter des appareils tels que des téléphones mobiles et des oreillettes. La technologie Bluetooth est sécuritaire. Elle est également sécurisée; ainsi, une fois qu'une connexion a été faite, personne ne peut y écouter de l'extérieur et il n'y a pas d'interférence provenant d'autres appareils Bluetooth. Pour de plus amples informations : [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com).
- 2 Les profils Bluetooth** sont les diverses manières par lesquelles les appareils Bluetooth communiquent avec d'autres appareils. Les téléphones Bluetooth prennent en charge le profil de l'oreillette, le profil du mains-libres, ou les deux. Afin de prendre en charge un certain profil, le fabricant de téléphones doit mettre en place certaines fonctions obligatoires au logiciel du téléphone.
- 3 L'appariement** crée un lien unique et crypté entre deux appareils et leur permet de communiquer entre eux. Les appareils Bluetooth ne fonctionneront pas s'ils n'ont pas été appariés.
- 4 La clé d'accès ou le code NIP** est un code que vous entrez sur votre appareil équipé de Bluetooth (c.-à-d., un téléphone mobile) afin de l'apparier avec votre Jabra SUPREME. C'est ce qui permet à votre appareil et au Jabra SUPREME de se reconnaître entre eux et de travailler ensemble automatiquement.
- 5 Le mode de veille** est quand le Jabra SUPREME attend passivement de recevoir un appel. Lorsque vous « terminez » un appel sur votre téléphone mobile, l'oreillette passe en mode de veille.



Disposer du produit selon les normes et réglementations locales en vigueur.

[www.jabra.com/weee](http://www.jabra.com/weee)

# Jabra®

DISCOVER FREEDOM

A BRAND BY

**GN Netcom**

-----

© 2011 GN Netcom US Inc. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Netcom A/S. Toutes les autres marques mentionnées dans les présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le nom et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par GN Netcom A/S est faite sous licence. (La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable).

-----

© 2011 GN Netcom A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Netcom A/S. Toutes les autres marques mentionnées dans les présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le nom et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par GN Netcom A/S est faite sous licence. (La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable).

-----

FABRIQUÉ EN CHINE



REV D

-----

[www.jabra.com](http://www.jabra.com)