

★ **Bruits de la Nature**

Appuyer pour choisir entre les 2 effets sonores.
Appuyer à nouveau pour arrêter.

♥ **Bruits du Ventre Maternel**


Appuyer pour reproduire les bruits du ventre maternel.
Appuyer à nouveau pour arrêter.

± **Vitesse de Balancement**

Appuyer sur + pour augmenter la vitesse.
Appuyer sur - pour réduire la vitesse.

⏻ **Alimentation**

Appuyer pour mettre en marche/arrêter toutes les fonctions.

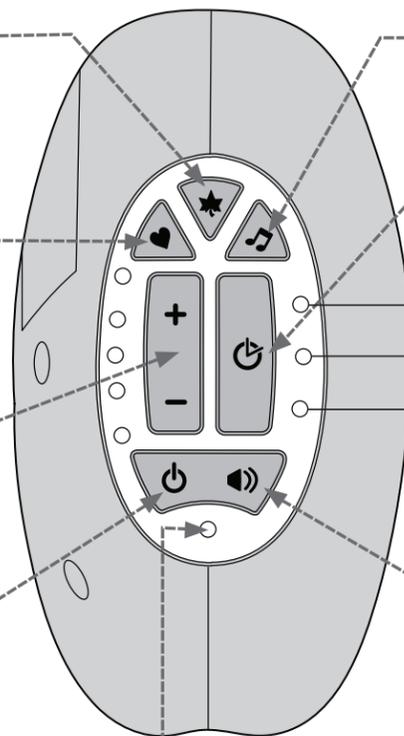

Voyant d'alimentation

🎵 **Musique**

Appuyer pour sélectionner parmi 4 mélodies.
Appuyer à nouveau pour arrêter la musique.

🕒 **Minuteur**

Appuyer pour mettre en marche le minuteur à arrêt automatique.


60 min.

30 min.

15 min.

🔊 **Volume**

Appuyer pour augmenter le volume.
Appuyer pour choisir entre les différents niveaux sonores.
Appuyer à nouveau pour régler sur le niveau le plus bas.

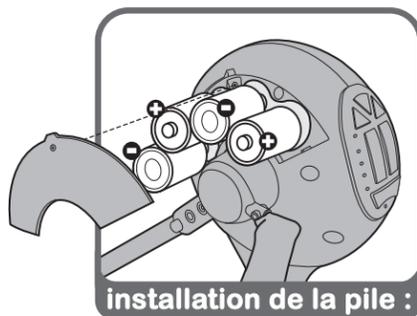

installation de la pile :

Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils électroniques de classe B, définies à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été fixées pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, provoquer des interférences gênantes pour les communications radio. Cependant, tout risque d'interférences ne peut pas être totalement exclu dans les installations particulières. S'il constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit pour le vérifier d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin il devra :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la distance séparant le matériel du poste récepteur
- Brancher l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté

Vous trouverez aussi des informations utiles dans le livret de la FCC, intitulé « How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems » (Identification et résolution des problèmes de brouillage radio-télévision). Il est disponible auprès de US Government Printing Office, Washington D.C. 20402.

Mise en Garde : En vertu du règlement de la FCC (Federal Communications Commissions rules), l'utilisateur peut se voir interdire l'usage de ce appareil en cas de changement ou modification non expressément approuvé par Summer Infant.

© 2012 Summer Infant, Inc.
Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237
www.summerinfant.com

Summer Infant Canada
200 First Gulf Blvd., Unit C
Brampton, Ontario
Canada, L6W 4T5
1-800-268-6237

Les couleurs et les styles peuvent varier.
Conservé ces documents pour référence ultérieure.
FABRIQUÉ EN CHINE. 07/13



sweet sleep™ musical swing

INSTRUCTION MANUAL

Adult Assembly Required.

Requires 4 "D" batteries (not included)


Tools required:

Phillips head screwdriver (not included)

For Technical Support Call 1-800-268-6237 or email at customerservice@summerinfant.com

For use with children from birth to 30lbs.
Keep small parts away from children

Please read the following instructions and warnings carefully before use of the swing.
Keep this instruction manual for future reference.

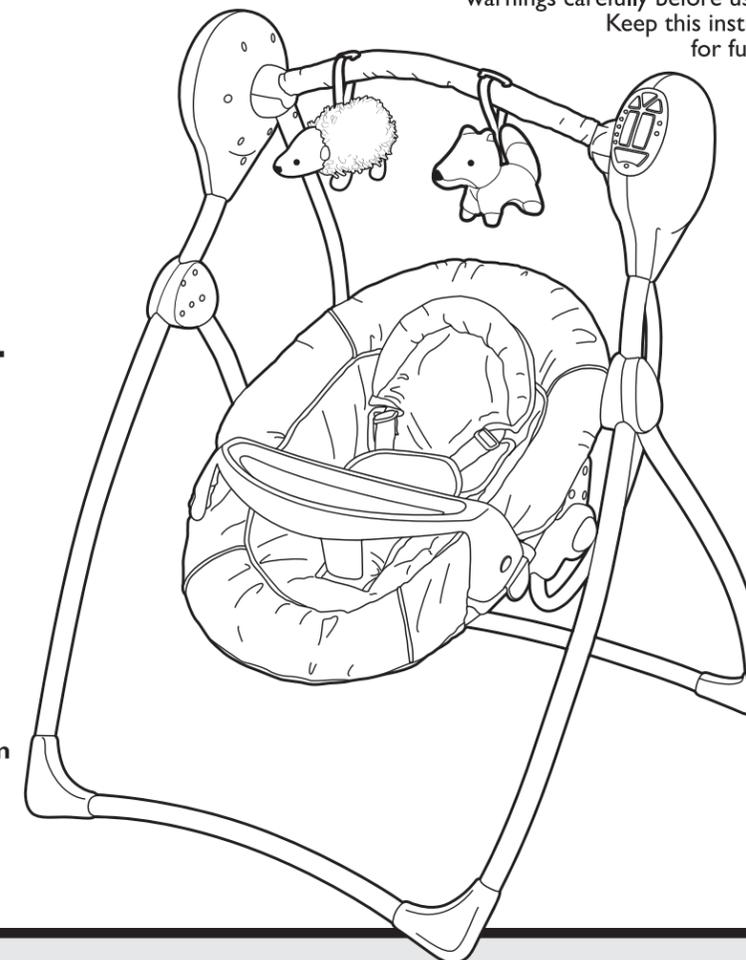

⚠️ **WARNING:**


TO PREVENT SERIOUS INJURY OR DEATH FROM CHILDREN FALLING OR BEING STRANGLING IN STRAPS:
Read all instructions before using swing.

- Always secure infant in the restraint system provided.
- Never leave infant unattended in swing.
- Discontinue use of swing when infant attempts to climb out or becomes too active.
- Keep swing seat fully reclined until child is at least 4 months old AND can hold up head without help. Young infants have limited head and neck control. If seat is too upright, infant's head can drop forward, compress the airway, and result in DEATH.
- Never lift or carry swing with child in it.
- Always use swing on flat, stable surfaces.
- Never use on elevated surfaces.
- Always assure that swing legs are in fully open and locked position before use.
- Never adjust recline position with child in swing.
- Possible entanglement injury. Keep out of baby's reach. Remove toybar from swing when baby can reach toybar.


⚠️ **BATTERY WARNING:**

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.
- Remove batteries when unit is stored for a long period of time or when batteries are exhausted.
- Dispose of exhausted batteries properly.





components:

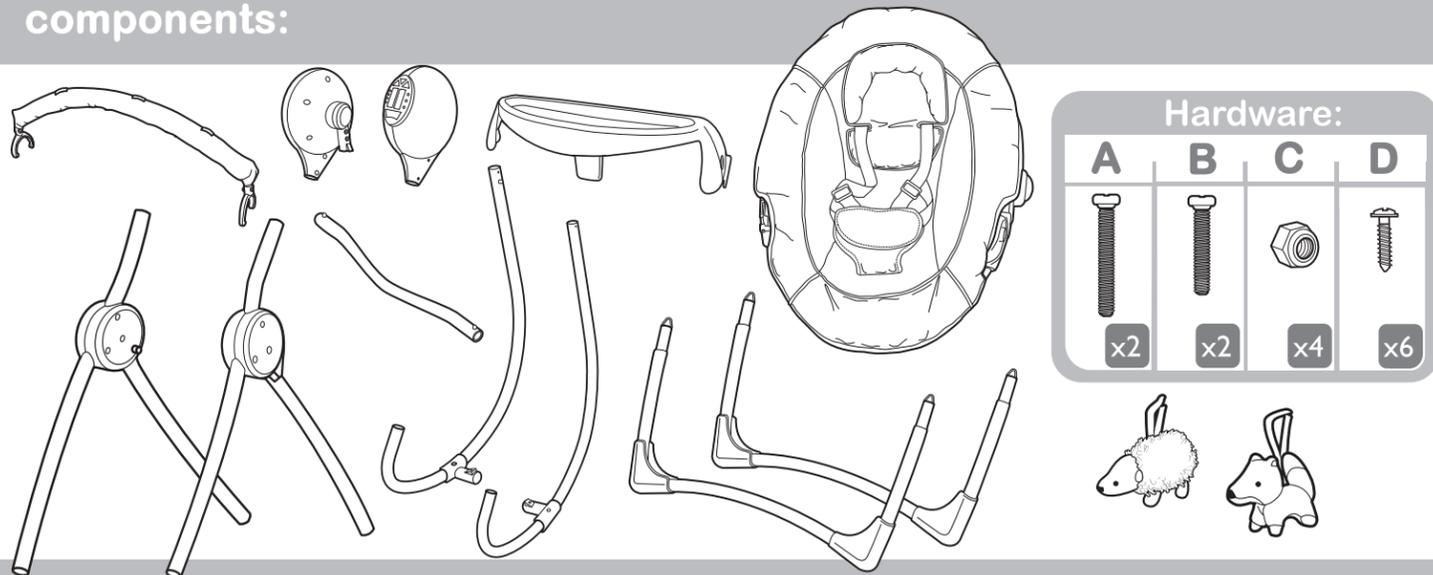


Hardware:			
A	B	C	D
x2	x2	x4	x6

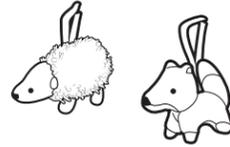


assembly instructions:

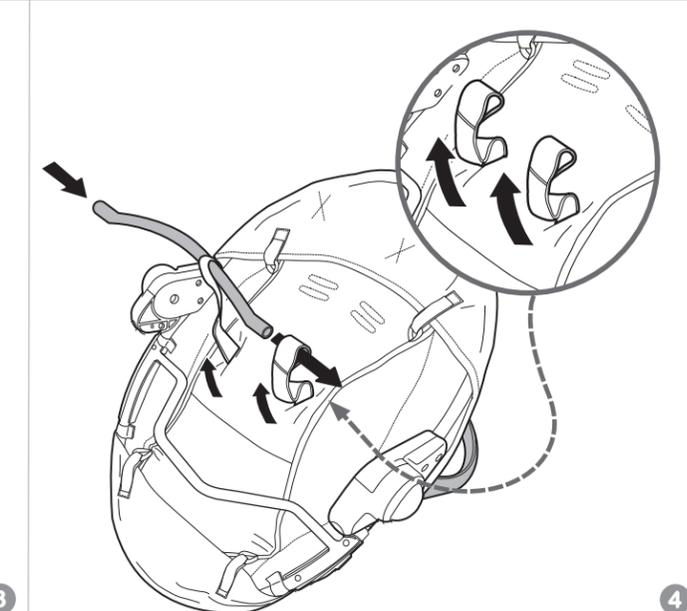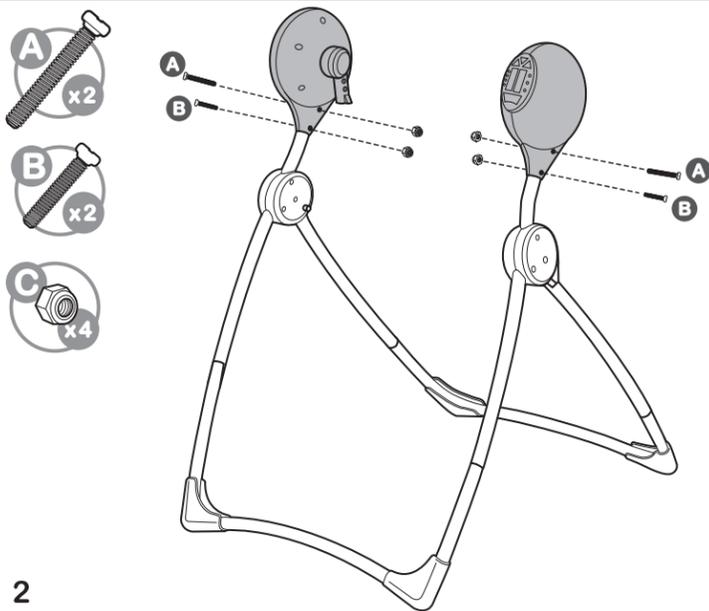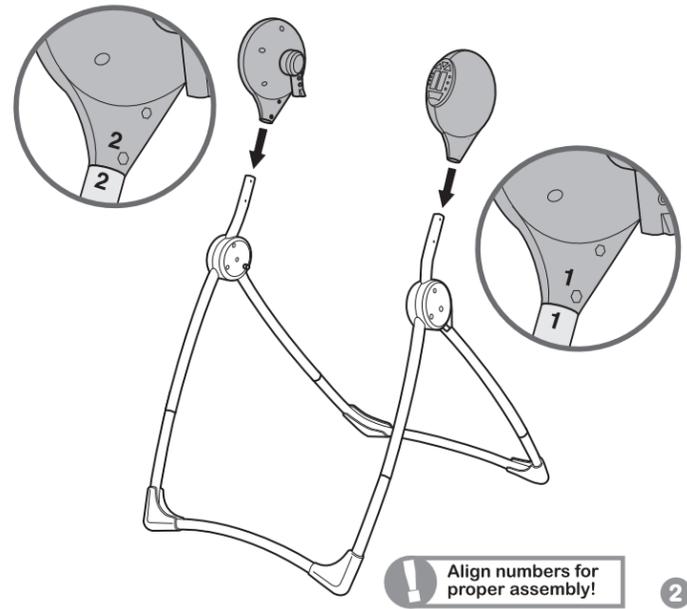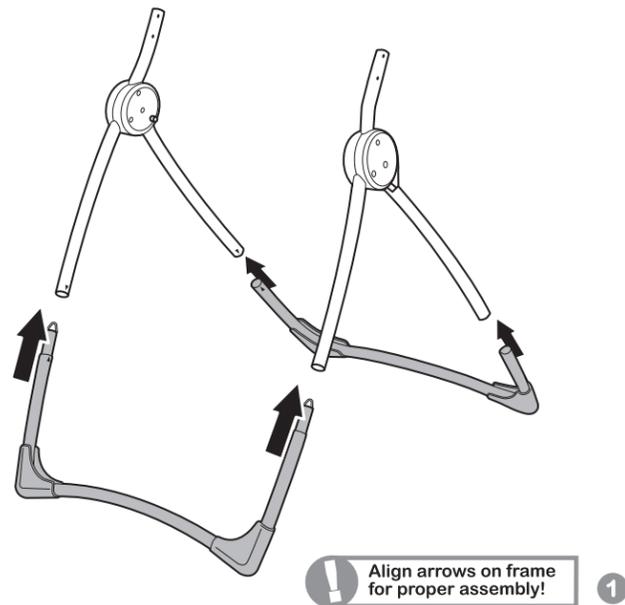

pliage de la balancelle :

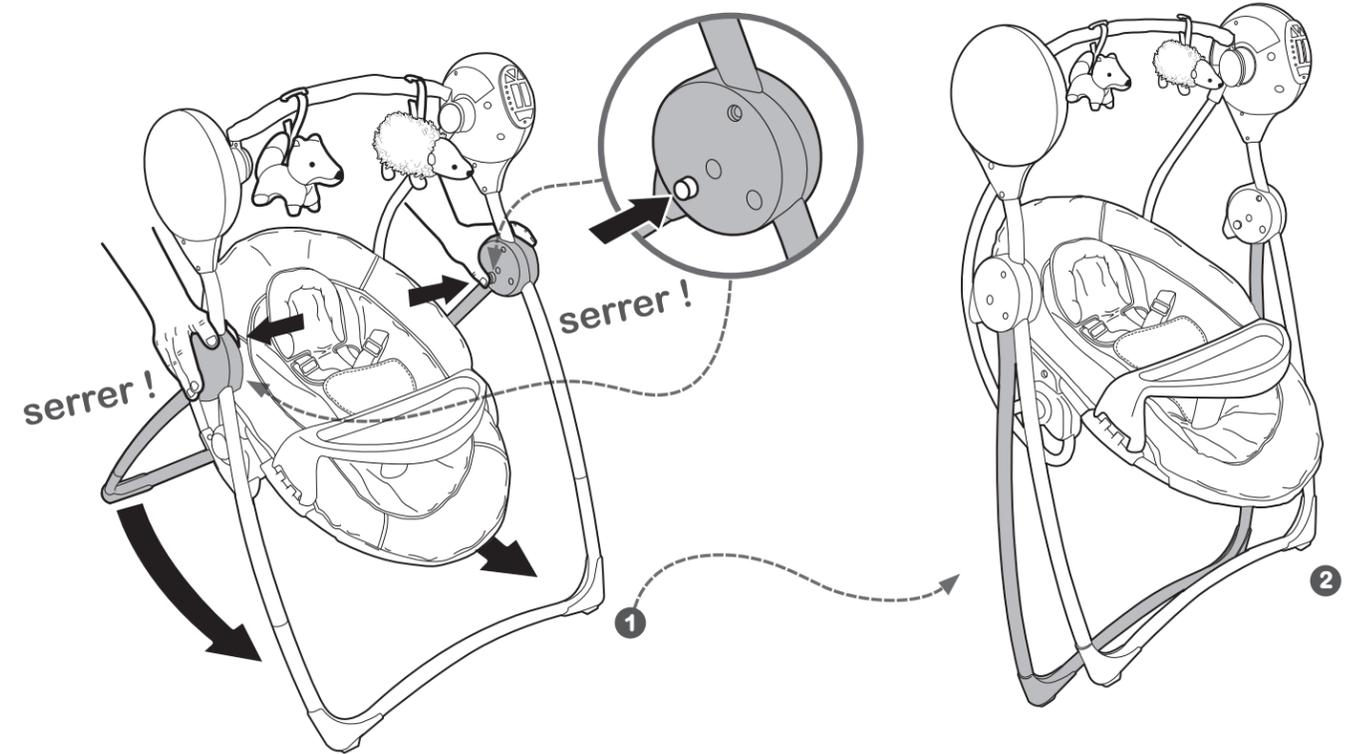

nettoyage et entretien :

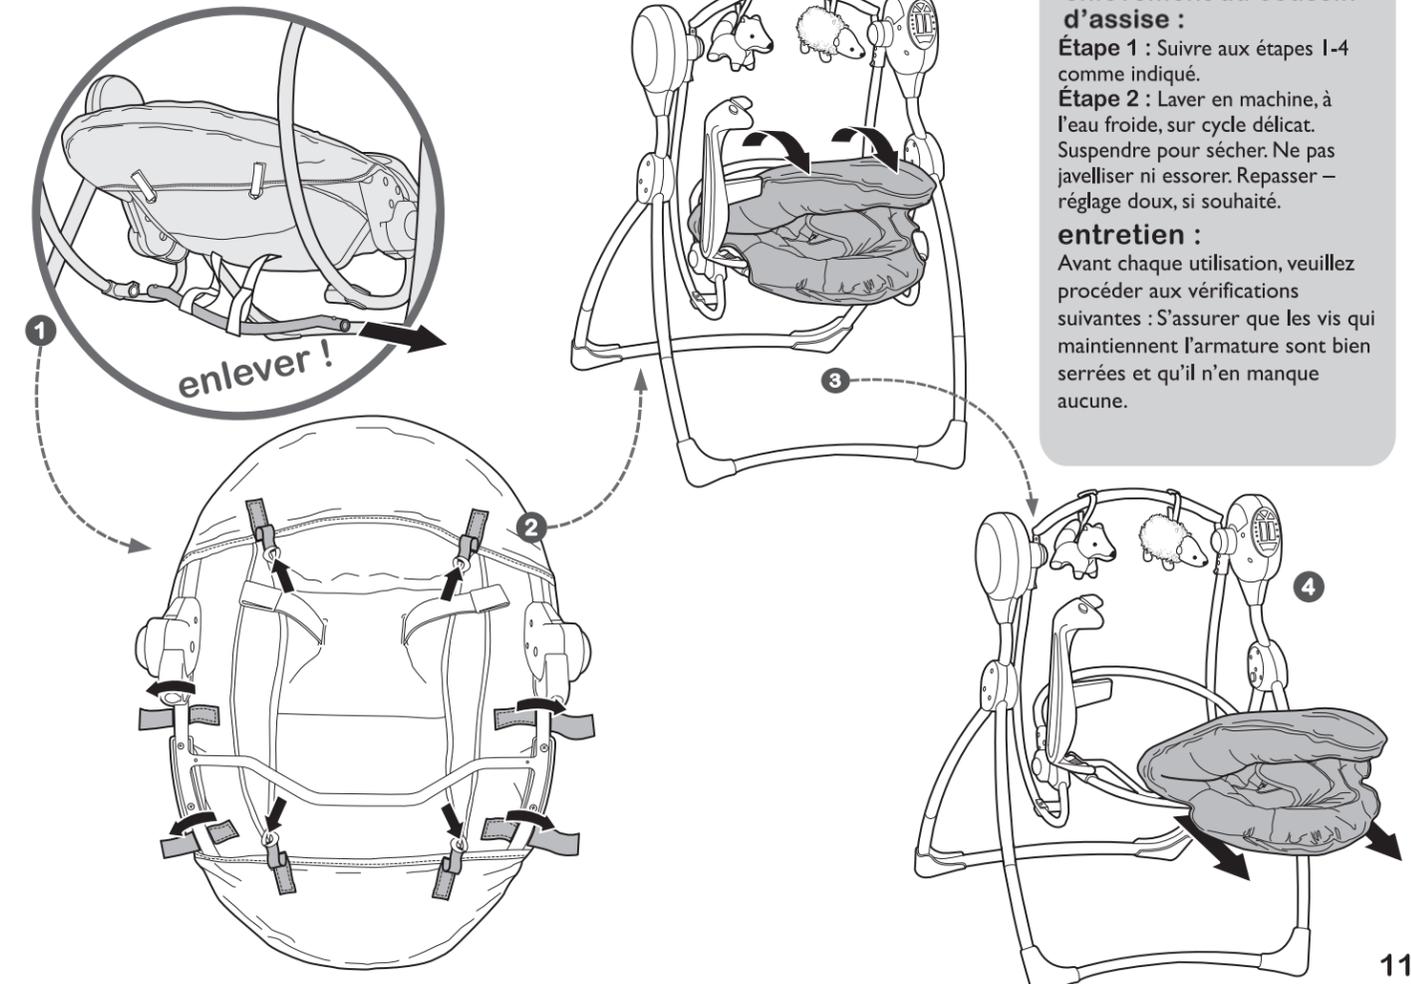

enlèvement du coussin d'assise :

Étape 1 : Suivre aux étapes 1-4 comme indiqué.

Étape 2 : Laver en machine, à l'eau froide, sur cycle délicat. Suspender pour sécher. Ne pas javelliser ni essorer. Repasser – réglage doux, si souhaité.

entretien :



Avant chaque utilisation, veuillez procéder aux vérifications suivantes : S'assurer que les vis qui maintiennent l'armature sont bien serrées et qu'il n'en manque aucune.

pour utiliser la balançoire :



installation de l'enfant dans la balançoire et fixation du harnais de maintien à 5 points :

Appuyer sur le bouton pour déverrouiller le plateau. Le faire pivoter pour l'ouvrir. Asseoir l'enfant dans la balançoire et passer le système de retenue entre les jambes de l'enfant. Attacher les sangles à la taille et aux épaules et fixer les deux côtés à la boucle du centre. Serrer chaque sangle pour maintenir solidement l'enfant dans son siège de façon confortable.

Remarque : Appuyez sur le bouton pour desserrer le harnais de maintien.






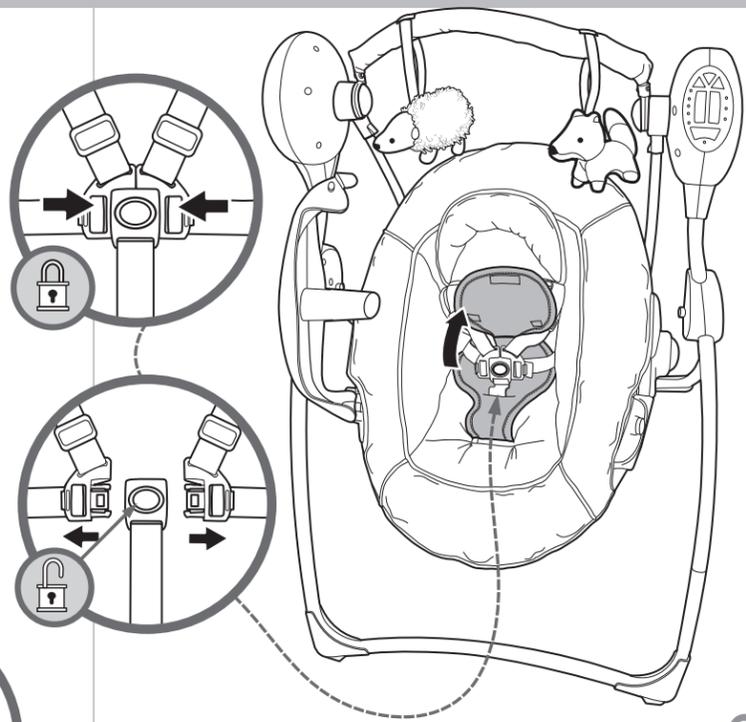
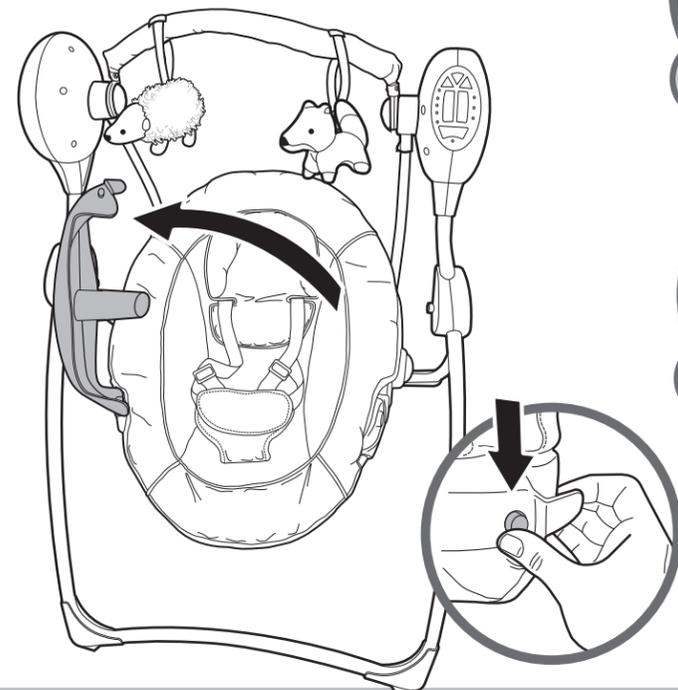


bloquer/débloquer le harnais :

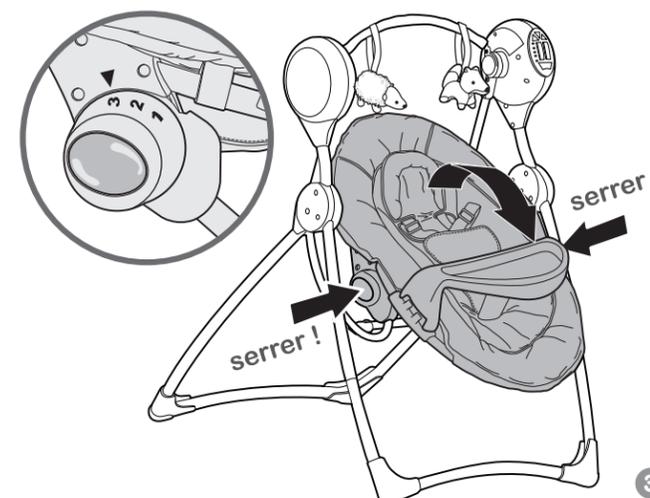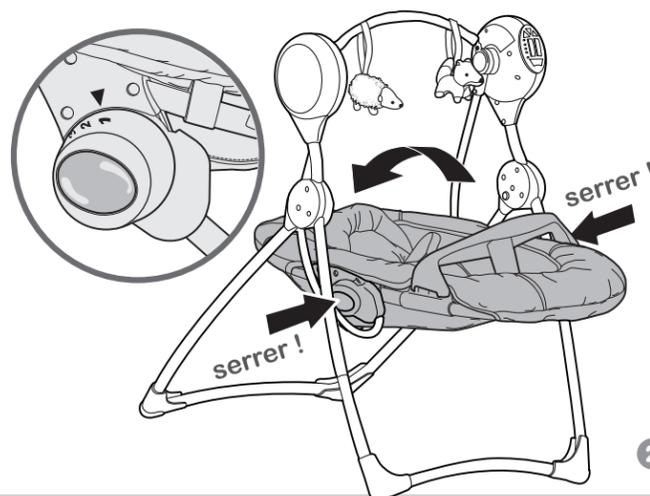


pour changer la position du siège :

AVERTISSEMENT : Garder le siège incliné au maximum jusqu'à ce que l'enfant ait 4 mois minimum ET qu'il tienne sa tête sans aucune aide. Les nourrissons ont une capacité de contrôle de la tête et du cou limitée. Si le siège est trop droit, la tête de l'enfant risque de tomber vers l'avant, comprimant ses voies aériennes et risquant d'entraîner la MORT.

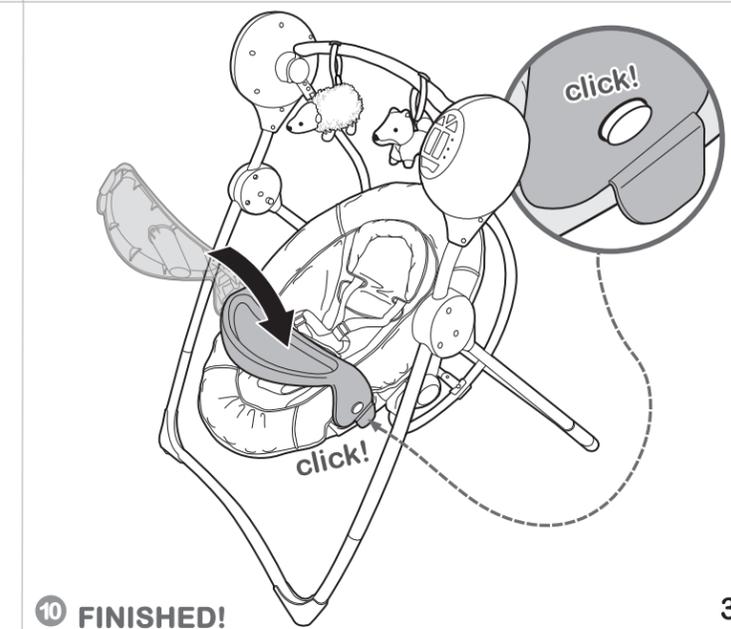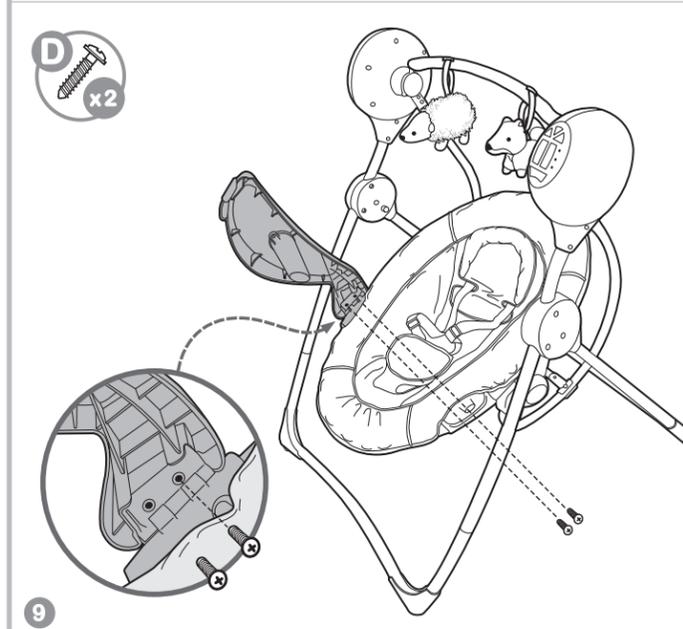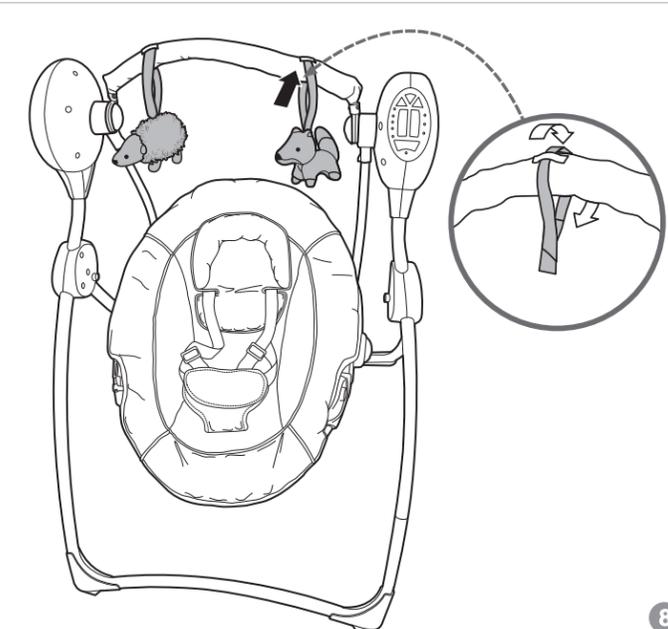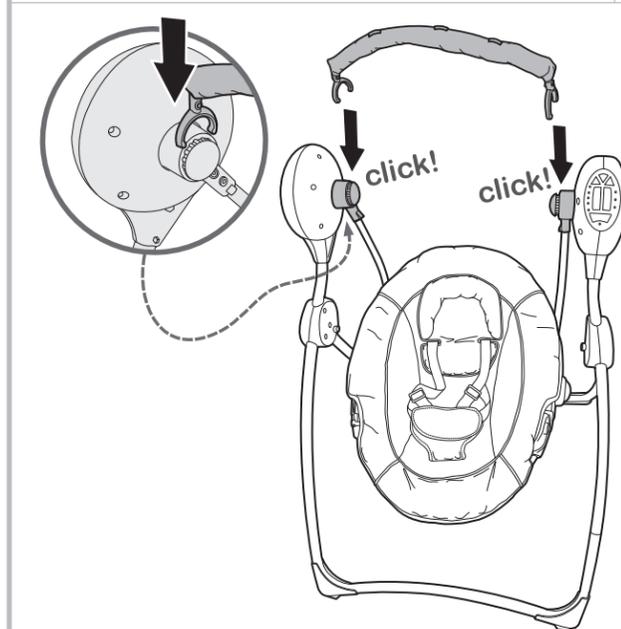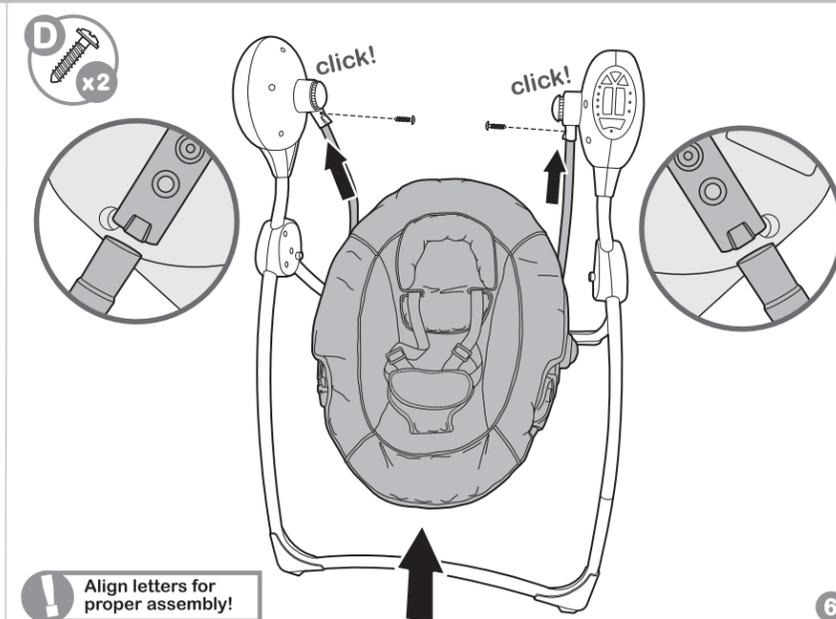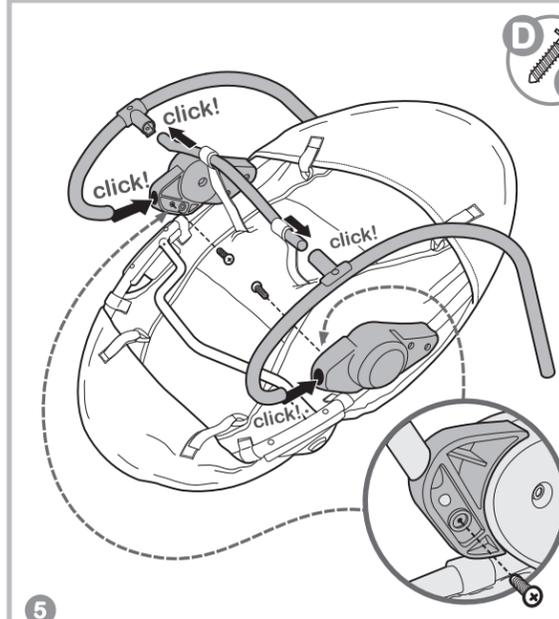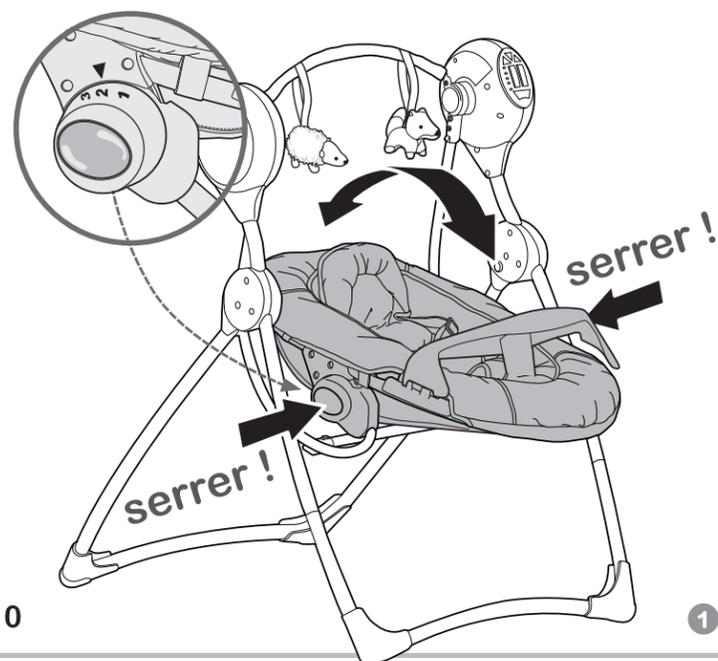

to use swing:


Press button to unlock tray and swing open. Place child in swing and place crotch restraint pad between child's legs. Secure waist and shoulder straps around child and snap both sides to center buckle. Tighten each strap to secure child comfortably in the seat.
Note: Push button to release harness restraint.

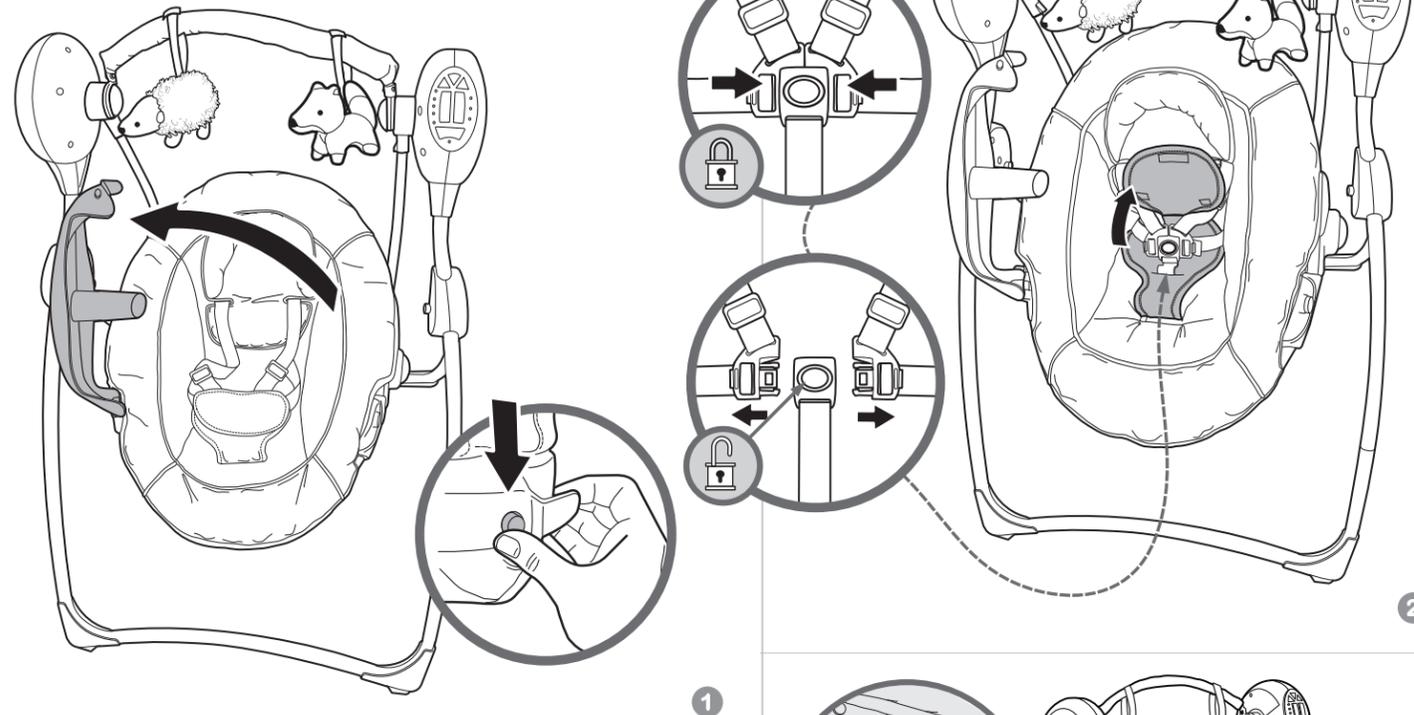

1

to adjust seat position:

WARNING: Keep swing seat fully reclined until child is at least 4 months old AND can hold up head without help. Young infants have limited head and neck control. If seat is too upright, infant's head can drop forward, compress the airway, and result in DEATH.

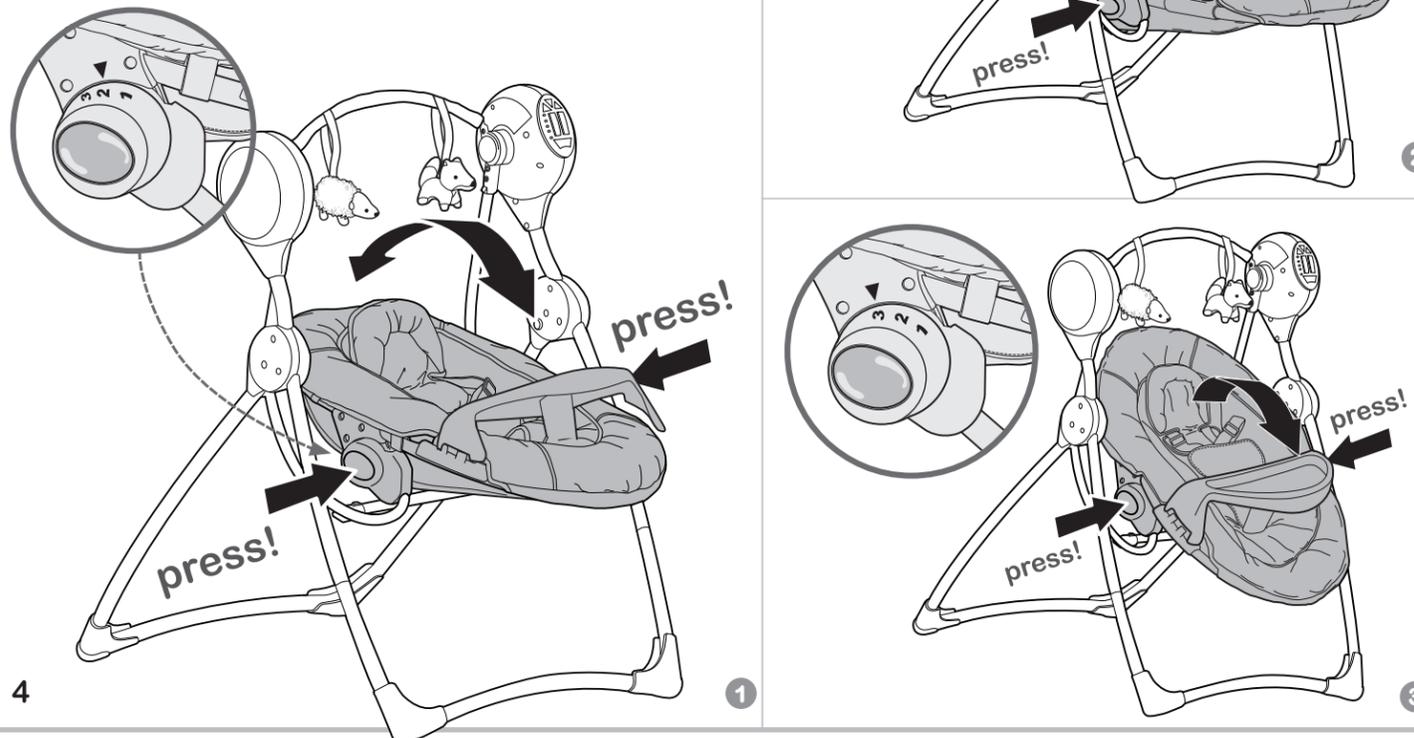


4

1


2

3

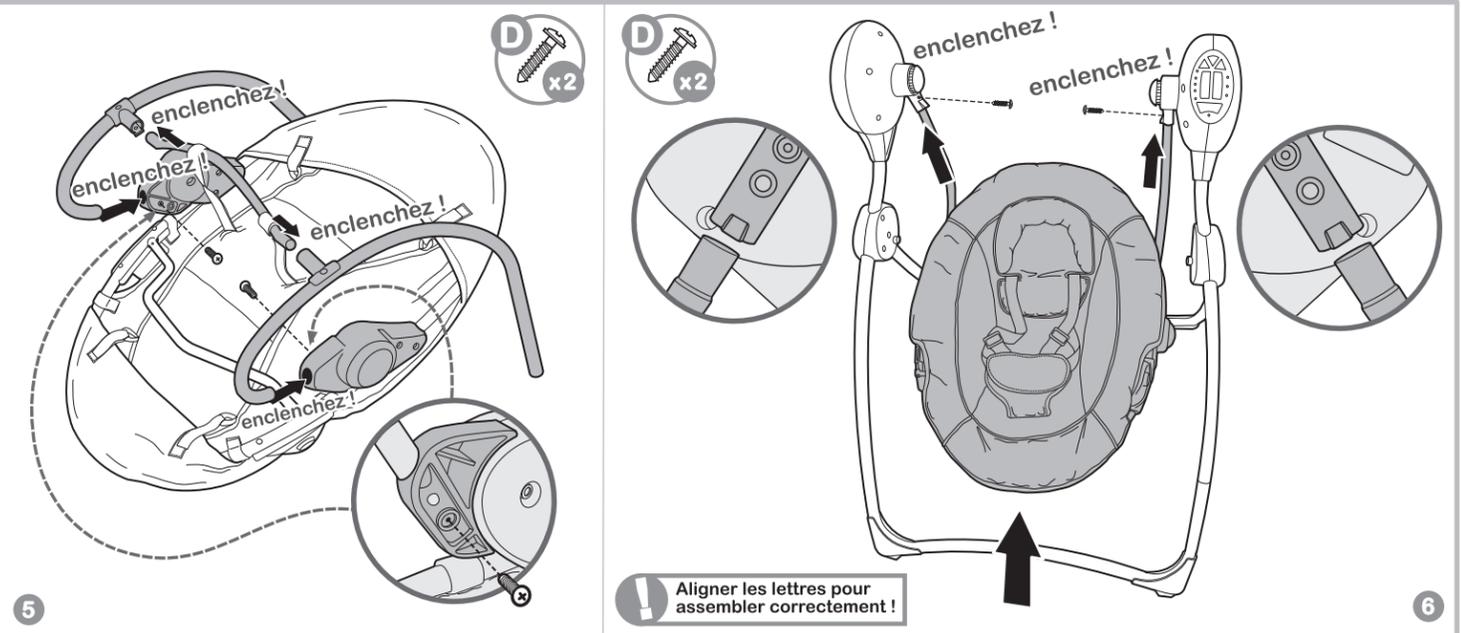


5

6

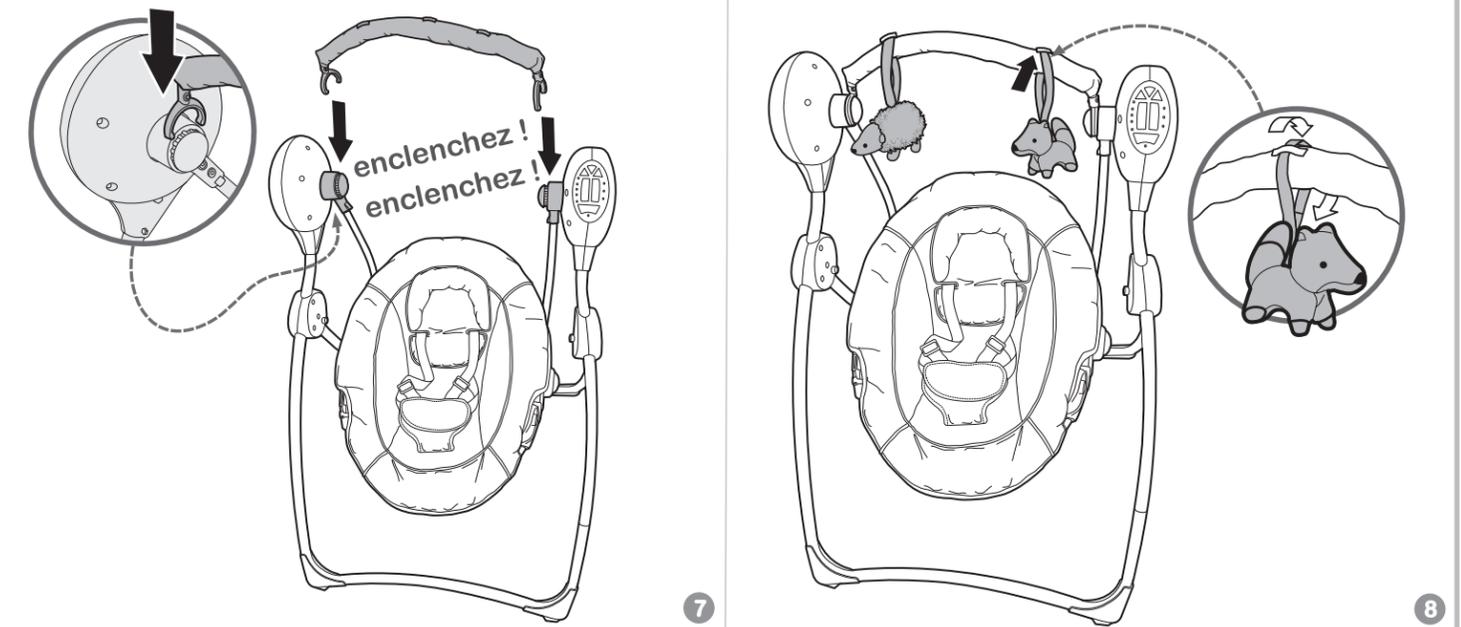

7

8

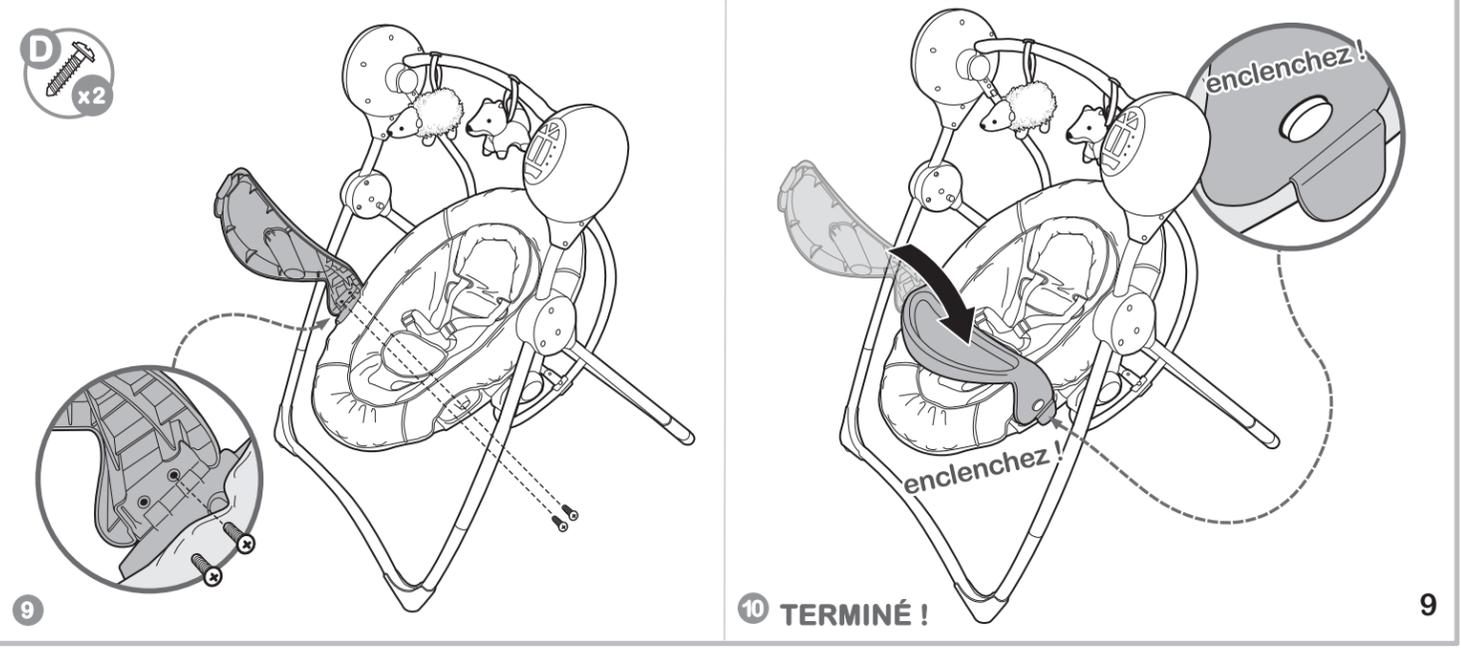

9

9

10 TERMINÉ!

to use sound and swing unit:

★ Nature Sounds

Press to choose from 2 sound effects.
Press again to turn sounds off.

♥ Womb Sound


Press to turn womb sound on.
Press again to turn off.

± Swing Speed

Press + to increase speed.
Press - to decrease speed.

⏻ Power

Press to turn on/off for all functions.

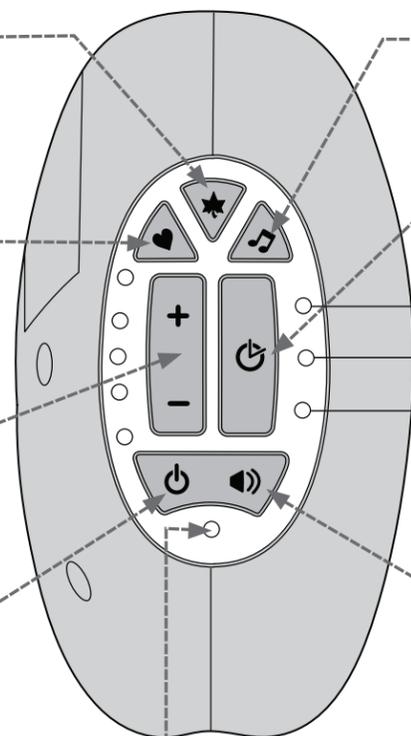

Power Indicator

🎵 Music


Press to cycle through 4 songs.
Press again to turn music off.

⌚ Timer

Press to turn on auto-off timer.
60 min.
30 min.
15 min.

🔊 Volume

Press to increase volume.
Press to cycle through all volume levels.
Press again to go to lowest volume.

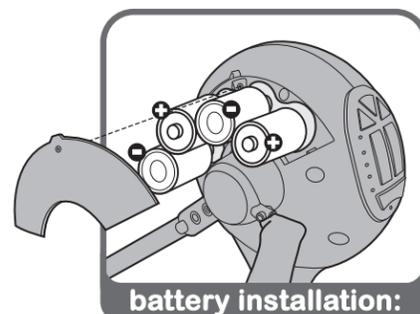

battery installation:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You may also find helpful the following booklet, prepared by the FCC: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington D.C. 20402.

Caution: Changes and Modifications not expressly approved by Summer Infant, Inc. can void your authority to operate this equipment under Federal Communications Commissions rules.

© 2012 Summer Infant, Inc.
Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237
www.summerinfant.com

Summer Infant Canada
200 First Gulf Blvd., Unit C
Brampton, Ontario
Canada, L6W 4T5
1-800-268-6237

Colors and styles may vary.
Please retain information for future reference.

MADE IN CHINA. 07/13



sweet sleep™ balancelle musicale

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Montage par un adulte requis.

Nécessite quatre piles D (non incluses).


Outils requis :

Tournevis à tête Philips (non fournies).

Pour l'assistance technique, veuillez appeler le 1-800-268-6237 ou envoyer un courriel à customerservice@summerinfant.com

Utilisation : pour nouveau-nés et bébés jusqu'à 13 kg.
Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.

23183
Veuillez lire avec attention les consignes et mises en garde suivantes avant d'utiliser la balancelle. Conservez ce manuel d'instructions afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

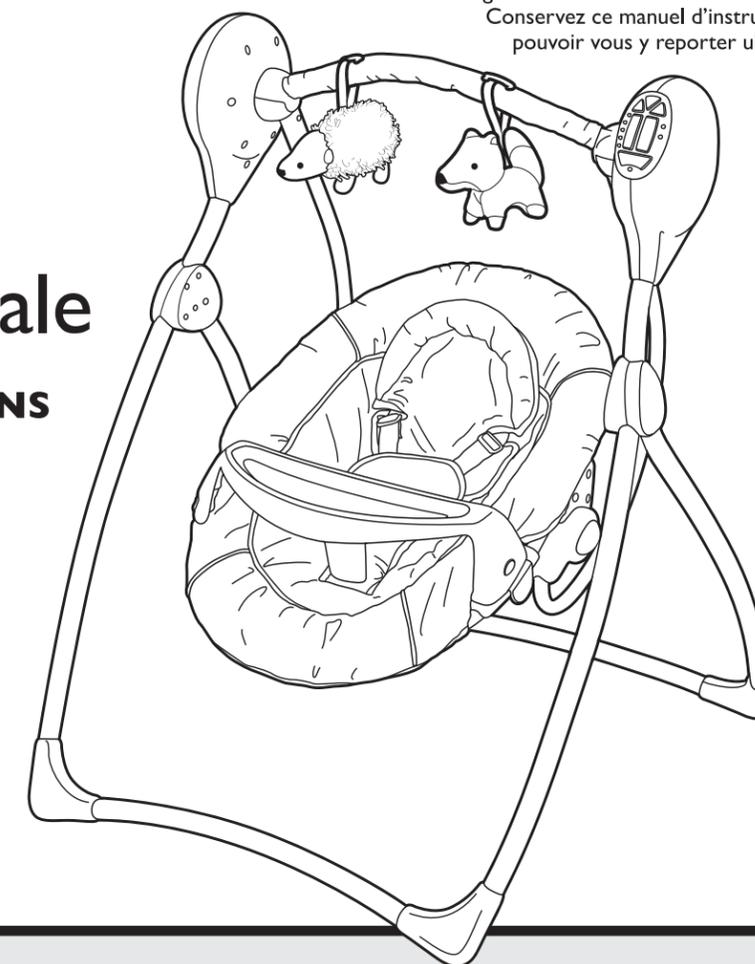

⚠️ AVERTISSEMENT :

AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE GRAVE OU MORTELLE PAR SUITE DE CHUTE DE L'ENFANT OU D'ÉTRANGLEMENT AVEC LES SANGLES :


Lire toutes les instructions avant d'utiliser la balancelle.

- Toujours utiliser le dispositif de retenue pour bébé fourni.
- Ne jamais laisser le bébé sans surveillance dans la balancelle.
- Cesser d'utiliser la balancelle dès que l'enfant essaie de se dégager ou devient trop actif.
- Garder le siège incliné au maximum jusqu'à ce que l'enfant ait 4 mois minimum ET qu'il tienne sa tête sans aucune aide. Les nourrissons ont une capacité de contrôle de la tête et du cou limitée. Si le siège est trop droit, la tête de l'enfant risque de tomber vers l'avant, comprimant ses voies aériennes et risquant d'entraîner la MORT.
- Ne jamais soulever ou transporter la balancelle avec l'enfant à l'intérieur.
- Toujours utiliser la balancelle sur des surfaces planes et stables.
- Ne jamais utiliser sur des surfaces surélevées.
- Toujours vérifier que les pieds de la balancelle sont complètement ouverts et en position bloquée avant de l'utiliser.
- Ne jamais régler la position d'inclinaison avec l'enfant dans la balancelle.
- Risque d'étranglement. Conserver hors de portée du bébé. Retirer la barre-jouets de la balancelle dès que bébé est capable de l'atteindre.

⚠️ MISE EN GARDE AU SUJET DES PILES :


- Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves.
- Ne pas mélanger des piles alcaline, standard ou rechargeables.
- Retirer les piles quand le produit n'est pas utilisé pendant de longues périodes ou quand elles sont usagées.
- Se débarrasser des piles usagées de manière appropriée.

composants :




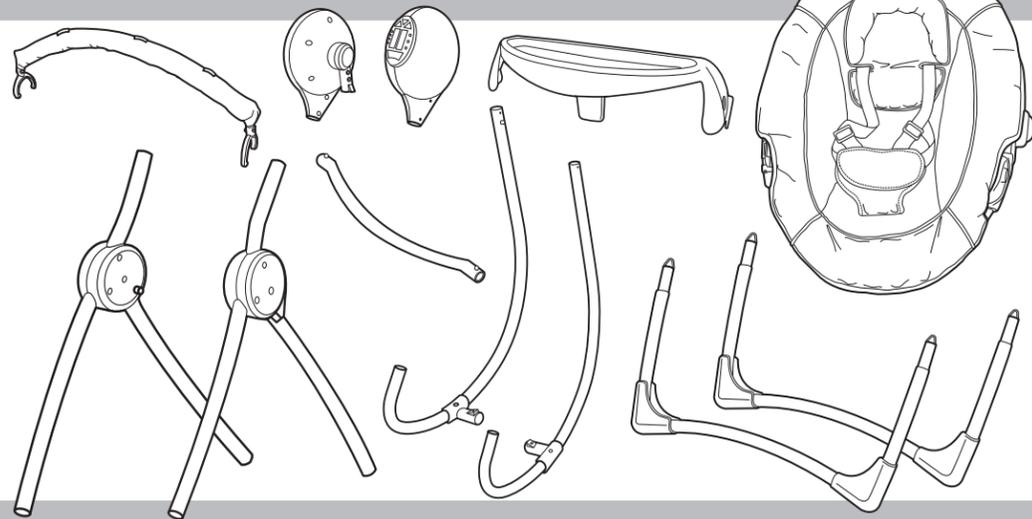


matériel :


A	B	C	D
x2	x2	x4	x6

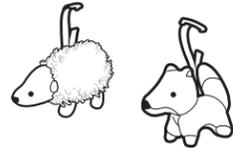

instructions de montage :

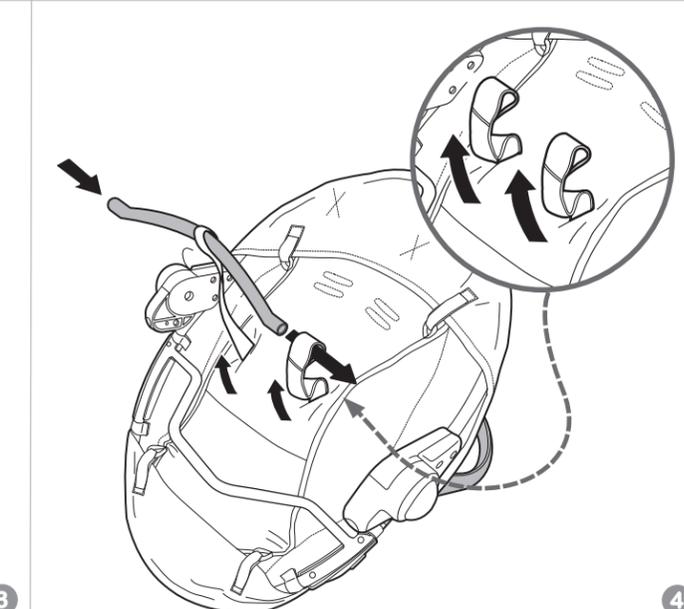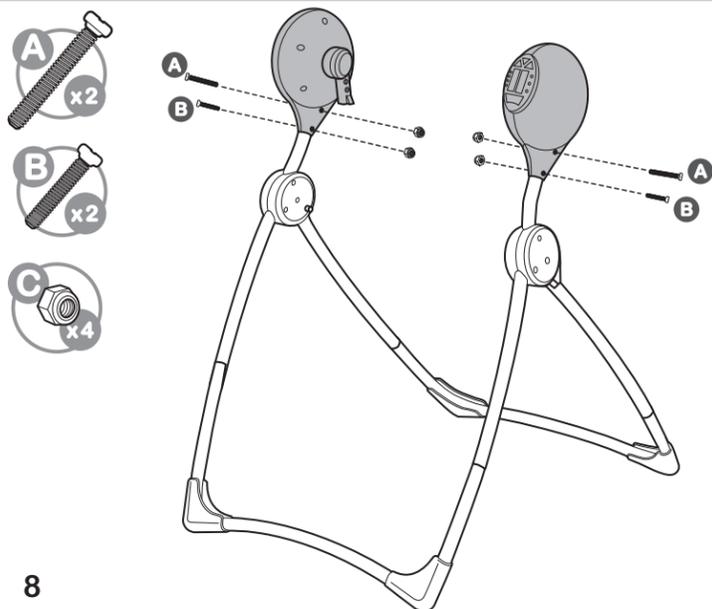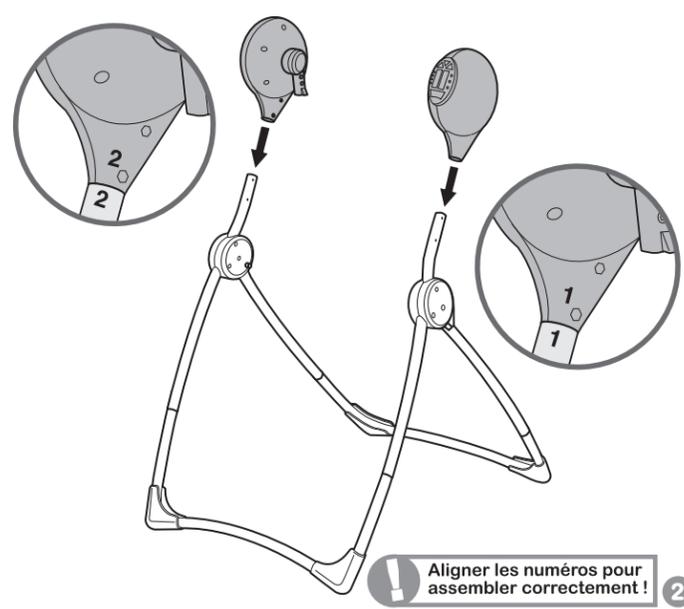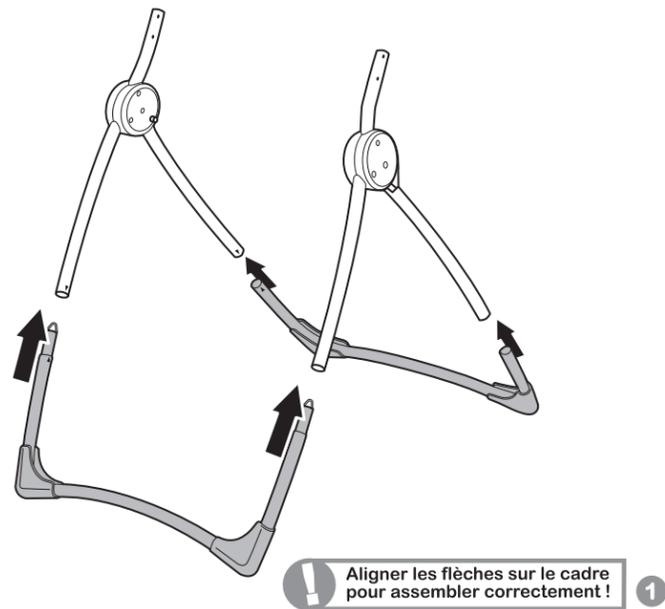

to fold swing:

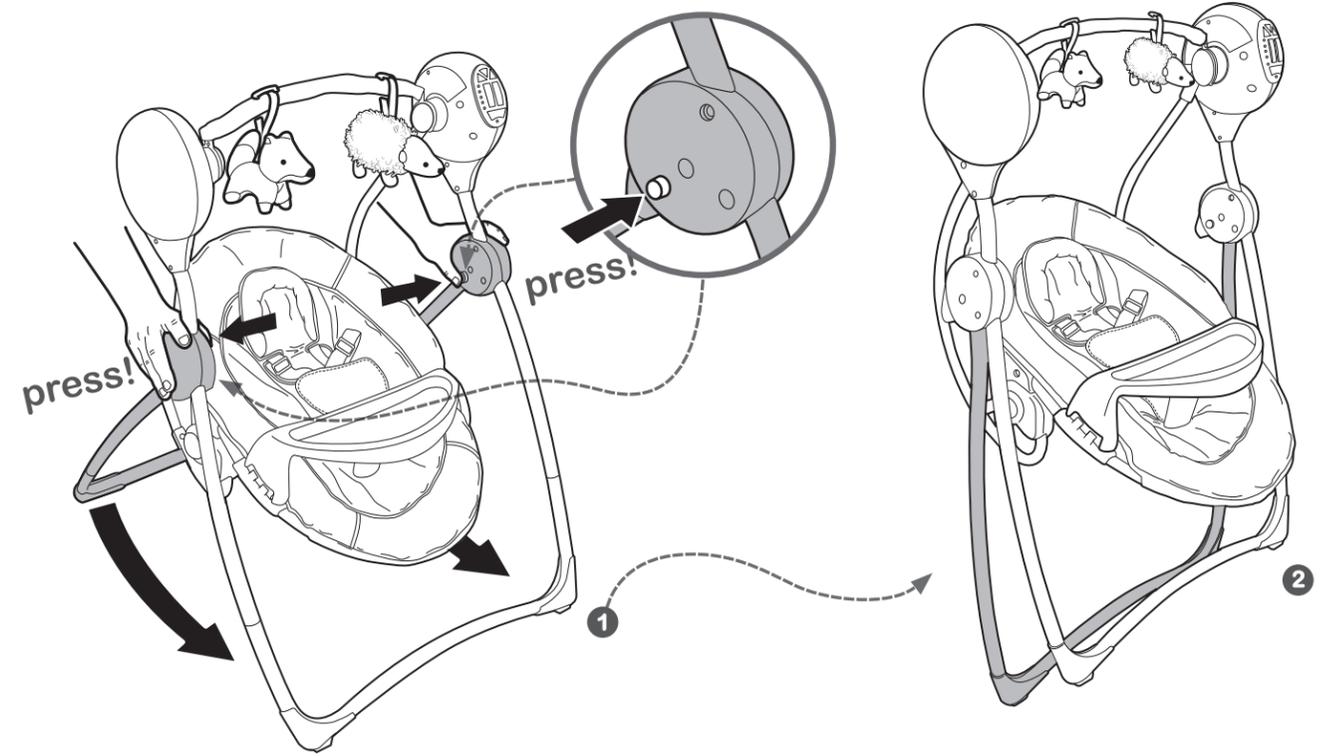

cleaning and maintenance:

