




1219694



Siena Station d'accueil avec radio-réveil

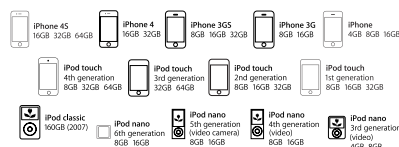

"Conçu pour iPod" et "Conçu pour iPhone" signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à l'iPod ou l'iPhone, respectivement, et qu'il a été certifié par le développeur pour rencontrer les exigences de performance de Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce dispositif ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux réglementations en vigueur. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec iPod ou iPhone peut affecter la performance sans fil.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle et iPod touch sont des marques déposées de Apple Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

Manuel d'instructions

Précautions de sécurité et entretien

1



Veuillez lire ces instructions avant d'installer ou utiliser votre station d'accueil.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque de feu ou de choc électrique, ne pas exposer le système à la pluie ou à l'humidité (y compris les piscines ou des objets remplis de liquide, tel les vases ou les boissons.)

Consignes de sécurité importantes

1. Lire toutes les instructions avant l'utilisation.
Conserver les instructions pour référence ultérieure.
2. Pour utilisation à l'intérieur seulement. Ne pas exposer le haut-parleur au liquide ou à l'humidité.
3. Ne pas utiliser des nettoyeurs abrasifs pour nettoyer l'unité parce qu'ils peuvent endommager le fini.
Toujours débrancher l'unité avant de le faire nettoyer.
4. Ne pas exposer le haut parleur aux températures extrêmement hautes ou basses.
5. Garder l'unité hors des rayons directs du soleil.
6. Utiliser seulement les accessoires fournis et expliqués dans le manuel d'instructions.
7. Ne pas tenter d'ouvrir ou de modifier le haut-parleur, il n'y a aucune pièce de réparation à l'intérieur. Référer toute réparation à un technicien qualifié.
8. Ranger l'unité dans un endroit sec, à température modérée, et non poussiéreux.
9. Toujours utiliser le haut-parleur sur une surface plate et à niveau.
10. Toujours utiliser le haut-parleur loin des enfants et des animaux domestiques qui pourraient jouer avec les cordons d'alimentation ou des autres petites pièces.
11. Toujours disposer de l'emballage et l'appareil en accordance avec les réglementations locales et d'une manière responsable.

Mise en route

2

Veuillez lire le manuel d'instructions avant d'utiliser votre Siena Station d'accueil avec radio-réveil par inStudio.

Cet appareil peut être utilisé comme station d'accueil iPod/iPhone pour charger et écouter de l'audio ou comme haut-parleur pour les appareils portables non iPod/iPhone tel qu'un lecteur MP3.

Le réveille-matin versatile avec alarme double vous permet la flexibilité de régler deux heures de réveil différentes.

Le haut-parleur est compatible avec et peut charger la plupart des modèles iPod/iPhone. Simplement connectez votre iPod/iPhone et appuyez sur lecture. Faites référence à la liste compatibilité sur la première page de ce manuel.




Veuillez lire toutes les instructions attentivement avant d'utiliser l'appareil. Suivez toutes les instructions attentivement.

Remarque : Conservez ces instructions pour référence ultérieure.


Vue d'ensemble

3

1. Station d'accueil iPod/iPhone
2. Bouton d'alimentation/volume
3. Bouton fonction/rhéostat
4. Affichage
5. Câble d'antenne FM
6. Prise auxiliaire
7. Prise d'alimentation CC

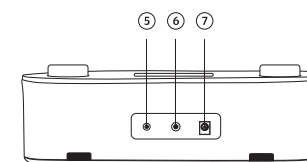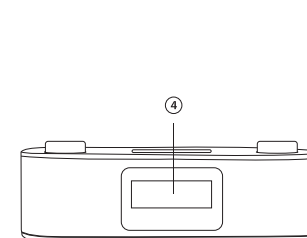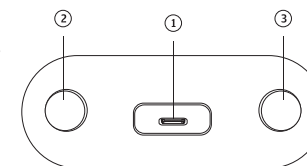


- Affichage
8. Heure
 9. FM
 10. iPod, AUX, PM et indicateur de source d'avertisseur et source d'alarme
 11. Indicateur d'alarme 1
 12. Indicateur d'alarme 2
 13. Jour/mois

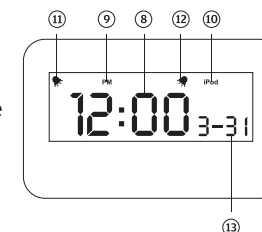

Vue de la télécommande

4

1. Marche/arrêt
2. Bouton SNOOZE/SLEEP (rappel d'alarme/mise en veille)
3. Bouton sourdine
4. Bouton égaliseur
5. Bouton rhéostat
6. Bouton source
7. Bouton volume bas
8. Bouton volume haut
9. Menu haut iPod/iPhone
10. Piste précédente/retour rapide/sintonisation FM ascendante
11. Lecture/arrêt momentané
12. Piste suivante/avance rapide/sintonisation FM descendante
13. Bouton menu
14. Menu bas iPod/iPhone
15. Bouton entrée
16. Bouton alarme 1
17. Bouton heure
18. Bouton alarme 2
19. Bouton mémoire bas
20. Bouton mémoire
21. Bouton mémoire haut

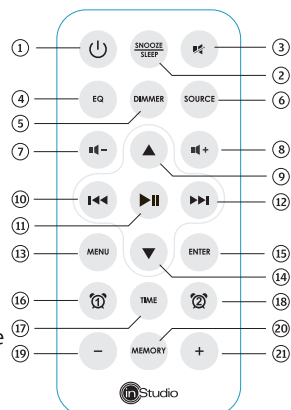

Pour utiliser votre télécommande suivez ces instructions.

1. Déballer la télécommande and enlevez tout emballage protecteur.
2. Installez la pile selon la polarité indiquée sur le couvercle du compartiment de piles.

La télécommande peut être utilisée pour contrôler les fonctions de l'unité. En plus, la télécommande peut être utilisée pour contrôler la majorité des fonctions sur la plupart des modèles iPod/iPhone.

Fonctionnement

5

Pour préparer votre système haut-parleurs iPod/iPhone, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Déballer soigneusement l'unité, la télécommande, les adaptateurs iPod/iPhone et le bloc d'alimentation.
2. Déroulez le câble du bloc d'alimentation et connectez-le à la prise en arrière de l'unité. Connectez le câble du bloc d'alimentation à une prise d'alimentation appropriée.
3. Déroulez et étendez l'antenne FM.
4. Placez l'unité sur une surface stable, plate, et à niveau loin des rayons directs du soleil. Ne laissez jamais l'unité dans les rayons directs du soleil car ils peuvent endommager l'appareil.
5. Sélectionnez l'adaptateur iPod approprié pour votre iPod/iPhone et connectez-le à la station d'accueil.
6. Pour allumer le système haut-parleur, simplement appuyez sur le bouton (2) d'alimentation/volume sur le panneau supérieur de l'unité, l'appareil s'allumera.

Volume

Le volume peut être réglé avec les boutons de volume sur la télécommande, ou avec le bouton (2) d'alimentation/volume sur le panneau supérieur de l'unité.

Fonctionnement

6

Horloge

Le système haut-parleur est muni d'une horloge 12h/24h.
Pour régler l'heure :

- 1) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « TIME » sur la télécommande pour 3 secondes jusqu'à l'affichage clignote.
- 2) Pour régler l'heure, utilisez les flèches haut et bas sur la télécommande pour régler l'heure 12h ou 24h. Appuyez sur le bouton « TIME » pour confirmer, maintenant l'année clignote.
Appuyez sur le bouton « TIME », maintenant le mois clignote.
- 4) Utilisez les flèches sur la télécommande pour régler le mois.
Appuyez sur le bouton « TIME », maintenant le jour clignote.
- 5) Utilisez les flèches sur la télécommande pour régler le jour.
Appuyez sur le bouton « TIME », maintenant l'heure clignote.
- 6) Utilisez les flèches sur la télécommande pour régler l'heure.
Appuyez sur le bouton « TIME », maintenant les minutes clignent.
- 7) Utilisez les flèches sur la télécommande pour régler les minutes.
Appuyez sur le bouton « TIME » pour confirmer.

Maintenant l'horloge est réglée !

Conseil : Pour afficher la date et l'heure à n'importe quel moment appuyez sur le bouton « TIME » sur la télécommande.

Fonctionnement

7

Alarme

Le système haut-parleur est muni d'une alarme double qui peut être réglée pour se réveiller à la musique de votre iPod, votre radio FM ou un avertisseur traditionnel.

Pour régler l'alarme, suivez les étapes ci-dessous :

- 1) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Alarme 1 » sur la télécommande pendant 3 secondes jusqu'à l'heure de l'alarme clignote.
- 2) Réglez l'heure de l'alarme en appuyant sur les boutons haut et bas sur la télécommande. Appuyez sur le bouton « Alarme 1 » pour confirmer. Les minutes commencent à clignoter.
- 3) Réglez les minutes de la même façon que pour l'heure. La source d'alarme courant commence à clignoter.
- 4) Sélectionnez la source d'alarme en appuyant sur les boutons haut et bas sur la télécommande. Faites votre sélection entre iPod, radio FM et avertisseur. Remarque : La sonnerie FM sera la dernière station radio syntonisée. Appuyez sur le bouton « Alarme 1 » pour confirmer. Maintenant le niveau de volume de l'alarme s'affiche.
- 5) Ajustez le volume en utilisant les boutons haut et bas et appuyez sur le bouton « Alarme 1 » pour confirmer. La sélection du jour de la semaine commence à clignoter.
- 6) Le défaut pour les jours de la semaine est de lundi à dimanche avec l'écran affichant les chiffres « 1 2 3 4 5 6 7 ». Le dernier chiffre peut être ajusté entre 1 et 7 qui correspondent à lundi à vendredi en ordre. Utilisez les boutons ◀ et ▶ sur la télécommande pour ajuster le dernier chiffre clignotant et utilisez les boutons haut et bas pour sélectionner le chiffre ou pour le faire annuler. Si le dernier chiffre est sélectionné le chiffre apparaît sur l'écran. Si le chiffre est annulé le chiffre n'apparaît pas sur l'écran, et le jour n'est pas sélectionné pour une sonnerie d'alarme. Pour confirmer les jours que vous voulez que l'alarme sonne, appuyez sur « Alarme 1 ».
- 7) Veuillez suivre les mêmes étapes décrites ci-haut, en utilisant le bouton « Alarme 2 » sur la télécommande pour régler l'heure de l'alarme 2.
- 8) Quand un iPod n'est pas stationné, la sonnerie de l'alarme sera l'avertisseur.

Fonctionnement

8

Pour activer/désactiver l'alarme, simplement appuyez sur le bouton d'alarme correspondant sur la télécommande, ou appuyez et maintenez enfoncé le bouton (3) fonction/rhéostat sur le panneau supérieur de l'appareil. L'indicateur d'alarme s'affiche sur l'écran.

Fonction rappel d'alarme

Pour activer la fonction de rappel d'alarme. Quand l'alarme sonne faites tourner le bouton (3) fonction/rhéostat sur l'appareil ou appuyez sur le bouton « SNOOZE/SLEEP » sur la télécommande. L'alarme se met en pause pendant une période de 5 minutes après laquelle elle sonnera de nouveau.

Rhéostat

Le haut-parleur dispose d'un afficheur à 4 niveaux de luminosité. Le rhéostat peut être activé en appuyant sur le bouton « Dimmer » sur la télécommande ou en tournant le bouton (3) fonction/rhéostat sur le panneau supérieur de l'unité.

Remarque : Le bouton droit ne contrôle pas la luminosité du rhéostat pendant que l'unité est en mode FM.

Fonctionnement

9

Stationnement iPod

Pour stationner et mettre en lecture votre iPod/iPhone, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

1. Placez l'iPod/iPhone dans la station d'accueil, le connecteur doit se connecter facilement dans la prise de connexion sur votre iPod/iPhone. Remarque : Ne forcez pas l'iPod/iPhone, glissez-le soigneusement sur le connecteur car utiliser de force peut endommager votre iPod/iPhone.
2. Allumez le système haut-parleur, l'iPod/iPhone devait indiquer qu'il est connecté à l'alimentation.
3. Sélectionnez une piste en utilisant la télécommande ou les boutons situés sur votre iPod/iPhone.
4. Pour le mettre en lecture, appuyez sur le bouton lecture sur votre iPod/iPhone ou sur la télécommande.
5. Le volume peut être ajusté en utilisant les commandes de volume situées sur le panneau supérieur de l'unité ou avec les commandes de volume de la télécommande.

Conseil: Nous recommandons d'utiliser toujours la télécommande pour naviguer les menus iPod/iPhone et sélectionner de la musique. L'utilisation continue des commandes iPod/iPhone pendant qu'il est stationné peut subir le connecteur de la station ou la prise de connecteur sur l'iPod/iPhone de faire aux efforts excessifs.

Fonctionnement

10

Radio FM

Pour écouter la radio FM, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

1. Pendant que l'appareil est allumé, sélectionnez la radio « FM » au moyen du bouton « Source » sur la télécommande ou en appuyant sur le bouton (3) fonction/rhéostat sur le panneau supérieur jusqu'à « FM » est affiché sur l'écran.
2. Pour ajuster la fréquence manuellement, utilisez le bouton ◀ ou ▶ sur la télécommande.
3. Remarque : Pour mémoriser une station radio, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Tun +/- pour rechercher la station suivante/précédente, appuyez sur le bouton « Memory » sur la télécommande. Sélectionnez le numéro préréglé et appuyez sur le bouton « Memory » pour confirmer. Pour sélectionner une station préréglée utilisez le bouton « + » ou « - » sur la télécommande.
4. Appuyez sur le bouton « Lecture/arrêt momentané » sur la télécommande pour changer entre le canal stéréo et canal simple; appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Lecture/arrêt momentané » pour la sensibilité de signal « H-signal » pour le signal haut et « L-signal » pour le signal bas. La sélection de défaut est « H-signal ».

Balayage automatique/mémorisation

Le haut-parleur dispose de la fonction d'auto-balayage. Cette fonction mémorise les 10 premières stations radios syntonisées dans les postes de mémorisation.

Pour activer cette fonction : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « Memory » sur la télécommande pendant 3 secondes. La radio FM commence à balayer et mémoriser des stations radio. L'appareil mémorisera les premières 10 stations détectées, et arrête sur chaque station pour 2 secondes. Pour quitter l'auto balayage, appuyez sur le bouton « Power » ou « Source ».

La fonction d'auto-balayage écrase les stations déjà mémorisées dans la mémoire.

Fonctionnement

11

Autres appareils

Pour écouter un appareil audio externe au moyen de la prise 3,5 mm « AUX IN » (entrée auxiliaire) veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Connectez une source audio tel qu'un lecteur MP3, ordinateur, lecteur CD ou autre source audio au moyen de la prise 3,5 mm situé à l'arrière de l'unité.
2. Allumez le système et sélectionnez AUX en appuyant sur le bouton « SOURCE » sur la télécommande, ou en appuyant sur le bouton (3) fonction/rhéostat sur le panneau supérieur de l'appareil.
3. Utilisez les boutons de volume +/- pour sélectionner le niveau de volume désiré.

Piles du système de secours

Cet appareil permet l'utilisation de deux piles 1,5 V AA pour le système de secours.

Pour insérer les piles, ouvrez le compartiment situé dans la base de l'appareil et insérez les piles en observant la polarité correcte telle qu'indiquée dans le compartiment de piles.

Remarque : Les piles sont pour le système de secours seulement et garde l'information de l'horloge et l'heure de l'alarme en cas d'une panne de courant et ne n'alimente pas le système haut-parleur.

Fiches techniques

12

Affichage : Numérique

Rétroéclairage : ACL noir

Radio : Radio FM PLL

Stations prééglées : 10 FM

Piles de secours : 2 piles AA (non comprises)

Puissance de sortie : 3 W RMS x 2

Source d'alimentation : 100 V à 240 V CA

Taille de l'haut-parleur : 2 po (50 mm) gamme complète

Entrée auxiliaire : Fiche stéréo 3,5 mm

Dépannage

Si vous avez des problèmes avec le système haut-parleur, veuillez vérifier ce qui suit :

1. Vérifiez que le câble d'alimentation est bien connecté à l'haut-parleur et la prise de courant CA et que l'appareil est mis sous tension.
2. Vérifiez que le volume est réglé à un niveau assez élevé sur l'unité principale.
3. Vérifiez que le mode correct est sélectionné.
4. Vérifiez qu'un iPod/iPhone compatible est correctement stationné dans la station d'accueil ou que le mode radio FM est sélectionné.
5. Vérifiez que la télécommande fonctionne correctement.

La FCC veut que vous sachiez

Cet équipement a été testé et s'avère conforme aux limites pour le dispositif numérique de la Classe B, conformément à la partie 15 des lois FCC. Ces limites sont désignées pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en s'accordant avec les instructions, il peut causer de l'interférence nuisible aux communications de radio.

Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou remplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question. Lorsque des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou avec des composants ou accessoires complémentaires et spécifiés comme devant être utilisés avec l'installation du produit, ils doivent être utilisés conformément à la réglementation de la FCC.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE LA SOURCE

La Source garantit ce produit contre tout vice de matière ou de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, vous n'avez qu'à retourner le produit, accompagné d'une preuve d'achat, à tout magasin ou détaillant La Source où il sera réparé sans frais pour les pièces et la main-d'œuvre. La Source se réserve le droit d'imposer des frais de transport. La garantie ne s'applique pas aux produits endommagés suite à un mauvais usage ou à un accident.

La garantie s'applique uniquement à un produit acheté dans un magasin de la compagnie La Source ou chez un détaillant La Source et à un produit vendu dans le pays où l'on fait la demande de réparation au titre de la garantie. Bien que cette garantie n'accorde aucun droit particulier autre que ceux susmentionnés, vous pouvez avoir des droits statutaires additionnels qui varient selon le pays, l'état, la province ou l'entité gouvernementale où La Source exerce ses affaires. Cette garantie se conforme à tous les droits légaux que vous pourriez avoir dans le pays d'achat.



Importé par :
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter
www.thesource.ca



Garantie Limitée

© 2011 La Source.
Tous droits réservés.

