

### INTRODUCTION :

Ce nouveau module Rapid-Fire NEXTGEN spécifiquement développé pour PS4 comporte un *nombre incroyable de fonctionnalités*, simple à assimiler et paramétrer. Grâce à lui, vous pourrez améliorer vos scores, obtenir plus rapidement vos classes, parfaire votre progression dans vos jeux préférés.

En suivant ce manuel d'instructions, vous trouverez comment activer chacune des options de votre Rapid-Fire. Plusieurs options peuvent être associées entre elles, afin d'améliorer votre gameplay et votre configuration peut être re-paramétrable à volonté. Seules les fonctions qui rentreraient en conflit (comme par exemple le jumpshot et le dropshot) ne peuvent pas être combinées.

**A vous de jouer.**

### — Accès aux fonctionnalités :

Pour accéder aux fonctionnalités de votre module Rapid-Fire, il suffit de **presser la touche directionnelle GAUCHE de votre DPAD** (croix directionnelle) et **cliquer sur votre TOUCHPAD**. En option, un bouton d'activation peut remplacer cette manipulation. (il se situe à l'arrière de votre manette). Lors de l'activation d'une option, la LED principale clignotera en vert, lors de la désactivation, elle clignotera rouge.




**ACTIVATION/DÉSACTIVATION :**  
maintenir la direction gauche enfoncée et appuyez sur le touch pad.  
Une Led indiquera en clignotant en vert le bon fonctionnement de l'activation et en rouge pour sa désactivation.



## — RAPID FIRE:

Une fois l'accès aux fonctionnalités actif, pour activer l'option Rapid Fire, **appuyez rapidement deux fois sur la touche directionnelle gauche de votre DPAD**. Une activation alternative consiste à tenir enfoncée votre gâchette R2 (traditionnellement utilisée pour le tir) et simplement appuyer sur la touche directionnelle Gauche. La LED indicative clignotera alors en bleu indiquant la bonne activation de votre mode Rapid Fire. Répétez l'opération pour éteindre votre mode Rapid Fire.

Si vous avez opté pour le bouton dédié Rapid Fire à l'arrière de votre manette, il suffit simplement d'appuyer sur ce dernier.

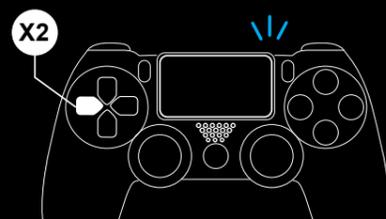


**ACTIVATION/DÉSACTIVATION :**  
appuyez deux fois sur la direction gauche.  
Une Led indiquera en clignotant en bleu le bon fonctionnement de l'activation.

## — BURST FIRE:

Une fois l'accès aux fonctionnalités actif, Pour activer l'option Burst, **maintenez enfoncé le bouton carré de votre manette et appuyez sur la touche directionnelle gauche**. La LED principale s'allumera alors en bleu.

L'option burst peut être paramétrée suivant la vitesse que vous souhaitez.(voir plus loin)  
Répétez la procédure afin de désactiver l'option.

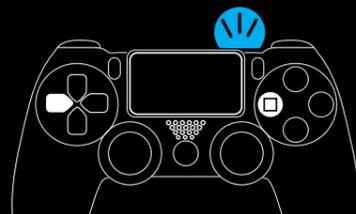


**ACTIVATION/DÉSACTIVATION :**  
MAINTENEZ LE BOUTON CARRÉ ENFONCÉ ET APPUYEZ SUR LA TOUCHE DIRECTIONNELLE GAUCHE.  
Une Led indiquera en s'allumant en bleu le bon fonctionnement de l'activation.

## — AKIMBO Rapid Fire double gâchettes:

Une fois l'accès aux fonctionnalités actif, pour activer l'option Akimbo, **maintenez enfoncée la gâchette L2 (traditionnellement utilisée pour la visée) et appuyez sur la touche directionnelle gauche**. La LED principale s'allumera alors vert.

Cette option permet d'assigner indépendamment l'option Rapid Fire à vos deux gâchettes.  
Répétez la procédure afin de désactiver l'option.

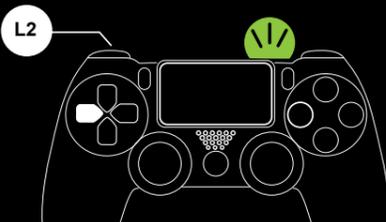

**ACTIVATION/DÉSACTIVATION :**  
Maintenez LA GÂCHETTE L2 enfoncée et appuyez SUR LA TOUCHE DIRECTION GAUCHE.  
Une Led indiquera en s'allumant en vert le bon fonctionnement de l'activation.

## — MIMIC (autoakimbo):

Une fois l'accès aux fonctionnalités actif, **pour activer/désactiver l'option MIMIC, Maintenez enfoncé le Touchpad, et cliquez sur R2.**

Quand cette option est active, votre gâchette gauche clone les actions de votre gâchette droite en même temps. Si l'option akimbo est active et que votre Rapid Fire est en marche, votre gâchette de gauche sera aussi paramétrée en Rapid Fire. Le cas contraire, elle vous permettra de viser automatiquement pendant que vous tirez.



**ACTIVATION/DÉSACTIVATION :**  
Maintenez Le Touchpad enfoncé et appuyez SUR LA GÂCHETTE R2.  
Une Led indiquera en s'allumant en vert le bon fonctionnement de l'activation.

## — VITESSE & MODE:

Il y a 10 Réglages (cadences de tir) à attribuer à vos options.  
Chaque mode est pré-programmé, mais vous aurez la possibilité de l'ajuster à votre guise (voir plus loin: programmation du Rapid Fire)  
Pour naviguer d'un mode à l'autre, il vous suffit de maintenir la touche directionnelle gauche enfoncée pendant 4 secondes. La led Principale clignotera de couleur jade pour indiquer un changement de mode effectif. 1 clignotement pour le mode 1, 2 clignotement pour le mode 2...  
Vous pouvez également revenir au mode précédent (mode 3 à Mode 2 par exemple) en maintenant L1 enfoncé et la touche directionnelle gauche.

REGLAGES	Vitesse	JEUX CONSEILLÉS
RÉGLAGE 01	7,7 tirs/seconde	COD Ghosts: MK-14, Fusils Sniper
RÉGLAGE 02	9,3 tirs/seconde	COD Ghosts: Pistolets
RÉGLAGE 03	13,8 tirs/seconde	COD Ghosts: Armes Semi-Auto (sauf MK-14)
RÉGLAGE 04	16,6 tirs/seconde	GTA, COD: armes Automatiques
RÉGLAGE 05	20 tirs/seconde	mode par défaut
RÉGLAGE 06	16 tirs/seconde	mode par défaut
RÉGLAGE 07	12 tirs/seconde	mode par défaut
RÉGLAGE 08	10 tirs/seconde	mode par défaut
RÉGLAGE 09	7 tirs/seconde	mode par défaut
RÉGLAGE 10	5 tirs/seconde	mode par défaut



**NAVIGUER ENTRE LES MODES :**  
Maintenez LA DIRECTION GAUCHE PENDANT 4 SECONDES.  
Une Led indiquera votre mode en clignotant en jade (le nombre de clignotements correspondant à votre mode: 1 clignotement = mode 1, 2 clignotements = mode 2...)

## — RECHARGEMENT RAPIDE:

Une fois l'accès aux fonctionnalités actif, pour activer l'option, **maintenez le Touch pad enfoncé et maintenez simultanément la touche "carré"**. Cette option vous permet d'optimiser votre temps de recharge pour gagner des micro-secondes vitales lors de vos parties. Cette option supprime l'animation finale de recharge de votre personnage (à l'écran) une fois les munitions chargées dans l'arme. Cette option doit être paramétrée pour chaque arme en cours d'utilisation (et devra être re-paramétrée si vous changez d'arme en cours de partie)

Pour paramétrer: **Maintenez le bouton carré enfoncé jusqu'à ce que l'interface en bas de l'écran indique que votre chargeur est rempli** (l'indication s'affiche avant que l'animation de votre personnage ne se termine à l'écran) **Dès que l'interface vous indique que le chargeur est plein, lâchez immédiatement le bouton "carré"**. Votre timing est paramétré, et une simple pression du bouton carré, vous permettra de recharger de façon plus rapide (l'animation sera bypassée).



**ACTIVATION/DÉSACTIVATION :**  
Maintenez enfoncé le Touch pad et appuyez SUR LE BOUTON CARRÉ.

Pour paramétrer le chargement, in game, maintenez le bouton carré enfoncé jusqu'à ce que l'interface du jeu indique que votre arme est pleine; relâchez immédiatement le bouton carré.

## — DROP SHOT:

Une fois l'accès aux fonctionnalités actif, pour activer l'option **DROPSHOT standard**, pressez et maintenez enfoncé le bouton "O" et appuyez sur la touche gauche de votre croix directionnelle. **Pour l'option DROPSHOT Tactique**. Pressez et maintenez enfoncé le joystick Gauche et appuyez sur la touche directionnelle gauche de votre DPAD.

Cette option vous permet de vous baisser automatiquement quand vous tirez. (Le joueur se relève quand le vous cessez de tirer.)


### **SOUS MODES:**

*SOUS MODE 1 = Se baisse et se relève automatiquement quand on tire*

*SOUS MODE 2 = Se baisse et se relève sans viser*

*SOUS MODE 3 = Se baisse uniquement quand on tire ( ne se relève pas après tir)*

*SOUS MODE 4 = Se baisse uniquement sans viser*

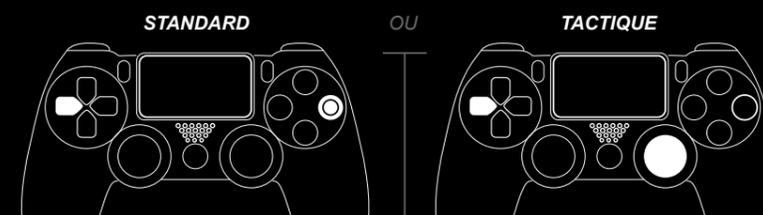

**ACTIVATION/DÉSACTIVATION :**  
Maintenez la touche « O » enfoncée et appuyez sur la touche directionnelle gauche. (standard)

Maintenez le joystick Droit enfoncé et appuyez sur la touche directionnelle gauche. (tactique)

## Les options suivantes comportent des sous modes configurables.

Pour configurer un sous mode, maintenez simultanément enfoncés le Touch pad et la touche directionnelle gauche.

Tout en maintenant ces touches enfoncées, appuyez sur le bouton correspondant à l'option pour passer d'une configuration à l'autre.

exemple: une fois rentré dans l'option Jump Shot, tout en maintenant le Touch pad et la touche direction gauche enfoncée, je navigue dans les sous mode en appuyant sur la touche «X».



**NAVIGATION DANS LES SOUS MODES :**  
Maintenez simultanément enfoncés le Touch pad et la touche directionnelle gauche.

Tout en maintenant ces deux touches enfoncées, naviguer d'un sous mode à l'autre en appuyant sur la touche de l'option dédiée (exemple X pour Jump Shot)

## — JUMP SHOT:

Une fois l'accès aux fonctionnalités actif, pour activer cette option pressez et maintenez enfoncée la touche X et appuyez sur la touche gauche de votre croix directionnelle.

Vous sauterez automatiquement à mesure que vous tirez.

### **SOUS MODES:**

*SOUS MODE 1 = Saute une fois quand vous tirez*

*SOUS MODE 2 = Saute de façon répétée à mesure que vous tirez (cadence lente)*

*SOUS MODE 3 = Saute de façon répétée à mesure que vous tirez (cadence moyenne)*

*SOUS MODE 4 = Saute de façon répétée à mesure que vous tirez (cadence rapide)*



**ACTIVATION/DÉSACTIVATION :**  
Maintenez enfoncé le BOUTON X et appuyez SUR LA TOUCHE DIRECTIONNELLE GAUCHE.

## — RESPIRATION SNIPER:

Une fois l'accès aux fonctionnalités actif, **pour activer cette option, maintenez le joystick gauche enfoncé, puis appuyez sur la touche directionnelle gauche.**

Cette option bloque automatiquement la respiration du sniper quand vous visez.



**ACTIVATION/DÉSACTIVATION :**  
Maintenez enfoncé le JOYSTICK GAUCHE et appuyez SUR LA TOUCHE DIRECTIONNELLE GAUCHE.

## — QUICKSCOPE:

Une fois l'accès aux fonctionnalités actif, **pour activer cette option, maintenez le Touch pad enfoncé et appuyez sur L2.** Cette option déclenche votre tir au moment opportun de la visée/mise au point.

### SOUS MODES:

SOUS MODE 1 = Rifles/snipers

SOUS MODE 2 = Rifles/snipers + Rapid Fire

SOUS MODE 3 = Rifles/snipers QuickDraw attachment

SOUS MODE 4 = Rifles/snipers w/QuickDraw + Rapid Fire

SOUS MODE 5 = Ultra Fast (Does not work in COD Ghosts)

SOUS MODE 6 = Ultra Fast + Rapid Fire (Does not work in COD Ghosts)



**ACTIVATION/DÉSACTIVATION :**  
Maintenez LE TOUCH PAD enfoncé et appuyez SUR LA GÂCHETTE L2.

## — COURSE AUTOMATIQUE:

Une fois l'accès aux fonctionnalités actif, **pour activer cette option, maintenez le Touch pad enfoncé et appuyez sur le joystick gauche. Avec le auto-run actif, plus besoin de tenir le joystick enfoncé pour courir**

### SOUS MODES:

SOUS MODE 1 = Rifles/snipers

SOUS MODE 2 = Rifles/snipers + Rapid Fire

SOUS MODE 3 = Rifles/snipers QuickDraw attachment



**ACTIVATION/DÉSACTIVATION :**  
Maintenez LE TOUCH PAD enfoncé et appuyez SUR LE JOYSTICK GAUCHE.

## — VISÉE AUTOMATIQUE:

*ATTENTION cette option ne fonctionne uniquement que dans le mode ZOMBI & Campagne (ne fonctionne pas pour les matchs en ligne)*

Une fois l'accès aux fonctionnalités actif, **pour activer cette option, maintenez enfoncé le Touch Pad et appuyez sur le bouton "X".**

Ce mode vous permet de cibler et verrouiller automatiquement la cible la plus proche.



**ACTIVATION/DÉSACTIVATION :**  
Maintenez enfoncé LE TOUCH PAD et appuyez SUR LA TOUCHE «X»

## — JITTER FIRE:

*ATTENTION cette option n'est pas compatible avec COD GHOST.*

Une fois l'accès aux fonctionnalités actif, **Pour activer cette option, maintenez le bouton TRIANGLE enfoncé et appuyez sur la touche gauche de votre croix directionnelle.**

Ce mode profite d'un glitch de bon nombre de jeux en vous permettant de tirer avec toutes vos armes à une vitesse d'enfer.




**ACTIVATION/DÉSACTIVATION :**  
Maintenez enfoncé Le BOUTON TRIANGLE et appuyez SUR LA TOUCHE DIRECTIONNELLE GAUCHE.

## — BATTLEFIELD repérage automatique:

Une fois l'accès aux fonctionnalités actif, **Pour activer cette option, maintenez L1 enfoncé et appuyez sur le bouton gauche de la croix directionnelle.**

Avec ce mode, votre manette appuiera automatiquement sur R1. En visant un ennemi, il sera automatiquement marqué d'un indicateur triangulaire qui permettra à vous et votre équipe de le traquer plus facilement.

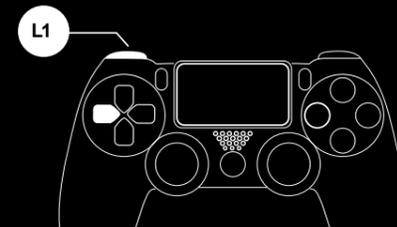

**ACTIVATION/DÉSACTIVATION :**  
Maintenez LA GÂCHETTE L1 enfoncée et appuyez SUR LA TOUCHE DIRECTION GAUCHE.

## — DÉSACTIVER SES OPTIONS:

Maintenez simultanément enfoncés : le joystick gauche, le joystick droit et la directionnelle à gauche. La led clignotera Rapidement 10 fois en rouge.



**ACTIVATION/DÉSACTIVATION :**  
Maintenez simultanément enfoncés le joystick gauche, le joystick droit et le touch pad (ou la croix directionnelle à gauche)


### RAPPEL BOUTON REFLEX: (en option lors de votre achat.)

Vous pouvez choisir en option (lors de votre achat) l'installation d'un bouton supplémentaire REFLEX situé au dos de votre manette:  
Il est possible de lui attribuer n'importe quelle touche vous évitant des manipulations trop exhaustives. Il lui sera attribué la touche X par défaut.  
(pour assigner un autre bouton, veuillez vous référer à la page dédiée)

## — PROGRAMMATION DE VOTRE RAPID FIRE/BURST:

En plus des réglages pré-établis, il vous est possible de programmer votre option rapid fire de 1 à 50 modes correspondant à un éventail de tirs compris entre 4 et 50 tirs à la seconde. Il en va de même pour l'option BURST (2-10 tirs/Burst).

Pour entrer en mode programmation: maintenez enfoncées les touches R1 R2 L1 et L2 pendant 5 secondes. La led Principale clignotera en blanc pendant 2 secondes vous indiquant l'activation de la programmation.

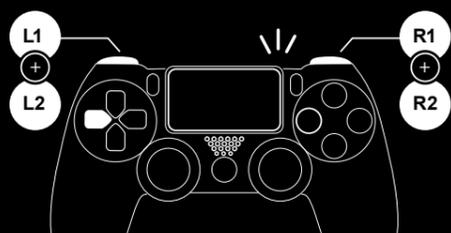

**MODE PROGRAMMATION :**  
Maintenez enfoncées les touches R1 R2 L1 et L2 pendant 5 secondes.

- Pour programmer le réglage souhaité de votre option Rapid Fire, utilisez les flèches directionnelles HAUT et BAS pour augmenter ou respectivement diminuer votre cadence de tir. L'indicateur LED clignotera en VERT indiquant que vous augmentez la cadence de tir, et en rouge indiquant que vous la diminuez.  
Si la led ne clignote plus, cela signifie que vous avez atteint la limite autorisée par les modes. (Voir tableau)...

- Pour vérifier le réglage de votre option Rapid Fire, appuyez simplement sur la touche TRIANGLE de votre manette. La LED dédiée clignotera alors en bleu pour indiquer les dizaines et en Vert pour les unités. Ainsi, si la LED clignote deux fois en bleu et six fois en vert, cela signifie que votre mode est le 26. (12 tirs à la seconde)

- Pour programmer le réglage souhaité de votre option Burst, utilisez les flèches directionnelles DROITE et GAUCHE pour augmenter ou respectivement diminuer votre cadence de tir.

- Pour vérifier le réglage de votre Burst, Appuyez simplement sur la touche X de votre manette. La LED dédiée clignotera alors en bleu (entre 2 et 10 fois) pour indiquer le nombre de tirs effectifs (1 clignotement=1tir, 2 clignotements=2 tirs.)

## — RÉINITIALISATION DU MODE ACTIF:

Pour réinitialiser le mode actif, maintenez enfoncées la touche carré et la touche rond de votre manette pendant 7 secondes. La led clignotera de couleur JADE 20 fois indiquant la remise à zéro de votre mode.

## — RESET TOTAL:

Pour une réinitialisation complète, maintenez les deux joysticks enfoncés pdt 7 secondes. La led clignotera alors Rouge vert bleu et rouge indiquant le bon reset de votre manette.

REGLAGE	Vitesse	REGLAGE	Vitesse
01	50 t/s	26	12 t/s
02	45 t/s	27	11,75 t/s
03	40 t/s	28	11,5 t/s
04	36 t/s	29	11,1 t/s
05	33,33 t/s	30	10,8 t/s
06	30 t/s	31	10,5 t/s
07	28 t/s	32	10,25 t/s
08	26,67 t/s	33	10 t/s
09	25 t/s	34	9,75 t/s
10	23 t/s	35	9,5 t/s
11	22 t/s	36	9,3 t/s
12	21 t/s	37	9 t/s
13	20 t/s	38	8,75 t/s
14	19 t/s	39	8,5 t/s
15	18,2 t/s	40	8,33 t/s
16	17,4 t/s	41	8 t/s
17	16,67 t/s	42	7,7 t/s
18	16 t/s	43	7,5 t/s
19	15,4 t/s	44	7,3 t/s
20	14,8 t/s	45	7 t/s
21	14,3 t/s	46	6,67 t/s
22	13,8 t/s	47	6 t/s
23	13,33 t/s	48	5,5 t/s
24	12,9 t/s	49	5 t/s
25	12,5 t/s	50	4 t/s

### NOTE :

La technologie embarquée du Rapid Fire permet d'exécuter jusqu'à 50 tirs à la seconde. CEPENDANT : Certains jeux ne supportent pas une cadence si effrénée, rendant certains réglages manuels inadaptés.

Les 10 réglages classiques par défaut, ont été pré-installés car optimisés pour les jeux correspondants.

Libre à vous d'effectuer des tests afin de parfaire votre gameplay ou de trouver des réglages encore plus pointus selon vos besoins.

## — PARAMÈTRES AVANCÉS:

WWW.RAPID-FIRE.FR

Le module offre un large choix d'options, il est possible suivant votre gameplay que certaines de ces options ne vous soient pas nécessairement utiles. Il vous est donc possible d'en désactiver certaines pour plus de confort.

- **Pour activer les paramètres avancés:** Votre manette doit être allumée et votre Rapid Fire éteint. Pressez et maintenez simultanément les boutons CROIX CARRE ROND TRIANGE pendant 7 secondes. La LED clignotera alors en violet 10 fois. Lâchez les boutons. Vous êtes dès lors dans le mode de paramétrage avancé.

Une fois rentré dans les paramètres avancés; vous pouvez désactiver/ré-activer une option. Pour cela il suffit d'appuyer sur le bouton correspondant à l'option comme indiqué ci-dessous. Lorsque vous désactivez une option, la led clignotera en rouge. Lorsque vous activez une option la led clignotera en vert.

Boutons et options associées:

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| - JUMPSHOT : BOUTON X                 | - COURSE AUTO : TOUCHPAD+JOYSTICK GAUCHE |
| - DROP SHOT : BOUTON O                | - VISÉE AUTO : TOUCHPAD + L2             |
| - RECHARGEMENT RAPIDE : CARRÉ         | - MIMIC : TOUCHPAD+R2                    |
| - JITTER : BOUTON TRIANGLE            | - BF REPÉRAGE : TOUCHPAD + BOUTON O      |
| -SNIPER RESPIRATION : JOYSTICK GAUCHE | -RAPID FIRE : BOUTON R2                  |
| - QUICKSCOPE : BOUTON L2              |  |



ACTIVER LES PARAMÈTRES AVANCÉS :  
Maintenez enfoncés les boutons TRIANGLE ROND  
CARRÉ ET CROIX PENDANT 7 SECONDES.  
ATTENTION: VOTRE RAPID FIRE DOIT ETRE  
DÉSACTIVÉ POUR CETTE OPÉRATION.

- **Pour activer le mode inversé:** Il vous est possible d'inverser les fonctions de vos gâchettes (R2 devient L2 et L2 devient R2). Pour se faire, appuyez sur la touche R1. La led clignotera en Orange pour le mode classique et deux fois pour le mode inversé. **NOTE:** les options seront dès lors inversées.

- **Pour sortir du mode avancé:** Pressez simplement la touche HAUT de votre pavé directionnel. La led clignotera alors 10 fois en violet.



SORTIR DU MODE AVANCÉ :  
Appuyez sur la touche directionnelle  
haut de votre DPAD.



Rapid-fire.fr  
CUSTOMIZED CONTROLLER