


**NOTICE: Customer Replacement Unit**  
 A Certified Technician is not needed to undertake this replacement procedure.

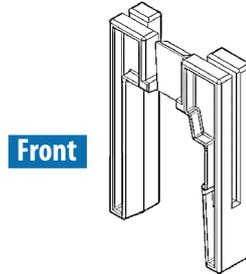

**K000957 Kit Contents:**

- Upper Netbook Key Guide

**Required Tools**

- Small flashlight
- Flat Screwdriver

Please perform the preresmoval steps listed below before attempting to install or remove ANY hardware from your Dell Mobile Computing Station (MCS).



**Preresmoval Steps**

1. Disconnect the MCS power cord from the electrical outlet.
2. Disconnect the MCS network cable from the Ethernet outlet.

- TIPS:** Place a drop cloth under working area to catch loose parts.
- Use a small flashlight to illuminate interior compartments.
  - Lock casters to keep MCS stable during replacement steps.

**Upper Netbook Key Guide Replacement Steps**

3. Unlock and open the upper compartment doors.
4. Remove the four netbooks from the docking station with the broken Netbook Key and set aside.
5. Slide the damaged Key out of the netbook dock frame.

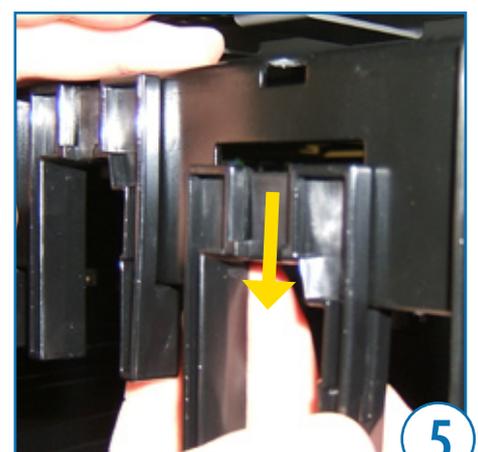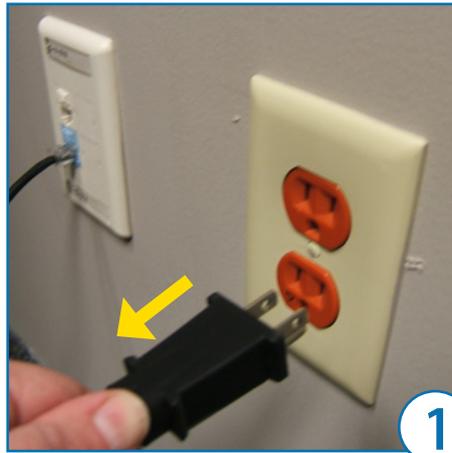

6. Slide the new Key into place at the top of the netbook dock frame.

NOTE: the Key must be inserted in the correct orientation so that its profile matches the shape of the netbook and so that the tab at the top of the Key holds the Key in place at the top of the dock frame.



7. Use a flat screwdriver to ease the Key tab over the docking station frame. Make sure the tab is fully engaged around the frame.

8. Replace the four netbooks in the docking station with the new Key.

9. Verify function of the new Key by removing and inserting the netbook.

10. Close and lock upper compartment doors.

**UPPER NETBOOK KEY GUIDE  
REPLACEMENT IS NOW COMPLETE**

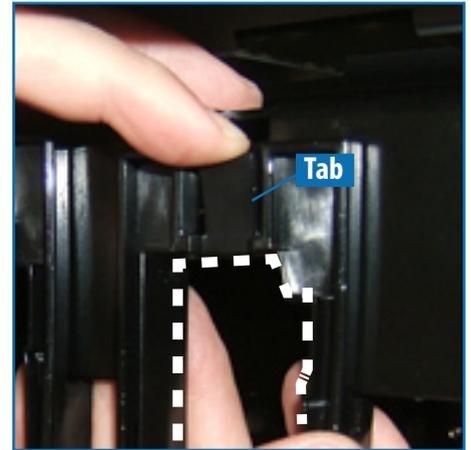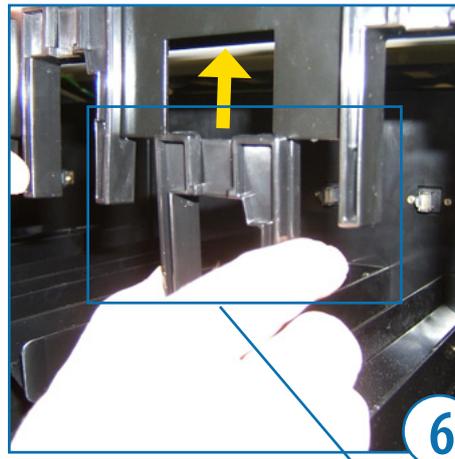

**CUSTOM SOLUTION FOR DELL BY ERGOTRON  
FOR SERVICE CALL (800) 888-8458  
OR VISIT [www.ergotron.com/Dell](http://www.ergotron.com/Dell)**



© 2009 Ergotron, Inc.  
All rights reserved.


While Ergotron, Inc. makes every effort to provide accurate and complete information on the installation and use of its products, it will not be held liable for any editorial errors or omissions (including those made in the process of translation from English to another language), or for incidental, special or consequential damages of any nature resulting from furnishing this instruction and performance of equipment in connection with this instruction. Ergotron, Inc. reserves the right to make changes in the product design and/or product documentation without notification to its users. For the most current product information, or to know if this document is available in languages other than those herein, please contact Ergotron. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written consent of Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA Patents Pending and Patented U.S. & Foreign. Ergotron is a registered trademark of Ergotron, Inc.

**AVERTISSEMENT : Unité remplaçable par le client**  
**Un technicien certifié n'est pas requis pour effectuer cette procédure de remplacement.**

**Contenu de la trousse K000957 :**

- Guide de clef pour Netbook supérieur

Avant

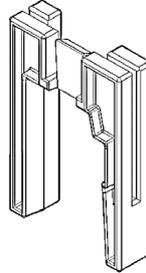

**Outils requis**

- Petite lampe de poche
- Tournevis à tête plate

**Prière d'exécuter les étapes préalables énumérées ici-bas avant d'essayer d'installer ou d'enlever TOUT matériel de votre station de travail mobile Dell (MCS).**

**Étapes préalables**



1. Débranchez le cordon d'alimentation du MCS de la sortie d'alimentation.
2. Débranchez le câble réseau du MCS de la sortie Ethernet.

**CONSEILS :** Placez une toile de protection sous votre zone de travail pour récupérer les pièces détachées.

- Utilisez une petite lampe de poche pour éclairer les compartiments intérieurs. Verrouillez les roulettes pour maintenir le MCS stable pendant les étapes de remplacement.

**Étapes de remplacement pour la clef pour Netbook supérieur**

3. Déverrouillez et ouvrez les portes du compartiment supérieur.
4. Enlevez les quatre netbooks de la station d'accueil avec la clef de netbook brisée et mettez-les de côté, portes.
5. Glissez la clef endommagée hors du cadre de la porte de netbook.

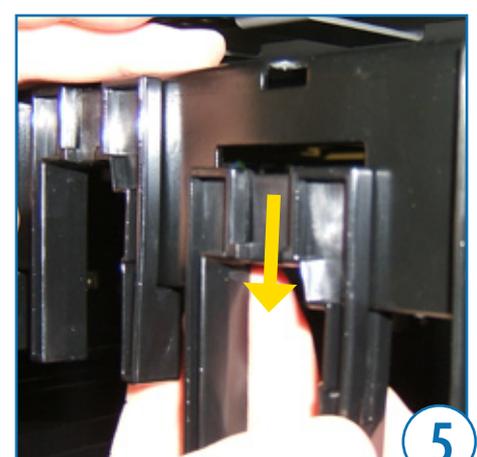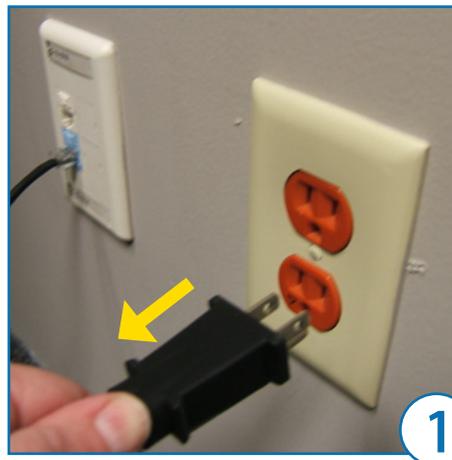

6. Glissez la nouvelle clé en place en haut du cadre d'accueil pour net-book.

**NOTE :** la clé doit être insérée dans la bonne orientation afin que son profil corresponde à la forme du netbook et que la languette en haut de la clé retienne la clé en place en haut du cadre d'accueil.



7. Utilisez un tournevis plat pour aider la languette de la clé à passer par-dessus le cadre de la station d'accueil. Assurez-vous que la languette est insérée à fond autour du cadre.

8. Remplacez les quatre netbooks dans les stations d'accueil avec la nouvelle clé.

9. Vérifiez le fonctionnement de la nouvelle clé en enlevant et remplaçant le netbook.

10. Fermez et verrouillez les portes du compartiment supérieur.

**LE REMPLACEMENT DU GUIDE DE CLEF POUR NETBOOK SUPÉRIEUR EST MAINTENANT TERMINÉ.**

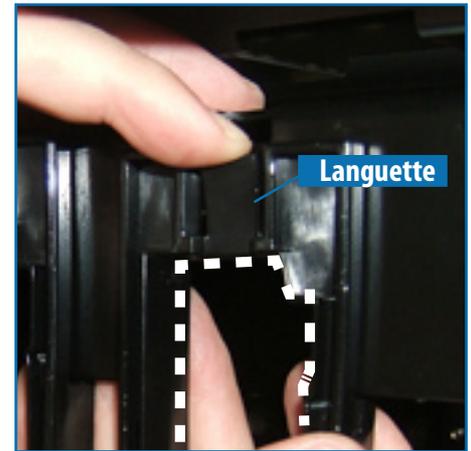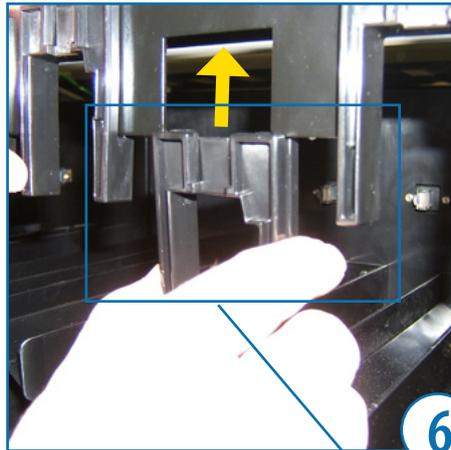

**SOLUTION PERSONNALISÉE POUR DELL PAR ERGOTRON**  
**POUR TOUT SERVICE APRÈS-VENTE APPELER AU (800) 888-8458**  
**OU CONSULTER [www.ergotron.com/Dell](http://www.ergotron.com/Dell)**



© 2009 Ergotron, Inc.  
Tous droits réservés.

Tandis qu'Ergotron, Inc. fait tous les efforts pour fournir des renseignements précis et complets sur l'installation et l'utilisation de ses produits, elle ne sera pas tenue responsable pour toutes erreurs ou omissions éditoriales (y compris celles qui sont commises pendant la traduction de l'anglais vers une autre langue), ou pour des dommages fortuits, spéciaux ou consécutifs de quelque nature que ce soit consécutifs à la fourniture de cette information et des performances du matériel en rapport avec cette information. Ergotron, Inc. se réserve le droit de procéder à des changements dans la conception du produit et/ou de la documentation du produit sans le notifier à ses utilisateurs. Pour l'information de produit la plus récente, ou pour savoir si ce document est disponible dans des langues autres que les présentes, veuillez contacter le Service à la clientèle d'Ergotron. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable d'Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA. Brevets en instance et breveté pour les Etats-Unis et l'étranger. Ergotron est une marque déposée d'Ergotron, Inc.