

NOTICE: Customer Replacement Unit

A Certified Technician is not needed to undertake this replacement procedure.

K000951 Kit Contents:

- Ethernet Cable Cord
- 1 M4 screw
- 1 "P" Clip

Required Tools

- Small Flashlight
- 2 mm hex wrench
- Phillips screwdriver

Please perform the prerulement steps listed below before attempting to install or remove ANY hardware from your Dell Mobile Computing Station (MCS).

Prerulement Steps

1. Disconnect the MCS Ethernet Cord from the electrical outlet.
2. Disconnect the MCS network cable from the Ethernet outlet.



TIPS: Place a drop cloth under working area to catch loose parts.

- Use a small flashlight to illuminate interior compartments.
- Use magnetized tools to prevent losing fasteners or to retrieve fasteners that have been dropped.

Ethernet Cord Replacement Steps

3. Unlock and open the upper compartment doors.
4. Unlock and open the lower compartment doors.

NOTE: Before proceeding to Step 5, mark the Ethernet connection locations on the Wireless Router Cable Diagram on the next page.

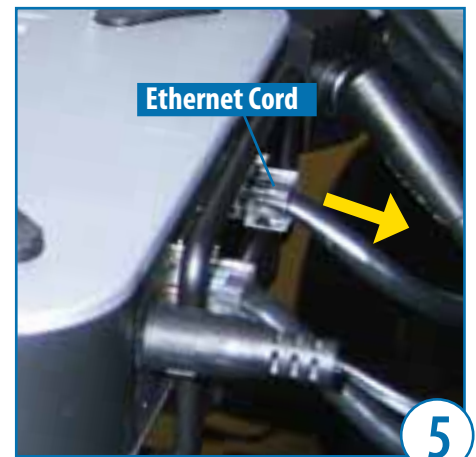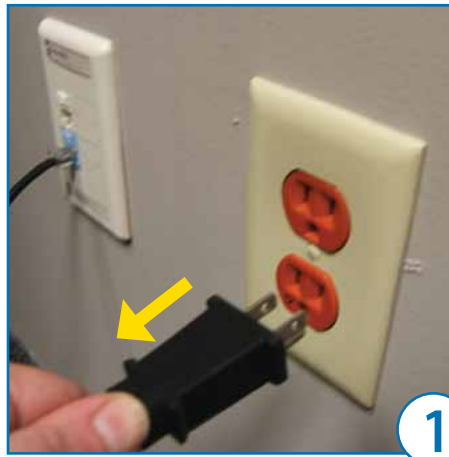

5. Disconnect the Ethernet Ethernet cable from the wireless router located beneath the lower compartment shelf.

6. Use a 2 mm hex wrench to remove the screw holding the "P" clip in place around the Ethernet Cord in the lower compartment.

7. Unwrap the Power Cord and Ethernet connector in the cord bay. Use a Phillips Screwdriver to remove the ten screws holding the cord bay in place on the exterior wall.

8. Taking care not to damage the Ethernet Cord, dislodge the cord bay from the MCS. Pull the faulty Ethernet Cord out of the lower compartment and through the opening in the Cord Bay,

9. Route the new Ethernet Cord into the lower compartment and connect it to the wireless router in the same location as before, (refer to diagram).

10. Use a Phillips screwdriver to reattach the cord bay with the provided ten screws.

11. Reattach the "P" clip around the new Ethernet Cord in the lower compartment using a 2 mm hex wrench.

12. Close and lock the lower compartment doors.





13. Close and lock the upper compartment doors.

14. Plug in network and power cables.

15. Verify system operation.

ETHERNET CORD REPLACEMENT IS NOW COMPLETE

Wireless Router Cable Diagram

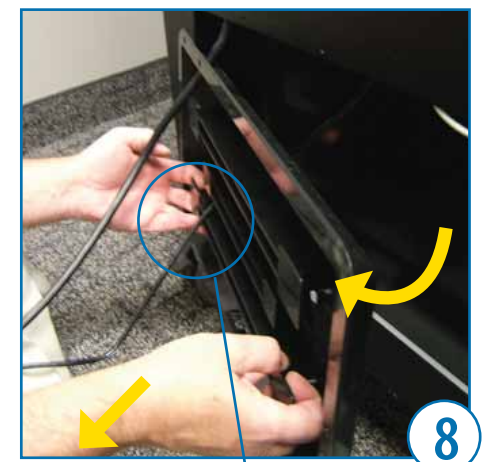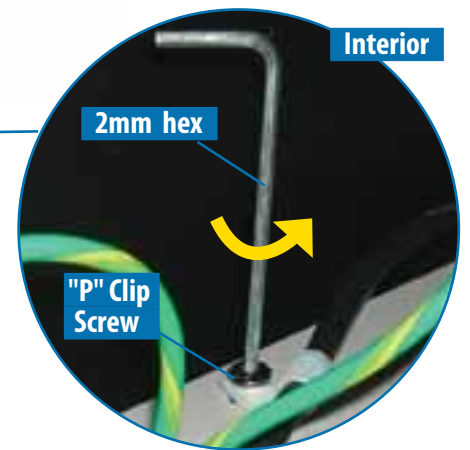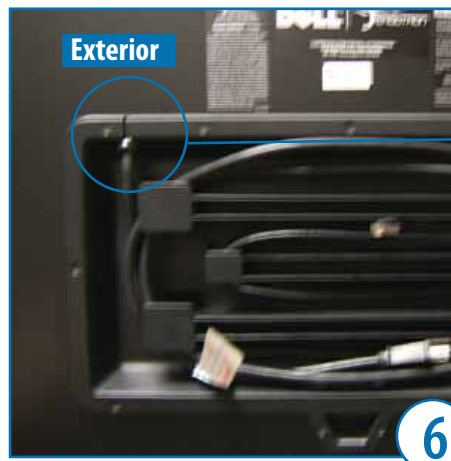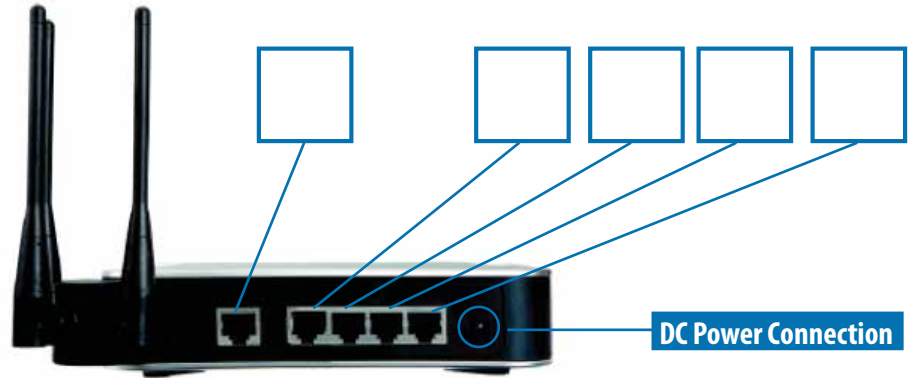

**CUSTOM SOLUTION FOR DELL BY ERGOTRON
FOR SERVICE CALL (800) 888-8458
OR VISIT www.ergotron.com/Dell**



© 2009 Ergotron, Inc.
All rights reserved.

While Ergotron, Inc. makes every effort to provide accurate and complete information on the installation and use of its products, it will not be held liable for any editorial errors or omissions (including those made in the process of translation from English to another language), or for incidental, special or consequential damages of any nature resulting from furnishing this instruction and performance of equipment in connection with this instruction. Ergotron, Inc. reserves the right to make changes in the product design and/or product documentation without notification to its users. For the most current product information, or to know if this document is available in languages other than those herein, please contact Ergotron. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written consent of Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA Patents Pending and Patented U.S. & Foreign. Ergotron is a registered trademark of Ergotron, Inc.

AVERTISSEMENT : Unité remplaçable par le client
Un technicien certifié n'est pas requis pour effectuer cette procédure de remplacement.

Contenu de la trousse K000951 :

- Câble Ethernet
- 1 vis M4
- 1 clip en « P »

Outils requis

- Une petite lampe de poche
- Clé hexagonale de 2 mm
- Tournevis cruciforme

Prière d'exécuter les étapes préalables énumérées ici-bas avant d'essayer d'installer ou d'enlever TOUT matériel de votre station de travail mobile Dell (MCS).

Étapes préalables

1. Débranchez le cordon d'alimentation du MCS la prise secteur.
2. Débranchez le câble réseau du MCS de la sortie Ethernet.



- CONSEILS :** Placez une toile de protection sous votre zone de travail pour récupérer les pièces détachées.
- Utilisez une petite lampe de poche pour éclairer les compartiments intérieurs.
 - Utilisez des outils magnétisés pour éviter de perdre des attaches ou pour récupérer des attaches qui sont tombées.

Étapes du remplacement du câble Ethernet

3. Déverrouillez et ouvrez les portes du compartiment supérieur.

4. Déverrouillez et ouvrez les portes du compartiment inférieur. «<0}

NOTE : Avant de passer à l'étape 5, marquez les positions de la connexion Ethernet sur le diagramme du câble du routeur sans fil à la page suivante.

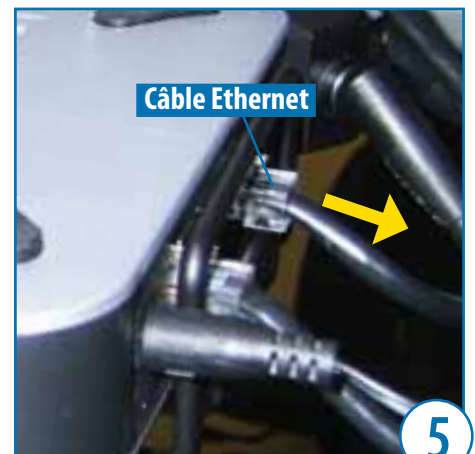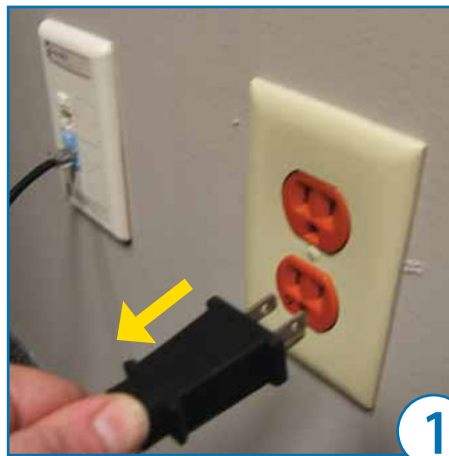

5. Déconnectez le câble Ethernet du routeur sans fil situé au-dessous de la tablette du compartiment inférieur.

6. Utilisez une clé hexagonale de 2 mm pour desserrer la vis qui tient le clip en « P » en place autour du câble Ethernet dans le compartiment inférieur.

7. Dégarnissez le cordon d'alimentation et le connecteur Ethernet dans la baie de câbles. Utilisez un tournevis cruciforme pour enlever les dix vis qui tiennent la baie de câbles en place sur la paroi extérieure.

8. En ayant soin de ne pas endommager le câble Ethernet, délogez la baie de câble du MCS. Retirez le câble Ethernet défectueux hors du compartiment inférieur et au travers de l'ouverture dans la baie de câbles.

9. Acheminez le nouveau cordon Ethernet dans le compartiment inférieur et connectez-le au routeur sans fil au même endroit qu'avant, (référez-vous au diagramme).

10. Utilisez un tournevis cruciforme pour remettre la baie de câbles avec les dix vis qui sont fournies.

11. Ré-attachez le clip en « P » autour du nouveau câble Ethernet dans le compartiment inférieur en utilisant une clé hexagonale de 2 mm.

12. Fermez et verrouillez les portes du compartiment inférieur.



13. Fermez et verrouillez les portes du compartiment supérieur.

14. Branchez les câbles de réseau et d'alimentation.

15. Vérifiez le fonctionnement du système.

LE REMPLACEMENT DU CÂBLE ETHERNET EST MAINTENANT TERMINÉ.

**Routeur sans fil
Diagramme des câbles**

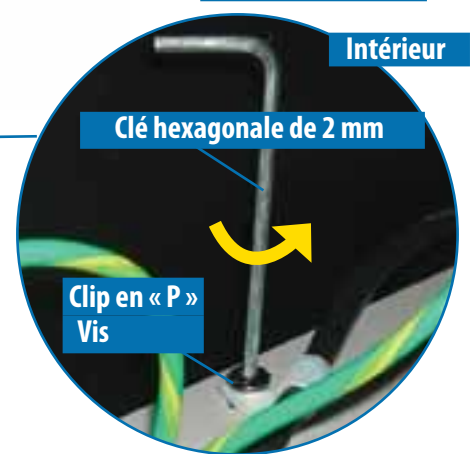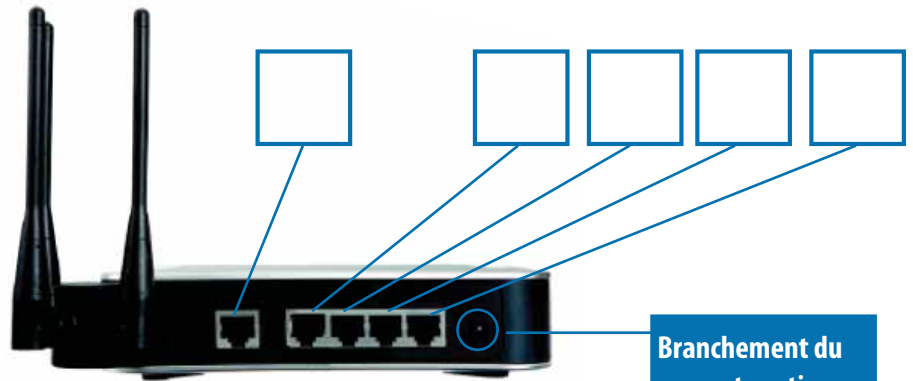

**SOLUTION PERSONNALISÉE POUR DELL PAR ERGOTRON
POUR TOUT SERVICE APRÈS-VENTE APPELER AU (800) 888-8458
OU CONSULTER www.ergotron.com/Dell**



© 2009 Ergotron, Inc.
Tous droits réservés.

Tandis qu'Ergotron, Inc. fait tous les efforts pour fournir des renseignements précis et complets sur l'installation et l'utilisation de ses produits, elle ne sera pas tenue responsable pour toutes erreurs ou omissions éditoriales (y compris celles qui sont commises pendant la traduction de l'anglais vers une autre langue), ou pour des dommages fortuits, spéciaux ou consécutifs de quelque nature que ce soit consécutifs à la fourniture de cette information et des performances du matériel en rapport avec cette information. Ergotron, Inc. se réserve le droit de procéder à des changements dans la conception du produit et/ou de la documentation du produit sans le notifier à ses utilisateurs. Pour l'information de produit la plus récente, ou pour savoir si ce document est disponible dans des langues autres que les présentes, veuillez contacter le Service à la clientèle d'Ergotron. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable d'Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA Brevets en instance et breveté pour les Etats-Unis et l'étranger. Ergotron est une marque déposée d'Ergotron, Inc.