



**IC1022**  
**MASSAGE CHAIR**  
**FAUTEUIL DE MASSAGE**

**USER MANUAL**  
**MANUEL DE**  
**L'UTILISATEUR**



Built-in MP3, headphones, forearm massage system  
and heat therapy unit  
MP3 intégré, casque d'écoute, massage des avant-bras  
et unité de chaleur thérapeutique

MASSAGE CHAIR  
FAUTEUIL DE MASSAGE





Thank you for purchasing this product. Please read this instruction manual carefully before operating this massage chair.

Please pay attention to the important safety warnings and keep this manual for future use. Note: EBI reserves the right to revise the design and description of this product without notice.

## CONTENTS

Safety and maintenance .....	2
Components .....	4
Features and benefits .....	5
Methods of use	
1. The use of the controls .....	6
2. Characteristics of automatic massage features .....	6
3. Auto--timing is 15 minutes .....	8
4. Manual function .....	9
5. Mp3 display .....	11
6. Calf rest and backrest recline and decline function .....	11
7. Method to download MP3 music for the ic1022 iComfort massage chair .....	12
8. Padding and back cushion assembly and operation .....	14
9. Installation and use of the controller and tea table .....	14
10. Improper use .....	15
11. Floor protection .....	16
Product specifications .....	16
FRANÇAIS .....	19



## 1. SAFETY WARNINGS

- This product is not recommended for children.
- Disconnect the chair before cleaning.
- Please pull out the plug after use or before cleaning to avoid injury or damage to the product.
- Please operate this product according to the instructions in this manual.
- Use only accessories recommended by iComfort.
- This product is designed for indoor use only.
- Recommended use time is 15 minutes or less.
- Please avoid use if the chair is damaged and call your iComfort technician or dealer.
- Make sure the chair radiator in the lower back behind the chair is well ventilated and not obstructed.
- Please make sure small objects are not dropped into the chair mechanism.
- Use of this chair under the influence of drugs or alcohol is not recommended.
- Do not use wet hands to pull the AC cord.
- Do not spill liquids onto this product to avoid electric shock or cause damage to this product.
- Maintain your chair and avoid damaging the wires.
- Do not use a wet cloth to clean the electric parts.
- In the event of a power failure disconnect the chair.
- If the chair works abnormally, stop using it, disconnect the chair and call your iComfort service technician or customer service representative.

## 2. ENVIRONMENT

This chair should be used only in a well ventilated, normally dry and dust free environment.

## 3. RESTRICTIONS

People with osteoporosis, heart disease and heart pacemakers, pregnancies, injuries or any other health related issues should consult their doctor before using this massage chair.

Stop immediately the use of this massage chair if you feel unwell and consult your doctor



#### 4. MAINTENANCE


- This product should only be maintained by iComfort certified technicians otherwise, the warranty will be void.
- Disconnect the power cord after use.
- Make sure the wall outlet is in good working order before use.
- If this chair will not be used for an extended period of time, store in a dry and dustless environment.
- Avoid chair exposure to high temperatures and direct sunlight.
- Clean this product with a dry cloth. Do not use thinner, benzene or alcohol.
- Do not move the chair using the wheels on wood floor, rough ground or in a narrow space. Two people should lift the chair together to prevent damage.
- We recommend to use the massage chair intermittently and not for long time periods.

#### 5. TROUBLESHOOTING


- It is normal for the motor to make noise while in use.
- If the controller doesn't work normally, please check that the plug and socket are properly connected and the switch is turned on.
- When the programmed working time is over, the chair will power- off automatically. After several use, the chair might power-off because of overheat. It can be used again after half an hour of cooling time.



## COMPONENTS

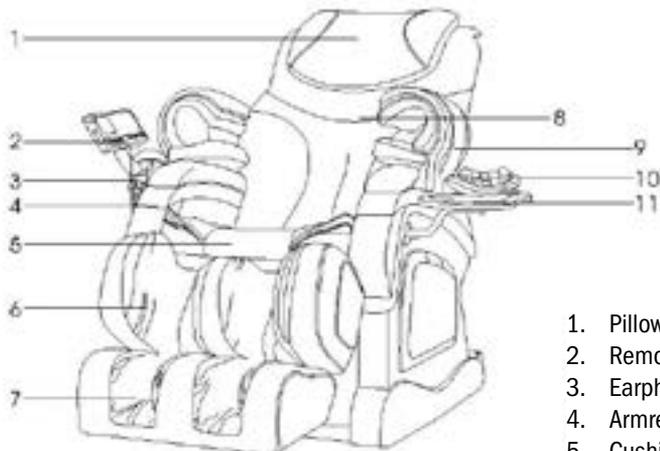

1. Pillow Pad
2. Remote Control
3. Earphone
4. Armrest
5. Cushion
6. Calfrest
7. Footrest
8. Backcushion
9. Arms airbag
10. Jade Heater
11. Mini Tray

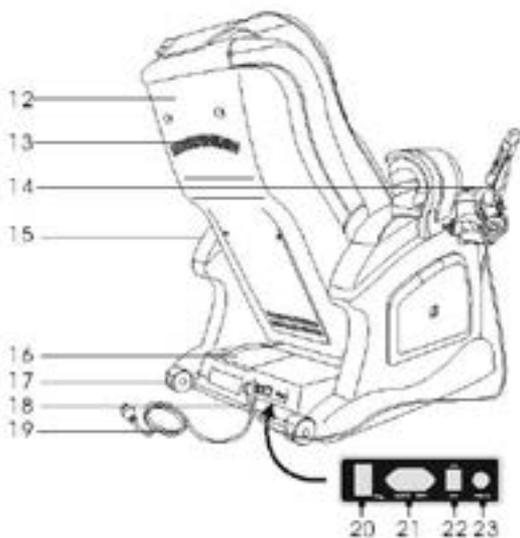

12. Backrest Cover
13. Fan Hole
14. Remote Controller Stand
15. Minitray Stand(Hidden)
16. MP3 Player
17. Back Wheel
18. Earphone Line
19. Cable & Plug
20. Earphone connector
21. AC connector
22. ON/OFF main switch
23. Fusebox



## FEATURES AND BENEFITS

Enjoy a fabulous massage with the high performance iComfort® ic1022 Massage chair. You will feel as if you had your very own massage therapist. It can even massage your arms! The handy retractable and articulated footrest gives you maximum configuration options. The iComfort® ic1022 massage chair reproduces over 5 massage actions all with the sensation of a professional massage in the comfort of your very own home! Listen to your favourite music with the massage chair's MP3 player and provided headphones for an even more relaxing massage session. The iComfort® ic1022 massage chair will provide you with many years of soothing massage and comfort.

- Contemporary design with high-quality soft touch leatherette.
- 5 massage modes: kneading, Shiatsu, Knocking, Taping and vibration to create some of the best massages you have ever felt.
- Sophisticated air massage for the leg, foot, underfoot, waist and arms.
- 4 head rotating massage mechanism for smooth wrist movement simulation.
- Built-in MP3/ player amplifier with headphones and music synchronization.
- The remote control indicates the type of massage being performed.
- Power recline feature up to 170 degrees with separate recline/incline controls.
- Automatic retractable footrest.



## PROGRAMMING INSTRUCTIONS

### 1. THE USE OF THE CONTROLS

- **Start/Stop massage:** press power button to start massage. During the massage period, press the power button and it will stop, the calf rest will return to its original position(move down to the bottom)
- **Neck position adjustment:** press up and down button

### 2. CHARACTERISTICS OF AUTOMATIC MESSAGE FEATURES

- **Relax:** massage the whole upper body and also start all other functions (lower body airbag and vibration massage). Set the working time to be 8 minutes. Mode in display window shows (01).



- **Health care:** besides the whole upper body massage function, it can massage respectively shoulders, back and waist. Set the working time to be 15 minutes. Mode in display window shows (02).



- **Physical therapy:** massage shoulder, back and waist. Set the working time to be 30 minutes. Mode in display window shows (03).



- **Fatigue:** deeply massage whole upper body, shoulder, back and waist. Set the working time to be 38 minutes. Mode display window shows (05).



- **Personal:** A total of 16 massage functions. The upper body is divided into 16 massage points. Enjoy a deep massage according to your preferences.



- **Awake:** automatically start massage function. During the massage period, press (awake) button then all massage functions will stop and the timing display window shows (01), then press again the (awake) button to set the automatic start time. The automatic start time can also be set when the massage chair is turned off. The max timing is (08) (that is 8 hours). After setting the automatic start time, you may lie on the chair to sleep or relax. Half an hour before the automatic start time ends, the chair will begin to automatically remind you that time is up. Timing display window shows the automatic start time. Mode in display window shows (99)

E.g.: press (awake) button continually three times, then the timing display window shows (03) which means the automatic start time is 3 hours, and the mode display window shows (99) which means the awake function is turned on. From the moment you finished setting the time, two hours and a half later the massage function will start automatically.





### 3. AUTO---TIMING IS 15 MINUTES.

- **Whole upper body program**---shows (F0).



- **Partial program**--shows (F1). Press up and down button to move the mechanism to the required position.



- **Fixed program**--shows (F2) Press up and down button to move the mechanism to the required position.



- **Shoulder program**--shows (F3).



- **Back program**--shows (F4).



- **Waist program**--shows (F5).



#### 4. MANUAL FUNCTION.

- **Timing:** it can only be set under manual massage function; it is designed with three levels: 15 minutes, 20minutes and 30minutes.
- **Manual:** total 6 manual choices: fixed, partial, overall, shoulder, back and waist shows respectively P0, P1, P2, P3, P4 and P5.
- **Massage methods:**  
Tapping, knocking, kneading & tapping, rolling,shiatsu and kneading.



- **Width:** adjustment of the width of massage mechanism. It is designed with three levels: wide, middle and narrow.



- **Speed:** adjustment of the massage speed. The speed can't be changed under the shiatsu mode, and under other modes. There are five levels.





- **Back vibration:** back vibration massage strength and on/off button.



- **Buttock vibration:** buttock vibration strength and on/off button.



- **Arms:** arms airbag strength and on/off button.



- **Lower body:** lower body airbag on/off button.



- **Strength:** lower body airbag strength button, three levels: strong, medium and weak.



- **Mode:** lower body airbag modes.

There are three modes: Lower body, Foot & Calf, Buttocks.



- **Handheld heat:** on/off button of the handheld heat. Default temperature is 40 . (there are seven levels available: 40 45 50 55 60 65 70).



- **Handheld heat (+):** increase the temperature of the handheld heater. It will increase by one level upon each press, the highest temperature is 70.



- **Handheld heat (-):** decrease the temperature of the handheld heater. It will decrease by one level upon each press. The lowest temperature is 40.



- **Background color:** the background color changes automatically with the different massage methods.
- **Color adjustment:** manually set the background color. There are seven colors: red, green, blue, purple, orange, white and cyan.

### 5. MP3 DISPLAY

- **Functions:** turn on, turn off, previous song, next song, synchronization.



- **Music accompaniment function:**
  1. Back massage speed and vibration strength changes with the high frequency.
  2. Buttock vibration strength changes with the medium frequency.

### 6. CALF REST AND BACKREST RECLINE AND DECLINE FUNCTION.

It is designed with calf rest recline and decline, backrest recline and decline, sit and lie down.






## 7. METHOD TO DOWNLOAD MP3 MUSIC FOR THE IC1022 ICOMFORT MASSAGE CHAIR

- 1) Open the cover behind and down below the massage chair
- 2) Remove the USB Mass Storage Device (movable disk)
- 3) Insert the USB Mass Storage Device (movable disk) into the USB port of your PC.(windows XP, windows 2000, windows NT)
- 4) Download your favourite songs in MP3 format onto the USB Mass Storage Device (movable disk).
- 5) Remove the USB Mass Storage Device (movable disk) from the PC safely.
- 6) Turn off the power of the massage chair and open the cover of the MP3 box behind the massage chair.
- 7) Insert the USB Mass Storage Device (movable disk) into the USB port of the MP3 box in the massage chair.
- 8) After a few seconds, the download of your MP3 music files should be done; you can turn on the power of the massage chair and enjoy your music.

If the MP3 cannot be played, please format the USB Mass Storage Device (movable disk) in the PC, download the MP3 music files, then insert it into the massage chair as above.

**ATTENTION: do not remove or disassemble the mp3 player box. Only the usb mass storage device (movable disk) can be removed.**

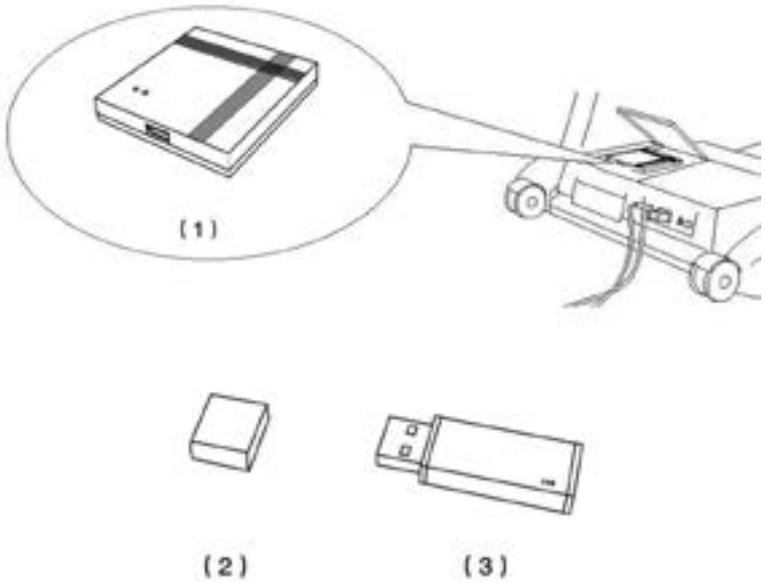

- (1) MP3 box
- (2) USB Mass Storage Device (movable disk) cover
- (3) USB Mass Storage Device (movable disk)




## 8. PADDING AND BACK CUSHION ASSEMBLY

The removable cushion can reduce the neck & shoulder kneading Massage. You can determine according to your demands whether to use the pillow cushion or not (We recommend using the pillow cushion).

The back cushions connect to the the zipper(1) The pillow cushion connects to the back Cushion with the velcro strip(2)


Warning: DO NOT raise the back cushion when in use.This may cause injury.

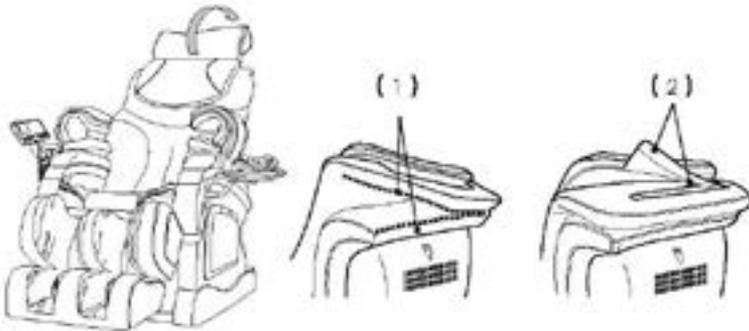

## 9. INSTALLATION AND USE OF THE CONTROLLER AND TEA TABLE

Install the controller shelf on the massage chair(1). Insert the controller in the controller shelf(2). The control can rotate vertically(3). The control can rotate horizontally(4). Install the tea table tray on the massage chair (5) Put the tea table tray on the shelf (6).



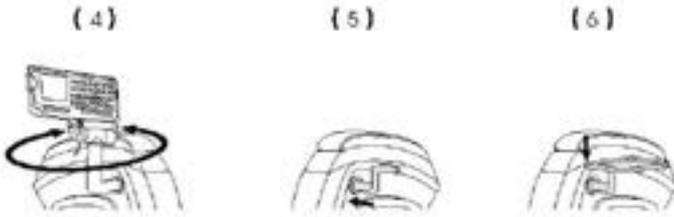

## 10. AIRBAG CARE:

- When the arm airbag is connected to the armrest, **DO NOT** lubricate the spindle.
- Avoid sharp or pointed objects near the airbags.
- **DO NOT** wobble the arm airbags. This could damage the air injection tubes.
- When the arm airbag spindle is inserted into the hole half length and the chair is turned on, the induction equipment in the hole receives a signal and will start feeding the air; when the spindle is inserted into the hole completely, there will be no air coming out of the joint and the airbag will start working.
- When the airbag is taken off but not completely, it is normal that air comes out of the joint.
- If you remove the airbag assembly, verify that it moves forward and backwards freely.
- In order to avoid colliding with the airbag assembly, the controller should be tilted forward by 20 degrees as shown in pictures (1) and (2).






## 11. FLOOR PROTECTION

Prolonged use of this massage chair can damage wood floors. In order to prevent permanent damage, place a carpet or mat under the chair.

**CAUTION: DO NOT MOVE THE CHAIR USING THE WHEELS ON WOOD FLOOR, ROUGH GROUND OR IN A NARROW SPACE. TWO PEOPLE SHOULD LIFT THE CHAIR TOGETHER TO PREVENT FLOOR DAMAGE.**

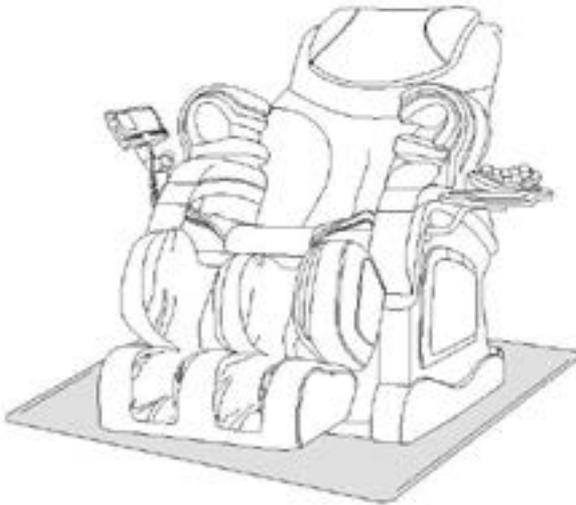

## PRODUCT SPECIFICATIONS

**Input Voltage:** AC110-120V 60Hz, AC220-240V 50Hz

**Power consumption:** 220 Watt



## WARRANTY

### LIMITED ONE (1) YEAR WARRANTY

This product is guaranteed against all manufactured faults and defects for a period of one (1) year from the date of purchase.

For repairs or product defects, please call our customer service department at : 1-866-967-7333. Please have your proof of purchase on hand. If we are not able to replace your defective part, we will send you a service technician for repairs.

Important notes: Any damages caused by an accident or an abusive usage is NOT covered under warranty. We also decline all responsibility concerning indirect or consecutive damages. In certain Canadian provinces, it is not permitted to limit indirect or consecutive damages. Therefore it is possible these limitations are not applicable to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other legal rights which vary from one province to another.

CUSTOMER SERVICE: 1-866-967-7333 ext 227



### Warranty Registration card Carte d'enregistrement de garantie

<input type="text"/>		<input type="text"/>	
First Name - Prénom		Last Name - Nom	
<input type="text"/>			
Address - Adresse		City - Ville	Prov. Postal Code - Code Postal
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Tel - Tél.	Email - Courriel		

Purchase Date - Date d'achat

Purchased From - Acheté de

Serial Number - Numéro de série

**Send to - Expédier à :**

**EBI**

120 Boul. des Entreprises,  
Boisbriand (Québec) J7G 2T3  
Tel - Tél. : 1-866-967-7333  
Fax - Téléc. : 450-420-2180

**Warranty must be active  
within 30 days of purchase.  
La garantie doit être enregistrée  
dans les 30 jours suivant l'achat.**

Date

Signature





Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les directives avant d'utiliser votre fauteuil vibromasseur et conservez cette notice d'utilisation.

Portez attention aux consignes de sécurité et conservez cette notice d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Note: EBI se réserve le droit de modifier le design et la description de ce produit sans autre préavis.

## TABLE DES MATIÈRES

Sécurité et entretien.....	20
Description des différentes composantes.....	22
Caractéristiques et bénéfiques.....	23
Mode d'emploi	
1. Utilisation du panneau de commande.....	24
2. Caractéristiques du mode auto programme.....	24
3. La durée du massage en mode automatique est de 15 minutes.....	26
4. Caractéristiques du mode manuel.....	27
5. Écran MP3.....	29
6. Abaisser ou relever le repose-mollets et le dossier du fauteuil.....	29
7. Téléchargement de fichiers mp3 pour votre chaise ic1022 iComfort.....	30
8. Assemblage et utilisation des coussins amovibles.....	32
9. Installation et utilisation du panneau de commande et du plateau.....	32
10. Utilisation inadéquate.....	33
11. Protection du plancher.....	34
Spécifications techniques.....	34



## 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants
- Veuillez débrancher la chaise avant de la nettoyer.
- Utilisez cet appareil exclusivement aux fins décrites dans la présente notice.
- Veuillez n'utiliser que les accessoires recommandés par iComfort.
- Cet appareil est conçu pour un usage intérieur seulement.
- Cet appareil est conçu pour un usage de 15 minutes ou moins à la fois.
- En cas de bris de l'appareil (tissus ou mécanique), débranchez celui-ci et appelez un centre de service iComfort ou votre revendeur.
- Assurez-vous que le radiateur de l'appareil en bas et au dos de celui-ci est bien aéré et non-obstrué.
- Veuillez à ne pas laisser tomber de petits objets dans les orifices et mécanismes de la chaise.
- L'utilisation de cette chaise n'est pas recommandée en cas d'abus d'alcool ou de drogues.
- Ne tenez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- N'échappez pas de liquides sur cet appareil afin de réduire les risques de décharges électriques et éviter de l'endommager.
- Maintenez votre chaise en bonne condition et veuillez ne pas endommager la fiche d'alimentation
- N'utilisez pas un linge mouillé pour nettoyer des composantes électriques telles que l'interrupteur ou la fiche d'alimentation.
- Éteignez l'appareil lors d'une panne de courant.
- Cessez d'utiliser votre fauteuil vibromasseur s'il fonctionne anormalement. Coupez immédiatement l'alimentation et contactez le service après-vente.
- Cessez d'utiliser l'appareil si vous ressentez un malaise et consultez votre médecin.

## 2. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

Cet appareil est uniquement conçu pour être utilisé dans un environnement sec, bien aéré, tempéré et sans poussière.

## 3. CONTRE-INDICATIONS

Il est fortement recommandé pour les personnes ayant des problèmes cardiaques, d'ostéoporose, de fièvres, fractures, d'une chirurgie récente, dislocation ou qui portent un stimulateur cardiaque, défibrillateur ou autres appareils de santé électroniques sensibles aux interférences, de consulter leur médecin avant d'utiliser ce produit.



#### 4. ENTRETIEN


- Cet appareil doit être entretenu uniquement par un technicien recommandé par iComfort. Dans le cas contraire, EBI se réserve le droit d'annuler la garantie de cet appareil.
- Débranchez le cordon d'alimentation après chaque utilisation.
- Veuillez ne brancher cet appareil que sur des prises murales en parfait état de marche.
- Si l'appareil demeure inutilisé pendant une période de temps prolongée, entreposez-le dans un endroit sec et exempt de poussière.
- Ne rangez pas cet appareil près d'une source de chaleur élevée, d'un feu ou sous la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas de benzène, de décapant ni d'autre solvant pour nettoyer l'appareil. Utilisez plutôt un linge sec.
- Le mécanisme de cet appareil est conçu pour en minimiser l'entretien.
- Il n'est pas recommandé de déplacer le fauteuil sur ses roulettes si vos planchers sont en bois, si vous êtes dans un espace trop étroit ou si la surface du sol est accidentée. Dans ces cas précis, deux personnes seront requises pour soulever et déplacer le fauteuil.
- Utilisez cet appareil de façon intermittente. Ne l'utilisez pas de façon continue pendant de longues périodes de temps.

#### 5. DÉPANNAGE


- Il est normal que le moteur fasse du bruit pendant que l'appareil fonctionne.
- Si le panneau de commande ne fonctionne pas normalement, assurez-vous que le cordon d'alimentation et la prise d'alimentation sont bien connectés et que l'interrupteur est allumé.
- L'appareil s'arrête automatiquement lorsque le temps prescrit s'est écoulé. L'appareil s'éteindra également automatiquement pour éviter que le moteur surchauffe lorsqu'il a fonctionné continuellement sur une longue période de temps. Il pourra, à nouveau, être utilisé après trente minutes d'arrêt.



## DESCRIPTION DES DIFFÉRENTES COMPOSANTES

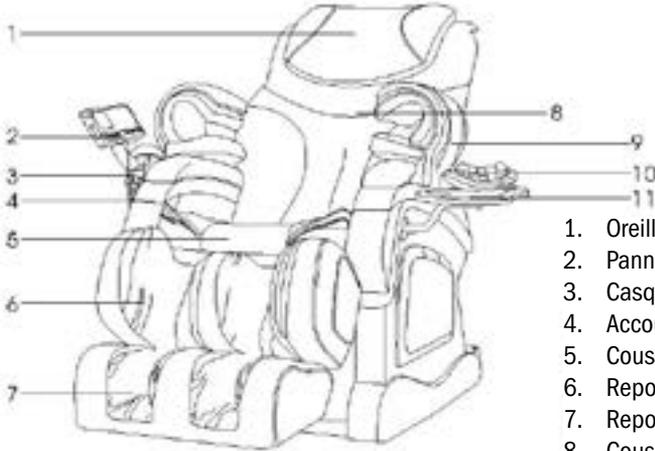

1. Oreiller
2. Panneau de commande
3. Casque d'écoute
4. Accoudoir
5. Coussin
6. Repose-mollets
7. Repose-pieds
8. Coussin dorsal
9. Coussins d'air pour les bras
10. Applicateur thermique en pierre de jade
11. Plateau

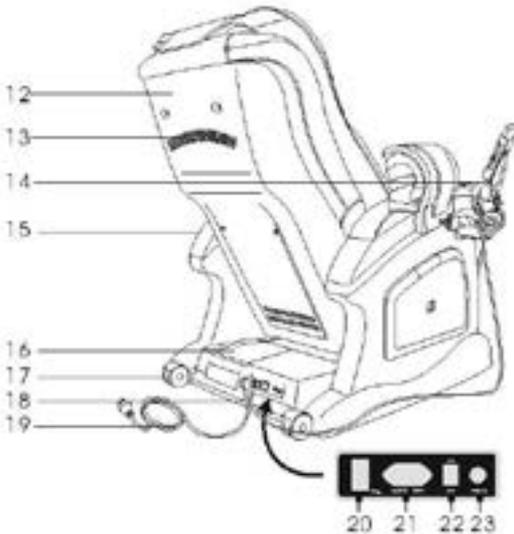

12. Housse du dossier
13. Accès du ventilateur
14. Support du panneau de commande
15. Support du plateau (caché)
16. Lecteur MP3
17. Roulette arrière
18. Cordon d'alimentation du casque d'écoute
19. Cordon et prise d'alimentation
20. Prise d'alimentation du casque d'écoute
21. Prise d'alimentation
22. Interrupteur principal
23. Boîte à fusibles



## CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES

Profitez d'un massage vivifiant avec l'excellente chaise de massage; la ic1022 de iComfort®. Elle masse même les bras! Le repose-pied comprend une série de systèmes de massage performants pour les pieds fatigués. Il est aussi articulé et escamotable. La chaise de massage iComfort® ic1022 reproduit 5 actions de massage pour aider à relaxer avec la sensation d'un massage professionnel dans le confort de votre propre maison! Utilisez-la tout en écoutant votre musique préférée avec son lecteur de musique MP3 et son casque d'écoute fourni. La chaise de massage thérapeutique iComfort® ic1022 vous donnera de nombreuses années de massage et de confort.

- Design ultra contemporain avec cuvette de haute qualité.
- 5 modes de massage: Pétrissage, Shiatsu, roulement, cognement, frappement, vibration ainsi que des combinaisons de modes pour créer parmi les meilleurs massages possibles.
- Massage sophistiqué avec coussins gonflables des jambes, pieds, sous les pieds, hanches et les bras.
- Mécanisme de massage à 4 têtes rotatives pour une simulation en douceur de mouvement du poignet.
- Lecteur de musique MP3 avec casque d'écoute et synchronisation musicale intégré
- Le contrôle à distance indique le type de massage effectué.
- Dispositif d'inclinaison jusqu'à 170 degrés avec inclinaison des jambes et du dos séparée.
- Repose-pieds



## MODE D'EMPLOI

### 1. UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE

- **Débuter ou arrêter le massage:** Appuyez sur le bouton « power » pour débuter le massage. En tout temps durant le massage vous pouvez appuyer de nouveau sur « power » pour mettre fin au massage. Le repose-mollets reprendra automatiquement sa position initiale.
- **Ajuster la position du cou.** Appuyez sur les boutons « up » et « down ».

### 2. CARACTERISTIQUES DU MODE AUTO PROGRAMME

- **Relaxation:** massage du haut du corps, massage du bas du corps, par pressothérapie, et vibration. Programmez la minuterie à 8 minutes. Ce mode affiche sur l'écran 01.



- **Soins médicaux :** En plus de la fonction permettant le massage intégral du haut du corps, il est possible de masser, respectivement, les épaules, le dos et la taille. Programmez la minuterie à 15 minutes. Ce mode affiche sur l'écran (02).



- **Physiothérapie:** Massage des épaules, du dos et de la taille. Programmez la minuterie à 30 minutes. Ce mode affiche sur l'écran (03).



- **Anti-Fatigue:** Massage profond de l'ensemble des membres supérieurs, épaules, dos et taille. Simultanément, activez toutes les autres fonctions pour une détente intégrale. Programmez la minuterie à 38 minutes. Ce mode affiche sur l'écran (05).



- **Personnel:** Un total de 16 fonctions. Le haut du corps est divisé en 16 points de massage distincts. Savourez un message profond personnalisé selon vos préférences. Ce mode affiche sur l'écran (06).



- **Réveil:** Active automatiquement la fonction de massage. Si vous appuyez sur la touche (awake) en cours de séance, toutes les fonctions de massage s'éteindront et la minuterie affichera (01). En appuyant à nouveau sur la touche (awake) vous pourrez programmer l'heure à laquelle l'appareil s'activera automatiquement. Cette fonction peut également être programmée lorsque le fauteuil de massage est éteint. Le temps de programmation maximal est 08, c'est-à-dire 8 heures. Après avoir programmé l'heure du début de votre séance, vous pouvez vous étendre sur le fauteuil pour dormir ou vous détendre. Une demi-heure avant que la séance débute, l'appareil vous rappellera que le temps est écoulé. L'écran de la minuterie indique l'heure de début programmée. Ce mode affiche sur l'écran (99).





### 3. LA DURÉE DU MASSAGE EN MODE AUTOMATIQUE EST DE 15 MINUTES

- Le programme pour les membres supérieurs indique (F0).



- Le programme partiel indique (F1). Appuyez sur les boutons de commande « up » et « down » pour déplacer le mécanisme à la position souhaitée.



- Le programme fixe indique (F2). Appuyez sur les boutons de commande « up » et « down » pour déplacer le mécanisme à la position souhaitée.



- Le programme pour les épaules indique (F3).







- **Vibration du dos:** Intensité du massage de dos par vibration et touche on/off.



- **Vibration du fessier:** Intensité du massage du fessier et touche on/off.



- **Bras:** Intensité de la pression des coussins d'air et touche on/off.



- **Membres inférieurs:** Touche on/off pour les coussins d'air des membres inférieurs.



- **Intensité:** Intensité de la pression des coussins d'air pour les membres inférieurs. Trois niveaux: fort, medium, faible.



- **Mode:** Modes des coussins d'air pour les membres inférieurs. Trois modes possibles: membres inférieurs, pieds et mollets, fessier.



- **Chaleur:** Touche on/off pour la chaleur à infrarouge. La température par défaut est de 40. (Sept niveaux vous sont offerts: 40 45 50 55 60 65 70).



- **Chaleur (+):** Augmente la température. La chaleur augmente d'un degré à chaque fois que vous appuyez sur le bouton. La température maximale possible est de 70.



- **Chaleur (-):** Diminue la température. La chaleur diminue d'un degré à chaque fois que vous appuyez sur le bouton. La température minimale possible est de 40.






## 7. TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS MP3 POUR VOTRE CHAISE IC1022 ICOMFORT

- 1) Éteignez l'interrupteur du fauteuil de massage
- 2) Ouvrez le couvercle derrière et en bas du fauteuil de massage.
- 3) Retirez l'unité de stockage USB
- 4) Insérez l'unité de stockage USB dans un port USB de votre PC (Windows XP, Windows 2000, Windows NT)
- 5) Téléchargez les fichiers MP3 dans l'unité de stockage USB .
- 6) Retirez l'unité de stockage USB de votre PC.
- 7) Insérez l'unité de stockage USB dans le lecteur MP3 du fauteuil de massage.
- 8) Après quelques seconds, le téléchargement devrait être terminé: vous pouvez alors allumer votre chaise et écouter votre musique.

Si les fichiers MP3 ne jouent pas, formatez l'unité de stockage USB dans votre PC. Téléchargez ensuite les fichiers MP3 et réinsérez l'unité de stockage USB dans le lecteur de votre fauteuil de massage.

**MISE EN GARDE : ne retirez pas et ne désassemblez pas le lecteur mp3 de votre fauteuil. Seule l'unité de stockage usb peut être retirée.**

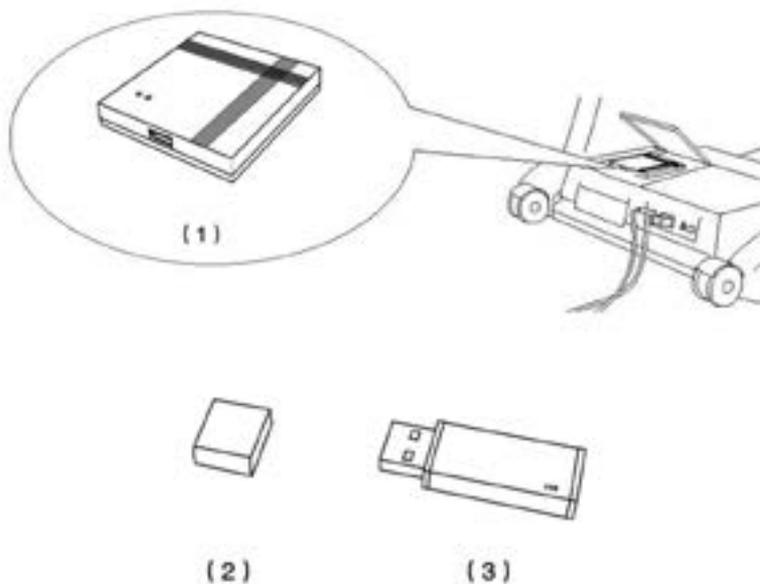

- (1) Lecteur de fichiers MP3
- (2) Couvercle de protection de l'unité de stockage USB
- (3) Unité de stockage USB




## 8. ASSEMBLAGE ET UTILISATION DES COUSSINS AMOVIBLES

L'utilisation du coussin amovible est recommandée pour réduire l'intensité du pétrissage au niveau du cou et des épaules. Vous pouvez, à votre convenance, choisir d'utiliser l'oreiller amovible ou de ne pas l'utiliser.


Fixez le coussin du dossier sur le fauteuil par le biais de la fermeture éclair(1). Le coussin du dossier est maintenu sur le fauteuil par une fermeture éclair (1). L'oreiller s'attache au coussin du dossier par le biais d'une bande velcro(2).

**MISE EN GARDE: NE REMONTEZ PAS** le coussin du dossier pendant le massage. Vous pourriez vous blesser.

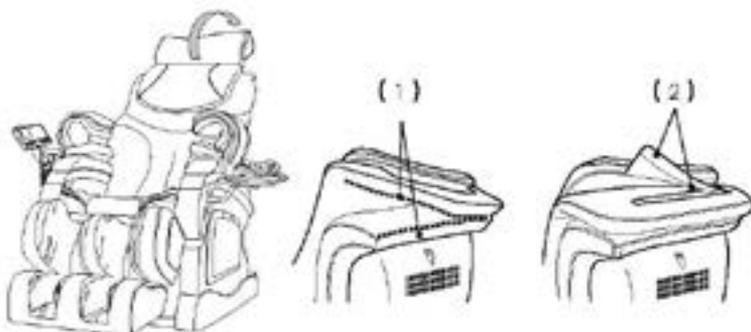

## 9. INSTALLATION ET UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE ET DU PLATEAU

(1) Installez le support du panneau de commande sur le fauteuil de massage. (2) Le panneau de commande peut pivoter verticalement. (3) Le panneau de commande peut pivoter horizontalement (4) Installez le support du plateau sur le fauteuil de massage (5) Installez le plateau sur son support (6).

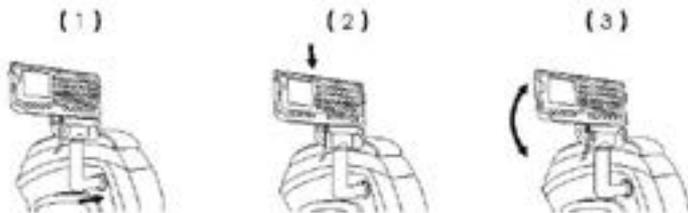



## 10. UTILISATION INADÉQUATE

- Lorsque le coussin d'air au niveau des bras est relié à l'accoudoir, **NE PAS** lubrifier la tige.
- **NE PAS** perforer le coussin d'air avec des aiguilles ou d'autres objets pointus.
- **NE PAS** agiter le coussin d'air. Cela pourrait abîmer les tubes d'injection d'air.
- Lorsque la tige du coussin d'air est insérée à mi-chemin dans son trou et que le fauteuil est allumé, un déclenchement s'effectue et l'air est dispersé incorrectement. Si la tige est insérée complètement, il n'y aura pas de fuite d'air à travers le joint et le coussin d'air commencera à fonctionner.
- Lorsque le coussin d'air n'est pas entièrement retiré, il est normal que de l'air s'échappe du joint.
- Lorsque vous retirez l'assemblage du coussin d'air, vérifiez qu'il peut bouger librement vers l'avant et vers l'arrière.
- Pour éviter que l'assemblage du coussin d'air ne heurte le panneau de commande, faites pivoter le panneau de commande de 20 degrés vers l'avant tel qu'imaginé sur les illustrations (1) et (2).






## 11. PROTECTION DU PLANCHER

L'utilisation prolongée du fauteuil pourrait abîmer le plancher. Placez l'appareil sur un tapis pour empêcher l'endommagement du plancher.

**MISE EN GARDE: IL N'EST PAS RECOMMANDÉ DE DÉPLACER LE FAUTEUIL SUR SES ROULETTES SI VOS PLANCHERS SONT EN BOIS, SI VOUS ÊTES DANS UN ESPACE TROP ÉTROIT OU SI LA SURFACE DU SOL EST ACCIDENTÉE. DANS CES CAS PRÉCIS, DEUX PERSONNES SERONT REQUISES POUR SOULEVER ET DÉPLACER LE FAUTEUIL.**

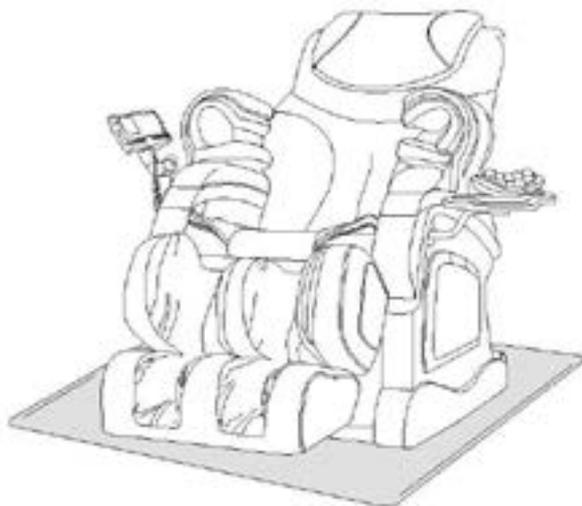

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

**Alimentation:** 110-120V CA 60Hz, AC220-240V 50Hz

**Consommation de courant:** 220W



## GARANTIE

### GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

Ce produit est garanti contre tout vice de matières et de fabrication pour une durée de un (1) an à compter de la date d'achat. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-866-967-7333. Ayez à portée de la main votre preuve d'achat. Si nous ne sommes pas en mesure de vous remplacer la pièce défectueuse nous vous enverrons un technicien réparateur. Notes importantes : Tout dommage causé à l'une des pièces de produit et attribuable à un accident, une utilisation abusive ou une installation inadéquate n'est PAS couvert par la garantie. En vertu de notre politique, nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages consécutifs ou indirects. Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects. Par conséquent, il est possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas. La présente garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques; vous pouvez également bénéficier d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1-866-967-7333 ext 227



### Warranty Registration card Carte d'enregistrement de garantie

<input type="text"/>	<input type="text"/>		
First Name - Prénom	Last Name - Nom		
<input type="text"/>			
Address - Adresse	City - Ville	Prov.	Postal Code - Code Postal
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Tel - Tél.	Email - Courriel		

Purchase Date - Date d'achat

Purchased From - Acheté de

Serial Number - Numéro de série

**Send to - Expédier à :**


**EBI**

120 Boul. des Entreprises,  
Boisbriand (Québec) J7G 2T3  
Tel - Tél. : 1-866-967-7333  
Fax - Téléc. : 450-420-2180

**Warranty must be active  
within 30 days of purchase.  
La garantie doit être enregistrée  
dans les 30 jours suivant l'achat.**

Date

Signature

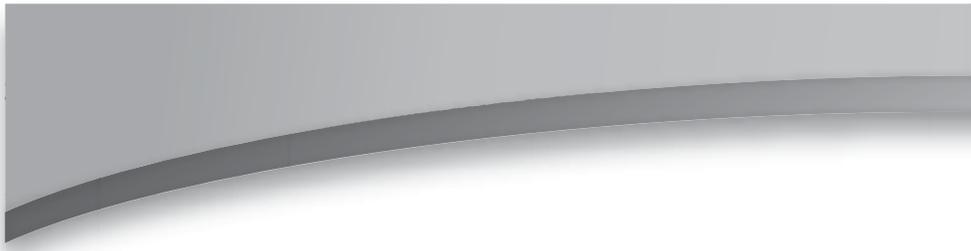

1 866 967.7333

Pictures are for reference only, colors and models may vary without notice. Made in China. iComfort™ is a trademark of EBI Inc. Photographies pour référence seulement. Les couleurs et modèles sont sujet à varier sans préavis. Fabriqué en Chine. iComfort™ est une marque de commerce de EBI inc.

[www.iComfort.ca](http://www.iComfort.ca)