

Emetteurs Récepteurs Modèles 6813

Important :

- Veuillez ne pas utiliser les émetteurs ou charger les batteries en atmosphère explosive (tel que gaz, vapeur etc...)
- Eteindre les appareils si vous êtes à proximité d'une station service, ou près de combustibles.
- Ne pas exposer directement l'appareil aux rayons du soleil ou à des grosses chaleurs.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements humides, poussiéreux.
- Seul un technicien compétent et habilité peut réparer ou ouvrir l'appareil, le non respect de cette clause entraîne automatiquement la résiliation de la garantie.

Déballage :

Déballer soigneusement le colis en vérifiant bien la liste ci-dessous :

- 1 émetteur
- 1 chargeur
- 4 batteries rechargeables
- 1 pince ceinture
- 1 sangle
- 1 manuel d'utilisateur
- 1 carte d'enregistrement

Préparation :

Charger les batteries avant la première utilisation car lors de l'expédition celles-ci ne sont pas chargées.

Installation de la pince de ceinture :


Insérer la pince dans les rainures en plastique situées au dos de l'appareil.
Pour retirer la pince, appuyer sur la languette en plastique située en haut de la pince, et retirer celle-ci.

Installation des batteries :


Retirer la pince de ceinture, ouvrir le compartiment batteries, placer les quatre batteries 'AAA' en respectant bien les polarités.
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps, retirer celles-ci.

Installation de la sangle à main :

Enfiler la sangle dans le trou situé à l'arrière de l'appareil.

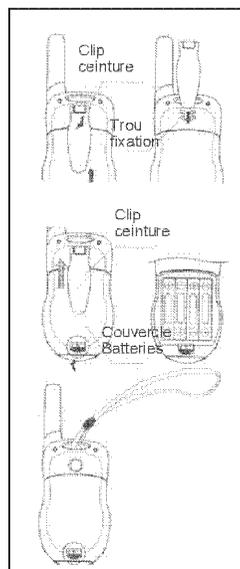

Fonction et affichage :

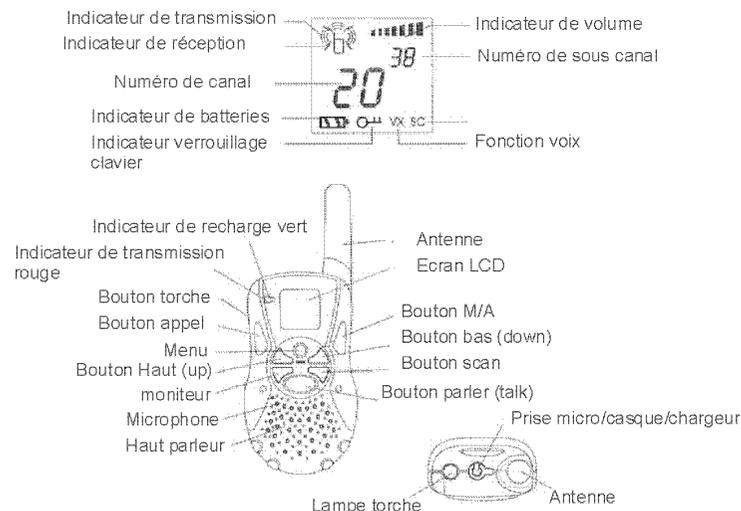

Utilisation :

Mise en service :

Presser la touche 'Power' jusqu'à l'émission d'un bip, tous les symboles s'affichent momentanément sur l'écran, l'appareil est en service.

Mise hors service :

Presser la touche 'Power' jusqu'à l'émission d'un bip, tous les symboles disparaissent de l'écran, l'appareil est hors service.

Transmission :

Lorsque l'appareil est en service, presser la touche 'Talk', puis parler dans le microphone. Porter l'appareil à 10 cm en face de la bouche légèrement au dessus.
Il est à noter que les communications ne sont possibles entre deux appareils ayant le même canal et le même code.

Réglage volume:

Lors de la réception, presser la touche 'UP' pour augmenter ou 'DOWN' pour diminuer le volume.
Il y a 8 niveaux de réglage de volume, le niveau utilisé est affiché en haut à droite de l'écran.

Canaux, codes :

Presser 'MENU', le code du canal clignote, puis presser 'UP' ou 'DOWN' pour choisir le canal, presser 'MENU' encor une fois, le symbole 'TONECODE' clignote, puis presser 'UP' ou 'DOWN' pour choisir le code.
Presser 'MENU' encor une fois, le symbole voix 'VX', clignote, presse 'UP' pour mettre ce mode en service, et 'DN' pour le mettre hors service.

Mode Scanning :

Presser la touche 'SCAN', l'appareil va balayer les 8 canaux en ordre séquentiel, il s'arrête quelques secondes lorsqu'il détecte un appel. Lorsque le sous canal sélectionné est différent de

celui paramétrer sur l'appareil, le moniteur s'arrêtera après 3 secondes. Si il est nécessaire de continuer :

- 1 mettre le sous canal à 0
- 2 presser 'Monitor', si il est nécessaire de continuer le balayage, presser 'SCAN' une nouvelle fois.

Monitor :

Lorsque le signal est mauvais, presser 'MONITOR' améliorer la réception. Pour désactiver cette fonction appuyer sur 'MONITOR' encore.

Verrouiller le clavier :

Pour verrouiller le clavier, presser sur 'MENU' pendant 5 secondes, faire l'opération inverse pour le déverrouiller.

Indicateur de batteries :

L'indicateur de batteries est affiché en bas à gauche de l'écran, si celui-ci clignote, il est nécessaire de recharger l'appareil.

Call :

Cette fonction est utilisée pour appeler le ou les correspondants qui sont dans la bonne distance, le bon canal et le bon sous canal.

Mode Voix :

Cette fonction permet de communiquer en mode main libre. Lorsque ce mode est actif, un icône 'VX' est affiché en bas à droite de l'écran. La transmission s'effectue automatiquement lorsque l'on parle à travers le micro. Il faut attendre 2 secondes entre la transmission et la réception.

Recharge de l'appareil :

Mettre l'appareil hors service. Brancher la prise du chargeur dans la prise casque/micro/batteries de l'appareil.
L'indicateur vert s'allume, les batteries sont en charge.

NE PAS RECHARGER DES PILES ALKALINES OU AUTRES, SEULES DES PILES RECHARGEABLES SONT A UTILISEES.
NE PAS UTILISER L'APPAREIL PENDANT LA RECHARGE DES BATTERIES.

Utilisation du casque :

Brancher le casque dans la prise prévue à cet effet. Sur le casque est situé un bouton 'Talk', la fonction microphone est transférée sur le casque.

Eclairage écran :

Mettre l'appareil en service puis, presser la touche 'POWER' pour éclairer l'écran, presser une nouvelle fois cette touche pour annuler.

Fonction torche :

En haut de l'appareil est situé une petite lampe, pour utiliser cette fonction il n'est nécessaire que l'appareil soit en service. Appuyer sur la touche 'TORCHE' pour l'utiliser.

Spécifications :

Canaux	:	8
Sous canaux	:	38 par canaux
Puissance sortie	:	0.5 w
Distance admise	:	3 km