

# MANUEL d'UTILISATION

NavPix Navigate to pictures



## iCN 700

série

avec SmartST™ 2006



# iCN série 700

**Manuel d'utilisation**

Français canadien

© 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman est une marque de commerce déposée de Brunswick New Technologies Asia Pte Limited et est utilisée sous licence par Navman New Zealand. Tous droits réservés.

Le logiciel contient des renseignements commerciaux de nature exclusive appartenant à Navman; il est fourni dans le cadre d'une entente de licence assortie de restrictions sur l'utilisation et la divulgation et est également protégé par la loi sur les droits d'auteur. L'ingénierie inverse du logiciel est interdite.

Aucune portion de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche documentaire ou transmise sous toute forme ou tout moyen que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrée ou autrement sans la permission préalable écrite de Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, **NavPix**, SmartST et Turn-by-Turn sont des marques de commerce déposées ou des marques de commerce de Brunswick New Technologies Asia Pte Limited et sont utilisées sous licence par Navman New Zealand. Tous droits réservés.

Microsoft Windows 2000 et XP SP1, Microsoft Internet Explorer et ActiveSync sont des marques de commerce déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés.

Adobe et Adobe Reader sont des marques de commerce déposées ou des marques de commerce de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

Toutes les autres marques déposées et inscriptions sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Publié en Nouvelle-Zélande

## Avis de non responsabilité

Puisque le produit est continuellement en développement, ces renseignements peuvent changer sans avis. Navman ne garantit pas que ce document est exempt d'erreurs.

Les captures d'écran et autres présentations illustrées dans ce manuel de l'utilisateur peuvent différer des écrans et présentations réels du produit. De telles différences sont mineures et le produit réel produira les fonctionnalités décrites, tel que présenté dans le manuel de l'utilisateur.

## Conformité

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règlements FCC. Le fonctionnement de l'appareil est soumis aux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit supporter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer le fonctionnement non désiré de l'appareil.

Le logiciel s'inspire en partie du travail du Independent JPEG Group.

# Consignes de sécurité importantes

## VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE PRODUIT DANS VOTRE VÉHICULE

	C'est un symbole d'avertissement de sécurité. Il est utilisé pour vous avertir de risques de blessures corporelles potentielles. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter des blessures potentielles ou la mort.
 <b>AVERTISSEMENT</b>	AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer la mort ou des blessures graves.
 <b>MISE EN GARDE</b>	MISE EN GARDE indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer des blessures mineures à moyennes.
<b>MISE EN GARDE</b>	MISE EN GARDE utilisé sans le symbole d'avertissement de sécurité indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer des dommages matériels.



Le retrait d'équipement d'origine, l'ajout d'accessoires ou la modification de votre véhicule pourrait affecter la sécurité du véhicule ou rendre son utilisation illégale dans certaines juridictions.

Suivez toutes les instructions relatives au produit et toutes les instructions contenues dans le manuel du propriétaire de votre véhicule qui concernent les accessoires ou les modifications.

Consultez les lois de votre pays et/ou état/province en ce qui concerne l'utilisation d'un véhicule dont des accessoires ont été ajoutés ou qui ont été modifiés.



Lors de l'utilisation de l'iCN dans un véhicule, il est votre responsabilité de placer, de fixer et d'utiliser l'iCN de manière à ne pas provoquer d'accidents, de blessures ou de dommages. Respectez toujours des pratiques de conduite sécuritaires.

Installez le iCN dans une position sécuritaire qui n'obstrue pas le champ de vision du conducteur.

N'installez pas le iCN d'une façon qui pourrait distraire ou qui pourrait interférer avec le fonctionnement sécuritaire du véhicule, le déploiement des coussins gonflables ou d'autre équipement de sécurité.

Ne manipulez pas le iCN lorsque vous êtes au volant.

Avant d'utiliser votre iCN la première fois, familiarisez-vous avec votre appareil et son fonctionnement.

Sur les routes principales, la distance jusqu'à une sortie calculée par le iCN peut être supérieure à celle indiquée sur la signalisation routière. La signalisation routière indique la distance jusqu'à l'entrée d'une sortie alors que votre iCN indique la distance jusqu'à l'intersection suivante, soit la fin de la sortie ou route. Pour vous préparer à quitter une route, suivez toujours l'information relative à la distance inscrite sur les panneaux.



Ne manipulez pas le iCN pendant qu'il est chaud. Laissez le produit refroidir, à l'abri des rayons directs du soleil.

MISE EN GARDE

N'exposez pas le iCN aux rayons directs du soleil en le laissant dans un véhicule sans surveillance pendant de longues périodes. La surchauffe pourrait endommager l'unité.

Pour décourager le vol, ne laissez pas le iCN à la vue dans un véhicule sans surveillance.

**L'inobservation de ces avertissements et mises en garde peut provoquer des blessures corporelles graves, y compris la mort, ou des dommages matériels. Navman décline toute responsabilité quant à l'installation ou l'utilisation du iCN d'une manière susceptible de causer accidents ou dommages, ou d'enfreindre la loi.**

# Contenu

Consignes de sécurité importantes .....	5
Bienvenue.....	9
Contenu de l'emballage .....	10
Conventions typographiques.....	11
Apprendre à connaître votre ICN.....	12
Éléments de la façade.....	12
Éléments latéraux.....	13
Éléments supérieurs.....	14
Éléments du bas.....	14
Éléments au dos de l'appareil.....	15
Volume.....	15
Pile interne .....	16
Comment débiter? .....	17
Comment mettre l'ICN hors tension?.....	19
Quels sont les principaux écrans que j'utiliserai? .....	20
Comment naviguer avec le GPS? .....	22
Comment aller du point A au point B?.....	23
Comment rechercher une adresse?.....	24
Étude de cas : Comment rechercher une adresse?.....	24
Utilisation de l'écran <i>Keyboard</i> (Clavier) .....	27
Utilisation de l'écran <i>Destination Search</i> (Recherche de destination) .....	27
Comment puis-je créer un trajet à escales multiples? .....	30
Étude de cas : Comment puis-je naviguer vers plusieurs adresses? .....	31
Comment puis-je sauter un point de repère pendant un trajet à escales multiples?.....	36
Comment puis-je rechercher un lieu d'intérêt (Landmark) ou lieu public (Venue)?.....	37
Comment puis-je trouver la station-service la plus proche?.....	37
Comment puis-je trouver l'aire de stationnement la plus proche?.....	38
Comment rechercher d'autres POI? .....	39
Étude de cas : Comment rechercher un centre d'intérêt (Point of Interest)? .....	39
Comment visualiser mon itinéraire? .....	43
Écran 3D Map (Carte 3D) .....	44
Écran 2D Map (Carte 2D) .....	46
Écran Next Turn (Tournant suivant) .....	48
Écran Direction List (Liste des directions) .....	50
Et si je manque un tournant? .....	51
Comment enregistrer les favoris et Ma maison? .....	52
Comment enregistrer un favori?.....	52
Comment naviguer vers un favori? .....	53
Comment naviguer vers Ma maison (My Home)? .....	54
Comment visionner les détails d'un favori? .....	55
Comment modifier le nom d'un favori?.....	56
Comment supprimer un favori? .....	57
Comment utiliser l'appareil photo? .....	58
Comment afficher l'écran Camera (Appareil photo)?.....	59
Comment prendre une photo? .....	60
Comment puis-je personnaliser les préférences de l'appareil photo? .....	61
Comment gérer mes photos?.....	62
Gestion de l'album.....	62
Gestion des photos.....	64

Comment enregistrer, envoyer par courriel ou imprimer des photos? .....	66
Avec une carte mémoire .....	66
Avec un câble USB .....	66
Comment naviguer vers un emplacement photo? .....	68
Puis-je assigner une photo à un favori? .....	69
Que puis-je faire d'autre? .....	70
Comment naviguer vers un emplacement récent? .....	71
Comment utiliser l'écran Main Menu (Menu principal)? .....	72
Comment éviter une zone? .....	74
Comment prévisualiser un itinéraire? .....	75
Comment visualiser les statistiques de mon itinéraire? .....	77
Comment visualiser les statistiques de mon itinéraire en cours? .....	77
Comment afficher les statistiques de mes trajets à jour? .....	78
Qu'est-ce que SmartST Desktop? .....	79
Puis-je utiliser SmartST Desktop avec mon ordinateur? .....	80
Qu'est-ce que Microsoft ActiveSync®? .....	80
Comment installer une carte pour la première fois? .....	80
Comment installer SmartST Desktop sur mon ordinateur? .....	81
Caractéristiques de SmartST Desktop .....	82
Barres d'outils .....	84
Comment garder SmartST à jour? .....	85
Comment installer des cartes sur mon iCN ? .....	86
Comment installer des cartes à partir du CD? .....	86
Comment savoir quelle carte comprend une ville en particulier? .....	89
Qu'est ce qu'une carte Major Road Network (Important réseau routier)? .....	90
Comment installer des centres d'intérêt personnalisés? .....	91
Comment créer un fichier POI personnalisé? .....	92
Comment copier un fichier POI personnalisé sur mon iCN ? .....	93
Comment effectuer une sauvegarde de mon iCN ? .....	96
Référence .....	97
Que puis-je personnaliser? .....	98
Route Preferences (Préférences d'itinéraire) .....	99
Tutorial .....	102
System Preferences .....	102
Display Preferences .....	106
POI Preferences .....	110
Quelles cartes sont déjà installées sur mon iCN ? .....	113
Comment utiliser une carte mémoire avec mon iCN ? .....	114
Comment insérer une carte mémoire? .....	115
Comment retirer une carte mémoire? .....	115
Types de rues - É.-U. .....	116
Types de rues - Canada .....	120
Catégories de centres d'intérêt (Points of Interest - POI) .....	124
Spécifications .....	126
Service d'assistance technique .....	127

# Bienvenue

Merci d'avoir fait l'acquisition de cet iCN de Navman. Ce manuel d'utilisateur a été conçu pour vous guider dans l'utilisation de votre iCN Navman, de la configuration initiale à son utilisation continue, et vous aidera à partir à l'aventure avec votre iCN, dès sa sortie de la boîte. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre iCN pour la première fois. Conservez ce manuel à portée de la main pour pouvoir vous y référer éventuellement.

## Dans cette section

Contenu de l'emballage .....	10
Conventions typographiques .....	11
Apprendre à connaître votre iCN .....	12

# Contenu de l'emballage

Article		Article	
iCN avec récepteur GPS		Support de montage	
Bloc d'alimentation CA avec câble d'alimentation et fiches  Le nombre de fiches peut varier selon le pays où l'achat a été effectué.		Adaptateur d'alimentation 12 V pour véhicule avec câble d'alimentation	
Câble USB		Les CD comprennent : <ul style="list-style-type: none"> <li>Le logiciel SmartST 2005, y compris SmartST Desktop</li> <li>Des données cartographiques</li> <li>Manuel d'utilisateur (PDF) et Adobe® Reader®</li> </ul>  Le nombre de disques peut varier selon le pays où l'achat a été effectué.	
Manuel d'utilisation		Guide d'installation embarqué	
Guide de la Foire aux questions GPS		Informations globales de soutien	
Licence de produit logiciel et entente de garantie limitée		Carte d'enregistrement	

# Conventions typographiques

Il est important de comprendre les termes et conventions typographiques utilisés dans ce manuel.

## Formatage

Les types de formatage de texte suivants identifient des informations spécifiques :

Convention	Type d'information
<b>Gras</b>	Les composants ou les éléments de l'iCN affichés à l'écran, y compris les boutons, les directions, les noms de champs et les options.
<i>Italique</i>	Indique le nom d'un écran.

## Icônes

Les icônes suivantes sont utilisées d'un bout à l'autre de ce manuel :

Icône	Description
	Note
	Note importante
	Conseil
	Étude de cas
	Avertissement

## Termes

Les termes suivants sont utilisés tout au long de ce manuel pour décrire les actions de l'utilisateur.

Terme	Description
Appuyer	Enfoncer et relâcher rapidement un bouton.
Sélectionner	Toucher un article sur une liste ou toucher une commande de menu.
Toucher	Appuyer sur un élément affiché à l'écran tactile et le relâcher.
Toucher et maintenir	Appuyer sur un élément et maintenir la pression sur l'écran tactile pendant 2 à 3 secondes.

# Apprendre à connaître votre iCN

Nous vous conseillons de vous familiariser avec le fonctionnement de base de votre iCN .

## Éléments de la façade




	Élément	Description
1	Indicateur de pile	Indique le niveau de charge de la pile interne : <ul style="list-style-type: none"> <li>Vert - pile chargée</li> <li>Rouge - pile faible</li> <li>Orange - pile en cours de charge</li> </ul> Pour plus d'informations, voir "Pile interne" à la page 16.
2	Écran tactile	Affiche les cartes et les options du menu. Touchez pour sélectionner les options de menu ou pour entrer des informations.
3		Affiche une liste des stations-service les plus proches en fonction de votre emplacement actuel.
4		Affiche une liste des aires de stationnement les plus proches en fonction de votre emplacement actuel.
5		Affichage l'écran <i>Main Menu</i> (Menu principal). Pour plus d'informations, voir "Quels sont les principaux écrans que j'utiliserai?" à la page 20.
6		Affiche l'écran <i>Go To</i> (Aller à). Pour plus d'informations, voir "Quels sont les principaux écrans que j'utiliserai?" à la page 20.
7		Défile parmi les écrans <i>3D Map</i> (Carte 3D), <i>2D Map</i> (Carte 2D), <i>Next Turn</i> (Tournant suivant) et <i>Turn List</i> (Liste des tournants). Pour plus d'informations, voir "Quels sont les principaux écrans que j'utiliserai?" à la page 20.

# Éléments latéraux



	Élément	Description
1	Prise pour antenne externe	Prise pour antenne externe MCX GPS (non incluse).
2		Prise de connexion pour casque d'écoute ou écouteurs (non incluse).
3		Fente pour carte mémoire. La carte mémoire doit être insérée avec l'étiquette face à l'avant de l'iCN . Pour plus d'informations sur l'insertion de la carte mémoire, voir "Comment utiliser une carte mémoire avec mon iCN ?" à la page 114.
4		Prise pour bloc d'alimentation CA ou adaptateur d'alimentation pour véhicule.
5		Prise pour relier le câble USB à votre ordinateur.
6	Commande du volume	Tournez la molette vers le haut ou vers le bas pour un essai sonore et pour régler le volume. Appuyez pour mettre le volume en sourdine.

## Éléments supérieurs

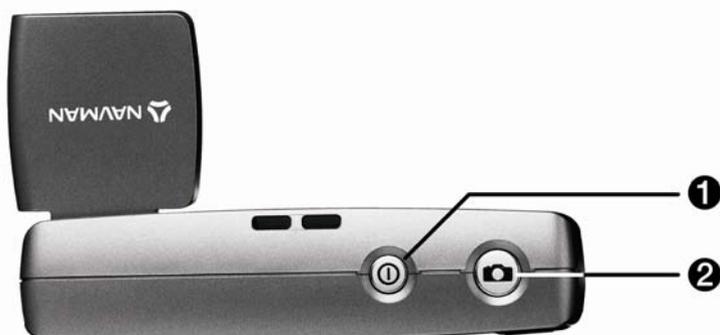

	Élément	Description
1		Met l'iCN sous tension et hors tension; lorsqu'il est sous tension, l'iCN passe en mode suspendu.
2		Met l'appareil photo sous tension. Appuyez pour prendre une photo.

## Éléments du bas



	Élément	Description
1	RESET	Réinitialise l'iCN . Pour plus d'informations, voir "Comment mettre l'iCN hors tension?" à la page 19.
2	BATTERY	Celui-ci doit être réglé sur <b>ON</b> pour pouvoir fonctionner. Appuyer sur <b>OFF</b> désactive la batterie et évite qu'elle ne s'épuise.
3	Plaque griffe	Plaque de connexion pour le module P1 ou le module T1.

## Eléments au dos de l'appareil



	Élément	Description
1	Appareil photo	La lentille de l'appareil photo.
2	Haut-parleur	Diffuse les commandes et avertissements vocaux. Utilisez la touche de contrôle du <b>Volume</b> pour ajuster.
3	Récepteur GPS	Reçoit des signaux provenant de satellites GPS lorsqu'il est placé en position horizontale.

## Volume

Le volume de votre iCN peut être réglé à l'aide de la commande de volume directement sur l'iCN ou en utilisant les trois boutons de commande du volume de la télécommande (vendue séparément dans certains cas). Ils sont décrits ci-dessous :

### Commande de volume sur l'iCN

Pour entendre un essai sonore et régler le volume, tournez la commande de **Volume** vers le haut ou vers le bas. La barre de volume s'affiche en **vert**.



Pour mettre le volume en sourdine, appuyez sur la commande de **Volume**. La barre de volume s'affiche en **gris** et indique que le volume est en sourdine. Pour activer le volume, tournez la commande de **Volume** vers le haut ou vers le bas. La barre de volume s'affiche en **vert**.

# Pile interne

L'iCN dispose d'une pile interne qui peut l'alimenter pendant 2.5 heures une fois chargée.

L'indicateur de pile situé à l'avant de l'iCN indique le niveau de charge de la pile interne :

- **Vert** - pile chargée
- **Rouge** - pile faible
- **Orange** - pile en cours de charge

## Comment puis-je surveiller l'état de la pile?

Vous pouvez surveiller le niveau de puissance de la pile à l'écran *Power* (État de l'alimentation). Pour plus d'informations, voir "Power" à la page 104.



## Comment charger la pile interne?

La barre **Battery Status** (État de la pile) affiche **Charging** (En charge) pendant que la pile se charge; lorsque la pile est complètement chargée, la barre **Battery Status** (État de la pile) s'affichera à 100 %.

- Pour recharger l'iCN dans un véhicule, branchez l'adaptateur secteur dans \*\*\* qui se trouve sur la partie inférieure de l'iCN, et l'autre extrémité dans la prise d'alimentation du véhicule.
- Pour charger l'iCN à l'aide d'une prise de courant murale, branchez le câble d'alimentation c.a. dans \*\*\* située sur le côté de l'iCN et le bloc d'alimentation c.a. dans la prise murale.

# Comment débiter?

Avant de commencer, vérifiez que votre véhicule est équipé d'un pare-brise réfléchissant la chaleur ou chauffant. Si c'est le cas, il vous faudra acheter une antenne extérieure pour que votre iCN puisse recevoir des signaux GPS. Pour plus d'informations, consultez le guide de la *Foire aux questions GPS*.

Pour utiliser l'iCN pour la première fois, effectuez les étapes suivantes :

Étape	Action
1	Mettez votre iCN sous tension.
2	Sélectionnez votre langue.
3	Acceptez le message d'avertissement.
4	Afficher le tutoriel.

## 1. Mettez l'iCN sous tension.



AVIS AUX CONDUCTEURS DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE : La section 26708 (a) du California Vehicle Code prescrit que les conducteurs de la Californie ne doivent pas utiliser la fixation à ventouse sur le pare-brise ou les vitres latérales ou arrière.

- a) Positionnez l'iCN dans votre véhicule en respectant les instructions de votre *Guide d'installation embarqué*. Veuillez vous assurer que :
- l'iCN n'obstrue pas la visibilité du conducteur ni n'interfère avec le fonctionnement des coussins gonflables ou autres équipements de sécurité du véhicule.
  - le **récepteur GPS** est face au ciel directement au-dessus de lui afin de lui permettre d'obtenir des coordonnées GPS à travers le pare-brise.
  - l'interrupteur de pile (**BATTERY**) est sur **ON**.



L'interrupteur de pile (**BATTERY**) est **VERT** lorsque l'appareil est en position ON et **ROUGE** lorsque l'appareil est en position OFF.

- b) Appuyez sur  pour mettre votre iCN en position ON. L'iCN se mettra en marche et affichera l'écran *Language* (Langue).



Si votre iCN a été mis sur **OFF** pour la dernière fois grâce à l'interrupteur de pile (**BATTERY**), il se met automatiquement sous tension lorsque l'interrupteur de pile (**BATTERY**) est mis en position **ON**.



Si vous avez installé des cartes de plusieurs continents, vous serez peut-être invité à sélectionner les cartes que vous souhaitez charger avant que l'écran *Language* (Langue) ne s'affiche.

Pour utiliser plus tard des cartes d'un continent différent, vous devez d'abord réinitialiser votre iCN, puis sélectionner un continent différent.

## 2. Sélectionnez votre langue préférée.

À partir de l'écran *Language* (Langue), touchez la langue de votre choix.



- Pour éviter que l'écran *Language* (Langue) ne s'affiche lors de chaque démarrage, touchez la case **Show on startup** (Afficher au démarrage).
- Vous pouvez changer votre langue préférée à l'aide de votre iCN . Pour plus d'informations, voir "Language" à la page 104.

## 3. Acceptez le message d'avertissement.

- a) L'écran *Warning* (Avertissement) s'affiche une fois votre langue préférée sélectionnée. Lisez le message *Warning* (d'avertissement).
- b) Pour confirmer que vous avez lu et compris le message, touchez **Accept** (J'accepte). Le *Tutorial* (tutoriel) s'affiche.

## 4. Afficher le tutoriel.

Une fois le message *Warning* (d'avertissement) accepté, le *Tutorial* (tutoriel) s'affiche.

Lisez le *Tutorial* (Tutoriel) :

- Pour éviter que le *Tutorial* (Tutoriel) ne s'affiche de nouveau au démarrage, touchez la case **Show on start-up** (Afficher au démarrage) pour la décocher.
- Pour avancer dans les écrans *Tutorial* (tutoriel), touchez **>**.  
Pour retourner à l'écran précédent, touchez **<**.
- Vous pouvez visionner de nouveau le *Tutorial* (Tutoriel) à l'aide de votre iCN. Pour plus d'informations, voir "Tutorial" à la page 102.

Une fois le *Tutorial* (Tutoriel) terminé, l'écran *3D Map* (Carte 3D) s'affiche. Si vous avez obtenu des coordonnées GPS, votre emplacement actuel s'affichera sur la carte. Pour obtenir des informations sur le GPS, voir "Comment naviguer avec le GPS?" à la page 22.

# Comment mettre l'iCN hors tension?

Pour éteindre votre iCN, appuyez sur .

Votre iCN entre en mode de veille et l'écran s'éteint. Lorsque vous rallumez l'iCN, il affiche le dernier écran affiché.

## Mode veille d'économie d'énergie

Pour économiser l'alimentation par piles, votre iCN entrera automatiquement en mode veille après une période prédéterminée. Vous pouvez changer les paramètres par défaut du mode veille dans l'écran *Power* (Alimentation). Pour plus d'informations, voir "Power" à la page 104.

Si la puissance de la pile est très faible, votre iCN passera en mode veille que vous ayez prédéterminé une période ou non.



Si vous croyez ne pas utiliser l'iCN pendant une longue période, mettez l'interrupteur (**BATTERY**) sur **OFF** pour économiser l'énergie de la pile.

---

## Comment réinitialiser l'iCN ?

Normalement, vous n'avez pas besoin de réinitialiser votre iCN; cependant, si votre iCN ne s'allumait pas ou ne répondait pas, de le réinitialiser réglerait le problème.

Pour réinitialiser votre iCN, appuyez sur le bouton blanc de réinitialisation (**RESET**) situé au bas de votre iCN. Votre iCN redémarrera.

# Quels sont les principaux écrans que j'utiliserai?

## Écrans de consultation de la carte

Quatre écrans de consultation de carte sont utilisés pour afficher votre itinéraire jusqu'à destination :

- 3D Map (Carte 3D)
- 2D Map (Carte 2D)
- Next Turn (Prochain tournant)
- Direction List (Liste des directions)

Pour afficher l'écran *3D Map* (Carte 3D) ou l'écran de consultation de carte que vous avez affiché pour la dernière fois, appuyez sur ; appuyez de nouveau pour passer d'un écran à l'autre.



- Pour plus d'informations sur les écrans de consultation de carte, voir "Comment visualiser mon itinéraire?" à la page 43.
- Pour de l'information sur l'utilisation du menu *Map* (Carte) à partir des écrans *3D Map* (Carte 3D) et *2D Map* (Carte 2D), voir "Comment utiliser l'écran Main Menu (Menu principal)?" à la page 72.

## Écran *Main Menu* (Menu principal)

Écran L'écran *Main Menu* (Menu principal) permet d'accéder à toutes les fonctions de navigation de l'iCN .

Pour accéder en tout temps au *Main Menu* (Menu principal), appuyez sur ; pour sélectionner une option du *Main Menu* (Menu principal), touchez l'icône désirée.



## Go To Menu (Menu Aller à)

L'écran *Go To Menu* (Menu Aller à) est votre point de départ pour préciser une destination. À partir de l'écran *Go To Menu* (Menu Aller à), vous pouvez naviguer vers My Home (Ma maison), une adresse, un centre d'intérêt (POI), un Favori, un emplacement récent ou configurer un trajet à escales multiples.

Pour accéder au *Go To Menu* (Menu Aller à) en tout temps, appuyez sur  ou touchez  à partir de l'écran *Main Menu* (Menu principal); pour sélectionner une option du *Go To Menu* (Menu Aller à), touchez l'icône souhaitée.




- Pour de l'information ou configurer votre destination, voir "Comment aller du point A au point B?" à la page 23.

# Comment naviguer avec le GPS?

Le système mondial de positionnement (GPS) est disponible gratuitement, à tout moment, avec une précision de 5 m (15 pi). La navigation GPS est rendue possible grâce à un réseau de satellites en orbite autour de la Terre à environ 20 200 km. Chaque satellite transmet une gamme de signaux utilisés par les récepteurs GPS, comme votre iCN, pour déterminer un emplacement exact. Alors qu'un récepteur GPS peut détecter des signaux provenant d'un maximum de 12 satellites à tout moment, quatre seulement suffisent à donner la position ou les « coordonnées » (latitude et longitude) requise pour les systèmes de navigation embarquée.

Votre iCN reçoit les signaux GPS grâce à l'antenne GPS. Pour garantir une puissance de signal GPS optimale, votre iCN doit se trouver à l'extérieur ou dans un véhicule à l'extérieur, et l'antenne GPS doit avoir une vue dégagée du ciel. Votre iCN fonctionne par tout temps sauf en cas de chute de neige.

Vous pouvez afficher l'état du GPS en tout temps à partir des écrans de consultation de carte (Map) ou d'appareil photo (Camera). L'icône GPS  s'affiche en **vert** lorsque des coordonnées GPS sont établies et en **rouge** lorsque des coordonnées GPS ne sont pas disponibles. Pour indiquer la puissance de réception de coordonnées GPS,  s'affiche entre un et quatre quartiers **verts**.

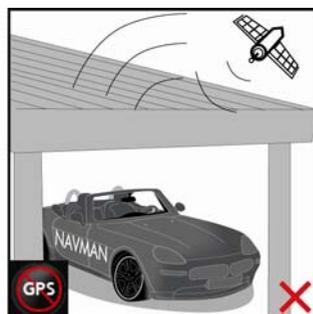

- Pour consulter l'état du GPS en plus de détails, voir "GPS Status" à la page 103.
- Pour plus d'informations sur le GPS, consultez le guide *GPS Navigation - Frequently Asked Questions (foire aux questions)*.

# Comment aller du point A au point B?

Votre iCN est équipé de cartes qui présentent des détails à niveau de la rue pour la navigation de porte-à-porte, y compris les centres d'intérêt (POI) - tels que de l'hébergement, des stations-service, des gares ou encore des aéroports.

Lorsque vous...	Alors...
connaissez l'adresse de votre destination	utilisez l'assistant de saisie d'adresse pour entrer l'adresse, voir "Comment rechercher une adresse?" à la page 24.
devez effectuer des escales multiples	utilisez l'écran <i>Multi-stop Trip Planner</i> (Planificateur de trajet à escales multiples) pour entrer plusieurs points de repère, voir "Comment puis-je créer un trajet à escales multiples?" à la page 30.
devez trouver un site connu monument historique établissement public	recherchez un centre d'intérêt (Point of Interest), voir "Comment puis-je rechercher un lieu d'intérêt (Landmark) ou lieu public (Venue)?" à la page 37.
avez besoin de trouver une station-service	sélectionnez-en une à partir de la liste des stations-service, consultez «Comment trouver la station-service la plus proche?» à la page 38.
devez trouver une aire de stationnement	sélectionnez-en une à partir de la liste des stations-service, consultez «Comment trouver la station-service la plus proche?» à la page 38.



**AVERTISSEMENT** Pour des raisons de sécurité, entrez les informations sur votre destination avant de commencer votre voyage. N'entrez pas de destination pendant que vous conduisez.

## Dans cette section

Comment rechercher une adresse?.....	24
Comment puis-je créer un trajet à escales multiples? .....	30
Comment puis-je rechercher un lieu d'intérêt (Landmark) ou lieu public (Venue)?.....	37

# Comment rechercher une adresse?

Sélectionnez une destination à l'aide des écrans *Destination Search* (Recherche de destination), *Keyboard* (Clavier) et *Destination Preview* (Aperçu de destination) qui, utilisés ensemble, constituent un assistant de saisie d'adresse.

Cette section vous montre comment utiliser chacun de ces trois écrans et propose une étude de cas qui vous guidera dans le réglage de votre destination.

## Étapes rapides

1. Ouvrez l'écran *Destination Search* (Recherche de destination).
2. Sélectionnez le pays.
3. Recherchez une ville/région.
4. Recherchez une rue.
5. Recherchez un numéro civique.
6. Touchez **Go**.



## Étude de cas : Comment rechercher une adresse?

Cette étude de cas vous montre comment régler votre destination en sélectionnant votre pays, puis l'état, la ville, puis la rue et le numéro de la maison.

### 1. Ouvrez l'écran *Destination Search* (Recherche de destination)



L'écran *Destination Search* (Recherche de destination) s'affiche.



Si vous configurez votre destination pour la première fois et que des cartes de plus d'un pays sont installées et sélectionnées, l'écran *Select Country* (Sélectionner un pays) s'affichera au lieu de l'écran *Destination Search* (Recherche de destination). Passez directement à l'étape 2b.

La prochaine fois que vous réaliserez cette procédure, l'écran *Destination Search* (Recherche de destination) s'ouvrira comme prévu.

## 2. Sélectionnez le pays et l'état/province



Si vous configurez votre destination pour la première fois et que des cartes d'un seul pays sont installées mais que plus d'un état est installé et sélectionné, l'écran *Sélectionner un état* s'affichera à la place de l'écran *Destination Search* (Recherche de destination). La prochaine fois que vous réaliserez cette procédure, l'écran *Destination Search* (Recherche de destination) s'ouvrira comme prévu.

Si la carte d'un seul pays est installée et sélectionnée, ce pays est sélectionné par défaut pour votre destination et ne peut être changé. Passez à l'étape numéro 3.

- a) À partir de l'écran *Destination Search* (Recherche de destination), touchez **Change Country or State** (Changer de pays ou d'état). L'écran *Select Country* (Sélectionner un pays) s'affiche.



- b) Sélectionnez un pays à partir de la liste. L'écran *Select State* (Sélectionner un état) s'affiche.




- Si une carte d'un seul état est installée et sélectionnée, cet état est sélectionné par défaut pour votre destination. Passez à l'étape numéro 3.
- c) À partir de l'écran *Select State* (Sélectionner l'état), sélectionnez un état à partir de la liste. L'écran *Destination Search* (Recherche de destination) s'affiche.




### 3. Recherchez une ville/région

- a) À partir de l'écran *Destination Search* (Recherche de destination), touchez **City/Area** (Ville/région). L'écran *Keyboard* (Clavier) s'affiche.

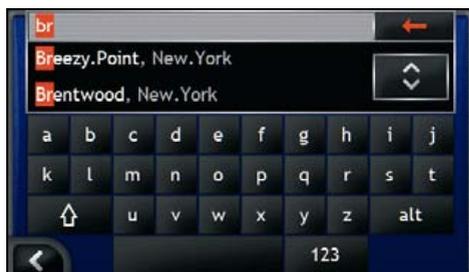


- b) Utilisez l'écran *Keyboard* (Clavier) pour chercher la ville ou la région de votre destination. L'écran *Destination Search* (Recherche de destination) s'affiche.

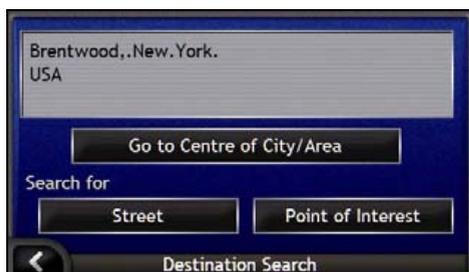

### 4. Recherchez une rue

- a) À partir de l'écran *Destination Search* (Recherche de destination), touchez **Street** (Rue). L'écran *Keyboard* (Clavier) s'affiche.

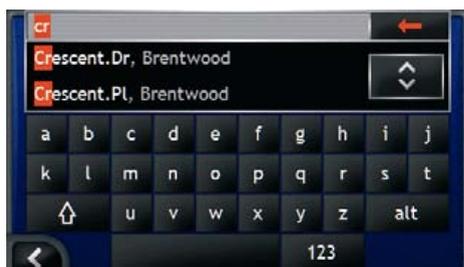

Il peut y avoir plusieurs résultats pour un nom de rue précis. Les longues rues qui traversent plusieurs quartiers voisins, et les noms de rue communs, par exemple, *Main Street* (rue Principale), produiront des résultats que vous pourrez distinguer grâce au nom de la ville ou de la région qui y est associé.

## Utilisation de l'écran *Keyboard* (Clavier)

L'écran *Keyboard* (Clavier) s'affiche lorsque vous devez entrer du texte, par exemple lorsque vous recherchez le nom d'une rue. À mesure que vous sélectionnez les caractères, les deux premiers résultats s'affichent.

Touchez  pour voir plus de résultats de recherche. Les résultats de la recherche seront énumérés en ordre correspondant, les correspondances les plus proches apparaissant dans le haut de la liste. Un maximum de 99 résultats s'affichent.

L'écran *Keyboard* (Clavier) peut s'afficher en trois modes : *alphabétique*, *alternatif* et *numérique/symboles*.




À mesure que vous sélectionnez les caractères, les deux premiers résultats s'afficheront. Touchez  pour voir plus de résultats de recherche.

- Pour sélectionner un caractère ou un résultat de recherche, touchez le caractère ou le résultat de recherche.
- Pour sélectionner un caractère, touchez .
- Pour afficher l'écran *Keyboard* (Clavier) numérique/symboles, touchez **123**.
- Pour afficher l'écran *Keyboard* (Clavier) alternatif, touchez **alt**.
- Pour afficher l'écran *Keyboard* (Clavier) alphabétique, touchez **abc**.

## Utilisation de l'écran *Destination Search* (Recherche de destination)

Au fur et à mesure que vous précisez chaque portion de l'adresse, elle s'affichera au haut de l'écran.

Les options disponibles changeront dans le but de refléter les portions de l'adresse à remplir.

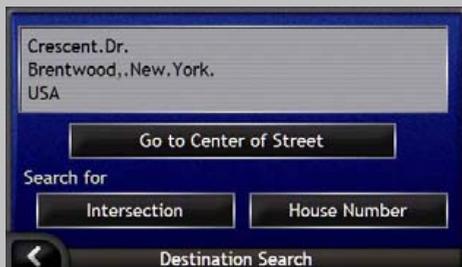

- b) Utilisez l'écran *Keyboard* (Clavier) pour trouver la rue de votre destination. Lorsque vous obtenez plusieurs résultats, sélectionnez la ville ou la région qui décrit le mieux votre destination. L'écran *Destination Search* (Recherche de destination) s'affichera.



Si les numéros civiques et l'information relative à l'intersection ne sont pas disponibles pour la rue que vous avez sélectionnée, l'écran *Destination Preview* (Aperçu de destination) s'affichera. Passez à l'étape 5c.

## 5. Recherchez un numéro civique

- a) À partir de l'écran *Destination Search* (Recherche de destination), touchez **House Number** (Numéro civique). L'écran *Keyboard* (Clavier) s'affiche.



Si les numéros civiques sont disponibles, mais pas celui que vous recherchez, vous devrez peut-être choisir la même rue dans un quartier voisin. Passez à l'étape numéro 4.

Si l'option **House Number** (Numéro de maison) ne s'affiche pas, des numéros de maison ne sont pas disponibles pour la section de rue sélectionnée. Touchez **Go to Centre of Street** (Aller au centre de la rue) pour afficher l'écran *Destination Preview* (Aperçu de destination). Passez à l'étape c.

- b) Utilisez l'écran *Keyboard* (Clavier) pour trouver le numéro de maison de votre destination. L'écran *Destination Preview* (Aperçu de destination) s'affiche.



c) Effectuez l'une des opérations suivantes :


 Veuillez vous assurer que les préférences d'itinéraire s'appliquent à l'itinéraire que vous avez précisé *avant* de toucher **Go**.

Si vous souhaitez...	Alors...
calculer l'itinéraire et ouvrir l'écran <i>3D Map</i> (Carte 3D)	touchez <b>Go</b> . Votre itinéraire est calculé; l'écran <i>3D Map</i> (Carte 3D) s'affiche.
sélectionner un emplacement plus précis en le pointant	touchez la carte pour passer à la vue de la carte principale.
afficher les détails géographiques	touchez <b>Details</b> (Détails). L'écran <i>Destination Details</i> (Détails de destination) s'affiche.
enregistrer la destination sous My Home (Ma maison)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ touchez <b>Save</b> (Enregistrer). L'écran <i>New Favori</i> (Nouveau favori) s'affiche.</li> <li>▪ Touchez <b>Save as Home</b> (Enregistrer sous Ma maison).</li> </ul>
enregistrer la destination comme favori (Favorite)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ touchez <b>Save</b> (Enregistrer). L'écran <i>New Favori</i> (Nouveau favori) s'affiche.</li> <li>▪ Touchez <b>Save as Favori</b> (Enregistrer sous Favori).</li> </ul>
afficher les préférences d'itinéraire	touchez <b>Preferences</b> . L'écran <i>Route Calculation</i> (Calcul d'itinéraire) s'affiche.
changer votre destination	appuyez sur  . L'écran <i>Destination Search</i> (Recherche de destination) s'affiche.

# Comment puis-je créer un trajet à escales multiples?

Vous pouvez utiliser l'écran *Multi-stop Trip Planner* (Planificateur de trajet à multiples escales) afin de sélectionner plusieurs points de destination pour votre trajet. Votre itinéraire sera calculé pour passer par chacun de ces points, dans l'ordre que vous aurez choisi.

Des points de repère peuvent être ajoutés grâce à l'écran *Multi-stop Trip Planner* (Planificateur de trajet à escales multiples) ou en sélectionnant **Location** (Emplacement) à partir du menu contextuel *Map* (Carte) de l'écran *2D Map* (Carte 2D) ou *3D Map* (Carte 3D), puis **Add to Trip** (Ajouter au trajet). Vous pouvez enregistrer jusqu'à 200 trajets à escales multiples chacun comprenant jusqu'à 15 points de repère.



Les points de repère ajoutés, mis à jour ou supprimés une fois qu'un trajet à escales multiples a débuté n'affecteront pas l'itinéraire courant.

## Étapes rapides


1. Lancez votre trajet à escales multiples.
2. Sélectionnez le pays.
3. Recherchez une ville/région.
4. Recherchez une rue.
5. Recherchez un numéro de maison.
6. Touchez **Go**.



## Étude de cas : Comment puis-je naviguer vers plusieurs adresses?

Cette étude de cas vous montrera comment configurer un trajet à escales multiples en sélectionnant votre pays, puis l'état/province, la rue, et enfin le numéro de maison pour chaque point de destination.

### 1. Lancez votre trajet à escales multiples

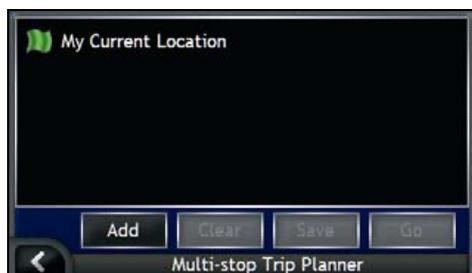

L'écran *Multi-stop Trip Planner* (Planificateur de trajet à escales multiples) s'affiche.

- a) Touchez **Add**.  
L'écran *Add to Trip Menu* (Menu Ajouter au trajet) s'affiche.



- b) Touchez **Address or POI** (Adresse ou CI).  
L'écran *Destination Search* (Recherche de destination) s'ouvre.



Vous pouvez aussi ajouter des points de repère à l'aide des Favoris, des destinations récentes et des centres d'intérêt (POI) à proximité.

## 2. Sélectionnez le pays et l'état/province



Si vous configurez votre destination pour la première fois et que des cartes d'un seul pays sont installées mais que plus d'un état est installé et sélectionné, l'écran *Sélectionner un état* s'affichera à la place de l'écran *Destination Search* (Recherche de destination).

La prochaine fois que vous réaliserez cette procédure, l'écran *Destination Search* (Recherche de destination) s'ouvrira comme prévu.

Si la carte d'un seul pays est installée et sélectionnée, ce pays est sélectionné par défaut pour votre destination et ne peut être changé. Passez à l'étape numéro 3.

- a) À partir de l'écran *Destination Search* (Recherche de destination), touchez **Change Country or State** (Changer de pays ou d'état).

L'écran *Select Country* (Sélectionner un pays) s'affiche.



- b) Sélectionnez un pays à partir de la liste.

L'écran *Select State* (Sélectionner un état) s'affiche.



- Si une carte d'un seul état est installée et sélectionnée, cet état est sélectionné par défaut pour votre destination. Passez à l'étape numéro 3.


- c) À partir de l'écran *Select State* (Sélectionner l'état), sélectionnez un état à partir de la liste.

L'écran *Destination Search* (Recherche de destination) s'affiche.



### 3. Recherchez une ville/région

- a) À partir de l'écran *Destination Search* (Recherche de destination), touchez **City/Area** (Ville/région). L'écran *Keyboard* (Clavier) s'affiche.

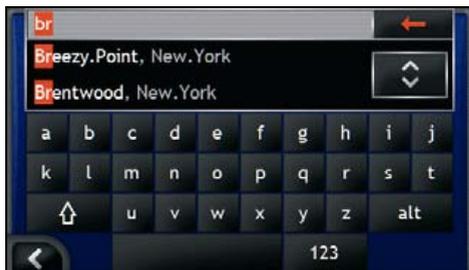


- b) Utilisez l'écran *Keyboard* (Clavier) pour trouver la ville ou la région de votre destination. L'écran *Destination Search* (Recherche de destination) s'affiche.




### 4. Recherchez une rue

- a) À partir de l'écran *Destination Search* (Recherche de destination), touchez **Street** (Rue). L'écran *Keyboard* (Clavier) s'affiche.

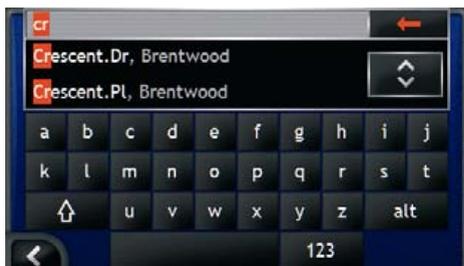

- b) Utilisez l'écran *Keyboard* (Clavier) pour trouver la rue de votre destination. L'écran *Destination Search* (Recherche de destination) s'affiche.

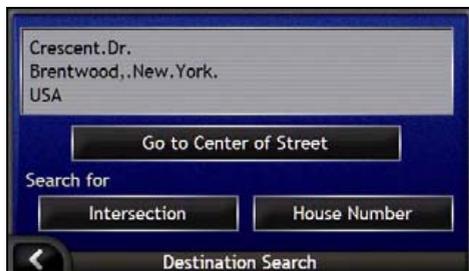

Si les numéros civiques et l'information relative à l'intersection ne sont pas disponibles pour la rue que vous avez sélectionnée, l'écran *Destination Preview* (Aperçu de destination) s'affichera. Passez à l'étape 5b.

## 5. Recherchez un numéro civique

- a) À partir de l'écran *Destination Search* (Recherche de destination), touchez **House Number** (Numéro de maison). L'écran *Keyboard* (Clavier) s'affiche.



Si l'option **House Number** (Numéro de maison) n'est pas affichée, les numéros de maison ne sont pas disponibles pour la rue sélectionnée. Pour afficher l'écran *Destination Preview* (Aperçu de destination), touchez **Go to centre of street** (Aller au centre de la rue). Passez à l'étape c.



- b) Utilisez l'écran *Keyboard* (Clavier) pour trouver le numéro de maison de votre destination. L'écran *Waypoint Preview* (Aperçu de point de repère) s'affiche.



- c) Touchez **Add** (Ajouter).  
La destination est automatiquement sauvegardée et l'écran *Multi-Stop-Trip Planner* (Planificateur de trajet à escales multiples) s'affiche.



- d) Effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :

Si vous souhaitez...	Alors...
ajouter un nouveau point de repère  Les points de repère ajoutés une fois le trajet à escales multiples commencé ne seront pas inclus dans votre itinéraire actuel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchez <b>Add</b> (Ajouter). L'écran <i>Destination Search</i> (Recherche de destination) s'affiche.</li> <li>• Retournez à l'étape 3.</li> </ul>
calculer l'itinéraire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchez <b>Go</b> (Aller). L'écran <i>Multi Stop Trip Preview</i> (Aperçu de trajet à escales multiples) s'affiche.</li> <li>• Touchez <b>Go</b> (Aller). L'écran <i>Map</i> (Carte) affiche l'itinéraire calculé.</li> </ul>
changer l'ordre de vos points de repère	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchez un point de destination à déplacer. L'écran <i>Waypoint Preview</i> (Aperçu de point de repère) s'affiche.</li> <li>• Touchez <b>Move up</b> (Déplacer vers le haut) ou <b>Move down</b> (Déplacer vers le bas). L'écran <i>Multi-stop Trip Planner</i> (Planificateur de trajet à escales multiples) s'affiche.</li> </ul>
afficher les détails géographiques d'un point de repère	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchez un point de destination. L'écran <i>Waypoint Preview</i> (Aperçu de point de repère) s'affiche.</li> <li>• Touchez <b>Details</b> (Détails). L'écran <i>Waypoint Details</i> (Détails de point de repère) s'affiche.</li> </ul>
supprimer tous les points de repère	touchez <b>Clear</b> (Supprimer).
effacer un point de repère	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchez un point de destination à effacer. L'écran <i>Waypoint Preview</i> (Aperçu de point de repère) s'affiche.</li> <li>• Touchez <b>Delete</b> (Supprimer). L'écran <i>Multi-stop Trip Planner</i> (Planificateur de trajet à escales multiples) s'affiche.</li> </ul>
enregistrer un trajet à escales multiples comme Favori (Favorite)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchez <b>Save</b> (Enregistrer). L'écran <i>New Favorite</i> (Nouveau favori) s'affiche.</li> <li>• Touchez <b>Save as Favorite</b> (Enregistrer comme favori). Le favori est sauvegardé et l'écran <i>Multi-Stop Trip Planner</i> (Planificateur de trajet à escales multiples) s'affiche.</li> </ul>

# Comment puis-je sauter un point de repère pendant un trajet à escales multiples?

Vous pouvez modifier un trajet à escales multiples en tout temps à partir de l'écran *Multi-stop Trip Planner* (Trajet à escales multiples). Toutefois si vous avez déjà commencé un trajet, les changements n'affecteront pas l'itinéraire actuel :



Pour sauter un point de repère pendant un trajet à escales multiples, complétez les étapes suivantes :

1. Touchez la carte pour afficher le réticule.  
Le *Map Menu* (Menu Carte) s'affiche.
2. Touchez **Route** (Itinéraire), puis **Skip Waypoint** (Sauter un point de repère).  
Le point de repère suivant sera sauté et le trajet recalculé jusqu'au point de repère suivant.

# Comment puis-je rechercher un lieu d'intérêt (Landmark) ou lieu public (Venue)?

## Configurer un CI (POI) comme destination

Un CI (POI) peut être un site quelconque, un endroit caractéristique, un lieu mémorable ou un établissement public affiché grâce à une icône sur la carte. Les CI (POI) sont regroupés par type, par exemple les stations-service, les parcs et les musées.

## Comment puis-je trouver la station-service la plus proche?

Vous pouvez appuyer sur  pour trouver rapidement la station-service la plus proche.

Puisque les POI sont regroupés par catégorie, y compris les stations-service, votre iCN affichera une liste des stations-service les plus proches de votre emplacement actuel.

a) Appuyez sur .

L'écran *Select POI* (Sélectionner un POI) s'affiche, montrant une liste des stations-service les plus proches par rapport à votre emplacement actuel. Les stations-service les plus proches apparaissent au haut de la liste.



b) Sélectionnez une station-service sur la liste.  
L'écran *Destination Preview* (Aperçu de destination) s'affiche.



- c) Touchez **Go**.  
Votre itinéraire est calculé; l'écran *3D Map* (Carte 3D) s'affiche.

## **P** Comment puis-je trouver l'aire de stationnement la plus proche?

Vous pouvez appuyer sur  pour trouver rapidement l'aire de stationnement la plus proche.

Cette étude de cas vous montrera comment régler votre destination en localisant et en sélectionnant un centre d'intérêt (POI).

Puisque tous les POI sont regroupés par catégorie, y compris les aires de stationnement, l'iCN vous montre une liste des aires de stationnement les plus proches par rapport à votre emplacement actuel.

- a) Appuyez sur .

L'écran *Select POI* (Sélectionner un POI) s'affiche, montrant une liste des aires de stationnement les plus proches de votre emplacement actuel. Les stations-service les plus proches apparaissent au haut de la liste.



- b) Sélectionnez une aire de stationnement sur la liste.  
L'écran *Destination Preview* (Aperçu de destination) s'affiche.



- c) Touchez **Go**.  
Votre itinéraire est calculé; l'écran *3D Map* (Carte 3D) s'affiche.

# Comment rechercher d'autres POI?

Sélectionnez un POI (centre d'intérêt) à l'aide des écrans *Destination Search* (Recherche de destination), *Keyboard* (Clavier) et *Destination Preview* (Aperçu de destination) qui, utilisés ensemble, constituent un assistant de saisie de POI.

Cette section vous montre comment utiliser chacun de ces trois écrans et propose une étude de cas qui vous guidera dans le réglage de votre POI.

## Étapes rapides

1. Ouvrez l'écran *Destination Search* (Recherche de destination).
2. Sélectionnez le pays.
3. Sélectionner le type de POI.
4. Touchez **Go**.



## Étude de cas : Comment rechercher un centre d'intérêt (Point of Interest)?

Cette étude de cas vous montrera comment régler votre destination en sélectionnant un centre d'intérêt (POI).

### 1. Ouvrez l'écran *Destination Search* (Recherche de destination)



L'écran *Destination Search* (Recherche de destination) s'affiche.



Si vous configurez votre destination pour la première fois et que des cartes de plus d'un pays sont installées et sélectionnées, l'écran *Select Country* (Sélectionner un pays) s'affichera au lieu de l'écran *Destination Search* (Recherche de destination). Passez directement à l'étape 2b.

La prochaine fois que vous réaliserez cette procédure, l'écran *Destination Search* (Recherche de destination) s'ouvrira comme prévu.

## 2. Sélectionnez le pays et l'état/province



Si vous configurez votre destination pour la première fois et que des cartes d'un seul pays sont installées mais que plus d'un état est installé et sélectionné, l'écran *Sélectionner un état* s'affichera à la place de l'écran *Destination Search* (Recherche de destination). La prochaine fois que vous réaliserez cette procédure, l'écran *Destination Search* (Recherche de destination) s'ouvrira comme prévu.

Si la carte d'un seul pays est installée et sélectionnée, ce pays est sélectionné par défaut pour votre destination et ne peut être changé. Passez à l'étape numéro 3.

- a) À partir de l'écran *Destination Search* (Recherche de destination), touchez **Change Country or State** (Changer de pays ou d'état). L'écran *Select Country* (Sélectionner un pays) s'affiche.



- b) Sélectionnez un pays à partir de la liste. L'écran *Select State* (Sélectionner un état) s'affiche.



- Si une carte d'un seul état est installée et sélectionnée, cet état est sélectionné par défaut pour votre destination. Passez à l'étape numéro 3.
- c) À partir de l'écran *Select State* (Sélectionner l'état), sélectionnez un état à partir de la liste. L'écran *Destination Search* (Recherche de destination) s'affiche.




### 3. Sélectionnez le type de POI




Pour restreindre la recherche à un type de POI (CI), vous pouvez d'abord rechercher par région.

- a) Sur l'écran *Destination*, touchez **Point of Interest** (Centre d'intérêt).  
L'écran *Select POI* (Sélectionner un POI) s'affiche.

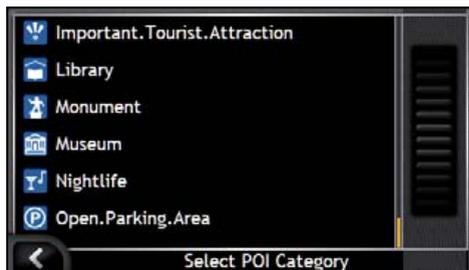

- b) Sélectionnez un type de POI à partir de la liste.  
L'écran *Keyboard* (Clavier) s'affiche.

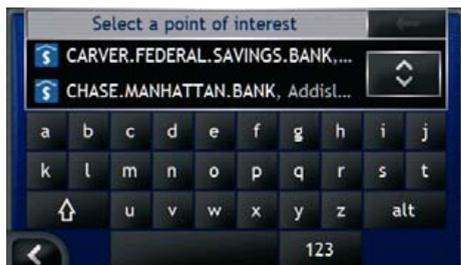

- c) Utilisez l'écran *Keyboard* (Clavier) pour trouver le CI (POI).  
L'écran *Destination Preview* (Aperçu de destination) s'affiche.



d) Effectuez l'une des opérations suivantes :



Veillez vous assurer que les préférences d'itinéraire s'appliquent à l'itinéraire que vous avez précisé *avant* de toucher **Go**.

Si vous souhaitez...	Alors...
calculer l'itinéraire et ouvrir l'écran <i>3D Map</i> (Carte 3D)	touchez <b>Go</b> . Votre itinéraire est calculé; l'écran <i>3D Map</i> (Carte 3D) s'affiche.
sélectionner un emplacement plus précis en le pointant	touchez la carte pour passer à la vue de la carte principale.
afficher les détails géographiques	touchez <b>Details</b> (Détails). L'écran <i>Destination Details</i> (Détails de destination) s'affiche.
enregistrer la destination sous My Home (Ma maison)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ touchez <b>Save</b> (Enregistrer). L'écran <i>New Favori</i> (Nouveau favori) s'affiche.</li> <li>▪ Touchez <b>Save as Home</b> (Enregistrer sous Ma maison).</li> </ul>
enregistrer la destination comme favori (Favorite)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ touchez <b>Save</b> (Enregistrer). L'écran <i>New Favori</i> (Nouveau favori) s'affiche.</li> <li>▪ Touchez <b>Save as Favori</b> (Enregistrer sous Favori).</li> </ul>
afficher les préférences d'itinéraire	touchez <b>Preferences</b> . L'écran <i>Route Calculation</i> (Calcul d'itinéraire) s'affiche.
changer votre destination	appuyez sur  . L'écran <i>Destination Search</i> (Recherche de destination) s'affiche.

# Comment visualiser mon itinéraire?

Une fois qu'un itinéraire est calculé, l'écran *3D Map* (Carte 3D) s'affiche. Vous serez dirigé vers votre destination grâce à des instructions vocales et visuelles.

Vous pouvez visualiser votre itinéraire de plusieurs façons en appuyant sur  pour passer d'un écran de consultation de carte à l'autre.

## Dans cette section

Écran 3D Map (Carte 3D) .....	44
Écran 2D Map (Carte 2D) .....	46
Écran Next Turn (Tournant suivant) .....	48
Écran Direction List (Liste des directions) .....	49

# Écran 3D Map (Carte 3D)

L'écran *3D Map* (Carte 3D) est orienté vers votre direction de déplacement.

Pour afficher l'écran *3D Map* (Carte 3D) lorsqu'un itinéraire a été calculé, appuyez sur  pour passer d'un écran à l'autre.

- Touchez et faites glisser l'écran pour vous déplacer sur la carte.
- Touchez et tenez la carte pour visionner le menu *Map* (Carte). Pour plus d'informations, voir "Comment utiliser l'écran Main Menu (Menu principal)?" à la page 72.



	Article	Description
1	Direction du tournant suivant	La direction de votre prochain tournant.  Pour répéter l'invite vocale de votre prochain tournant, touchez la flèche de tournant.
2	Distance restante jusqu'au tournant suivant	La direction jusqu'à votre prochain tournant.
3	Instruction suivante	La direction et le nom de la rue sur laquelle vous allez tourner.  Lorsque vous passez à travers les options d'information, une description de fonction s'affiche brièvement au haut de l'écran.
4	Flèche de tournant suivant	Votre prochain tournant est souligné d'une couleur différente de celle des tournants à suivre.  La couleur par défaut de votre prochain tournant est le <b>vert</b> , mais cela dépendra de la thématique de couleur que vous utilisez.
5	Position actuelle	Votre position actuelle est signalée par  .
6	Barre d'état	Affiche un des éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le nom de la rue sur laquelle vous vous trouvez</li> <li>▪ Avertissements de vitesse</li> <li>▪ POI actifs.</li> </ul>

	Article	Description
7	Information	Affiche une option parmi les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Heure</li> <li>▪ Km/h ou mi/h (Vitesse)</li> <li>▪ TTG (Temps restant)</li> <li>▪ DTG (Distance à parcourir)</li> <li>▪ ETA (Heure d'arrivée prévue).</li> </ul> Tapez pour faire défiler les options. <hr/>  Pendant un trajet à escales multiples, le temps restant (Time to Go), la distance restante (Distance to Go) et l'ETA (l'heure d'arrivée prévue) s'affichent comme : Time to Waypoint (Temps restant jusqu'au point de repère), Distance to Waypoint (Distance jusqu'au point de repère) et ETA at Waypoint (Heure d'arrivée prévue au point de repère).
8	Itinéraire	Votre itinéraire actuel est surligné.
9	Annuler l'itinéraire	Annule votre itinéraire actuel.
10	Zoom	Pour afficher les options de zoom, touchez  . <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour afficher une plus petite zone avec plus de détails, touchez  ou défilez vers le bas.</li> <li>▪ Pour afficher une plus grande zone avec moins de détails, touchez  ou défilez vers le haut.</li> </ul>
11	Information du compas et du GPS	Affiche une option parmi les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Quartiers verts</b> - Un signal GPS valide est utilisé pour déterminer votre position; affiche entre un et quatre quartiers pour indiquer la puissance du signal.</li> <li>▪ <b>Cercle rouge</b> - Aucun signal GPS.</li> <li>▪ Cap du compas.</li> </ul> Touchez pour passer d'une option à l'autre; touchez et tenez enfoncé pour afficher l'écran <i>GPS Status</i> (État du GPS).

# Écran 2D Map (Carte 2D)

L'écran *2D Map* (Carte 2D) montre votre position actuelle (si une coordonnée GPS est active) et les noms de rues environnantes. Si un itinéraire a été calculé, il est mis en surbrillance, ainsi que les tournants à prendre. L'écran *2D Map* (Carte 2D) est affiché *Course Up* (Cap en haut), à moins que les préférences *Map Display* (Affichage de la carte) soient réglées vers le nord.

Pour afficher l'écran *2D Map* (Carte 2D), appuyez sur  pour faire défiler les écrans.

- Touchez et faites glisser l'écran pour vous déplacer sur la carte.
- Touchez et tenez la carte pour visionner le menu *Map* (Carte). Pour plus d'informations, voir "Comment utiliser l'écran Main Menu (Menu principal)?" à la page 72.



Article	Description
1	<p>Direction du tournant suivant</p> <p>La direction de votre prochain tournant.</p> <p> Pour répéter l'invite vocale de votre prochain tournant, touchez la flèche de tournant.</p>
2	<p>Distance restante jusqu'au tournant suivant</p> <p>La direction jusqu'à votre prochain tournant.</p>
3	<p>Instruction suivante</p> <p>La direction et le nom de la rue sur laquelle vous allez tourner.</p> <p> Lorsque vous passez à travers les options d'information, une description de fonction s'affiche brièvement au haut de l'écran.</p>
4	<p>Position actuelle</p> <p>Votre position actuelle est signalée par .</p>
5	<p>Barre d'échelle</p> <p>Affiche l'échelle de la carte.</p>
6	<p>Barre d'état</p> <p>Affiche un des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le nom de la rue sur laquelle vous vous trouvez</li> <li>• Avertissements de vitesse</li> <li>• POI actifs</li> </ul>

	Article	Description
7	Information	<p>Affiche une option parmi les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Heure</li> <li>▪ Km/h ou mi/h (Vitesse)</li> <li>▪ TTG (Temps restant)</li> <li>▪ DTG (Distance à parcourir)</li> <li>▪ ETA (Heure d'arrivée prévue).</li> </ul> <p>Tapez pour faire défiler les options.</p> <hr/> <p> Pendant un trajet à escales multiples, le temps restant (Time to Go), la distance restante (Distance to Go) et l'ETA (l'heure d'arrivée prévue) s'affichent comme : Time to Waypoint (Temps restant jusqu'au point de repère), Distance to Waypoint (Distance jusqu'au point de repère) et ETA at Waypoint (Heure d'arrivée prévue au point de repère).</p>
8	Itinéraire	Votre itinéraire actuel est surligné.
9	Annuler l'itinéraire	Annule votre itinéraire actuel.
10	Flèche de tournant suivant	<p>Votre prochain tournant est souligné d'une couleur différente de celle des tournants à suivre.</p> <p>La couleur par défaut de votre prochain tournant est le <b>vert</b>, mais cela dépendra de la thématique de couleur que vous utilisez.</p>
11	Zoom	<p>Pour afficher les options de zoom, touchez .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour afficher une plus petite zone avec plus de détails, touchez  ou défilez vers le bas.</li> <li>▪ Pour afficher une plus grande zone avec moins de détails, touchez  ou défilez vers le haut.</li> </ul>
12	Information du compas et du GPS	<p>Affiche une option parmi les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Quartiers verts</b> - Un signal GPS valide est utilisé pour déterminer votre position; affiche entre un et quatre quartiers pour indiquer la puissance du signal.</li> <li>▪ <b>Cercle rouge</b> - Aucun signal.</li> <li>▪ Cap du compas.</li> </ul> <p>Touchez pour passer d'une option à l'autre; touchez et tenez enfoncé pour afficher l'écran <i>GPS Status</i> (État du GPS).</p>

# Écran Next Turn (Tournant suivant)

L'écran *Next Turn* (Tournant suivant) affiche les informations dont vous avez besoin pour le tournant suivant, la direction du tournant et la distance jusqu'à ce tournant. Pour pouvoir utiliser cet écran, il faut que l'appareil ait déjà calculé un itinéraire.

Pour afficher l'écran *Next Turn* (Prochain tournant) lorsqu'un itinéraire a été calculé, appuyez sur  pour passer faire défiler les écrans.



	Article	Description
1	Instruction suivante	La direction et le nom de la rue sur laquelle vous allez tourner.  Lorsque vous passez à travers les options d'information, une description de fonction s'affiche brièvement au haut de l'écran.
2	Direction du tournant suivant	La direction de votre prochain tournant.
3	Barre d'échelle	Affiche l'échelle de la carte.
4	Distance restante jusqu'au tournant suivant	La direction jusqu'à votre prochain tournant.
5	Barre d'état	Affiche un des éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le nom de la rue sur laquelle vous vous trouvez</li> <li>▪ Avertissements de vitesse</li> <li>▪ POI actifs</li> </ul>

	Article	Description
6	Information	Affiche une option parmi les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Heure</li> <li>▪ Km/h ou mi/h (Vitesse)</li> <li>▪ TTG (Temps restant)</li> <li>▪ DTG (Distance à parcourir)</li> <li>▪ ETA (Heure d'arrivée prévue).</li> </ul> Tapez pour faire défiler les options. <hr/>  Pendant un trajet à escales multiples, le temps restant (Time to Go), la distance restante (Distance to Go) et l'ETA (l'heure d'arrivée prévue) s'affichent comme : Time to Waypoint (Temps restant jusqu'au point de repère), Distance to Waypoint (Distance jusqu'au point de repère) et ETA at Waypoint (Heure d'arrivée prévue au point de repère).
7	Annulation d'itinéraire	Annule votre itinéraire actuel.
8	Carte du tournant suivant	Une vue cartographique de votre prochain tournant.
9	Position actuelle	Votre position actuelle est signalée par  ; si elle est visible.
10	Information du compas et du GPS	Affiche une option parmi les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Quartiers verts</b> - Un signal GPS valide est utilisé pour déterminer votre position; affiche entre un et quatre quartiers pour indiquer la puissance du signal.</li> <li>▪ <b>Cercle rouge</b> - Aucun signal.</li> <li>▪ Cap du compas.</li> </ul> Touchez pour passer d'une option à l'autre; touchez et tenez enfoncé pour afficher l'écran <i>GPS Status</i> (État du GPS).

# Écran Direction List (Liste des directions)

L'écran *Direction List* (Liste des directions) affiche les quatre tournants suivants sur votre itinéraire, la direction des tournants, le nom de la rue et la distance jusqu'au tournant. Vous pouvez visionner tous les tournants de la liste à l'aide de la barre de défilement. Pour pouvoir utiliser cet écran, il faut que l'appareil ait déjà calculé un itinéraire.

Pour afficher l'écran *Direction List* (Liste des directions) lorsqu'un itinéraire a été calculé, appuyez sur  pour faire défiler les écrans.



Article	Description
1	Direction du tournant La direction du tournant. Votre tournant suivant est mis en évidence.
2	Distance restante jusqu'au tournant La direction jusqu'à votre prochain tournant. Votre tournant suivant est mis en évidence.
3	Instruction La direction et le nom de la rue sur laquelle vous allez tourner. Votre tournant suivant est mis en évidence.
4	Tournant suivant (mis en surbrillance) Votre tournant suivant est mis en surbrillance en haut de la liste.
5	Prochains tournants La direction et la distance des prochains tournants.
6	Barre d'état Le nom de la rue sur laquelle vous vous trouvez.

	Article	Description
7	Information	<p>Affiche une option parmi les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Heure</li> <li>▪ Km/h ou mi/h (Vitesse)</li> <li>▪ TTG (Temps restant)</li> <li>▪ DTG (Distance à parcourir)</li> <li>▪ ETA (Heure d'arrivée prévue).</li> </ul> <p>Tapez pour faire défiler les options.</p> <hr/> <p> Pendant un trajet à escales multiples, le temps restant (Time to Go), la distance restante (Distance to Go) et l'ETA (l'heure d'arrivée prévue) s'affichent comme : Time to Waypoint (Temps restant jusqu'au point de repère), Distance to Waypoint (Distance jusqu'au point de repère) et ETA at Waypoint (Heure d'arrivée prévue au point de repère).</p>
8	Indicateur de position	Affiche votre position à l'écran Direction List (Liste des directions).
9	Annulation d'itinéraire	Annule votre itinéraire actuel.
10	Barre de défilement	Vous permet de visionner chaque tournant en défilant dans la liste.
11	Information du compas et du GPS	<p>Affiche une option parmi les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Quartiers verts</b> - Un signal GPS valide est utilisé pour déterminer votre position; affiche entre un et quatre quartiers pour indiquer la puissance du signal.</li> <li>▪ <b>Cercle rouge</b> - Aucun signal.</li> <li>▪ Cap du compas.</li> </ul> <p>Touchez l'icône pour passer d'une option à l'autre; touchez et tenez enfoncé pour afficher l'écran <i>GPS Status</i> (État du GPS).</p>



## Et si je manque un tournant?

### Recalcul automatique **Back-On-Track™**

Cette fonction permet de recalculer votre itinéraire si vous prenez un mauvais tournant. Un message vous informant que votre itinéraire est recalculé s'affichera au haut de l'écran. Le bouton **Information** affichera le pourcentage de complétion du recalcul de l'itinéraire.

Pour annuler le recalcul d'un itinéraire, touchez . Un avertissement s'affiche, vous demandant de confirmer l'annulation. Si confirmée, le recalcul et votre itinéraire actuel seront annulés.

# Comment enregistrer les favoris et Ma maison?

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 200 destinations en tant que Favoris (Favoris), l'une d'entre elles pouvant être enregistrée sous Ma maison (My Home). Ma maison peut être n'importe quel favori, mais nous recommandons de choisir votre lieu de résidence ou toute autre destination fréquente.

Vous pouvez enregistrer un <favori> à partir de l'écran *Destination Preview* (Aperçu de destination) après avoir recherché une adresse ou à partir du *Maps Menu* (Menu Cartes) de l'écran *3D Map* ou *2D Map* (Carte 3D ou Carte 2D). Pour plus d'informations, voir "Comment utiliser l'écran Main Menu (Menu principal)?" à la page 72.

## Puis-je assigner une photo à un favori?

Vous pouvez assigner une photo à un favori existant. Pour plus d'informations, voir "Puis-je assigner une photo à un favori?" à la page 69.

# Comment enregistrer un favori?

Recherchez une adresse jusqu'à ce que l'écran *Destination Preview* (Aperçu de destination) s'affiche.

1. Touchez **Save** (Enregistrer).  
L'écran *New Favorite* (Nouveau favori) s'affiche.



2. Pour changer le nom du favori, touchez . L'écran *Keyboard* (Clavier) s'affiche.



- Une fois le nom du favori entré, touchez **OK**.  
L'écran *New Favorite* (Nouveau favori) s'affiche.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Si vous souhaitez...	Alors...
enregistrer un favori	touchez <b>Save as Favorite</b> (Enregistrer sous Favori). Le fichier du favori est enregistré. L'écran <i>Favorite Preview</i> (Aperçu favori) s'affiche.
enregistrer sous My Home (Ma maison)	touchez <b>Save as Home</b> (Enregistrer sous Ma maison). La favori est enregistré sous My Home (Ma maison). L'écran <i>My Home Preview</i> (Aperçu Ma maison) s'affiche.

## Comment naviguer vers un favori?



1. Touchez la destination <favori> vers laquelle vous désirez naviguer.  
L'écran *Favori Preview* (Aperçu favori) s'affiche.



2. Touchez **Go** (Aller).  
L'itinéraire est calculé et affiché à l'écran *Map* (Carte).

# Comment naviguer vers Ma maison (My Home)?

Si vous n'avez pas configuré une adresse sous *My Home* (My Home), la première fois que vous tenterez de naviguer jusqu'à *My Home* (Ma Maison), vous serez invité à chercher une adresse à l'aide de l'assistant de saisie d'adresse.

## Option 1 - À partir du menu *Go To Menu* (Menu Aller à)



L'itinéraire est calculé et affiché à l'écran *Map* (Carte).

## Option 2 - À partir de l'écran *Favorite Destinations* (Destinations favoris)



1. À partir de l'écran *My Favorites* (Mes Favoris), sélectionnez *My Home* (Ma Maison). L'écran *My Home Preview* (Aperçu Ma maison) s'affiche.



2. Pour naviguer jusqu'à *My Home* (Ma Maison), touchez **Go** (Aller). L'itinéraire est calculé et affiché à l'écran *Map* (Carte).

## Option 3 - À l'aide de la télécommande

Vous pouvez naviguer jusqu'à *My Home* (Ma Maison) en appuyant sur le bouton  de la télécommande (peut être vendue séparément).

1. Appuyez sur  pour afficher l'écran *My Home Preview* (Aperçu Ma maison).
2. Appuyez de nouveau sur  pour calculer l'itinéraire et afficher l'écran *3D Map* (Carte 3D).

# Comment visionner les détails d'un favori?



1. À partir de l'écran *My Favorites* (Mes favoris), sélectionnez un <favori>. L'écran *Favorite Preview* (Aperçu favori) s'affiche.



2. Touchez **Details** (Détails). L'écran *Favori Details* (Détails favori) s'affiche.



3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Si vous souhaitez...	Alors...
renommer le favori ou enregistrer le favori sous <i>My Home</i> (Ma Maison)	touchez <b>Save</b> (Enregistrer). L'écran <i>Edit Favori</i> (Modifier favori) s'affiche.
configurer les <i>Préférences</i> (Préférences d'itinéraire) avant de naviguer vers votre favori	touchez <b>Prefs</b> (Préférences). L'écran <i>Preference</i> (Préférence) d'itinéraire s'affiche.
naviguer jusqu'à votre favori ou jusqu'à <i>My Home</i> (Ma Maison)	touchez <b>Go</b> . L'itinéraire est calculé et affiché à l'écran <i>Map</i> (Carte).
retourner à l'écran <i>Favori Preview</i> (Aperçu favoris)	touchez  .

# Comment modifier le nom d'un favori?



1. À partir de l'écran *My Favoris* (Mes Favoris), sélectionnez un favori à modifier. L'écran *Favorite Preview* (Aperçu favoris) s'affiche.



2. Touchez **Edit** (Modifier). L'écran *Edit Favori* (Modifier favori) s'affiche.



3. Pour changer le nom du favori, touchez .
  - Une fois le nom du favori modifié, touchez **OK**. L'écran *Edit Favorite* (Modifier favori) s'affiche.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Si vous souhaitez...	Alors...
renommer le favori	touchez <b>Save</b> (Enregistrer). Le fichier du favori est enregistré. L'écran <i>Favorite Preview</i> (Aperçu favoris) s'affiche.
enregistrer sous My Home (Ma maison)	touchez <b>Save as Home</b> (Enregistrer sous Ma maison). Le favori est enregistré sous My Home (Ma maison). L'écran <i>My Home Preview</i> (Aperçu Ma maison) s'affiche.

# Comment supprimer un favori?



1. À partir de l'écran *My Favoris* (Mes favoris), sélectionnez un favori à supprimer. L'écran *Favori Preview* (Aperçu favori) s'affiche.



2. Touchez **Delete** (Supprimer).  
Le favori est supprimé. L'écran *Favori Preview* (Aperçu favori) s'affiche.



# Comment utiliser l'appareil photo?

Votre iCN est doté d'un appareil photo intégré avec la technologie **NavPix**, vous permettant de prendre des photos et de les enregistrer comme emplacements géographiques sur les cartes de navigation. Ceci vous permet de naviguer directement à l'endroit où la photo a été prise. Les photos peuvent être stockées dans un Album sur le disque dur de votre iCN ou sur une carte mémoire et peuvent être affichées en mode plein écran.

## Dans cette section

Comment afficher l'écran Camera (Appareil photo)? .....	59
Comment prendre une photo? .....	60
Comment gérer mes photos? .....	62
Comment enregistrer, envoyer par courriel ou imprimer des photos? .....	66
Comment naviguer vers un emplacement photo? .....	68
Puis-je assigner une photo à un favori? .....	69

# Comment afficher l'écran Camera (Appareil photo)?

L'écran *Camera* (Appareil photo) vous permet de prendre des photos et d'accéder aux préférences de l'appareil photo.

Pour afficher l'écran *Camera* (Appareil photo), appuyez sur  sur le dessus de votre iCN .

- Vous pouvez aussi accéder à l'écran *Camera* (Appareil photo) à partir de l'écran *Main Menu* (Menu principal); touchez .



Appuyant sur  ne prendra pas de photo si vous n'êtes pas dans l'écran *Camera* (Appareil photo).



	Élément	Description
1		Prend la photo.
2		Affiche l'écran <i>Album</i> .
3		Vous ramène au dernier écran affiché.
4	<b>Viseur</b>	Vous permet de cadrer l'image à l'intérieur du <b>viseur</b> .
5		Affiche le réglage d'éclairage actuel. Touchez pour afficher les options d'éclairage.
6		Affiche le réglage de luminosité actuel. Touchez pour afficher les options de luminosité.
7		Indique si de l'information GPS est disponible.



Lorsque l'écran *Camera* (Appareil photo) est affiché, tous les boutons de l'iCN , sauf  deviennent inactifs. Cela garantit que vous resterez à l'écran *Camera* (Appareil photo) même si d'autres boutons sont enfoncés accidentellement.

# Comment prendre une photo?

L'écran *Camera* (Appareil photo) doit être affiché avant que vous ne puissiez prendre une photo.

1. Pour afficher l'écran *Camera* (Appareil photo), appuyez sur  sur le dessus de l'iCN .
  - Vous pouvez aussi accéder à l'écran *Camera* (Appareil photo) à partir de l'écran *Main Menu* (Menu principal); touchez .
2. Lorsque l'écran *Camera* (Appareil photo) est ouvert, une image de ce qu'il se trouve devant l'appareil photo s'affiche dans le **viseur**.



Avant de prendre une photo, vous pouvez personnaliser les réglages d'éclairage et de luminosité. Pour plus d'informations, voir "Comment puis-je personnaliser les préférences de l'appareil photo?" à la page 61.

3. Lorsque vous êtes satisfait de l'image affichée dans le **viseur**, appuyez sur  pour prendre la photo.
  - Vous pouvez aussi toucher  pour prendre une photo.
4. L'image capturée sera affichée dans le **viseur** pendant deux secondes avant d'être automatiquement enregistrée dans votre *Album*, sur le disque dur de votre iCN .



Si l'écran *Camera* (Appareil photo) est inactif pendant plus de deux minutes, il reviendra à l'écran *Main Menu* (Menu principal).

## Coordonnée GPS

L'icône GPS indique si l'iCN a obtenu des coordonnées GPS et la puissance du signal. Lorsque l'iCN obtient des coordonnées GPS et qu'une photo est prise, les coordonnées de l'emplacement sont liées à la photo. Les coordonnées doivent être disponibles pour que vous puissiez enregistrer une photo comme destination *favorite*. Les coordonnées de l'emplacement sont affichées à l'écran *Photo Details* (Détails de la photo). Pour plus d'informations, voir "Gestion des photos" à la page 64.

# Comment puis-je personnaliser les préférences de l'appareil photo?

L'appareil photo est doté de réglages d'éclairage et de luminosité que vous pouvez personnaliser avant de prendre une photo.

## Options d'éclairage

1. Pour afficher l'écran *Camera* (Appareil photo), appuyez sur .
2. À partir de l'écran *Camera* (Appareil photo), touchez . La gamme d'options d'éclairage s'affichera.



Réglage	Description
	Pour un usage extérieur, sous un soleil brillant
	Pour un usage extérieur, dans un environnement nuageux
	Pour un usage intérieur, dans des conditions d'éclairage normales
	Pour un usage intérieur, sous un éclairage fluorescent
	Pour un usage nocturne; permet un temps d'exposition plus long qui améliore la qualité de l'image
	Sélectionne automatiquement le réglage le plus approprié en fonction des conditions

3. Touchez l'option d'éclairage de votre choix. Votre sélection sera enregistrée.

## Options de luminosité

La commande de luminosité permet d'effectuer un réglage sur un des six niveaux.

1. Pour afficher l'écran *Camera* (Appareil photo), appuyez sur .
2. À partir de l'écran *Camera* (Appareil photo), touchez . La gamme d'options de luminosité s'affichera.



3. Sélectionnez un des six niveaux pour régler la luminosité d'une photo.

# Comment gérer mes photos?


## Gestion de l'album

L'*Album* permet de stocker toutes vos photos et les affiche sous forme de miniatures. Vous pouvez stocker des photos dans l' *Album* sur le disque dur de l'iCN ou sur votre carte mémoire.



Lorsque vous prenez une photo, elle est toujours enregistré dans l'*Album* sur le disque dur de l'iCN.

1. Appuyez sur  pour afficher l'écran *Camera* (Appareil photo).
2. À partir de l'écran *Camera* (Appareil photo), touchez . L'écran *Album* s'affiche.

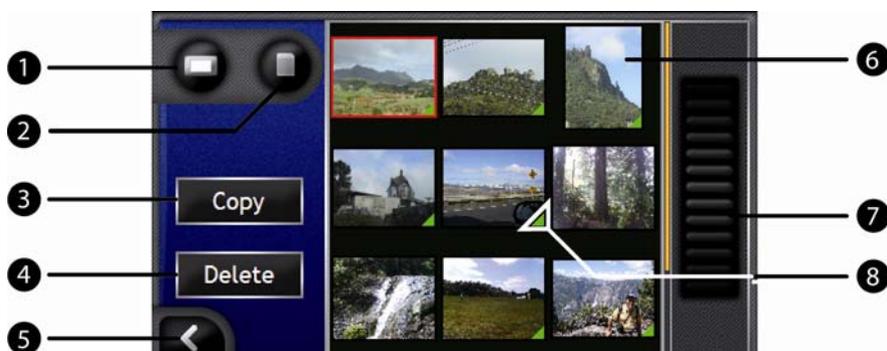

	Élément	Description
1		Affiche l' <i>Album</i> sur le disque dur.
2		Affiche l' <i>Album</i> sur la carte mémoire. (optionnel)
3	Copy	Copie les photos du disque dur vers la carte mémoire ou l'inverse.
4	Delete	Supprime les photos du disque dur ou de la carte mémoire.
5		Touchez pour retourner au <b>viseur</b> .
6	Photo	Affiche les photos dans l'album photos sur le disque dur ou sur la carte mémoire. Touchez pour afficher l'écran <i>Photo Details</i> (Détails photo).
7	Barre de défilement	Vous permet de défiler parmi les miniatures de vos photos.
8		Affiche si les coordonnées GPS sont associées à une photo.

## Comment copier des photos d'un *album* à l'autre?

Les photos peuvent être copiées de l'*album* sur le disque dur de l'iCN à votre carte mémoire, et l'inverse.



La première fois qu'une photo est copiée sur votre carte mémoire, un dossier sera créé sur la carte mémoire. Il portera le nom *My Pictures*. Pour plus d'informations, voir "Comment utiliser une carte mémoire avec mon iCN ?" à la page 114.

1. À partir de l'écran *Album*, sélectionnez l'*album* que vous souhaitez consulter.
2. Touchez et maintenez, puis glissez sur l'écran pour sélectionner la (les) photo(s) que vous souhaitez copier. Lorsqu'une photo est sélectionnée, une bordure rouge apparaît.
3. Pour annuler une sélection, touchez et glissez de nouveau sur la (les) photo(s).
4. Lorsque vous avez terminé la sélection, touchez **Copy**.
5. Un écran d'avertissement s'affiche, vous demandant de confirmer ou d'annuler la procédure. Si vous la confirmez, la (les) photo(s) seront copiées vers l'autre *album*.



Vous pouvez aussi copier une seule photo à partir de l'écran *Photo Details* (Détails photo). Pour plus d'informations, voir "Gestion des photos" à la page 64.

## Comment consulter l'*album* de ma carte mémoire?

L'icône affichée dans le coin supérieur gauche de l'écran *Album* indique quel *album* est actuellement affiché.

Pour changer d'*album*, touchez l'icône afin de révéler les deux options (disque dur & carte mémoire) puis sélectionnez l'*album* requis.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une carte mémoire avec votre iCN, voir "Comment utiliser une carte mémoire avec mon iCN ?" à la page 114.

## Comment supprimer des photos d'un album?

Vous pouvez supprimer des photos de l'*album* situé sur le disque dur de l'iCN ou sur votre carte mémoire.



Lorsqu'une photo a été enregistrée comme destination favorite, vous ne supprimerez pas le favori si vous retirez la photo de votre *album*.

1. À partir de l'écran *Album*, sélectionnez l'*album* que vous souhaitez consulter.
2. Touchez et maintenez, puis glissez sur l'écran pour sélectionner les photos que vous souhaitez supprimer. Lorsqu'une photo est sélectionnée, une bordure rouge apparaît.
3. Pour annuler une sélection, touchez et glissez de nouveau sur la photo.
4. Lorsque vous avez terminé la sélection, touchez **Delete** (Supprimer).
5. Un écran d'avertissement s'affiche, vous demandant de confirmer ou d'annuler la procédure. Si vous la confirmez, les photos seront supprimées de l'*album*.



Vous pouvez aussi supprimer une seule photo à partir de l'écran *Photo Details* (Détails photo). Pour plus d'informations, voir "Gestion des photos" à la page 64.

# Gestion des photos

L'écran *Photo Details* affiche de l'information à propos de votre photo. Pour afficher l'écran *Photo Details* (Détails photo), touchez n'importe quelle photo de votre *album*.



	Élément	Description
1	Go to (Aller à)	Affiche l'écran <i>Destination Preview</i> (Aperçu de destination), prêt pour vous permettre de naviguer jusqu'à l'emplacement.   Le bouton <b>Go To</b> n'est disponible que si les coordonnées GPS sont associées à la photo.
2	Assign	Vous permet d'assigner une photo à un <i>favori</i> existant; ou de créer un nouveau <i>favori</i> si les coordonnées GPS sont associées avec la photo.
3	Copy	Copie une photo du disque dur vers la carte mémoire ou l'inverse.
4	Delete	Supprime une photo du disque dur ou de la carte mémoire.
5	Photo Title	Le titre de la photo; touchez <b>Edit</b> (Modifier) pour ajouter un titre ou pour modifier le titre existant.
6		Touchez pour retourner à votre <i>album</i> .
7	Show on Map	Lorsque sélectionné, affiche une icône sur la carte à l'emplacement où la photo a été prise.
8	Photo	Une miniature de la photo. Touchez pour afficher la photo en mode plein écran.
9	Barre de défilement	Touchez et glissez pour défiler parmi les photos stockées dans votre <i>album</i> .
10	Edit	Vous permet de créer un titre pour une photo l'aide de l'écran <i>Keyboard</i> (Clavier).
11	Heure / date et coordonnées d'emplacement	Affiche l'heure et la date auxquelles la photo a été prise; affiche également les coordonnées de latitude et de longitude, si les coordonnées GPS sont associées à la photo.

## Comment afficher une photo en mode plein écran?

1. À partir de l'écran *Photo Details* (Détails photo), touchez la miniature de la photo.  
La photo apparaîtra en mode plein écran.



2. Effectuez ce qui suit :

Si vous souhaitez...	Alors...
effectuer un zoom avant sur la photo	touchez  .
effectuer un zoom arrière de la photo	touchez  .
effectuer une rotation de la photo	touchez  . La photo fera une rotation de 90 degrés dans le sens antihoraire chaque fois que  est touché; la photo est alors enregistrée dans le nouvel angle.
voir des portions de la photo qui ne sont pas affichées à l'écran	touchez et retenez l'image, puis glissez sur l'écran.

## Comment créer un titre pour une photo?

Un titre peut être donné à votre photo ou un titre existant peut être modifié. Le titre ne peut avoir plus de 34 caractères.

1. À partir de l'écran *Photo Details* (Détails photo), touchez **Edit** (Modifier).  
L'écran *Edit Description* (Modifier la description) s'affiche.
2. Touchez chaque caractère tel que requis.  
Le titre apparaîtra au haut de l'écran.



3. Lorsque le titre est entré, touchez **OK**.  
L'écran *Photo Details* (Détails photo) s'affiche avec le nouveau titre sous la photo.

# Comment enregistrer, envoyer par courriel ou imprimer des photos?

Pour enregistrer, envoyer par courriel ou imprimer des photos, vous devez d'abord transférer les photos sur votre ordinateur. Cela peut se faire de deux façons :

- copiez les photos d'une carte mémoire sur votre ordinateur par l'entremise d'un lecteur de carte mémoire ou
- copiez les photos directement de votre iCN sur votre ordinateur grâce au câble USB fourni.

## Avec une carte mémoire

Les photos peuvent être copiées de l'*album* se trouvant sur votre iCN au dossier *My Pictures* de votre carte mémoire. La première fois qu'une photo est copiée sur la carte mémoire, les dossiers suivants seront créés :

*E:My DocumentsMy Pictures*, « E » est la lettre assignée à votre lecteur de carte mémoire.

Toutes les photos se trouvant dans *My Pictures* font partie du même album photos et peuvent être visualisées sur votre iCN. Pour plus d'information sur le visionnement d'albums et la copie de photos entre albums, voir "Gestion de l'album" à la page 62.

Une fois qu'une photo est copiée sur l'album photos situé sur votre carte mémoire, vous pouvez utiliser la carte avec votre ordinateur pour enregistrer, envoyer par courriel ou imprimer les photos, ou apporter la carte mémoire à un détaillant de photo numérique pour impression.

## Avec un câble USB

Avant de pouvoir copier des photos de votre iCN vers votre ordinateur, vous devez d'abord vous assurer que Microsoft ActiveSync est installé.

### Qu'est-ce que Microsoft ActiveSync®?

Microsoft ActiveSync est utilisé pour établir une connexion entre votre iCN et votre ordinateur.

Une fois installé, ActiveSync sera exécuté dans Windows System Tray/Notification Area lorsque vous démarrerez Windows. ActiveSync s'activera lorsque votre iCN sera connecté à votre ordinateur.

Pour plus d'informations sur ActiveSync, recherchez « ActiveSync » à l'adresse [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

### Comment installer ActiveSync sur mon ordinateur?

Microsoft ActiveSync est automatiquement installé sur votre ordinateur lorsque vous installez SmartST Desktop. Pour plus d'informations, voir "Comment installer SmartST Desktop sur mon ordinateur?" à la page 81.

Si vous n'installez pas SmartST Desktop sur votre ordinateur, vous pouvez installer ActiveSync 3.7.1 en effectuant ce qui suit :

1. Fermez tous les programmes en cours d'exécution sur votre ordinateur.

2. Insérez le CD d'installation de l'application SmartST dans le lecteur CD de votre ordinateur. L'installateur SmartST Desktop démarre.
  - Si votre ordinateur ne lance pas automatiquement le CD, démarrez manuellement l'installation :  
*Start > Run.*  
Tapez **D:\Install.exe** : « **D** » est la lettre assignée à votre lecteur de CD, puis cliquez sur **OK**.
3. Sélectionnez la langue que vous préférez pour SmartST Desktop.
4. Cliquez sur **Install Microsoft ActiveSync** et suivez les invites à l'écran.

## Comment copier des photos de mon iCN vers mon ordinateur grâce au câble USB?


**MISE EN GARDE** Veillez à ce que Microsoft ActiveSync soit installé sur votre ordinateur avant de brancher le câble USB à votre ordinateur.

1. Branchez l'extrémité large du câble USB directement dans le port USB de votre ordinateur (non pas dans un concentrateur USB); branchez la petite extrémité dans la **prise USB** (\*) située sur le côté de votre iCN .



Lorsque c'est possible, branchez le câble USB dans un port USB situé à l'arrière de votre ordinateur.

2. Branchez la petite extrémité du câble d'alimentation CA dans la prise située sous votre iCN ; branchez l'autre extrémité dans la prise murale.
3. Si votre iCN est éteint, appuyez sur .  
Votre iCN s'allumera.
4. Lorsque l'écran suivant s'affiche sur votre iCN , cliquez sur **Next** (Suivant) :

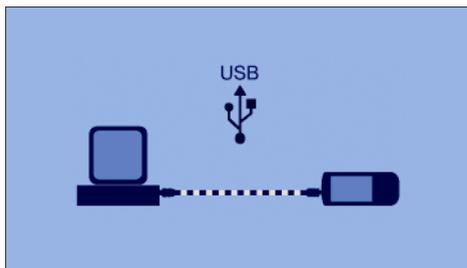

Microsoft ActiveSync se synchronisera avec votre iCN .

5. Dans la fenêtre *Microsoft ActiveSync*, cliquez sur .  
Windows Explorer s'ouvre, affichant le contenu de votre iCN.



**MISE EN GARDE** Ne supprimez pas, ne déplacez ou ne modifiez pas de fichiers sur votre iCN , autres que des photos; cela pourrait empêcher le bon fonctionnement de votre iCN .

6. Ouvrez le dossier suivant pour afficher une liste de vos photos.

*My Documents > My Pictures*



Vous ne pouvez afficher ou voir un aperçu de photos tant qu'elles n'ont pas été copiées sur votre ordinateur.

7. Copiez les photos dans le dossier *My Pictures* de votre ordinateur.  
Vous pouvez maintenant visionner, envoyer par courriel ou imprimer les photos.



Une fois les photos copiées avec succès sur votre ordinateur, il est ensuite sécuritaire de supprimer les photos du dossier *My Pictures* de votre iCN .

# Comment naviguer vers un emplacement photo?



Pour naviguer vers un emplacement photo, des coordonnées GPS devaient être disponibles au moment de prendre la photo.



1. À partir de l'écran *Album*, touchez une photo.  
L'écran *Photo Details* (Détails photo) s'affiche.
2. À partir de l'écran *Photo Details* (Détails photo), touchez **Go to** (Aller à).  
L'écran *Destination Preview* (Aperçu de destination) s'affiche.



3. Effectuez ce qui suit :

Si vous souhaitez...	Alors...
naviguer jusqu'à votre destination	touchez <b>Go</b> , l'écran <i>3D Map</i> (Carte 3D) affichera votre itinéraire.
personnaliser vos préférences d'itinéraire	touchez <b>Préférences</b> , l'écran <i>Route Preference</i> (Préférence d'itinéraire) s'affiche.
visionner les détails de votre destination	touchez <b>Détails</b> (Détails), l'écran <i>Destination Details</i> (Détails destination) s'affiche.
enregistrer une photo comme favori ou sous My Home (Ma maison)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ touchez <b>Save</b> (Enregistrer), l'écran <i>New Favorite</i> (Nouveau favori) s'affiche.</li> <li>▪ touchez . L'écran <i>Keyboard</i> (clavier) s'affiche. Entrez un nom pour votre favori ou My Home (Ma maison), puis touchez <b>OK</b>.</li> <li>▪ pour créer une nouvelle destination My Home (Ma maison), touchez <b>Save as Home</b> (Enregistrer sous Ma maison); pour créer une nouvelle destination de favori (Favorite), touchez <b>Save as Favorite</b> (Enregistrer comme favori).</li> </ul>
	Les photos ne peuvent être enregistrées comme destinations que si l'information de coordonnées GPS était disponible au moment de prendre la photo.

# Puis-je assigner une photo à un favori?



Lorsqu'une photo est associée à un favori existant, seule l'image, et non les coordonnées de l'image, est associée au favori.



1. À partir de l'écran *Album*, touchez une photo.  
L'écran *Photo Details* (Détails photo) s'affiche.
2. À partir de l'écran *Photo Details* (Détails photo), touchez **Assign** (Assigner).  
L'écran *Assign Photo* (Assigner une photo) s'affiche.



3. Effectuez ce qui suit :

Si vous souhaitez...	Alors...
assigner une photo à un emplacement de favori existant	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ touchez  et sélectionnez une destination favori à partir de la liste. Le titre du favori s'affiche.</li> <li>▪ touchez <b>Save</b> (Enregistrer). La photo est assignée au favori et l'écran <i>Photo Details</i> (Détails photo) s'affiche.</li> </ul>
créer un nouveau favori (lorsque des coordonnées GPS sont associées à une photo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ touchez  et sélectionnez <b>A new favourite</b> à partir de la liste.</li> <li>▪ touchez . L'écran <i>Keyboard</i> (Clavier) s'affiche. Entrez un nom pour votre favori, puis touchez <b>OK</b>.</li> <li>▪ touchez <b>Save</b> (Enregistrer). La photo est assignée au favori et l'écran <i>Photo Details</i> (Détails photo) s'affiche.</li> </ul>

# Que puis-je faire d'autre?

Si vous souhaitez...	Alors...
visionner vos emplacements récents	utilisez 'Recent Locations' (Emplacements récents), voir "Comment naviguer vers un emplacement récent?" à la page 71.
calculer un itinéraire qui évite une zone précise sur la carte	utilisez 'Avoid an Area' (Éviter une zone), voir "Comment éviter une zone?" à la page 74.
obtenir l'aperçu d'un itinéraire ou planifier et afficher un itinéraire sans coordonnées GPS	utilisez le Route Demonstrator (Affichage d'itinéraire), voir "Comment prévisualiser un itinéraire?" à la page 75.
afficher des informations statistiques sur votre trajet actuel et sur tous vos trajets à ce jour	utilisez le Trip Meter (Compteur journalier), voir "Comment visualiser les statistiques de mon itinéraire?" à la page 77.



**AVERTISSEMENT** Pour des raisons de sécurité, entrez les informations sur votre destination avant de commencer votre voyage. N'entrez pas de destination pendant que vous conduisez.

## Dans cette section

Comment naviguer vers un emplacement récent? .....	71
Comment utiliser l'écran Main Menu (Menu principal)? .....	72
Comment éviter une zone? .....	74
Comment prévisualiser un itinéraire? .....	75
Comment visualiser les statistiques de mon itinéraire? .....	77

# Comment naviguer vers un emplacement récent?

Pour faciliter votre navigation jusqu'à une adresse, votre iCN enregistre automatiquement tous les emplacements de départ et destinations dans une liste d'emplacements récents.



1. Sélectionnez un emplacement récent.  
L'écran *Recent Location Preview* (Aperçu d'emplacement récent) s'affiche.




2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Si vous souhaitez...	Alors...
calculer l'itinéraire et ouvrir l'écran <i>3D Map</i> (Carte 3D)	touchez <b>Go</b> . L'écran <i>3D Map</i> (Carte 3D) s'affiche.
afficher les détails géographiques d'un emplacement récent	touchez <b>Details</b> (Détails). L'écran <i>Recent Location Details</i> (Détails d'emplacement récent) s'affiche.
enregistrer l'emplacement récent sous My Home (Ma maison)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ touchez <b>Save</b> (Enregistrer). L'écran <i>New Favori</i> (Nouveau favori) s'affiche.</li> <li>▪ Touchez <b>Save as My Home</b> (Enregistrer sous Ma maison).</li> </ul>
enregistrer la destination comme favori (Favorite)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ touchez <b>Save</b> (Enregistrer). L'écran <i>New Favori</i> (Nouveau favori) s'affiche.</li> <li>▪ Touchez <b>Save as Favori</b> (Enregistrer sous Favori).</li> </ul>

Si vous souhaitez...	Alors...
afficher les préférences d'itinéraire	touchez <b>Préférences</b> . L'écran <i>Route Calculation</i> (Calcul d'itinéraire) s'affiche.
changer votre destination	appuyez sur  . L'écran <i>Recent Locations</i> (Emplacements récents) s'affiche.

# Comment utiliser l'écran Main Menu (Menu principal)?

Le *Map Menu* (Menu Carte) vous permet d'accéder aux fonctions de navigation à partir de l'écran *3D Map* (Carte 3D) et *2D Map* (Carte 2D).

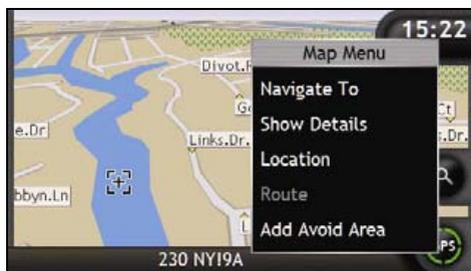

## Affichage de l'écran *Map Menu* (Menu Carte)

1. Touchez  pour afficher l'écran *3D Map* (Carte 3D) ou *2D Map* (Carte 2D).
2. Touchez et faites glisser pour déplacer sur la carte jusqu'à l'emplacement sélectionné.
3. Touchez et maintenez enfoncé le réticule pour sélectionner cet emplacement ou touchez et maintenez un autre point sur la carte.  
Le *Map Menu* (Menu Carte) s'affiche.

## Options du *Map Menu* (Menu Carte)


Les options suivantes sont disponibles par l'entremise du *Map Menu* (Menu Carte) :

Option du menu	Description
<b>Se rendre à</b>	Calcule un itinéraire à partir de votre emplacement actuel, une fois votre emplacement actuel déterminé.
<b>Afficher les détails</b>	Seulement disponible lorsque l'emplacement sélectionné est à proximité d'une route. Affiche l'écran <i>Location Details</i> (Détails emplacement) à partir duquel vous pouvez : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afficher les détails de l'emplacement</li> <li>▪ Ajouter l'emplacement à votre trajet à escales multiples</li> <li>▪ Enregistrer la destination comme favori (Favorite)</li> <li>▪ Accéder à vos préférences d'itinéraire et les modifier</li> <li>▪ Naviguer jusqu'à l'emplacement.</li> </ul>

Option du menu	Description
<b>Emplacement</b>	Seulement disponible lorsque l'emplacement sélectionné est à proximité d'une route. Affiche le sous-menu <i>Location</i> (Emplacement) à partir duquel vous pouvez : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Ajouter aux favoris (Add To Favoris)</b>. Affiche l'écran <i>New Favori</i> (Nouveau favori) pour que vous puissiez ajouter l'emplacement comme Favori. Pour plus d'informations, voir "Comment enregistrer un favori?" à la page 52.</li> <li>▪ <b>Nearest POI</b> (CI le plus proche). Affiche l'écran <i>Select POI</i> (Sélectionner CI) (CI le plus proche?). Sélectionnez le type de CI, puis le CI auquel vous souhaitez vous rendre. Pour plus d'informations, voir "Comment puis-je rechercher un lieu d'intérêt (Landmark) ou lieu public (Venue)?" à la page 37.</li> <li>▪ <b>Add To Trip</b> (Ajouter au trajet). Ajouter l'emplacement à votre trajet à escales multiples.</li> <li>▪ <b>Set As Start Location</b> (Configurer comme position de départ). Configure l'emplacement comme votre point de départ</li> </ul>
<b>Itinéraire</b>	Seulement disponible lorsque vous naviguez dans un itinéraire. Affiche le sous-menu <i>Route</i> (Itinéraire) à partir duquel vous pouvez : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Detour</b> (Faire un détour). Vous permet de faire un détour dans votre itinéraire et d'éviter les 1, 2, 5, 10 ou 20 prochains kilomètres ou les prochains 1, 2, 5, 10 ou 20 milles.</li> <li>▪ <b>Demonstrate</b> (Visionner une démonstration). Démarre l'affichage d'itinéraire qui montre le chemin depuis votre position actuelle ou point de départ.</li> <li>▪ <b>Stop Demonstration</b> (Arrêter la démonstration). Arrête l'affichage d'itinéraire.</li> <li>▪ <b>Skip Waypoint</b> (Sauter un point de repère). Saute l'escale suivante de votre trajet à escales multiples.</li> <li>▪ <b>Show Entire Route</b> (Montrer l'itinéraire complet). Affiche votre itinéraire entier à l'écran <i>2D Map</i> (Carte 2D).</li> <li>▪ <b>Show Summary</b> (Afficher le résumé). Affiche un résumé de votre itinéraire, y compris les adresses de départ et de destination, la distance totale et l'heure d'arrivée prévue à destination.</li> </ul>
<b>Add Avoid Area (Ajouter une zone à éviter)</b>	Ajoute une Zone à éviter que vous pourrez ensuite dimensionner.
<b>Delete Avoid Area (Supprimer une zone à éviter)</b>	Supprime la zone à éviter sélectionnée.

# Comment éviter une zone?

Votre iCN peut calculer un itinéraire qui évite une zone précise sur la carte. Vous pouvez ajouter jusqu'à dix zones à éviter. Les zones à éviter sont marquées en gris.

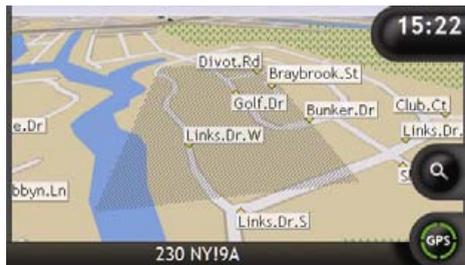

**MISE EN GARDE** Si aucun itinéraire alternatif ne se trouve autour d'une Zone à éviter, le recalcul d'itinéraire échouera.

**MISE EN GARDE** Si votre destination est une Zone à éviter, vous serez amené dans cette Zone à éviter.

## Comment ajouter une zone à éviter (Avoid Area)?

1. Touchez et tenez la carte pour visionner le menu *Map* (Carte).
2. Sélectionnez **Add Avoid Area** (Ajouter une zone à éviter).
3. Touchez et glissez pour configurer une zone à éviter de la bonne taille et position. La zone à éviter est ajoutée.

## Comment supprimer une zone à éviter (Avoid Area)?

1. Localisez la zone à éviter que vous souhaitez supprimer.
2. Touchez et tenez la zone à éviter pour visionner le menu *Map* (Carte).
3. Sélectionnez **Remove Avoid Area** (Retirer une zone à éviter). La zone à éviter est supprimée.

## Comment supprimer toutes les zones à éviter (Avoid Areas)?



L'écran *Saved Information* (Information sauvegardée) s'affiche.

1. Sélectionnez **Delete Avoid Areas** (Supprimer les zones à éviter).
2. Lorsque la fenêtre de dialogue s'ouvre, touchez **Yes** (Oui) pour confirmer. Toutes les zones à éviter sont supprimées.

# Comment prévisualiser un itinéraire?

L'affichage d'itinéraire vous permet de :


- Prévisualiser un itinéraire.
- Programmer et visualiser un itinéraire sans coordonnées GPS, par exemple si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment.

Les étapes suivantes vous montreront comment prévisualiser un itinéraire. Pour toujours prévisualiser votre itinéraire, voir "Demonstration and Logging" à la page 101.

## 1. Sélectionnez un point de départ

Si vous avez des coordonnées GPS, il n'est pas nécessaire de sélectionner de point de départ, à moins que l'itinéraire affiché ne débute à un autre endroit.

- Touchez pour afficher le réticule sur l'écran *Map* (Carte).
- Positionnez l'intersection du réticule sur votre point de départ.
- <Sélectionnez> et maintenez le réticule pour afficher le menu *Map* (Carte).

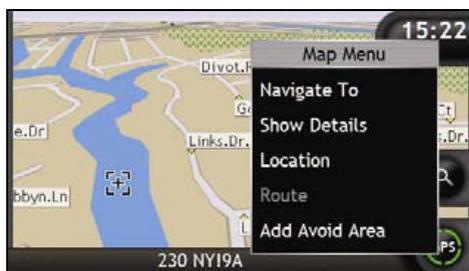

- Sélectionnez **Location** (Emplacement).  
Le sous-menu *Location* (Emplacement) s'affiche.
- Sélectionnez **Set as Start Location** (Régler comme emplacement de départ).  
Le menu *Map* (Carte) se ferme et le point sélectionné est réglé come point de départ.

## 2. Sélectionnez un point de destination.

Configurez une destination en utilisant l'assistant de saisie d'adresse ou en utilisant les *cartes* (voir ci-dessous) :

- a) Localisez votre destination.
- b) Touchez et tenez votre destination pour afficher le menu *Map* (Carte).
- c) Sélectionnez **Navigate To** (Naviguez vers).  
Le menu *Map* (Carte) se ferme et l'écran *Map* (Carte) affiche l'itinéraire calculé.

## 3. Affichez l'itinéraire

Une fois l'itinéraire déterminé, vous pouvez afficher l'itinéraire en effectuant ce qui suit :

- a) Touchez et maintenez l'écran *Map* (Carte) pour afficher le menu *Map* (Carte).
- b) Sélectionnez **Route** (Itinéraire).  
Le sous-menu *Route* (Itinéraire) s'affiche.
- c) Sélectionnez **Demonstrate** (Faire la démonstration).  
L'écran *3D Map* (Carte 3D) affiche l'itinéraire calculé en mode Affichage de l'itinéraire (Route Demonstrator).
  - Si vous avez sélectionné la case **Loop demonstrations** (Démonstrations en boucle) à l'écran de préférences *Demonstration and Logging* (Démonstration et enregistrement) , l'affichage d'itinéraire continuera à répéter l'itinéraire.

# Comment visualiser les statistiques de mon itinéraire?

L'ICN propose de l'information sur votre :

- distance parcourue
- vitesse moyenne
- vitesse maximale
- durée du trajet
- temps immobile.

L'information sur le trajet est présentée de deux façons différentes. Elles sont :

- information du trajet actuel
- information de tous les trajets à ce jour ou depuis que le compteur journalier a été remis à zéro pour la dernière fois.

## Comment visualiser les statistiques de mon itinéraire en cours?

L'écran *Trip Meter - Current Route* (Compteur journalier - Itinéraire actuel) est utilisé pour afficher des informations statistiques sur votre itinéraire actuel.



L'écran *Tripmeter - Current Route* (Compteur journalier - Itinéraire actuel) ne s'affiche que lorsqu'un itinéraire actuel est sélectionné. Si aucun itinéraire n'est sélectionné, l'écran *Tripmeter - Global* (Compteur journalier - Global) s'affiche par défaut.

- a) Appuyez et maintenez le bouton **Information**.  
L'écran *Tripmeter - Current Route* (Compteur journalier - Itinéraire actuel) s'affiche.



- b) Effectuez l'une des opérations suivantes :

Si vous souhaitez...	Alors...
afficher des statistiques relatives à vos trajets à ce jour	touchez  pour afficher l'écran <i>Trip Meter - Global</i> (Compteur journalier - Global).

Si vous souhaitez...	Alors...
utiliser le Trip Meter (Compteur journalier)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchez <b>Reset</b> (Réinitialisation). Une fenêtre de dialogue d'avertissement s'affiche.</li> <li>• Touchez <b>Yes</b> (Oui) pour réinitialiser. L'écran <i>Tripmeter - Current Route</i> (Compteur journalier - Itinéraire actuel) s'affiche.</li> </ul>

## Comment afficher les statistiques de mes trajets à jour?

L'écran *Trip Meter - Global* (Compteur journalier - Global) est utilisé pour visionner des informations statistiques pour tous vos trajets à ce jour ou depuis que le compteur journalier a été réinitialisé la dernière fois.



L'écran *Tripmeter - Current Route* (Compteur journalier - Itinéraire actuel) ne s'affiche que lorsqu'un itinéraire actuel est sélectionné. Si aucun itinéraire n'est sélectionné, l'écran *Tripmeter - Global* (Compteur journalier - Global) s'affiche par défaut. Passez à l'étape b.

- a) À partir de l'écran *Trip Meter - Current Route* (Compteur journalier - Itinéraire actuel), touchez . L'écran *Trip Meter - Global* (Compteur journalier - Global) s'affiche.



- b) Effectuez l'une des opérations suivantes :

Si vous souhaitez...	Alors...
afficher les statistiques de votre itinéraire actuel	touchez  pour afficher l'écran <i>Trip Meter - Global</i> (Compteur journalier - Global).
utiliser le Trip Meter (Compteur journalier)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• touchez <b>Reset</b> (Réinitialisation). Une fenêtre de dialogue d'avertissement s'affiche.</li> <li>• Touchez <b>Yes</b> (Oui) pour réinitialiser. L'écran <i>Tripmeter - Global</i> (Compteur journalier - Global) s'affiche.</li> </ul>

# Qu'est-ce que SmartST Desktop?

SmartST Desktop est un logiciel pour PC utilisé pour installer les cartes sur votre iCN.

Vous pouvez aussi l'utiliser pour retirer les cartes de votre iCN, obtenir des mises à niveau logicielles, gérer les centres d'intérêt (POI) et installer des Basemaps.

## Dans cette section

Comment installer SmartST Desktop sur mon ordinateur? .....	81
Caractéristiques de SmartST Desktop.....	82
Comment garder SmartST à jour?.....	85
Comment installer des cartes sur mon iCN?.....	86
Comment effectuer une sauvegarde de mon iCN? .....	96

# Puis-je utiliser SmartST Desktop avec mon ordinateur?

Assurez-vous de détenir la configuration système *minimale* avant d'installer SmartST Desktop :

- Ordinateur compatible IBM,
- Microsoft® Windows® 2000 ou XP SP1 (NT non supporté),
- Internet Explorer version 6 ou une version plus récente,
- Lecteur CD,
- Port USB,
- Connexion Internet pour l'enregistrement.



Action Vous devez installer SmartST Desktop à partir du CD d'installation de l'application, sur le disque dur de votre ordinateur; il n'est pas possible d'exécuter SmartST Desktop à partir du CD.

## Qu'est-ce que Microsoft ActiveSync®?

Microsoft ActiveSync est utilisé pour établir une connexion entre votre iCN et votre ordinateur. ActiveSync 3.7.1 sera installé sur votre ordinateur (si une version plus récente d'ActiveSync n'est pas déjà installé) dans le cadre de l'installation de SmartST Desktop.

Une fois installé, ActiveSync sera exécuté dans Windows System Tray/Notification Area lorsque vous démarrerez Windows. ActiveSync s'activera lorsque votre iCN sera connecté à votre ordinateur.

Pour plus d'informations sur ActiveSync, recherchez « ActiveSync » à l'adresse [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

## Comment installer une carte pour la première fois?

La tâche la plus commune réalisée à l'aide de SmartST Desktop est l'installation d'une nouvelle carte sur la mémoire interne ou la carte mémoire de votre iCN. Effectuez les procédures suivantes :

Step	Action
1	Installez SmartST Desktop sur votre ordinateur, voir "Comment installer SmartST Desktop sur mon ordinateur?" à la page 81.
2	Vérifiez la présence de mises à jour logicielles de SmartST sur votre iCN , voir "Comment garder SmartST à jour?" à la page 85.
3	Installez une ou plusieurs cartes sur votre iCN , voir "Comment installer des cartes sur mon iCN ?" à la page 86.

# Comment installer SmartST Desktop sur mon ordinateur?



## Avant de commencer :

Assurez-vous que votre ordinateur détient la configuration système minimale pour SmartST Desktop, en particulier :

i. Assurez-vous que *Internet Explorer 6* ou une version supérieure est installée sur votre ordinateur avant d'installer SmartST Desktop, même s'il ne s'agit pas de votre navigateur par défaut.

ii. Si vous travaillez avec Windows® XP, assurez-vous que le *Service Pack 1 de Windows XP* est installé avant que vous n'installiez SmartST Desktop.

1. Fermez tous les programmes en cours d'exécution sur votre ordinateur.
2. Insérez le CD d'installation de l'application SmartST dans le lecteur CD de votre ordinateur. L'installateur SmartST Desktop démarre.
  - Si votre ordinateur ne lance pas automatiquement le CD, démarrez manuellement l'installation : *Start > Run*. Tapez **D:\Install.exe** : « **D** » est la lettre assignée à votre lecteur de CD, puis cliquez sur **OK**.




3. Sélectionnez la langue de votre choix pour SmartST Desktop.
4. Cliquez sur **Install SmartST Desktop**.
5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer SmartST Desktop :
  - Lisez et acceptez le contrat de licence pour SmartST Desktop et Microsoft ActiveSync (s'ils ne sont pas déjà installés sur votre ordinateur) lorsque vous y êtes invité.
  - Sélectionnez un dossier de destination pour SmartST Desktop lorsque vous y êtes invité.
  - Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur **Finish**. SmartST Desktop s'ouvre.
6. Lorsqu'on vous demande de connecter votre iCN à votre ordinateur, effectuez ce qui suit :
  - Branchez l'extrémité large du câble USB directement dans le port USB de votre ordinateur (non pas dans un concentrateur USB); branchez la petite extrémité dans la **prise USB** (\*) située sur le côté de votre iCN .



Lorsque c'est possible, branchez le câble USB dans un port USB situé à l'*arrière* de votre ordinateur.

- Branchez la petite extrémité du câble d'alimentation CA dans la prise  située sous votre iCN ; branchez l'autre extrémité dans la prise murale.

- Appuyez sur .  
Votre iCN s'allume.
- Lorsque l'écran suivant s'affiche sur votre iCN , cliquez sur **Next** (Suivant) :

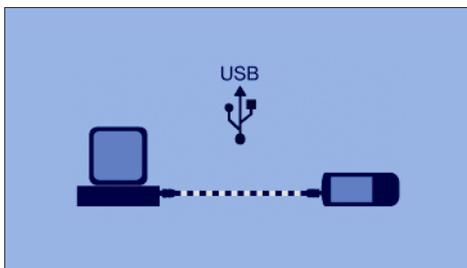

Microsoft ActiveSync se synchronisera avec votre iCN .


Vous êtes maintenant prêt à utiliser SmartST Desktop pour installer des cartes sur votre iCN .

# Caractéristiques de SmartST Desktop



Une fois SmartST Desktop installé sur votre ordinateur, vous pouvez y accéder à partir du menu **Start** (Démarrer) de Windows :

*Start > All Programs > Navman > SmartST Desktop 2006*

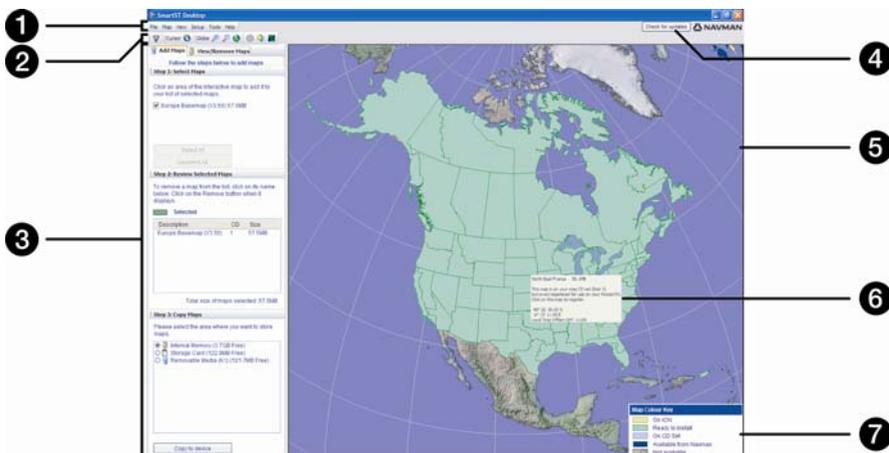

	Élément	Description
1	Barre de menu	Les menus qui donne accès aux fonctionnalités de SmartST Desktop.
2	Barres d'outils	Il existe trois barres d'outils : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Status (État)</li> <li>▪ Globe</li> <li>▪ Cursor (Curseur)</li> </ul> Pour afficher les barres d'outils qui ne s'affichent pas par défaut, sélectionnez <b>Toolbars</b> (Barres d'outils) à partir du menu <b>View</b> (Afficher). Pour plus d'informations, voir "Barres d'outils" à la page 84.
3	Onglets <b>Add Maps</b> (Ajouter Cartes) et <b>View/Remove Maps</b> (Afficher/retirer Cartes)	Suivez les étapes indiquées sur l'onglet <b>Add Maps</b> (Ajouter Cartes) pour installer des cartes sur votre iCN , une carte mémoire ou une carte mémoire via un lecteur de carte mémoire. Pour plus d'informations, voir "Comment installer des cartes sur mon iCN ?" à la page 86.  Suivez les étapes indiquées sur l'onglet <b>View/Remove Maps</b> (Afficher/retirer Cartes) pour retirer les cartes installées sur votre iCN , une carte mémoire ou une carte mémoire via un lecteur de carte mémoire.
4	Recherchez des mises à niveau/ Mise à jour disponible	Cliquez pour rechercher en ligne des mises à jour logicielles ou télécharger des mises à jour logicielles.
5	Globe	Une carte du monde indique les cartes : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sur le CD actuel,</li> <li>▪ sur un CD fourni avec le CD actuel.</li> <li>▪ installée sur votre iCN ou une carte mémoire, ou</li> <li>▪ disponible auprès de Navman.</li> </ul>
6	Information sur la carte	L'information suivante s'affiche lorsque vous pointez une carte : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nom de la carte</li> <li>▪ Taille du fichier (si la carte est sur le CD inséré ou un CD de la même série)</li> <li>▪ État de la carte</li> <li>▪ Latitude et longitude en degrés, minutes et secondes</li> <li>▪ Décalage horaire par rapport au TUC.</li> </ul> <hr/> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Pour afficher la latitude, la longitude et le décalage par rapport au TUC, cliquez sur .</p> </div> <hr/>
7	Clé de couleur de carte	Une clé permettant de définir les différentes couleurs des cartes.

# Barres d'outils

Les barres d'outils suivantes sont disponibles dans SmartST Desktop :

Barre d'outils	Bouton	Description
Status (État)		Indique que votre iCN est connecté à votre ordinateur via ActiveSync.
		Indique que votre iCN est connecté à votre ordinateur.
Globe		Cliquez pour effectuer un zoom avant sur le globe.
		Cliquez pour effectuer un zoom arrière sur le globe.
		Contrôle si le globe doit faire tourner automatiquement les bonnes cartes lorsqu'un CD de carte est inséré dans votre lecteur de CD.
		Contrôle si le globe est transparent.
		Contrôle si la ligne jour/nuit est affichée sur le globe.
		Contrôle si les cartes sont affichées sur un globe ou une projection de Mercator.
Cursor (Curseur)		Contrôle si la latitude et la longitude et le décalage par rapport au TUC sont affichés dans le texte.

## Déplacer une barre d'outils

Une barre d'outils est soit située dans la zone grise ou bien en haut de l'écran ou elle flotte à l'écran.

- Pour faire flotter une barre d'outils, cliquez sur la portion de la barre d'outils à la gauche des boutons et faites glisser sur un point de l'écran.
- Pour bloquer une barre d'outils au haut de l'écran, cliquez deux fois sur la barre d'outils flottante ou cliquez et glissez la barre d'outils dans la zone grise située au haut de l'écran.
- Pour positionner une barre d'outils flottante par-dessus une barre d'outils bloquée, appuyez et maintenez **CTRL** pendant que vous faites glisser la barre d'outils en position.

## Reformer une barre d'outils

Cliquez et faites glisser l'extrémité d'une barre d'outils flottante pour modifier sa forme. Vous ne pouvez modifier la forme d'une barre d'outils verrouillée au haut de l'écran.

# Comment garder SmartST à jour?

Nous vous recommandons d'utiliser régulièrement SmartST Desktop afin de consulter le serveur de Navman à la recherche de mises à jour logicielles pour SmartST :



## Mise à jour c. mise à niveau

La *mise à jour* d'un logiciel est différente de sa *mise à niveau* :

Lorsque vous *mettez à jour* SmartST, les plus récents service packs et corrections de bogues sont téléchargés de Navman et appliqués à votre iCN

Pour *mettre à niveau* SmartST, vous devez d'abord acheter une nouvelle version de SmartST auprès d'un détaillant, puis l'installer sur votre iCN

## Comment effectuer la mise à jour de SmartST?

1. Si vous vous connectez à Internet par le biais d'un accès commuté, connectez-vous maintenant.
2. Ouvrez SmartST Desktop, suivez les invites puis cliquez sur **Check for updates** (Rechercher les mises à jour). Votre ordinateur se connectera au serveur de Navman pour rechercher les mises à jour du logiciel.
3. Si une mise à jour logicielle est disponible, faites ce qui suit :
  - a) Cliquez sur **Update available** (Mise à jour disponible).  
Le site web de Navman s'ouvre.
  - b) Si une mise à jour est disponible pour votre région, téléchargez-la vers votre ordinateur.
  - c) Dans le menu *Setup* (Configuration), sélectionnez **Update software** (Mettre à jour le logiciel), puis **Update software on iCN** (Mettre à jour le logiciel sur l'iCN).  
Suivez les invites pour mettre à jour le logiciel de l'iCN.

## Puis-je rechercher automatiquement des mises à jour logicielles?

Pour configurer SmartST Desktop afin qu'il recherche automatiquement le serveur de Navman pour trouver des mises à jour logicielles, à partir du menu *Setup* (Configuration), sélectionnez **Update software** (Mettre à jour le logiciel), puis **Automatically check for software updates** (Rechercher automatiquement des mises à jour logicielles).

Si une mise à jour logicielle est disponible, effectuez l'étape 3 ci-dessous.

## Comment effectuer une mise à niveau à partir d'une version précédente de SmartST?

Suivez les instructions du *Guide d'installation* ou du *Guide de mise à niveau* fourni avec la mise à niveau de SmartST.

# Comment installer des cartes sur mon iCN ?

Votre iCN est fourni avec une ou plusieurs cartes préactivées.

Vous pouvez installer des cartes à partir des CD fournis, sur la carte mémoire ou sur le disque dur interne de votre iCN ; toutefois, vous devez d'abord acheter une Map Product Key (clé de produit de carte) pour activer les cartes. Pour obtenir des informations détaillées sur votre modèle d'iCN et savoir si vous avez besoin d'une Map Product Key, voir "Quelles cartes sont déjà installées sur mon iCN ?" à la page 113.

## Comment utiliser des cartes mémoire préactivées?

Des cartes préactivées peuvent être achetées séparément sur carte mémoire. Pour utiliser une carte mémoire préactivée, insérez la carte dans la fente pour carte mémoire et allez-y! Pour plus d'informations, voir "Comment utiliser une carte mémoire avec mon iCN ?" à la page 114.

## Quelle carte devrais-je installer?

Si vous n'êtes pas certain quelle carte contient la ville que vous souhaitez installer, vous pouvez utiliser la fenêtre *Find City* (Trouver une ville) afin d'identifier la bonne carte. Pour plus d'informations, voir "Comment savoir quelle carte comprend une ville en particulier?" à la page 89.

# Comment installer des cartes à partir du CD?

1. Ouvrez SmartST Desktop s'il n'est pas déjà ouvert :  
*Start > All Programs > Navman > SmartST Desktop 2006*
2. Introduisez un CD SmartST de carte routière dans le lecteur CD de votre ordinateur.
  - Les cartes préactivées qui sont prêtes à être installées sur votre iCN sont **vert pâle**.
  - Les cartes de votre CD qui exigent activation avant d'être installées sur votre iCN sont **bleu pâle**.



Si votre ordinateur lance Windows Explorer lorsque le CD est inséré, fermez la fenêtre de Windows Explorer.



3. Faites ce qui suit :

Si la carte qui doit être installée est...	Alors...
vert pâle	passez à l'étape 6.
bleu pâle	la carte doit être activée sur Internet avant de pouvoir être installée; passez à l'étape 4.


4. Si vous vous connectez à Internet par le biais d'un accès commuté, connectez-vous maintenant.

5. Suivez les invites pour activer votre clé de produit pour carte, y compris :

- Entrez votre Map Product Key inscrite à l'endos du boîtier du CD lorsque vous y êtes invité.



- Votre ordinateur se connectera à Internet et activera votre clé de produit pour carte.
- Lorsque l'activation est complétée, la carte devient vert pâle; passez à l'étape 6.

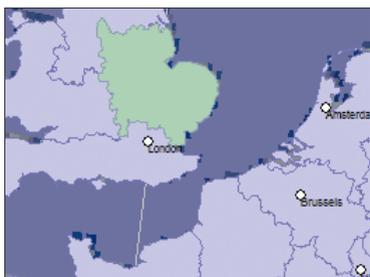

6. Cliquez sur la carte que vous voulez installer sur votre iCN .

La carte devient vert foncé pour indiquer qu'elle a été sélectionnée. La carte est maintenant répertoriée dans la section **Review Selected Maps** (Examiner les cartes sélectionnées) de l'onglet **Add Maps** (Ajouter des cartes).

- Pour désélectionner une carte, cliquez de nouveau.




Il se peut que vous ayez besoin d'installer plusieurs cartes pour couvrir la zone géographique souhaitée.

7. Faites ce qui suit :

Si vous souhaitez...	Alors...
sélectionner une carte <b>vert pâle</b>	passer à l'étape 6.
sélectionner une carte <b>bleu pâle</b>	la carte doit être activée sur Internet avant de pouvoir être installée; passez à l'étape 4.
sélectionner une carte Major Road Network (Important réseau routier)	sélectionnez la case à la section <b>Step 1: Select Maps</b> (Étape 1 : Sélectionner les cartes).  Pour plus d'information sur les cartes Major Road Network (Important réseau routier), voir "Qu'est ce qu'une carte Major Road Network (Important réseau routier)?" à la page 90.
installer les cartes sélectionnées sur votre iCN	passer à l'étape 8.

8. À la section **Step 3: Install Maps** (Étape 3 : Installer des cartes), sélectionnez le support de destination des cartes sélectionnées, par exemple la carte mémoire ou la mémoire interne de votre iCN .

9. Cliquez sur **Install Maps** (Installer les cartes).

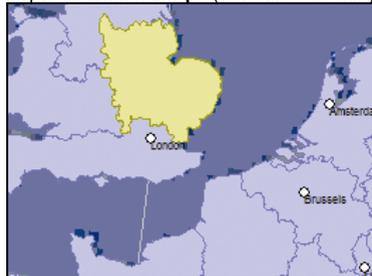

10. Pour utiliser votre iCN , débranchez le câble USB.



**AVERTISSEMENT** Ne débranchez pas le câble USB de le la **prise USB** de l'iCN jusqu'à ce que le **globe** soit rafraîchi et que la ou les cartes installées soient devenues **jaunes**.

Lorsqu'elles sont installées, les cartes deviennent jaunes.

## Comment retirer des cartes de mon iCN ?

- Ouvrez SmartST Desktop s'il n'est pas déjà ouvert :  
*Start > All Programs > Navman > SmartST Desktop 2006*
- Cliquez sur l'onglet **View/Remove** (Afficher/retirer).  
L'onglet **View/Remove** s'ouvre, affichant une liste de cartes installées.
- Sélectionnez sur la liste le nom de la carte que vous souhaitez retirer et cliquez sur **Remove** (Retirer).
- Confirmez que vous souhaitez retirer la carte sélectionnée lorsque vous y êtes invité.  
La carte sera retirée de votre iCN .

# Comment savoir quelle carte comprend une ville en particulier?

Utilisez la fenêtre *Find City* (Trouver une ville) pour trouver la carte qui comprend une ville en particulier.

1. Dans le menu **Map** (Carte), sélectionnez **Find City** (Trouver une ville). La fenêtre *Find City* (Trouver une ville) s'ouvre.



2. Tapez le nom de la ville dans le champ **City Name** (Nom de ville). La liste des villes disponibles est réduite pour correspondre à votre recherche.
3. Cliquez deux fois sur le nom de la ville. Le **globe** effectuera une rotation sur le centre de la ville sélectionnée et marquera l'emplacement de la ville.

# Qu'est ce qu'une carte Major Road Network (Important réseau routier)?

## Navigation continentale continue

Les cartes Major Road Network vous permettent de naviguer facilement entre les cartes installées sans installer de cartes de toutes les régions le long de votre itinéraire. Chaque carte Major Road Network (Important réseau routier) couvre une grande zone, par exemple l'Europe occidentale ou le territoire continental des États-Unis et contient les principales artères reliant les villes. Vous pouvez sélectionner une route ou un centre d'intérêt (POI) sur la carte Major Road Network comme point de départ ou de destination.

Toutes les cartes Major Road Network :

- contiennent les jonctions routes et ferry d'importance nationale et internationale.
- utilisent moins de mémoire que si on installait des cartes détaillées équivalentes.
- ne prennent pas en compte les petites routes et ont un niveau limité de détails géographiques.

## Tableau de carte Major Road Network


Région d'achat	Modèle	Description
Australie ou Nouvelle-Zélande	Tous	N'exige pas de carte Major Road Network (Important réseau routier) puisque des cartes détaillées de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande sont préinstallées sur votre iCN.
Canada et États-Unis	Tous	N'exige pas de carte Major Road Network (Important réseau routier) puisque des cartes détaillées du Canada et du territoire continental des États-Unis sont préinstallées sur votre iCN.
Europe occidentale	iCN 720	Une carte Major Road Network (Important réseau routier) de l'Europe occidentale est préinstallée sur votre iCN.
	iCN 750	N'exige pas de carte Major Road Network (Important réseau routier) puisque des cartes détaillées de l'Europe occidentale sont préinstallées sur votre iCN.

## Comment installer ou réinstaller une carte Major Road Network (Important réseau routier)?

Les cartes Major Road Network peuvent être installées sur une nouvelle carte mémoire ou être réinstallées sur le disque dur de votre iCN à l'aide de SmartST Desktop. Pour plus d'informations, voir "Comment installer des cartes à partir du CD?" à la page 86.



# Comment installer des centres d'intérêt personnalisés?

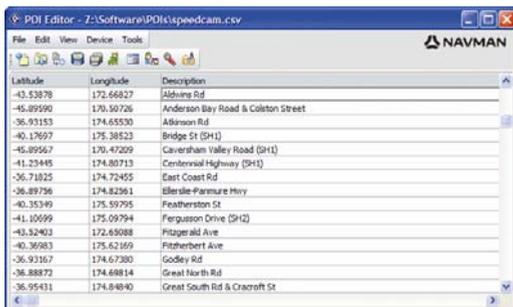

Latitude	Longitude	Description
-43.53878	172.66827	Aldwinc Rd
-45.89590	170.50726	Anderson Bay Road & Colinton Street
-36.93153	174.65530	Altinson Rd
-40.17697	175.38523	Bridge St (SH1)
-45.89567	170.47209	Caversham Valley Road (SH1)
-41.23145	174.80713	Centralway Highway (SH1)
-36.71825	174.72455	East Coast Rd
-36.89756	174.82361	Ellerslie Farmure Hwy
-40.35349	175.59795	Featherston St
-41.10699	175.09794	Fergusson Drive (SH2)
-43.52403	172.65088	Fitzgerald Ave
-40.36983	175.62359	Fitzherbert Ave
-36.93167	174.67300	Godley Rd
-36.88872	174.68814	Great North Rd
-36.95431	174.84840	Great South Rd & Cranroft St

Vous pouvez créer des centres d'intérêt (POI) personnalisés à l'aide de l'éditeur de POI de deux façons :

- en créant vos propres fichiers POI ou
- en utilisant des fichiers POI compatibles, par exemple emplacements de caméras de surveillance, téléchargés d'internet.

Plusieurs fichiers POI sont disponibles pour téléchargement gratuitement ou en s'abonnant à des sites web tiers<sup>1</sup>. Assurez-vous que les fichiers POI téléchargés sont en format .csv (Comma Separated Values).

Un maximum de 25 fichiers POI personnalisés peuvent être enregistrés sur votre iCN. Chaque fichier correspond à une catégorie de POI, par exemple, **Hotels.csv** sera répertorié sur votre iCN dans la catégorie **Hotels** (Hôtels).

## Alertes de POI

Des catégories personnalisées de POI peuvent être configurées pour déclencher un avertissement visuel ou sonore lorsqu'ils arrivent à proximité. Pour plus d'informations, voir "POI Alerts" à la page 111.

<sup>1</sup> Navman n'est pas responsable du contenu ou de l'exactitude de l'information ou de la fiabilité ou de la disponibilité de ces sites Web.L'utilisation d'information en lien avec les emplacements de caméras de sécurité peut être soumise aux lois locales du pays d'utilisation. Vous avez la responsabilité de vérifier si vous avez le droit d'utiliser l'information dans votre pays ou dans le pays où l'information sera utilisée.

# Comment créer un fichier POI personnalisé?

Effectuez les étapes suivantes pour créer ou modifier un fichier POI personnalisé contenant la latitude et la longitude de POI individuels. Le fichier sera enregistré sur votre ordinateur en format .csv (Comma Separated Values).

Lorsque vous avez terminé de créer ou de modifier le fichier, vous pouvez le copier sur votre iCN . Pour plus d'informations, voir "Comment copier un fichier POI personnalisé sur mon iCN ?" à la page 93.


## Map → Points of Interest

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Si vous souhaitez...	Alors...
créer un nouveau fichier POI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cliquez sur  . La fenêtre <i>POI File Name</i> (Nom de fichier CI) s'ouvre.</li> <li>▪ Saisissez un nom pour le fichier dans la case <b>File Name</b> (Nom de fichier), puis cliquez sur <b>OK</b>.</li> </ul> <hr/> <p> Le nom du fichier sera utilisé comme nom de fichier CSV et comme nom de catégorie. Le nom du fichier ne peut inclure d'espaces. Le nom de la catégorie comprendra les 8 premiers caractères.</p>
ouvrir un fichier POI existant	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cliquez sur  . La boîte de dialogue <i>Open</i> (Ouvrir) s'ouvre.</li> <li>▪ Sélectionnez le fichier POI à partir du disque local ou réseau, puis cliquez sur <b>Open</b> (Ouvrir). Les POI contenus dans le fichier POI sont listés.</li> </ul>

2. Faites ce qui suit pour ajouter ou modifier un POI :

- a) Dans le menu **Edit** (Modifier), cliquez sur **New** (Nouveau) pour créer un nouveau POI ou sur **Modify** (Modifier) pour modifier le POI sélectionné. La fenêtre *POI Details* (Détails CI) s'ouvre.

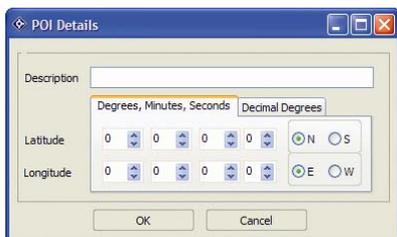

- b) Entrez une description du POI dans la case **Description**.

c) Effectuez l'une des opérations suivantes :

Si vous connaissez...	Alors...
les degrés, minutes et secondes du POI	dans l'onglet <b>Degrees, Minutes, Seconds</b> (Degrés, minutes, secondes), saisissez ou sélectionnez le degré, la minute et la seconde de la latitude du POI dans les bases <b>Latitude</b> et la longitude du POI dans les cases <b>Longitude</b> .  Sélectionnez <b>N, S, E</b> ou <b>W</b> pour indiquer l'hémisphère des coordonnées.
les degrés décimaux du POI	dans l'onglet <b>Decimal Degrees</b> (Degrés décimaux), saisissez la latitude du POI dans la case <b>Latitude</b> et la longitude du POI dans la case <b>Longitude</b> .  Sélectionnez <b>N, S, E</b> ou <b>W</b> pour indiquer l'hémisphère des coordonnées.

d) Cliquez sur **OK** pour enregistrer le POI.

3. Recommencez l'étape numéro 2 jusqu'à ce que tous les CI (POI) aient été ajoutés au fichier des CI (POI).


4. Cliquez sur .  
Le fichier de POI est enregistré.

Vous êtes maintenant prêt à copier votre fichier POI personnalisé sur votre iCN . Pour plus d'informations, voir "Comment copier un fichier POI personnalisé sur mon iCN ?" à la page 93.

## Comment copier un fichier POI personnalisé sur mon iCN ?

### Map → Points of Interest

- Ouvrir ou créer un fichier POI.
- Cliquez sur .  
La fenêtre *POI Options* (Options de CI) s'ouvre.

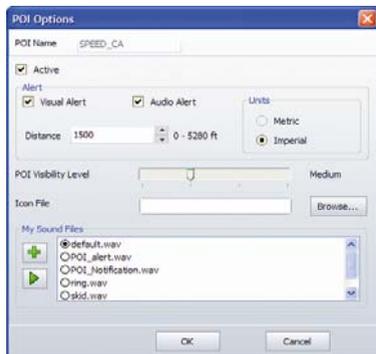

Vous pouvez ouvrir la fenêtre *POI Options* (Options POI) en tout temps en cliquant sur .

## 3. Modifiez les paramètres selon vos préférences:

Si vous souhaitez...	Alors...
modifier un nom de catégorie de POI	<p>tapez le nom de la catégorie de POI dans le champ <b>POI Name</b> (Nom de POI).</p> <hr/>  Le nom du fichier ne peut inclure d'espaces. Le nom de la catégorie comprendra les 8 premiers caractères.
activer le POI pour permettre les avertissements de proximité	<p>cochez la case <b>Active</b> (Actif).</p> <hr/>  Si vous n'activez pas le POI, vous ne pourrez configurer que les paramètres <b>Alert</b> (Alerte).
activer l'avertissement visuel lorsqu'un POI de cette catégorie est à proximité	cochez la case <b>Visual Alert</b> (Alerte visuelle).
activer l'avertissement sonore lorsqu'un POI de cette catégorie est à proximité	cochez la case <b>Audio Alert</b> (Alerte sonore).
changer les unités servant à mesurer la distance pour cette catégorie de POI	sélectionnez l'option <b>Metric</b> (Métrique) ou <b>Imperial</b> (Impérial).
sélectionner la distance depuis le POI de cette catégorie à laquelle l'alerte visuelle doit s'afficher ou l'alerte sonore doit retentir	cochez la distance à partir de la case <b>Distance</b> .
indiquer la priorité d'un POI de cette catégorie lorsqu'un ou plusieurs POI supplémentaires sont dans les mêmes environs	déplacez la barre de défilement <b>POI Visibility Level</b> (Niveau de visibilité de POI) vers la gauche pour abaisser la priorité et vers la droite pour augmenter la priorité.
sélectionner une icône à afficher sur les écrans de visualisation de carte pour les POI de cette catégorie	<p>tapez le chemin d'accès au fichier icône représentant le POI dans la case <b>Icon File</b> (Fichier icône), ou cliquez sur <b>Browse</b> (Naviguer) pour sélectionner le fichier icône à partir de votre unité locale ou de réseau. Une fois le fichier icône localisé, sélectionnez-le et cliquez sur <b>Open</b> (Ouvrir).</p> <p>Le fichier icône doit être un graphique en mode point (.bmp) avec un minimum de 6 x 6 pixels et un maximum de 32 x 32 pixels.</p> <hr/>  Si vous ne sélectionnez pas d'icône personnalisée, une icône par défaut sera affichée.
sélectionner un fichier d'alerte sonore personnalisé à lire lorsqu'un POI de cette catégorie est à proximité	<p>sélectionnez un fichier sonore à partir de la liste.</p> <p>La liste des sons est formée des fichiers sonores par défaut et des fichiers sonores que vous avez ajoutés à l'aide de <i>My Sounds Admin</i> (Administration de mes sons). Pour plus d'informations, voir "Comment ajouter des fichiers sonores à My Sounds Admin?" à la page 95.</p> <p>Cliquez sur  pour inclure un fichier sonore WAVE (.wav) de votre ordinateur ou réseau.</p> <p>Cliquez sur  pour lire le fichier sonore sélectionné.</p> <hr/>  Si vous ne sélectionnez pas de fichier sonore personnalisé, une alerte sonore par défaut sera émise.

4. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les réglages de POI.  
La fenêtre *Copy POIs* (Copier les POI) s'ouvre.

- Sélectionnez le support de destination des cartes sélectionnées; par exemple, carte mémoire ou mémoire interne de l'iCN , puis cliquez sur **Copy POI** (Copiez les POI). Le fichier POI est enregistré sur l'iCN ou sur la carte mémoire comme catégorie de POI.

## Comment ajouter des fichiers sonores à My Sounds Admin?

*My Sounds Admin* (Administration de mes sons) est utilisé pour compiler une liste de fichiers sonores à sélectionner comme alertes sonores lorsque vous modifiez les options de fichier POI.

### Map → Points of Interest

- Cliquez sur .  
La fenêtre *My Sounds Admin* (Administration de mes sons) s'ouvre.
- Ajoutez, supprimez ou lisez les fichiers sonores, au besoin :

Si vous souhaitez...	Alors...
ajouter un fichier sonore	cliquez sur  pour sélectionner un fichier sonore WAVE (.wav) de votre unité locale ou réseau. Une fois le fichier sonore localisé, sélectionnez-le et cliquez sur <b>Open</b> (Ouvrir).
supprimer un fichier sonore	sélectionnez un fichier sonore à partir de la liste et cliquez sur  .
lire un fichier sonore	sélectionnez un fichier sonore à partir de la liste et cliquez sur  .


- Cliquez sur **OK** pour enregistrer votre liste de fichiers sonores et fermer la fenêtre *My Sounds Admin* (Administration de mes sons).

## Comment supprimer un fichier POI personnalisé sur mon iCN ?

### Map → Points of Interest

- Cliquez sur .  
La fenêtre *Manage POI Files* (Gestion des fichiers POI) s'ouvre et affiche la liste des fichiers POI personnalisés installés sur votre iCN .
- Cliquez sur **File Name** (Nom de fichier) ou **Size** (Taille) du fichier POI pour le supprimer.
- Cliquez sur **Delete** (Effacer).  
Le fichier est supprimé de la liste mais pas encore effacé.
- Pour sélectionner un autre fichier à supprimer, passez à l'étape 2; sinon passez à l'étape 5.
- Cliquez sur **OK** et acceptez les changements.  
Le ou les fichier(s) sélectionnés sont supprimés.

# Comment effectuer une sauvegarde de mon iCN ?

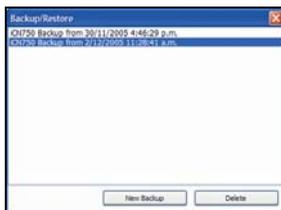

Vous pouvez enregistrer des sauvegardes des informations suivantes et les restaurer ensuite sur votre iCN :

- Favoris et Ma maison
- Préférences, y compris les centres d'intérêt (POI) et les préférences photo
- Trajets à escales multiples
- Emplacements récents.

## Comment effectuer une sauvegarde de mon iCN ?

1. Dans le menu **File** (Fichier), sélectionnez **Backup** (Sauvegarde).  
La fenêtre *Backup/Restore* (Sauvegarde/Restauration) s'affiche.
2. Cliquez sur **New Backup** (Nouvelle sauvegarde).  
La fenêtre *Nouvelle sauvegarde* s'affiche.
3. Cliquez sur **OK**.  
La fenêtre *New Backup* (Nouvelle sauvegarde) se ferme et votre sauvegarde est enregistrée sur votre ordinateur. La sauvegarde sera indiquée dans la fenêtre *Backup* (Sauvegarde).
4. Fermez la fenêtre *Backup/Restore* (Sauvegarde/Restauration).

## Comment restaurer une sauvegarde sur mon iCN ?

1. Dans le menu **File** (Fichier), sélectionnez **Restore** (Restauration).  
La fenêtre *Backup/Restore* (Sauvegarde/Restauration) s'affiche.
2. Sélectionnez la sauvegarde sur la liste, puis cliquez sur **Restore** (Restauration).  
La sauvegarde sera restaurée sur votre iCN .
3. Fermez la fenêtre *Backup/Restore* (Sauvegarde/Restauration).

## Comment supprimer une sauvegarde?

1. Dans le menu **File** (Fichier), sélectionnez **Backup** (Sauvegarde).  
La fenêtre *Backup/Restore* (Sauvegarde/Restauration) s'affiche.
2. Sélectionnez la sauvegarde à supprimer à partir de la liste.
3. Cliquez sur **Delete** (Supprimer), puis cliquez sur **OK**.  
La sauvegarde est supprimée.
4. Fermez la fenêtre *Backup/Restore* (Sauvegarde/Restauration).

# Référence

## Dans cette section

Que puis-je personnaliser? .....	98
Quelles cartes sont déjà installées sur mon iCN? .....	113
Comment utiliser une carte mémoire avec mon iCN? .....	114
Types de rues - É-U.....	116
Types de rues - Canada .....	120
Catégories de centres d'intérêt (Points of Interest - POI) .....	124
Spécifications .....	126

# Que puis-je personnaliser?

Il existe quatre différentes options de personnalisation disponibles, vous permettant d'améliorer votre expérience de navigation.

Le menu *Preferences* est illustré ci-dessous et on peut y accéder à l'aide du bouton  de votre iCN, puis en touchant .



Élément	Description
	Options pour contrôler les aspects de votre itinéraire; par exemple, indiquer une préférence pour les autoroutes.
	Affiche le <i>tutoriel</i> SmartST.
	Options pour contrôler les fonctions de l'iCN; par exemple, contrôle de l'alimentation et des langues.
	Options pour contrôler la luminosité de l'écran, l'alignement de l'écran tactile et les préférences de mesure.
	Informations juridiques, sur la version et sur les droits d'auteur.

# Route Preferences (Préférences d'itinéraire)

Vous pouvez améliorer votre expérience de navigation en modifiant des aspects de votre itinéraire et du calcul de votre itinéraire.

Le premier écran de préférences d'itinéraire est l'écran *Route Calculation* (Calcul d'itinéraire) et on peut y accéder en touchant  à partir du menu *Preferences*. Touchez  pour afficher les autres écrans de préférences d'itinéraire.

## Route Calculation



Effectuez ce qui suit :

Si vous souhaitez...	Alors...
changer le type d'itinéraire	<p>déplacez la case de défilement <b>Route Type</b> (Type d'itinéraire) vers <b>Fastest time</b> (Temps le plus rapide) pour donner plus d'importance au temps de parcours le plus rapide lorsque vous calculez un itinéraire.</p> <p>déplacez la case de défilement <b>Route Type</b> (Type d'itinéraire) vers <b>Shortest distance</b> (Distance la plus courte) pour donner plus d'importance au temps de parcours de plus rapide lorsque vous calculez un itinéraire.</p>
changer la préférence pour les autoroutes	<p>déplacez la case de défilement <b>Preference for Autoroutes</b> (Préférence pour les autoroutes) vers <b>Less often</b> (Moins souvent) pour utiliser les routes autres que les autoroutes là où c'est possible lorsque vous calculez un itinéraire.</p> <hr/> <p> Ceci n'élimine pas complètement les options d'autoroute d'un itinéraire.</p> <hr/> <p>déplacez la case de défilement <b>Preference for Autoroutes</b> (Préférence pour les autoroutes) vers <b>More often</b> (Plus souvent) pour utiliser les autoroutes là où c'est possible lorsque vous calculez un itinéraire.</p>

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.
- Touchez  pour retourner à l'écran précédent.

## Road Types



Effectuez ce qui suit :

Si vous souhaitez...	Alors...
<p>éviter les routes à péage</p> <p>recevoir un avertissement si votre itinéraire comprend des routes à péage</p>	<p>cochez la case <b>Toll roads</b> (Routes à péage) de la colonne <b>Avoid</b> (Éviter).</p> <p>cochez la case <b>Toll roads</b> (Routes à péage) de la colonne <b>Warn</b> (Avertir). L'avertissement s'affichera au début de votre trajet.</p>
<p>éviter les routes non pavées</p> <p>recevoir un avertissement si votre itinéraire comprend des routes non pavées</p>	<p>cochez la case <b>Unsealed roads</b> (Routes non pavées) de la colonne <b>Avoid</b> (Éviter).</p> <p>cochez la case <b>Unsealed roads</b> (Routes non pavées) de la colonne <b>Warn</b> (Avertir). L'avertissement s'affichera au début de votre trajet.</p>
<p>éviter les routes avec ferries</p> <p>recevoir un avertissement si votre itinéraire comprend des routes avec ferries</p>	<p>cochez la case <b>Ferry routes</b> (Routes avec ferries) de la colonne <b>Avoid</b> (Éviter).</p> <p>cochez la case <b>Ferry routes</b> (Routes avec ferries) de la colonne <b>Warn</b> (Avertir). L'avertissement s'affichera au début de votre trajet.</p>

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.
- Touchez  pour retourner à l'écran précédent.

## Driving Alerts




Effectuez ce qui suit :

Si vous souhaitez...	Alors...
activer un signal sonore d'avertissement lorsque vous voyagez à la vitesse ou au delà de la vitesse désignée	sélectionnez la vitesse dans la case <b>Alert me when my speed exceeds</b> (Avertissez-moi lorsque ma vitesse dépasse).
sélectionner la vitesse de votre choix	sélectionnez la vitesse de votre choix dans la case <b>Speed</b> (Vitesse).
activer un avertissement visuel si l'écran <i>Main Menu</i> (Menu principal) est ouvert alors que le véhicule est en mouvement.	cochez la case <b>Warn me not to operate my iCN while driving</b> (Avertissez-moi de ne pas utiliser mon iCN pendant la conduite).

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.
- Touchez  pour retourner à l'écran précédent.

## Demonstration and Logging

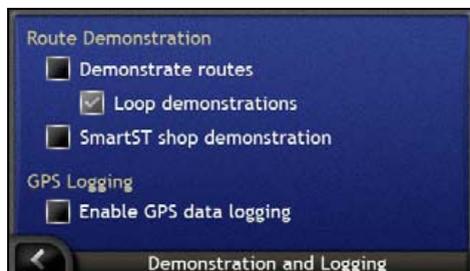

Effectuez ce qui suit :

Si vous souhaitez...	Alors...
activer l'affichage d'itinéraire	sélectionnez la case <b>Demonstrate route</b> (Afficher l'itinéraire). Cela vous permet de planifier et d'afficher un itinéraire sans coordonnées GPS.
permettre à l'affichage d'itinéraire de jouer en boucle	cochez <b>Loop demonstrations</b> (Démonstrations en boucle).
activer une démonstration d'atelier de SmartST	cochez <b>SmartST shop demonstration</b> (Démonstration d'atelier SmartST). Après un délai de 10 secondes, l'affichage d'itinéraire naviguera entre votre premier et second favori.
activer la consignation de données GPS  (à utiliser seulement en cas de demande par le soutien à la clientèle Navman)	contactez le soutien à la clientèle Navman, car il est recommandé que cette option ne soit utilisée que sous la supervision d'un technicien de Navman.

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.
- Touchez  pour retourner à l'écran précédent.

# Tutorial

Le *tutorial* s'affiche lorsque vous allumez votre iCN , à moins que vous ayez décoché la case **Show on start-up** (Afficher au démarrage).

Vous pouvez visionner le *Tutorial* (tutoriel) à un autre moment :



- Pour éviter que le *Tutorial* (Tutoriel) ne s'affiche de nouveau au démarrage, touchez la case **Show on start-up** (Afficher au démarrage) pour la décocher.
- Pour avancer dans les écrans *Tutorial* (tutoriel), touchez **▶**.  
Pour retourner à l'écran précédent, touchez **◀**.

Une fois le *tutorial* terminé, l'écran *Preferences* s'affiche.

# System Preferences

Vous pouvez améliorer votre expérience de navigation en modifiant des aspects de fonctionnement de votre iCN .

Le menu *System Preferences* (Préférences du système) est illustré ci-dessous et on peut y accéder en touchant **ⓘ** à partir du menu *Preferences*.



Élément	Description
	Options pour contrôler la luminosité de l'écran et l'alignement de l'écran tactile.
	Une option permettant de réinitialiser le signal GPS.
	Options permettant de contrôler la façon dont l'unité est utilisée; par exemple, le temps avant que l'unité ne s'éteigne automatiquement.
	Options pour contrôler la langue utilisée par votre iCN et pour le guidage vocal.
	Options pour supprimer et enregistrer des informations.
	Options pour contrôler ce qui est affiché lorsque votre iCN est allumé.

## Screen Display



Pour plus d'informations, voir "Screen Display" à la page 107.

## GPS Status

Les signaux sont transmis par les satellites du système mondial de positionnement (GPS) en orbite autour de la terre. L'écran *GPS Status* (État du GPS) fournit une représentation visuelle de l'information en cours de réception.

La latitude et la longitude sont affichées avec la vitesse au sol, le cap en degrés et un compas orienté vers le nord. La puissance du signal de chaque satellite est affichée sous forme de graphique à barres.

Pour obtenir des informations sur le GPS, voir "Comment naviguer avec le GPS?" à la page 22.



Les satellites pouvant être vus de votre position actuelle sont affichés sous forme de barres grises, rouges et vertes.

Couleur de la barre	Description
Gris	Aucun signal
Rouge	Un signal satellite est reçu mais pas utilisé pour calculer votre position
Vert	Un signal satellite est utilisé pour calculer votre position.

## Réinitialisation de vos coordonnées GPS

À l'occasion, les coordonnées GPS ont besoin d'être réinitialisées. Ceci peut se produire si le récepteur a été transporté sur une grande distance puis sa dernière utilisation; par exemple, dans un autre pays, et qu'il essaie toujours d'établir la position précédente.

Effectuez ce qui suit :

Si vous souhaitez...	Alors...
réinitialiser le GPS	touchez <b>Reset GPS</b> (Réinitialiser le GPS).

## Power




La barre **Battery Status** (État de la pile) montre le pourcentage d'énergie qui reste dans la pile de l'iCN ; le mot **Charging** (En charge) s'affichera lorsque la pile sera en cours de charge grâce à une source d'alimentation externe. Pour charger la pile, voir "Pile interne" à la page 16.

Effectuez ce qui suit :

Si vous souhaitez...	Alors...
changer la période qui s'écoulera avant que l'appareil ne s'éteigne lorsque l'alimentation à piles est utilisée.	cochez <b>on battery power</b> (alimentation par pile) et sélectionnez la période qui doit s'écouler avant que l'appareil ne s'éteigne; sélectionnez <b>Never</b> (Jamais) pour que l'iCN ne s'éteigne pas automatiquement à moins que l'énergie de la pile soit très faible.
changer la période qui s'écoulera avant que l'appareil ne s'éteigne lorsque l'alimentation externe est utilisée	cochez <b>on external power</b> (alimentation externe) et sélectionnez la période qui doit s'écouler avant que l'appareil ne s'éteigne; sélectionnez <b>Never</b> (Jamais) pour que l'iCN ne s'éteigne pas automatiquement.

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.
- Touchez  pour retourner à l'écran précédent.

## Language

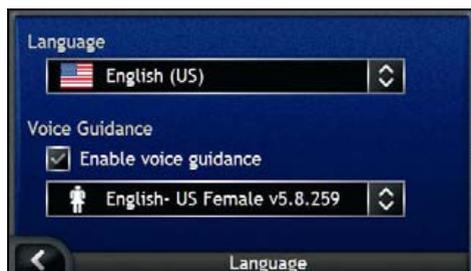


Effectuez ce qui suit :

Si vous souhaitez...	Alors...
changer la langue à l'écran	sélectionnez la langue de votre choix dans la fenêtre <b>Language</b> (Langue) et touchez <b>OK</b> .  Votre préférence de langue est enregistrée et l'écran de consultation de carte s'affiche.
activer les instructions de guidage vocal pendant que vous conduisez vers votre destination	cochez <b>Enable voice guidance</b> (Activer le guidage vocal).
changer le mode vocal	sélectionnez le mode vocal préféré à partir de la boîte <b>Voice Guidance</b> (Guidage vocal).   Seuls les modes vocaux compatibles avec la langue choisie sont affichés.

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.
- Touchez  pour retourner à l'écran précédent.

## Saved Information

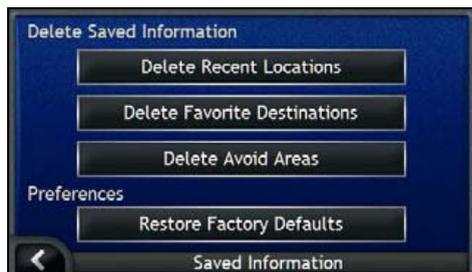


Effectuez ce qui suit :

Si vous souhaitez...	Alors...
supprimer des emplacements récents	touchez <b>Delete Recent Locations</b> (Supprimer des emplacements récents).
supprimer des favoris	touchez <b>Delete Favorite Destinations</b> (Supprimer des destinations favorites).
supprimer des zones à éviter	touchez <b>Delete Avoid Areas</b> (Supprimer les zones à éviter).
restaurer les réglages d'usine par défaut	touchez <b>Restore Factory Defaults</b> (Restaurer les réglages d'usine par défaut).

- Lorsque la boîte de dialogue d'avertissement s'ouvre, touchez **Yes** (Oui).
- Touchez  pour retourner à l'écran précédent.

## Start-up

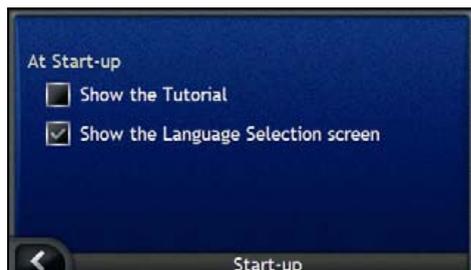

Effectuez ce qui suit :

Si vous souhaitez...	Alors...
afficher le <i>tutoriel</i> lorsque vous allumez votre iCN	cochez la case <b>Show the Tutorial</b> (Afficher le tutoriel).
afficher l'écran <i>Language Selection</i> (Sélection de langue) lorsque vous allumez votre iCN	cochez la case <b>Show the Language Selection screen</b> (Afficher l'écran de sélection de langue).

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.
- Touchez  pour retourner à l'écran précédent.

## Display Preferences

Vous pouvez améliorer votre expérience de navigation en modifiant la façon dont votre iCN affiche l'information.


Le menu *Display Preferences* (Préférences d'affichage) est illustré ci-dessous et on peut y accéder en touchant  à partir du menu *Preferences*.



Élément	Description
	Options pour contrôler la luminosité de l'écran et l'alignement de l'écran tactile.

Élément	Description
	Options pour contrôler la présentation générale des cartes et les combinaisons de couleurs.
	Options pour contrôler la mesure du temps, la position et la distance.

## Screen Display

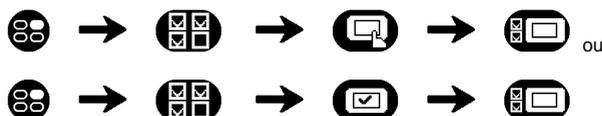

Effectuez ce qui suit :

Si vous souhaitez...	Alors...
changer la luminosité de l'écran	<p>déplacez la barre de défilement <b>Screen Brightness</b> (Luminosité de l'écran) vers <b>Bright</b> (Lumineux) pour augmenter la luminosité de l'écran.</p> <p>déplacez la barre de défilement <b>Screen Brightness</b> (Luminosité de l'écran) vers <b>Dim</b> (Atténuer) pour diminuer la luminosité de l'écran.</p> <hr/> <p> <b>Avertissement</b> : L'ICN peut chauffer lorsque l'échelle <i>Brightness</i> (Luminosité) est réglée à plus de 70 % - c'est-à-dire lorsque plus de sept rectangles sont colorés - il est donc préférable d'utiliser une luminosité moins élevée lorsque cela est possible.</p> <hr/> <p> La luminosité de l'écran peut aussi être réglée à l'aide de la télécommande (peut être vendue séparément).</p>
aligner l'écran tactile	<p>touchez <b>Align</b> (Aligner) et suivez les instructions.</p> <hr/> <p> Les invites de commande ne sont disponibles qu'en anglais.</p>

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.
- Touchez pour retourner à l'écran précédent.

# Map Display




Effectuez ce qui suit :

Si vous souhaitez...	Alors...
changer la combinaison de couleurs	sélectionnez le mode vocal préféré à partir de la boîte <b>Map Colour Scheme</b> (Combinaison de couleurs de carte).
améliorer le contraste à l'écran selon les conditions de luminosité ou de noirceur	sélectionnez l'option <b>Day hues</b> (Tonalités de jour) ou <b>Night hues</b> (Tonalités nocturnes).
activer le zoom automatique pendant la navigation	cochez <b>Auto-zoom on Main Map screens</b> (Zoom automatique sur les écrans principaux de carte). Si cette option est sélectionnée, les écrans <i>3D Map</i> (Carte 2D) et <i>2D Map</i> (Carte 3D) feront automatiquement un zoom avant ou arrière, selon votre vitesse, pour vous permettre un affichage optimal de l'itinéraire.
afficher le nord au haut de l'écran <i>2D Map</i> (Carte 2D)	cochez <b>Keep North at top of 2D Map screen</b> (Garder le nord au haut de l'écran Carte 2D).
afficher les icônes « Défense d'entrée » sur les routes barrées sur les écrans <i>2D Map</i> (Carte 2D) et <i>3D Map</i> (Carte 3D)	cochez <b>Show no-entry road signs</b> (Afficher les icônes « Défense d'entrée »).

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.
- Touchez pour retourner à l'écran précédent.

# Measurements

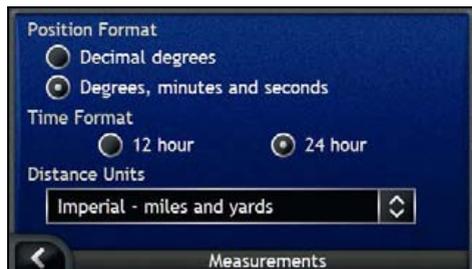

Effectuez ce qui suit :

Si vous souhaitez...	Alors...
changer le format de position	sélectionnez l'option <b>Decimal degrees</b> (Degrés décimaux) ou <b>Degrees, minutes and seconds</b> (Degrés, minutes, secondes).
changer le décalage horaire local	Ensuite, sélectionnez l'option de format horaire <b>12 hour</b> (12 heures) ou <b>24 hour</b> (24 heures).
changer les unités de distance <sup>2</sup>	sélectionnez l'unité de mesure de distance de votre choix dans la fenêtre <b>Distance Units</b> (Unités de distance).

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.
- Touchez  pour retourner à l'écran précédent.

<sup>2</sup> Seulement disponibles lorsque l'anglais Royaume-Uni (UK English) ou l'anglais Australie (AU English) ou l'anglais États-Unis (US English) est sélectionné.

# POI Preferences

Vous pouvez améliorer votre expérience de navigation en modifiant la façon dont votre iCN affiche l'information et gère les POI.

Le *POI Menu* (Menu POI) est illustré ci-dessous et on peut y accéder en touchant  à partir du menu *Preferences*.




Élément	Description
	Options pour régler des avertissements sonores et visuels des catégories de POI personnalisées qui s'activent lorsque vous arrivez à une distance choisie de votre emplacement.
	Options pour contrôler l'affichage de vos POI sur votre iCN .
	Options pour rechercher un POI par nom.
	Options pour rechercher un POI dans un certain rayon de votre emplacement.


# POI Alerts

Les préférences d'alerte de POI vous permettent de configurer des avertissements sonores et visuels pour les catégories de CI (POI) personnalisés qui s'activeront à une distance donnée de votre emplacement. Par exemple, un avertissement sonore retentit ou un avertissement visuel s'affiche lorsqu'un CI (POI) actif est à proximité (réglé dans les préférences **Warning Distance** (Distance d'avertissement)) mais pas nécessairement sur votre itinéraire.

 Les CI personnalisés doivent d'abord être installés sur votre iCN à l'aide de SmartST Desktop avant de pouvoir être configurés en tant que CI actifs.

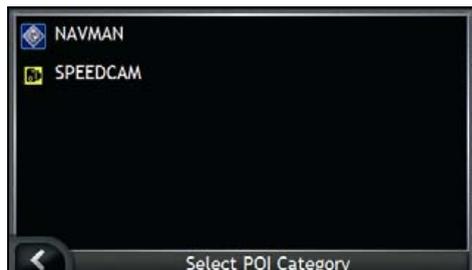

1. Sélectionnez une catégorie de POI personnalisée. Les préférences d'activation de la catégorie de POI sélectionnée s'affichent.

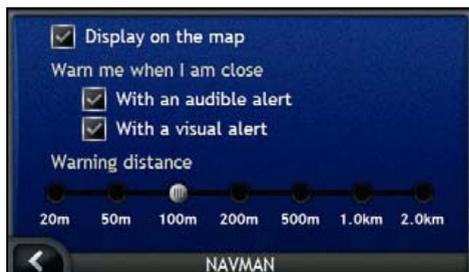

2. Effectuez ce qui suit :


Si vous souhaitez...	Alors...
afficher le POI sur la carte	sélectionnez la case à cocher <b>Display on the map</b> (Affichage sur la carte).
activer un signal d'avertissement sonore lorsque le CI (POI) est à proximité	cochez la case <b>With an audible alert</b> (Avec une alerte sonore).
activer l'avertissement visuel lorsque le CI (POI) est à proximité	cochez la case <b>With an visual alert</b> (Avec une alerte visuelle).
sélectionnez la distance à laquelle les avertissements s'activeront	déplacez la barre de défilement <b>Warning distance</b> (Distance d'avertissement) pour sélectionner la distance à partir de laquelle les avertissements seront activés

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.
- Touchez  pour retourner à l'écran précédent.

## Comment activer des centres d'intérêt (POI)?

Les centres d'intérêt (POI) dans une région donnée sont regroupés par catégorie. Vous pouvez choisir d'afficher (ou de masquer) les icônes de tous les types de POI aux écrans 2D Map (Carte 2D) et 3D Map (Carte 3D) ou d'afficher de façon sélective les icônes souhaitées choisies à partir de la liste des types de CI (POI).

Par exemple, si seuls les lieux de divertissement vous intéressent, vous pouvez désactiver les autres catégories de CI telles que les établissements scolaires.

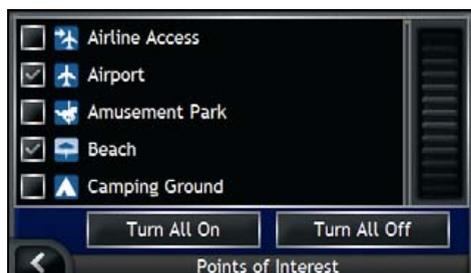

Effectuez ce qui suit :

Si vous souhaitez...	Alors...
afficher toutes les icônes de POI (c'est-à-dire de toutes les catégories de POI)	Sélectionnez <b>Turn all on</b> (Tout activer).
n'afficher aucune icône POI	Sélectionnez <b>Turn all off</b> (Tout désactiver).
sélectionner une catégorie de POI spécifique à affiter sur les écrans de visualisation de cartes	cochez la case de la catégorie de POI souhaitée; répétez jusqu'à ce que toutes les catégories de POI soient sélectionnées.

- Vos préférences sont automatiquement enregistrées.
- Touchez  pour retourner à l'écran précédent.

# Quelles cartes sont déjà installées sur mon iCN ?

Région d'achat	Modèle	Description
Australie ou Nouvelle-Zélande	iCN 750	<p>Des cartes préactivées de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande sont préinstallées sur votre iCN .</p> <p>Vous pouvez au besoin réinstaller vos cartes à partir du CD fourni, à l'aide de SmartST Desktop.</p> <p>Des cartes préactivées d'autres pays peuvent être achetées sur carte mémoire.</p>
Canada et États-Unis	iCN 750	<p>Des cartes préactivées du Canada et des États-Unis sont préinstallées sur votre iCN .</p> <p>Vous pouvez au besoin réinstaller vos cartes à partir des CD fournis, à l'aide de SmartST Desktop.</p> <p>Des cartes préactivées d'autres pays ou états peuvent être achetées sur carte mémoire.</p>
Europe occidentale, y compris le Royaume-Uni	iCN 720	<p>Des cartes préactivées d'un ou plusieurs pays sont préinstallées sur votre iCN .</p> <p>Des cartes de l'Europe occidentale sont comprises sur le CD fourni. Vous pouvez au besoin réinstaller des cartes préactivées à partir des CD fournis, à l'aide de SmartST Desktop; toutefois, pour installer une carte non activée, vous devez d'abord acheter une Map Product Key.</p> <p>Aussi, des cartes préactivées peuvent être achetées sur carte mémoire.</p>
	iCN 750	<p>Des cartes préactivées de l'Europe occidentale sont préinstallées sur votre iCN .</p> <p>Vous pouvez au besoin réinstaller vos cartes à partir des CD fournis, à l'aide de SmartST Desktop.</p> <p>Des cartes préactivées d'autres pays peuvent être achetées sur carte mémoire.</p>

# Comment utiliser une carte mémoire avec mon iCN ?

Votre iCN est doté d'une fente de carte mémoire (■) compatible avec les cartes mémoire SD et MMC (non incluse) qui peut être utilisée pour stocker les cartes ou les photos.

## Stockage de carte

S'il n'y a pas suffisamment d'espace dans la mémoire interne de votre iCN pour une carte donnée, vous pouvez installer des cartes sur votre carte mémoire à l'aide de SmartST Desktop. Pour obtenir des informations sur l'installation des cartes, voir "Comment installer des cartes sur mon iCN ?" à la page 86.

Aussi, des cartes préactivées peuvent être achetées séparément sur carte mémoire.

Pour naviguer à l'aide des cartes situées sur une carte mémoire, assurez-vous que la carte mémoire est dans la fente avant de configurer votre destination, puis allez-y!

## Album photos

Les photos peuvent être copiées de l'*album* se trouvant sur votre iCN au dossier *My Pictures* de votre carte mémoire. La première fois qu'une photo est copiée sur la carte mémoire, les dossiers suivants seront créés :


*E:\My Documents\My Pictures*, «E» est la lettre assignée à votre lecteur de carte mémoire.

Toutes les photos se trouvant dans *My Pictures* font partie du même album photos et peuvent être visualisées sur votre iCN . Pour plus d'information sur le visionnement d'albums et la copie de photos entre albums, voir "Gestion de l'album" à la page 62.

Une fois qu'une photo est copiée sur l'album photos situé sur votre carte mémoire, vous pouvez utiliser la carte avec votre ordinateur pour enregistrer, envoyer par courriel ou imprimer les photos, ou apporter la carte mémoire à un détaillant de photo numérique pour impression.

## Comment insérer une carte mémoire?

En tenant la carte par les rebords, insérez-la délicatement dans la fente avec l'étiquette face à l'iCN .

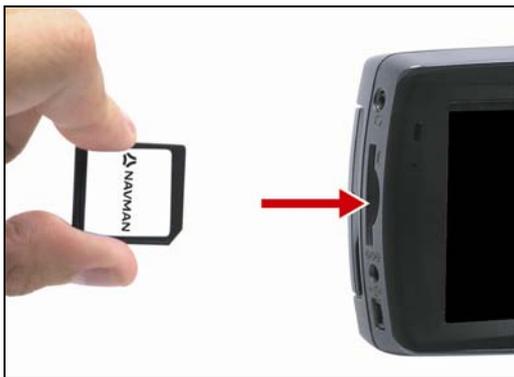

**MISE EN GARDE** N'appliquez pas de pression sur le centre de la carte mémoire.

## Comment retirer une carte mémoire?

Avant de retirer la carte mémoire, éteignez l'iCN . Ensuite, poussez délicatement le bord supérieur de la carte pour la dégager et faites-la sortir de la fente en la tirant vers l'extérieur.

# Types de rues - É.-U.

Pays	Type de rue	Abréviation
États-Unis	ALLEY	ALLEY
	ANNEX	ANNEX
	ARCADE	ARC
	AVENUE	AVE
	BAYOU	BYU
	BEACH	BCH
	BEND	BND
	BLUFF	BLF
	BLUFFS	BLFS
	BOTTOM	BTM
	BOULEVARD	BLVD
	BRANCH	BR
	BRIDGE	BRG
	BROOK	BRK
	BROOKS	BRKS
	BURG	BG
	BURGS	BGS
	BY-PASS	BYP
	CAMP	CP
	CANYON	CYN
	CAPE	CPE
	CAUSEWAY	CSWY
	CENTER	CTR
	CENTERS	CTRS
	CIRCLE	CIR
	CIRCLES	CIRS
	CLIFF	CLF
	CLIFFS	CLFS
	CLUB	CLB
	COMMON	COMMON
	CORNER	COR
	CORNERS	CORS
	COURSE	CRSE
	COURT	CT
	COURTS	CTS
	COVE	CV
	COVES	CVS
	CREEK	CRK
	CRESCENT	CRES
	CREST	CRST
CROSSING	XING	
CROSSROAD	XRD	
CURVE	CURV	

Pays	Type de rue	Abréviation
États-Unis	DALE DAM DIVIDE DRIVE DRIVES ESTATE ESTATES EXPRESSWAY EXTENSION EXTENSIONS FALLS FERRY FIELD FIELDS FLATS FORD FORDS FOREST FORGE FORGES FORK FORKS FORT FREEWAY GARDEN GARDENS GATEWAY GLEN GLENS GREEN GREENS GROVE GROVES HARBOR HARBORS HAVEN HEIGHTS HIGHWAY HILL HILLS HOLLOW HOUSE ÎNLET ISLAND ISLANDS ISLE JUNCTION JUNCTIONS	DL DM DV DR DRS EST ESTS EXPY EXT EXTS FLS FRY FLD FLDS FLTS FRD FRDS FRST FRG FRGS FRK FRKS FT FWY GDN GDNS GTWY GLN GLNS GRN GRNS GRV GRVS HBR HBRS HVN HTS HWY HL HLS HOLW HSE INLT IS ISS ISLE JCT JCTS

Pays	Type de rue	Abréviation
États-Unis	KEY KEYS KNOLL KNOLLS LAKE LAKES LANDING LANE LIGHT LIGHTS LOAF LOCK LOCKS LODGE LOOP MANOR MANORS MARKET MEADOW MEADOWS MILL MILLS MISSION MOTORWAY MOUNT MOUNTAIN MOUNTAINS NECK ORCHARD OVAL OVERPASS PARK PARKS PARKWAY PARKWAYS PASS PASSAGE PATH PIKE PINE PINES PLACE PLAIN PLAINS PLAZA POINT POINTS PORT PORTS	KY KYS KNL KNLS LK LKS LNDG LN LGT LGTS LF LCK LCKS LDG LOOP MNR MNRS MKT MDW MDWS ML MLS MSN MTWY MT MTN MTNS NCK ORCH OVAL OPAS PARK PARKS PKWY PKWYS PASS PSGE PATH PIKE PNE PNES PL PLN PLNS PLZ PT PTS PRT PRTS

Pays	Type de rue	Abréviation
États-Unis	PRAIRIE	PR
	RADIAL	RADL
	RAMP	RAMP
	RANCH	RNCH
	RIDGE	RDG
	RIDGES	RDGS
	RIVER	RV
	ROAD	RD
	ROADS	RDS
	ROUTE	RTE
	ROW	ROW
	RUE	RUE
	RUN	RUN
	SHOAL	SHL
	SHOALS	SHLS
	SHORE	SHR
	SHORES	SHRS
	SKYWAY	SKWY
	SPRING	SPG
	SPRINGS	SPGS
	SPUR	SPUR
	SPURS	SPURS
	SQUARE	SQ
	SQUARES	SQS
	STATION	STA
	STRAVENUE	STRA
	STREAM	STRM
	STREET	ST
	STREETS	STS
	SUMMIT	SMT
	TERRACE	TER
	THROUGHWAY	TRWY
	TRACE	TRCE
	TRACK	TRAK
	TRAFFICWAY	TRFY
	TRAIL	TRL
	TUNNEL	TUNL
	TURNPIKE	TPKE
	UNDERPASS	UPAS
	UNION	UN
	UNIONS	UNS
VALLEY	VLY	
VALLEYS	VLYS	
VIADUCT	VIA	
VIEW	VW	
VIEWS	VWS	
VILLAGE	VLG	
VILLAGES	VLGS	
VILLE	VL	
VISTA	VIS	

Pays	Type de rue	Abréviation
États-Unis	WALK	WALK
	WALKS	WALK
	WALL	WALL
	WAY	WAY
	WAYS	WAYS
	WELL	WL
	WELLS	WLS

## Types de rues - Canada

Pays	Type de rue	Abréviation
Canada	ABBEY	ABBEY
	ACRES	ACRES
	ALLEE	ALLEE
	ALLEY	ALLEY
	AUTOROUTE	AUT
	AVENUE (anglais)	AVE
	AVENUE (français)	AV
	BAY	BAY
	BEACH	BEACH
	BEND	BEND
	BOULEVARD (anglais)	BLVD
	BOULEVARD (français)	BOUL
	BY-PASS	BYPASS
	BYWAY	BYWAY
	CAMPUS	CAMPUS
	CAPE	CAPE
	CARRÉ	CAR
	CARREFOUR	CARREF
	CENTER (anglais)	CTR
	CENTER (français)	C
	CERCLE	CERCLE
	CHASE	CHASE
	CHEMIN	CANAL
	CIRCLE	CIR
	CIRCUIT	CIRCT
	CLOSE	CLOSE
	COMMON	COMMON
	CONCESSION	CONC
	CORNERS	CRNRS
	COTE	COTE
	COUR	COUR
	COURT	CRT
	COVE	COVE
CRESCENT	CRES	
CROISSANT	CROIS	
CROSSING	CROSS	

Pays	Type de rue	Abréviation
Canada	CUL-DE-SAC	CDS
	DALE	DALE
	DELL	DELL
	DIVERSION	DIVERS
	DRIVE	DR
	ÉCHANGEUR	ECH
	END	END
	ESPLANADE	ESPL
	ESTATES	ESTATE
	EXPRESSWAY	EXPY
	EXTENSION	EXTEN
	FARM	FARM
	FIELD	FIELD
	FOREST	FOREST
	FREEWAY	FWY
	FRONT	FRONT
	GARDENS	GDNS
	GATE	GATE
	GLADE	GLADE
	GLEN	GLEN
	GREEN	GREEN
	GROUNDS	GRNDS
	GROVE	GROVE
	HARBOUR	HARBR
	HEIGHTS	HTS
	HIGHLANDS	HGHLDS
	HIGHWAY	HWY
	HILL	HILL
	HOLLOW	HOLLOW
	ÎLE	ILE
	IMPASSE	IMP
	ISLAND	ISLAND
	KEY	KEY
	KNOLL	KNOLL
	LANDING	LANDING
	LANE	LN
	LIMITS	LMTS
	LINE	LINE
	LINK	LINK
	LOOKOUT	LKOUT
	LOOP	LOOP
	MALL	MALL
	MANOR	MANOR
	MAZE	MAZE
MEADOW	MEADOW	
MEWS	MEWS	
MONTEE	MONTEE	
MOOR	MOOR	
MOUNT	MOUNT	
MOUNTAIN	MTN	

Pays	Type de rue	Abréviations
Canada	ORCHARD PARADE PARC PARK PARKWAY PASSAGE PATH PATHWAY PINES PLACE (anglais) PLACE (français) PLATEAU PLAZA POINT PORT PRIVATE PROMENADE QUAY  RANG RANGE RIDGE RISE ROAD ROND POINT ROUTE ROW RUE RUELLE RUN SENTIER SQUARE STREET SUBDIVISION TERRACE TERASSE THICKET TOWERS TOWNLINE TRAIL TURNABOUT VALE VIA VIEW VILLAGE VISTA VOIE	ORCHARD PARADE PARC PK PKY PASS PATH PTWAY PINES PL PLACE PLAT PLAZA PT PORT PVT PROM QUAY  RANG RG RIDGE RISE RD RDPT RTE ROW RUE RLE RUN SENT SQ ST SUBDIV TERR TSSE THICK TOWERS TLINE TRAIL TRNABT VALE VIA VIEW VILLGE VISTA VOIE

Pays	Type de rue	Abréviations
Canada	WALK WAY WHARF WOOD WYND	WALK WAY WHARF WOOD WYND

# Catégories de centres d'intérêt (Points of Interest - POI)

Icône	Description	Icône	Description
	Accès d'aéroport		Aéroport
	Parc d'amusement		Centre des arts ou culturel
	Banque		Plage
	Rampe d'accès pour bateau		Dépannage, atelier de réparation automobile
	Édifice		Terrain de camping
	Concessionnaire automobile		Parc de roulottes
	Guichet automatique		Casino
	Centre de règlement		Église
	Cinéma		Centre-ville
	Collège ou université		Entreprise
	Salle de spectacles, centre de musique, opéra		Centre des contrès, centre d'exposition
	Palais de justice		Centre culturel
	Dentiste		Médecin
	Boutellerie avec service à l'auto		Ambassade
	Service médical d'urgence		Gare maritime
	Caserne d'incendie		Poste douanier frontalier
	POI général		Terrain de golf
	Bureau gouvernemental		Hôpital/polyclinique
	Hôtel ou motel		Patinoire
	Attraction touristique importante		Centre des loisirs, centre sportif
	Bibliothèque		Cimetière militaire
	Monument		Couloir de montagne
	Sommet de montagne		Musée

icône	Description	icône	Description
	Activités nocturnes		Aire de stationnement ouverte
	Parc ou aire de loisirs		Station-service
	Pharmacie		Lieu de culte
	Poste de police		Bureau de poste
	Gare		Stationnement pour voiture de location
	Aire de repos		Restaurant
	Vue ou scène panoramique		École
	Boutique		Centre commercial
	Stade		Piscine
	Terrain de tennis		Théâtre
	Bureau d'information touristique		Agence de voyages
	Fournisseur d'équipement pour véhicule		Vétérinaire
	Sports aquatiques		Établissement vinicole
	Club nautique		Parc zoologique (zoo)

# Spécifications

## Spécifications

### Général

Tension de fonctionnement : 5 V CC

Gamme de tension de fonctionnement : 10,8–16,0 V CC

Tension de fonctionnement maximale : 2,5 A

Système de mise à la terre : borne négative de batterie automobile

### Adaptateur CA

Gamme de tension de fonctionnement : 85-265 V CA

Tension de fonctionnement maximale : 2,5 A

### Adaptateur pour la voiture

Tension de fonctionnement : 12 V CC

Gamme de tension de fonctionnement : 8-24 V CC

Tension de fonctionnement maximale : 2,5 A

### Écran TFT

Diagonale d'écran : 4 po (105 mm)

Zone d'affichage utilisable : 87,84 mm (L) x 49,8 mm (H)

Résolution : WQVGA 480 (L) x 272 (H) pixels

Luminosité : 180 cd/m (luminosité centrale après 30 minutes)

Angle de visionnement supérieur : 58°

Angle de visionnement inférieur : 52°

Angle de visionnement horizontal : +66°

### Dimensions

Dimensions : 136 mm (L) x 77mm (H) x 32 mm (P)

Poids net : 300 g

### Télécommande

Gamme de fréquences : 2,4 – 2,483 GHz

Puissance de sortie nominale : 0 dBm

Modulation : FSK

### Appareil photo

Pixels effectifs : 1,3 M

Résolution : 1304 x 968 SXGA

Gamme d'ouverture : F 4,9 mm

### Pile

Capacité : 1 350 mAh (iCN 720)

Capacité : 1 890 mAh (iCN 750)

Type : Lithium-ion

### Matériel

Processeur : Intel PXA270 312 Mhz

Mémoire vive : 64 Mo

Mémoire morte : 64 Mo

Carte CF interne : 512 Mo (iCN 720)

Disque dur : 4 Go (iCN 750)

Expansion de mémoire SD/MMC

### Environnement

Température de fonctionnement : -10 °C à 60 °C

Température de stockage : -30 °C à 70 °C

Humidité de fonctionnement : 45 % à 80 % d'humidité relative

Humidité de stockage : 30 % à 90 % d'humidité relative

CEM : e-Mark, FCC, CE, C Tick, RSS-210

Choc en fonctionnement : 4 G

Choc non en fonctionnement : 75 G

# Service d'assistance technique

## Soutien technique en Australie

Navman Australia Pty Ltd  
PO Box 479  
Gladesville, NSW 2111  
Australie

Soutien : <http://support.navman.com>  
Site Internet : <http://www.navman.com>

## Soutien technique en Nouvelle-Zélande

Navman New Zealand  
PO Box 68-155 Newton  
Auckland  
Nouvelle-Zélande

Soutien : <http://support.navman.com>  
Site Internet : <http://www.navman.com>

## Soutien technique en Europe

Navman Europe Ltd.  
4G Gatwick House  
Peeks Brook Lane, Horley  
Surrey RH6 9ST  
Royaume-Uni

Soutien : <http://support.navman.com>  
Site Internet : <http://www.navman.com>

## Soutien technique aux États-Unis et au Canada

Navman USA Inc  
5275 Capital Boulevard  
Raleigh, NC 27616-2925  
États-Unis

Numéro de téléphone : 866-9-NAVMAN  
Soutien : <http://support.navman.com>  
Site Internet : <http://www.navman.com>

