

OPERATOR'S MANUAL

650554

INCLUDING: OPERATION, INSTALLATION & MAINTENANCE

RELEASED / LIBERADO / DECHARGE: 2-10-96

INCLUDE MANUALS: 66302-X LOWER PUMP END (PN 97999-648), 650485-X PUMP (97999-654), 65142X-X
FILTER (97999-6) & GENERAL INFORMATION S-636 (97999-636)

REVISED / REVISADO / REVISE:

11-17-10

(REV. D)

650554

AIRLESS SPRAY PUMP SYSTEM - CART MOUNTED

SISTEMA DE BOMBA PULVERIZADORA SIN AIRE - MONTADO EN CARRETILLA

SYSTÈME DE POMPE DE PULVÉRISATION SANS AIR - MONTÉ SUR CHARIOT

4-1/4" STAINLESS STEEL, TWO BALL PUMP, 30:1 RATIO



**READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE INSTALLING,
OPERATING OR SERVICING THIS EQUIPMENT.**

SERVICE KITS

- Use only genuine ARO® replacement parts to assure compatible pressure rating and longest service life.
- **61268 for repair of Air Motor section.**
Service Note: The Air Motor Service / Parts Manual is not shipped with the pump but it is included with each Service Kit. If this Service / Parts Information is needed, request the Air Motor Operator's Manual from ARO. (Manual 6544X-X, PN 97999-64).
- **637307-P43 for repair of Lower Pump section.**

PUMP SYSTEM DATA

Model	650554
Pump System Type	Cart Mounted Portable, Air Operated, Two Ball S'Steel
Pump Model	650485-P43
Ratio	30:1
Air Inlet	1/2" - 14 N.P.T.F. - 1 (female)
Air Exhaust	Muffler included
Material Inlet	Suction Tube
Dimensional Data	See page 3
Air Motor	65465-B
Motor Repair Kit	61268
Lower Pump End	66302-P43
Lower Pump Repair Kit	637307-P43
Weight (less carton)	108 Lbs (49 Kgs)

PERFORMANCE

Air Inlet Pressure Range	30 - 150 p.s.i. (2 - 10.3 bar)
Fluid Pressure Range	900 - 4500 p.s.i. (62 - 310 bar)
Max. Rec'd Cycles / Minute	60
Displacement In ³ Per Cycle	5.5
Volume / Cycle	3 oz. (90.3 ml)
Cycles Per Gallon	41.9
Flow @ 60 Cycles / Minute	1.3 g.p.m. (4.9 lpm)
Noise Level @ 60 Psi - 40 Cpm	81.8 db(A)

* The pump sound pressure level has been updated to an Equivalent Continuous Sound Level (L_{Aeq}) to meet the intent of ANSI S1. 13-1971, CAGI-PNEUROP S5.1 using four microphone locations.


OPERATING INSTRUCTIONS

⚠ WARNING DO NOT EXCEED MAXIMUM OPERATING PRESSURE
OF 4500 P.S.I. (310 BAR) AT 150 P.S.I. (10.3 BAR) AIR INLET PRESSURE.

⚠ WARNING REFER TO THE PUMP MANUAL FOR ADDITIONAL OP-
ERATING AND SAFETY PRECAUTIONS AND OTHER IMPORTANT IN-
FORMATION.

INGERSOLL RAND COMPANY LTD
209 NORTH MAIN STREET - BRYAN, OHIO 43506

☎ (800) 495-0276 • FAX(800) 892-6276 © 2010
www.ingersollrandproducts.com

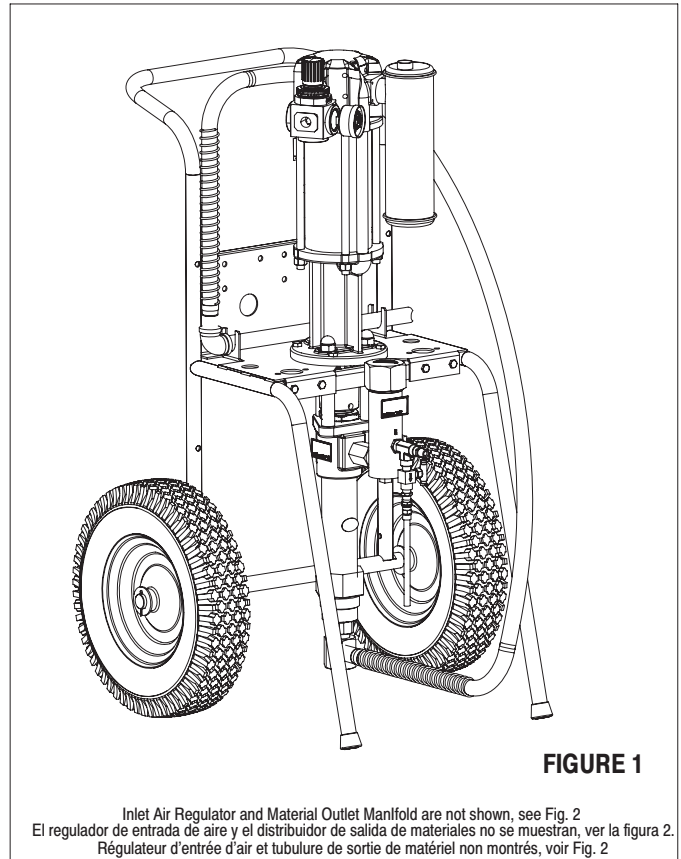

Inlet Air Regulator and Material Outlet Manifold are not shown, see Fig. 2
El regulador de entrada de aire y el distribuidor de salida de materiales no se muestran, ver la figura 2.
Régulateur d'entrée d'air et tubulure de sortie de matériel non montrés, voir Fig. 2

IMPORTANT This is one of the five documents which support the
system. Replacement copies of these forms are available upon
request.

- ☐ 66302-X LOWER PUMP END OPERATOR'S MANUAL
(97999-648)
- ☒ 650554 PUMP SYSTEM MANUAL (97999-671)
- ☐ 650485-X PUMP MODEL OPERATOR'S MANUAL (97999-654)
- ☐ 65142X-X MATERIAL FILTER (97999-6)
- ☐ GENERAL INFORMATION MANUAL S-636 (97999-636)

ARO

IR Ingersoll Rand
Industrial Technologies

PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS / LISTE DES PIÈCES / 650554

ITEM	DESCRIPTION (Size in Inches)	QTY	PART NO.
1	Two Ball Piston Pump	(1)	650485-P43
2	Cart Assembly (Includes Items 3 thru 14)	(1)	67139
3	Cotter Pin (3/32")	(2)	Y15-35-C
4	Washer	(4)	91522
5	Tip	(2)	91011
6	Washer (3/8")	(6)	Y13-6-C
7	Screw (3/8" - 16 x 1-1/4")	(4)	Y6-66-C
8	Nut (3/8" - 16)	(4)	Y12-6-C
9	Wheel Assembly	(2)	91515
10	Brace	(1)	95102
11	Screw (5/16" - 18 x 3/4")	(4)	Y6-53-C
12	Nut (5/16" - 18)	(4)	Y12-5-C
13	Washer (5/16")	(4)	Y14-516-C
14	Cart Welding Assembly	(1)	67138
15	Material Filter (Includes Item 16)	(1)	651422-70
16	Plug (3/8")	(1)	Y17-13-S
17	Muffler	(1)	91790-ZZ

ITEM	DESCRIPTION (Size in Inches)	QTY	PART NO.
☐ 18	3/4" Suction Hose Assembly	(1)	622606-5
☐ 19	90° Elbow (3/4")	(1)	Y43-15-S
☐ 20	Suction Tube (5 Gallon)	(1)	94263-1
21	Hose Assembly	(1)	628092-F
22	Gauge	(1)	104500
23	Regulator	(1)	R37341-100
24	Nipple (3/8" x 1-1/8" (m))	(1)	Y27-4-C
25	Bushing (1/2" - 14 (m) x 1/4" - 18 (f))	(1)	94271
26	Nipple (1/4" - 18 (m))	(2)	1950
27	Street Tee (1/4" - 18)	(1)	94270
28	Needle Valve	(1)	94269
29	Adapter (1" (m) x 1/2" (f))	(1)	94256
30	90° Adapter (1" (m) x 1/4" (f) x 3/4" (f))	(1)	94254
31	Plug	(1)	Y17-11-S

☐ Parts included in 67140-1 Asm (std), Available: 67140-2 Asm. uses 94263-2 (36" Inlet Tube)
 Las piezas incluidas en la ensambladura (estándar) 67140-1
 Disponible: La ensambladura 67140-2 que usa 94263-2 (Tubería de entrada de 36" (92 cm))
 Pièces comprises dans l'ensemble (std) 67140-1
 Disponible : 67140-2 Utilisations d'assemblage 94263-2 (Tube d'entrée de 36 po)

INSTALLATION

OPERATING INSTRUCTIONS / INITIAL SETUP PROCEDURE

This unit comes assembled except for the air supply hose, gun and material hose which must be attached.

- A connector, coupler and air supply hose and must be supplied to the air regulator.
- Attach a Ground wire to a suitable ground and the Ground Lug provided on the pump Air Motor.
- Keep containers covered to prevent contamination.

1. Turn the knob on the air regulator counter-clockwise to zero p.s.i.
2. Attach hose and gun. Place pump inlet tube into a full container of material.
3. Start the pump to cycle by turning the air regulator knob clockwise. The pump will cycle several strokes until pressure is built up in the system, at which time it will stall, check for any loose fittings or leakage. Check all connections and re-tighten as necessary.
4. Relief Valve (28) is used to relieve pressure in the hose in order to change spray tips. Open the relief valve to relieve pressure. Close the relief valve to continue spray operation.

PRECAUCIONES DE FUNCIONAMIENTO

⚠️ ADVERTENCIA NO EXCEDA LA PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN DE 4500 P.S.I. (310 BAR) A UNA PRESIÓN DE ENTRADA DE AIRE DE 150 P.S.I. (10,3 BAR).

⚠️ ADVERTENCIA LEA EL MANUAL DE LA BOMBA PARA SABER PRECAUCIONES ADICIONALES DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD Y OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

⚠️ MISE EN GARDE NE PAS DEPASSER LA PRESSION MAXIMUM DE 4500 PSI (310 BAR) AU POINT D'ADMISSION D'AIR DE 150 PSI (10,3 BAR).

⚠️ MISE EN GARDE LE MODE D'EMPLOI DE LA POMPE CONTIENT PLUS DE DETAILS SUR LES CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT ET DE SECURITE ET D'AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES A LIRE.

INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO / PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN INICIAL

Esta unidad viene ensamblada, a excepción de la manguera de suministro de aire y las mangueras de la pistola y de materiales, que deberán estar conectadas.

- Se debe disponer de un conector, acoplador y una manguera de suministro de aire para el regulador de aire.
 - Afiance un alambre de tierra desde la lengüeta de tierra suministrada con el motor a una tierra adecuada.
 - Para evitar la contaminación, conserve los recipientes cerrados.
1. Gire el botón del regulador de aire en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que se indique cero p.s.i.
 2. Añada la manguera y la pistola. Coloque el tubo de entrada de la bomba en un recipiente lleno de material.
 3. Gire el botón del regulador de aire en sentido de las manecillas del reloj para poner en marcha la bomba. Hasta que se levante la presión en el sistema, la bomba operará durante varios ciclos y en ese momento, se ahogará y se detendrá. Compruebe que no haya accesorios sueltos ni filtraciones. Compruebe todas las conexiones y si es necesario, vuelva a apretarlas.
 4. Para cambiar las boquillas, se usa (28) la válvula de alivio, que alivia la presión en la manguera. Abra la válvula de alivio con el fin de aliviar la presión. Cierre la válvula de alivio si desea continuar la operación de pulverización.

INSTALLATION

INSTRUCTIONS D'UTILISATION / MARCHE À SUIVRE POUR LA CONFIGURATION INITIALE

Cette unité est livrée assemblée sauf pour ce qui est du tuyau d'alimentation d'air, le pistolet et le tuyau de matériau qui doivent être raccordés.

- Un raccord, coupleur et un tuyau d'alimentation d'air doivent être reliés au régulateur d'air.
 - Relier un fil de mise à la terre à une mise à la terre appropriée et à la borne de mise à la terre prévue à cette fin sur le moteur pneumatique de la pompe.
 - Garder les contenants fermés pour éviter toute contamination.
1. Tourner le bouton du régulateur d'air dans le sens antihoraire pour faire le zéro de la pression lb/po2 (psi)
 2. Raccorder le tuyau et le pistolet. Mettre le tube d'entrée de la pompe dans un contenant plein de matériau.
 3. Faire entrer la pompe en cycle de fonctionnement en tournant le bouton du régulateur d'air dans le sens horaire. La pompe exécutera plusieurs cycles avant qu'une pression se forme dans le système et auquel moment elle s'arrêtera; vérifier s'il y a des raccords desserrés ou des fuites. Vérifier tous les raccordements et resserrer au besoin.
 4. La soupape de décharge (28) est utilisée pour faire tomber la pression dans le boyau de manière à pouvoir changer les buses de pulvérisation. Ouvrir la soupape de décharge pour faire tomber la pression. Fermer la soupape de décharge pour continuer la pulvérisation.

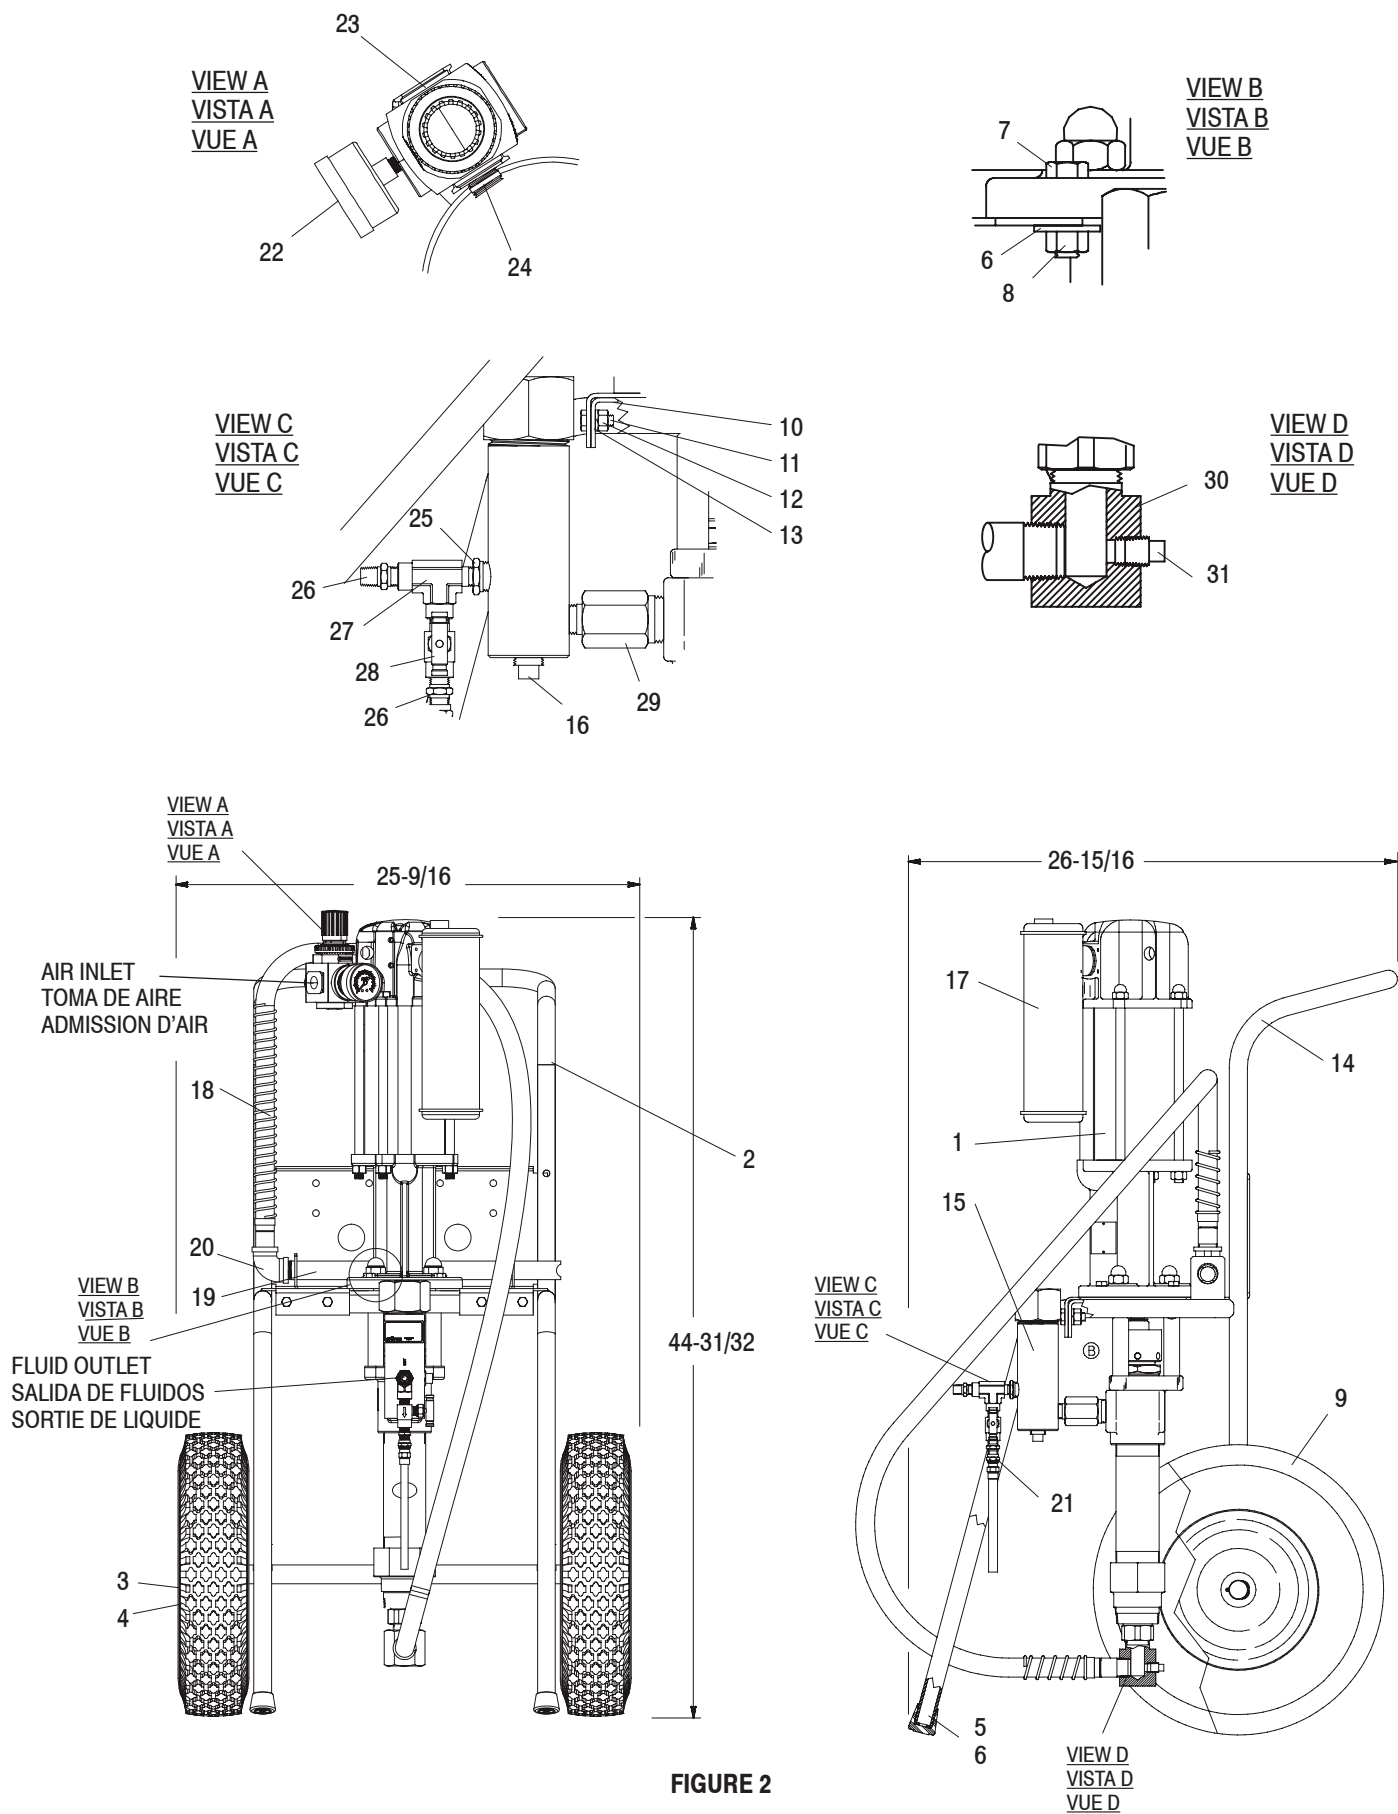


FIGURE 2



LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR, ESTE EQUIPO, OPERARLO O REALIZARLE SERVICIO.

JUEGOS DE SERVICIO

- Use sólo piezas de repuesto legítimas ARO® para asegurar una capacidad de presión compatible y la mayor vida útil.
- **61268 para reparar la sección de Motor de Aire.**
Observación para el servicio: El manual de servicio y la lista de piezas para el motor neumático no se envían con la bomba, pero están incluidos en cada juego de servicio. Si se necesita la información acerca del servicio / partes de repuesto, solicite el Air Operator's Manual de ARO (Manual 6544X-X, PN 97999-64).
- **637307-P43 para reparar la sección de la bomba inferior.**

DATOS DEL SISTEMA DE BOMBA

Modelo	650554
Tipo de sistema de bomba	Transportable, montado en carretilla, funcionamiento neumático, dos bolas de acero inoxidable
Modelo de la bomba	650485-P43
Razón	30:1
Toma de aire	1/2"-14 N.P.T.F.-1 (hembra)
Descarga de aire	Se incluye el silenciador
Entrada del material	Tubo de succión
Datos dimensionales	Véase la página 3.
Motor de aire	65465-B
Juego de Reparación para Motor	61268
Extremo de la bomba inferior	66302-P43
Juego de Reparación para Bomba Inferior	637307-P43
Peso (menos la caja)	108 Lbs (49 Kgs)

DATOS DE RENDIMIENTO

Margen de presión de la toma de aire	30 - 150 p.s.i. (2 - 10.3 bar)
Margen de presión del fluido	900 - 4500 p.s.i. (62 - 310 bar)
Ciclos máximos registrados por minuto	60
Desplazamiento por ciclo	5.5
Volumen por ciclo	3 oz. (90.3 ml)
Ciclos por galón (liter)	41.9
Flujo @ 60 ciclos por minuto	1.3 g.p.m. (4.9 lpm)
Nivel de ruido @ 60 p.s.i. - 40 Cpm	81.8 db(A)

* Los niveles de presión acústica de la bomba aquí publicados se han actualizado a un Nivel de sonido continuo equivalente (L_{Aeq}) para cumplir con la intención de ANSI S1. 13-1971, CAGI-PNEUROP S5.1 usando cuatro lugares para micrófonos.

IMPORTANTE El presente es uno de los cinco documentos que soportan el sistema. Se ofrecen copias para reemplazo de las siguientes formas bajo pedido.

- ☐ 66302-X MANUAL DEL OPERADOR DEL EXTREMO DE LA BOMBA INFERIOR (97999-939)
- ☒ 650554 MANUAL DEL SISTEMA DE BOMBA (97999-671)
- ☐ 650485-X MANUAL DEL OPERADOR DEL MODELO DE BOMBA (97999-944)
- ☐ 65142X-X FILTRO DE MATERIALES (97999-946)
- ☐ MANUAL INFORMACION GENERAL S-636 (97999-636)



LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'INSTALLER, D'UTILISER OU DE REPARER CET APPAREIL.

KITS D'ENTRETIEN

- Utiliser uniquement des pièces de rechange ARO® d'origine pour assurer des niveaux de pression conformes et une durée de vie utile maximale.
- **61268 pour réparer la section du moteur pneumatique.**
Remarque concernant l'entretien : Le manuel d'entretien / pièces du moteur pneumatique n'est pas livré avec la pompe mais est inclus dans chaque trousse d'entretien. Si ces informations concernant l'entretien et les pièces se révèlent nécessaires, demander un manuel d'utilisateur de moteur pneumatique auprès de ARO. (Manuel 6544X-X, No de pièce 97999-64).
- **637307-P43 pour réparer la section inférieure de la pompe.**

DONNÉES DU SYSTÈME DE POMPE

Modèles	650554
Type de système de pompe	Portable, montée sur chariot, fonctionnement à l'air, deux billes en acier inoxydable
Modèle de pompe	650485-P43
Rapport	30:1
Admission d'air	1/2"-14 N.P.T.F.-1 (femelle)
Échappement de l'air	Silencieux inclus
Admission matériau	Tuyau d'aspiration
Données dimensionnelles	Voir page 3.
Moteur pneumatique	65465-B
Trousse de réparation du moteur	61268
Extrémité de la pompe inférieure	66302-P43
Trousse de réparation de la section inférieure de la pompe	637307-P43
Poids (carton en moins)	108 Lbs (49 Kgs)

DONNES DE PERFORMANCE

Gamme de pression d'admission d'air	30 - 150 p.s.i. (2 - 10.3 bar)
Gamme de pression du fluide	900 - 4500 p.s.i. (62 - 310 bar)
Nombre maximal de cycles enregistrés par minute	60
Déplacement par cycle	5.5
Volume par cycle	3 oz. (90.3 ml)
Cycles par gallon (liter)	41.9
Débit @ 60 cycles par minute	1.3 g.p.m. (4.9 lpm)
Niveau de bruit @ 60 p.s.i. - 40 Cpm	81.8 db(A)

* Les niveaux de pression acoustique de la pompe publiés dans cet ouvrage ont été mis à jour pour refléter un niveau acoustique continu équivalent (L_{Aeq}) satisfaisant aux normes ANSI S1. 13-1971, CAGI-PNEUROP S5.1, en utilisant quatre microphones.

IMPORTANT Le présent document fait partie des cinq documents de référence concernant le système. Des copies supplémentaires sont disponibles sur demande.

- ☐ 66302-X MANUEL D'UTILISATEUR POUR LE EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE DE LA POMPE (97999-939)
- ☒ 650554 MANUEL DE SYSTÈME DE POMPE (97999-671)
- ☐ 650485-X MANUEL D'UTILISATEUR POUR LE MODELE DE POMPE (97999-944)
- ☐ 65142X-X FILTRE DE MATÉRIAU (97999-946)
- ☐ MANUAL INFORMATION GENERALE S-636 (97999-636)