

LD610

Safety, Warranty and Regulatory Information	2
Informations de sécurité, de garantie, et de réglementation . 9	
Información sobre seguridad, garantía, y regulaciones	17
Informações sobre segurança para modelos de 120 V	26

Country / Region • Pays / Région • País / región • País / região

United States and Canada, Etats-Unis et Canada, Estados Unidos y Canadá

English

Safety Information	2
Safety Precautions	3
Warranty Information	7
Service and Support	7
Regulatory Information	8

Français

Informations sur la sécurité	9
Consignes de sécurité	10
Information sur la garantie	13
Service et soutien	13
Informations réglementaires	16

Español

Información de Seguridad	17
Precauciones de Seguridad	18
Información sobre la garantía	21
Servicio y Apoyo	21
Información reglamentaria	25

Mexico, México

Español

Información de Seguridad	17
Precauciones de Seguridad	18
Información sobre la garantía	21
Servicio y Apoyo	21
Información reglamentaria	25

English

Safety Information	2
Safety Precautions	3
Regulatory Information	8

America Latina (otro), Latin America (other)

Español

Información de Seguridad	17
Precauciones de Seguridad	18
Información sobre la garantía	21
Servicio y Apoyo	21
Información reglamentaria	25

English

Safety Information	2
Safety Precautions	3
Regulatory Information	8

Brasil, Brazil

Português

Informações de segurança	26
Precauções de segurança	27
Informações sobre a garantia	21
Informações normativas	31
Ficha de Informação de Segurança do Produto	31

English

Safety Information	2
Safety Precautions	3
Regulatory Information	8

Safety, Warranty and Regulatory Information

Safety Information, 120-Volt Models

Your OKI product has been carefully designed to give you years of safe, reliable performance. As with all electrical equipment, there are a few basic precautions you should take to avoid hurting yourself or damaging the product.

- Carefully read the provided setup and operating instructions.
- Save all provided documentation for future reference.
- Read and follow all warning and instruction labels on the product itself.
- Unplug the product before you clean it. Use only a damp cloth; do not use liquid or aerosol cleaners.
- Place your product on a firm, solid surface. If you put it on something unsteady, it may fall and be damaged. If you place it on a soft surface, such as a rug, sofa, or cushion, the vents may be blocked, causing the product to overheat.
- Protect your product from overheating. Make sure no obstructions block the openings of the product. Do not put the product on or near a heat source (such as a radiator or heat register). Keep the product out of direct sunlight.
- Always use this product in a well ventilated area. Allow enough room around the product for adequate ventilation and easy access to the paper trays. If you put the product in any kind of enclosure, make sure the enclosure is well ventilated.
- Do not use your product near water. Do not spill liquid of any kind into it.
- Be certain that your power source matches the rating listed on the back of the product. If you are not sure, check with your dealer or with your local power company.
- Do not connect this product to an uninterruptible power supply (UPS). For further information please contact Oki Data at 1-800-OKI-DATA.
- Your product has a grounded, three-prong plug as a safety feature. This plug only fits into a grounded outlet. If the plug does not fit, the outlet may be an older, non-grounded type. Contact an electrician to have the outlet replaced. Do not use an adapter to defeat the grounding.
- Install the product near an easily accessed power outlet.
- Avoid damaging the power cord. Do not put anything on it or place it where it will be walked on. If the cord becomes damaged or frayed, replace it immediately.
- If you are using an extension cord or power strip with the product, make sure that the total of the amperes required by all the equipment on the extension is less than the extension's rating. The total ratings of all equipment plugged into the outlet should not exceed 15 amperes.
- Important! A telephone cable using 26 AWG wire or larger must be used with this equipment.

- Do not poke anything into the ventilation slots of the product. You could get an electrical shock or cause hazardous electrical arcing, which could cause a fire.
- Aside from the routine maintenance described in the documentation, do not try to service the product yourself. Removing the cover may expose you to shocks or other hazards.
- Do not make any adjustments other than those outlined in the documentation. You may cause damage that will require extensive repair work. The provided documentation explains how to get your product serviced by qualified Oki Data technicians.

If anything happens that indicates that your product is not working properly or has been damaged, unplug it immediately and follow the procedures in the provided documentation for having your product serviced.

Here are some of the things to look for.

- The power cord or plug is frayed or damaged.
- Liquid has been spilled into the product, or the product has been exposed to water.
- The product has been dropped, or the cabinet is damaged.
- The product does not function normally when you are following the operating instructions.

Additional Safety Information for Telecommunications Equipment

When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

- Do not use this product near water—for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink or laundry tub—in a wet basement, or near a swimming pool.
- Avoid using a telephone (other than a cordless type) during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
- Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.
- Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Safety Precautions

Please read the following information carefully before installing and using the printer.

Pictographic Symbols

This instruction manual and the printer labels use a variety of pictographic symbols to facilitate safe and correct use of the printer and to prevent injury to others and property damage. The symbols and meanings for them are given below. Be sure to understand these symbols well before reading the main text.

	Ignoring the instructions marked by this symbol and erroneously operating the printer could result in death or serious injury.
	Ignoring the instructions marked by this symbol and erroneously operating the printer could result in injury or property damage.

Example Pictographs



The △ pictograph means "Caution is required." A specific warning symbol is contained inside this pictograph (The symbol at left is for electric shock).



The ⊘ pictograph means "Should not be done." What is specifically prohibited is contained in or near the pictograph (The symbol at left means "Disassembly prohibited").



The ● pictograph means "Must be done." What is specifically to be done is contained in the pictograph (The symbol at left means "Unplug the power cord from the outlet").

 Warning		
Do not set on an unstable area - Do not set on an unstable area, such as a wobbly table or slanted area or an area subject to strong vibration. If the printer falls off or topples over, it could injure someone. Do not place containers full of water or other liquid on the printer - Do not place flower vases, cups, or other containers holding liquids, such as water or chemicals, or small metal objects near the printer. If they are spilled and get inside the printer, immediately turn off the power switch, unplug the power cord from the outlet, and contact the dealer, or Support Center. Using the printer in this condition could cause a fire or electric shock. Do not put objects inside the printer - Do not insert or drop in metal or burnable objects inside the printer's openings (cable outlets, etc.). If foreign objects do get inside the printer, immediately turn off the power switch, unplug the power cord from the outlet, and contact the dealer, or Support Center. Using the printer in this condition could cause a fire or electric shock. Do not use other than the specified voltage - Do not use other than the specified voltage. Doing so could result in fire or electric shock.	Always ground the connections - Always connect the printer's ground wire to a ground. Not grounding the ground wire could result in electric shock. Handling of the power cord - Do not damage, break, or modify the power cord. Also, do not place heavy objects on the power cord, heat it, or pull it because doing so could damage the power cord and cause a fire or electric shock. - If the power cord becomes damaged (core is exposed, wires broken, etc.), contact the dealer, or Support Center. Using the power cord in this condition could cause a fire or electric shock. - Do not modify, excessively bend, twist, or pull the power cord. Using the power cord in such a condition could cause a fire or electric shock. When the printer has been dropped or broken - If the printer is dropped or broken, immediately turn off the power switch, unplug the power cord from the outlet, and contact the dealer, or Support Center. Using the printer in this condition could cause a fire or electric shock.	Do not use the printer when something is abnormal about it - Continuing to use the printer in the event something is abnormal about it, such as smoke or unusual smells coming from it, could result in fire or electric shock. Immediately turn off the power switch, unplug the power cord from the outlet, and contact the dealer, or Support Center for repairs. It is dangerous for the customer to try to repair it, so absolutely do not attempt repairs on your own. Do not disassemble the printer - Do not disassemble or modify the printer. Doing so could result in fire or electric shock. Ask the store, dealer, or Support Center to conduct internal inspections, adjustments, and repairs. Regarding the cutter - Do not touch the cutter with your hands or do not put something into the cutter. Doing so could result in an injury. Using the head cleaning fluid - Use of flame or heat around the head cleaning fluid is prohibited. Absolutely do not heat it or subject it to flames. - Keep the fluid out of reach of children to prevent them from accidentally drinking it. If the fluid is drunk, immediately consult with a physician.

 Caution

Do not place in areas with high humidity



- Do not place the printer in areas with high humidity or where condensation forms. If condensation forms, immediately turn off the power switch and do not use the printer until it dries. Using the printer while condensation is on it could result in electric shock.

Carrying the Printer



- When moving the printer, always unplug the power cord from the outlet and check to make sure all external wires are disconnected before moving it. Moving the printer with the wires still connected could damage the cords or connecting wires and result in a fire or electrical shock.
- Do not carry the printer with paper loaded in it. The paper could fall out and cause an injury.
- When setting the printer on the floor or a stand, make sure not to get your fingers or hands pinched under the printer feet.

Power supply



- Do not operate the power switch or plug in/unplug the power cord with wet hands. Doing so could result in electric shock.

Power cord



- Keep the power cord away from hot devices. Getting the power cord close to hot devices could cause the cord's covering to melt and cause a fire or electrical shock.
- When unplugging the power cord from the outlet, be sure to hold it by the plug. Pulling it by the cord could expose or break the core wires and cause a fire or electric shock.
- The power cord set that comes with the printer is especially made for this printer. Do not use it with any other electrical devices.

Top cover



- Be careful not to get your fingers pinched when opening or closing the top cover. Also be careful the top cover does not slip off and drop.

Print head



- The print head is hot after printing. Be careful not to get burned when replacing paper or cleaning immediately after printing.
- Touching the edge of the print head with bare hands could result in injury. Be careful not to become injured when replacing paper or cleaning.

Loading paper



- When loading roll paper, be careful not to get your fingers pinched between the paper roll and the supply unit.

When not using the printer for a long time



- When not using the printer for a long time, unplug the power cord from the outlet to maintain safety.

During maintenance and cleaning



- When maintaining and cleaning the printer, unplug the power cord from the outlet to maintain safety.

Precautions for Installation and Handling

Printer operation can be affected by the printer environment.

Refer to the following instructions for installation and handling of the LD610 Series printer.


Select a Safe Location

Place the printer on a surface that is flat and level.




If the surface is not flat and level, this may result in poor print quality. This may also cause malfunction and shorten the life span of the printer.

Do not place the printer on a location that produces vibration.

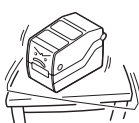

Do not carry the printer when the roll label is set. Giving serious vibration or shock to the printer may cause malfunction and shorten the life span of the printer.

Do not place the printer near crane or pressing machine.

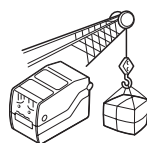


Machinery, such as cranes and pressing machines requires large amount of power. Being near this machinery may cause electrical noise or voltage reduction. Avoid such locations to reduce the risk of malfunction or damage to the printer.

Keep the printer out of high temperature and humidity.



Avoid locations subject to extreme or rapid changes in temperature or humidity. Exposure to these conditions may cause electrical problems within the printer.

Do not place the printer in a location subject to water or oil.

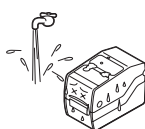

Do not place the printer in a location where it will be splashed with water or oil. Water or oil entering inside the printer may cause a fire, electric shock, or malfunction.

Avoid dust.



Dust build up may result in poor print quality. This may cause not only malfunction but also shorten the life span of the printer.


Keep out of direct sunlight.



This printer has a built-in optical sensor. Exposure to direct sunlight will make the sensor less responsive and may cause the label to be sensed incorrectly. Close the top cover when printing.


Power Supply

This printer requires an AC power supply.



Be sure to connect the printer to an AC power supply via the supplied AC adapter. Failure to do so may result in malfunction.


Connect the power cord to a grounded power outlet.



Make sure that the printer is plugged into a grounded power outlet.

Provide a stable source of electricity to the printer.

Do not share the power outlets with other appliances such as a heater and refrigerator requiring a measurable amount of power. Also, avoid using the power outlet near where such appliances are plugged into. This may cause voltage reduction and malfunction.

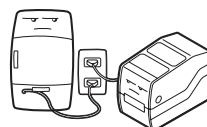

Limited Warranty, US and Canada

U.S. and Canada only

Oki Data Americas, Inc. (Oki Data) warrants this LD610 (hereinafter "the Product") to be free from defects in material and workmanship and will remedy any such defect according to, the terms of this *Limited Warranty*.

Oki Data will repair or at its option, replace, with the same or its functional equivalent, at no charge, any defective component(s) of the Product for two (2) years from the date of purchase **except for the platen roller and thermal imaging head, which are warranted for a period of two (2) years from the date of purchase or 600,000 inches of use.**

This *Limited Warranty* only extends to the original purchaser of the warranted item. This *Limited Warranty* is not transferable. This *Limited Warranty* does not extend to consumable items or supplies, such as toner cartridges, image drums, ribbon cartridges, fuses, etc.

Overnight Exchange

US and Canada Only

Oki Data offers Overnight Exchange of the Product under this *Limited Warranty*. Overnight Exchange is only available in the United States and Canada and it does not include the replacement or repair of the Product's consumable items or supplies.

If you choose to use our Overnight Exchange service, call 1-800-654-3282 (1-800-OKI-DATA): our trained personnel will try to solve your problem over the phone. If they determine that your Product hardware is defective, an exchange product will be shipped to you via overnight carrier. Have your credit card available as our representative will be asking for this information. You will receive the exchange product the next business day—or no later than the second business day.

Return the original Product to Oki Data by using the same packaging materials you received with the exchange product. The Product to be returned must be made available for pickup by Oki Data's representative within two (2) business days of your receipt of the exchange product: failure to do so may result in your being charged the full price of the exchange unit.

When Overnight Exchange is used, the returned machine becomes the property of Oki Data, once it has been picked up by Oki Data or its representative. Exchange machines may be new or reconditioned, at the option of Oki Data: the exchange machine becomes the property of the customer when the returned machine has been picked up by Oki Data's designated carrier.

The exchange printer will be warranted for thirty (30) days or the remaining warranty period of the returned Product, whichever is longer.

To make a request or claim for service under this *Limited Warranty* contact your local Oki Data authorized service center, Oki Data at 1-800-654-3282 (1-800-OKI-DATA), or www.okiprintingsolutions.com.

A written receipt for the Product, showing the date of purchase, dealer's name, and both the model and serial numbers of this Product must accompany any request or claim for work to be performed under this *Limited Warranty*.

This *Limited Warranty* shall not apply to normal wear and tear and shall not apply if the Product has been damaged due to abuse, misuse, misapplication, accident, improper storage, or installation, an unsuitable physical operating environment, or as a result of service or modification by any other than an authorized Oki Data service center.

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THOSE ON THE FACE HEREOF AND DESCRIBED ABOVE. NO WARRANTIES WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL EXTEND BEYOND THE RESPECTIVE WARRANTY PERIODS DESCRIBED ABOVE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL OKI DATA OR ITS AFFILIATES BE LIABLE TO A PURCHASER OR ANY OTHER PERSON FOR SPECIAL, COLLATERAL, PUNITIVE, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING LOST PROFITS, BUSINESS REVENUE, GOODWILL OR ANTICIPATED SAVINGS IN CONNECTION WITH OR ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF THE OKI DATA PRODUCT, WHETHER ARISING IN CONTRACT OR IN TORT, WHETHER OR NOT CUSTOMER SHALL HAVE INFORMED OKI DATA OF THE POSSIBILITY OR LIKELIHOOD OF ANY SUCH DAMAGES.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you.

ADDITIONAL WARRANTY DISCLAIMERS FOR ALL PURCHASERS EXCEPT CONSUMERS:

WHEN ANY OKI DATA PRODUCT SHALL BE PURCHASED BY ANY PERSON SUCH THAT THE OKI DATA PRODUCT IS NOT A "CONSUMER GOOD" (AS DEFINED IN THE UNIFORM COMMERCIAL CODE ADOPTED IN THE STATE OF PURCHASE OR IN OTHER APPLICABLE LAW), OKI DATA EXPRESSLY DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Additional information on obtaining service under this *Limited Warranty* in the U.S. and Canada is available by contacting the Oki Data dealer from whom the Product was purchased, by contacting Oki Data directly at 1-800-654-3282 (1-800-OKI-DATA), or by contacting one of the service

locations listed below. Spanish Only: call 1-856-222-5276.
Canada Only: call 1-905-238-4275.

United States	Canada
Oki Data Americas, Inc. 2000 Bishops Gate Blvd. Mt. Laurel, NJ 08054 Phone: 1-800-654-3282 Fax: 1-856-222-5247	Oki Data Americas, Inc. 4140B Sladeview Crescent Unit 7 & 8 Mississauga, Ontario Canada L5L 6A1 Phone: 1-905-608-5000 Fax: 1-905-608-5040

This *Limited Warranty* applies to this Product. However, the procedure for obtaining service may vary outside the continental United States. Contact your Oki Data dealer for such warranty service information.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Service and Support, US and Canada

U.S. and Canada only

Oki Data is firmly committed to the satisfaction of our customers. If you have a problem that your customer documentation cannot solve, contact the listed sources for service or support.

Oki Data Authorized Service Providers

For the most comprehensive, up-to-date listing of Oki Data authorized Service Centers in the United States and Canada:

- In the U.S. go to www.okiprintingsolutions.com.
- In Canada and the U.S., call 1-800-654-3282 (1-800-OKI-DATA).

Oki Data Contact Locations

United States	Canada
Oki Data Americas, Inc. 2000 Bishops Gate Blvd. Mt. Laurel, NJ 08054 Phone: 1-800-654-3282 Fax: 1-856-222-5247	Oki Data Americas, Inc. 4140B Sladeview Crescent Unit 7 & 8 Mississauga, Ontario Canada L5L 6A1 Phone: 1-905-608-5000 Fax: 1-905-608-5040

Sales and Service Dealers

Consult the store location where you purchased your machine, or contact Oki Data for the location of the nearest Authorized Oki Data Service Dealer.

- Prices and minimum charges may vary.
- Proof of purchase is required for warranty work. Be sure to retain your purchase documents.

Automated Services for Your Convenience

Quick Referrals

To get quick referrals for a local Sales and Service Authorized Reseller, including products, parts and consumable supplies, contact us at any time:

- 1-800-654-3282 (1-800-OKI-DATA)
- www.okiprintingsolutions.com

Your Own Personal Solutions Center

my.okidata.com
Your Personal Solutions Center

You can easily create your own Personal Solutions Center providing up-to-the-minute Oki information specifically for your product, including:

- Product news
- Manuals
- Drivers and utilities
- Material Safety Data Sheets
- Searchable knowledge base
- and much more!

Just take a few minutes setting it up once, then you can check your Personal Solutions Center for the latest information at any time.

Get started today by visiting <http://MY.OKIDATA.com>.

Customer Support Representatives 1-800-654-3282 (1-800-OKI-DATA)

Customer Support Representatives are available 24 hours a day, 7 days a week. Please have the model number and serial number for your machine handy. Be sure that you are calling from a telephone close to your machine so you can describe your problem accurately and follow up on the suggestions of the Customer Support Representative right while you are on the phone. Our Customer Support Representatives are trained on all current OKI products. They can answer your questions regarding:

- Locations of sales and service dealers
- Installation of your machine
- Usage/normal maintenance of your machine
- Error message interpretation/solutions
- Parts and supplies identification
- Consumer relations

Note: Customer Support Representatives are not trained to provide assistance with the use of commercial software packages. Please consult your software user's manual for times and availability of their support.

Regulatory Information

Year 2000 Compliance

This product is Year 2000 Compliant. It contains information technology that accurately processes date and time data between the years 1999 and 2000, and carries no issue for the September 9, 1999 (9999) programming concern. This product, when used in combination with products purchased from other manufacturers, whose products properly exchange data and time information, will accurately process the date and time.

Federal Communications Commission (FCC)

Declaration of Conformity

1. Product Identification

Product Name	Model Name
LD610 Dp, 120V	LD610 Dp
LD610 Ds, 120V	LD610 Ds
LD610 Dn, 120V	LD610 Dn
LD610 Tp, 120V	LD610 Tp
LD610 Ts, 120V	LD610 Ts
LD610 Tn, 120V	LD610 Tn

2. Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

3. Responsible Party

Oki Data Americas, Inc.
2000 Bishops Gate Boulevard
Mt. Laurel, NJ 08054-4620
1-800-654-3282 (1-800-OKI-DATA)

FCC Radio Frequency Interference Statement for 120-Volt Models

WARNING: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Plug the unit into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Note: It is the responsibility of the user to obtain the required shielded cable in order to ensure compliance of this equipment with FCC regulations.

Changes or modifications not expressly approved by Oki Data may void your authority to operate this device.

Industry Canada (IC) Radio Interference Statements

120-Volt Models

This Oki Data apparatus complies with the Class B limits for radio interference as specified in the IC Radio Interference Regulations.

Informations de sécurité, de garantie, et de réglementation

Informations sur la sécurité, Modèles de 120 volts

Votre produit OKI a été conçu avec soin pour vous fournir des années de rendement sûr et fiable. Comme pour tout matériel électrique, un certain nombre de précautions de base doivent être observées pour vous protéger de toute blessure ou éviter tout dommage à le produit.

- Lisez attentivement les directives d'installation et d'utilisation fournies.
- Conservez tous les documents pour fins de référence future.
- Lisez et observez les avertissements et directives des étiquettes apposés sur le produit.
- Débranchez le produit avant de la nettoyer. Utilisez uniquement un chiffon humide; n'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou en aérosol.
- Placez le produit sur une surface stable et solide. Sur une surface instable, le produit peut tomber et être endommagée. Évitez toute surchauffe de le produit. Ne la placez pas sur une surface souple, comme une couverture, un divan ou un coussin. Les aérateurs pourraient être obstrués et provoquer une surchauffe de le produit.
- Protégez le produit contre la surchauffe. Vérifiez qu'aucun aérateur n'est obstrué. Ne placez pas le produit sur une source de chaleur (p. ex., radiateur ou grille de chauffage) ou à proximité de celle-ci. Protégez le produit contre les rayons du soleil.
- Utilisez toujours le produit dans un endroit bien ventilé. Prévoyez assez d'espace autour de le produit pour assurer une ventilation adéquate et un accès facile aux bacs à papier. Si vous placez le produit dans une armoire d'une quelconque nature, assurez-vous qu'elle est bien ventilée.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'un point d'eau. Évitez de renverser quelque liquide que ce soit sur le produit.
- Assurez-vous que la source d'alimentation correspond aux exigences indiquées à l'arrière de le produit. En cas de doute, communiquez avec votre détaillant ou fournisseur d'électricité.
- Ne branchez pas ce produit dans un système d'alimentation sans coupure. Pour plus d'information, contactez Oki Data au 1 800 OKI-DATA.
- Pour des raisons de sécurité, le produit possède une prise à trois broches de mise à la terre. Elle ne s'adapte qu'à une prise murale reliée à la terre. Si vous ne pouvez pas la brancher, votre prise de courant est sans doute un ancien modèle sans prise de terre. Communiquez avec un électricien pour la remplacer par une prise mise à la terre. N'utilisez pas d'adaptateur pour contourner la mise à la terre.
- Le produit doit être installée à proximité d'une prise de courant aisément accessible.
- Évitez d'endommager le cordon d'alimentation. Évitez de poser quoi que ce soit sur le cordon d'alimentation ou de le placer dans une zone de passage. Si le câble est endommagé ou effiloché, remplacez-le immédiatement.

- Si vous utilisez une rallonge électrique ou une barre d'alimentation avec le produit, assurez-vous que l'ampérage nécessaire à l'ensemble de l'équipement relié est inférieur à l'ampérage maximum pris en charge par la rallonge. L'ampérage maximum de tout équipement branché sur une seule ligne électrique ne doit généralement pas dépasser 15 ampères.
- Importante! Un câble téléphonique comportant des fils de calibre 26 AWG ou plus gros doit être utilisé avec cet équipement.
- N'enfoncez aucun objet dans les fentes de ventilation situées sur les côtés de le produit, au risque d'être électrocuté ou de provoquer un incendie.
- À l'exception de l'entretien de routine décrit dans la documentation, n'effectuez aucune réparation sur le produit. L'ouverture du capot peut vous exposer à des risques d'électrocution ou autres.
- N'effectuez aucun réglage autre que ceux indiqués dans la documentation. Vous pourriez provoquer des dommages à l'appareil nécessitant de lourdes réparations. La documentation fournie contient les informations requises pour faire réparer votre produit par des techniciens qualifiés Oki Data.

Si vous constatez le moindre signe indiquant le fonctionnement inadéquat de le produit ou que celle-ci a été endommagée, débranchez-la immédiatement et observez ensuite la procédure décrite dans la documentation fournie pour faire réparer le produit.

Vérifiez notamment les éléments suivants :

- Le câble d'alimentation est endommagé ou effiloché.
- Du liquide a été renversé dans le produit, ou le produit a été en contact avec de l'eau.
- Le produit est tombée ou son boîtier a été endommagé.
- Le produit ne fonctionne pas normalement après avoir suivi les directives d'utilisation.

Information additionnelle sur la sécurité pour l'équipement de télécommunications

Lors de l'utilisation de votre équipement téléphonique, prenez les précautions de sécurité nécessaires pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, incluant les suivantes :

- N'utilisez pas ce produit près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un évier ou d'une cuve de lessive, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- Évitez d'utiliser un téléphone (autre qu'un modèle sans fil) durant un orage. Il y a un faible risque d'électrocution dû à la foudre.
- N'utilisez pas le téléphone pour signaler une fuite de gaz à proximité de la fuite.
- Utilisez seulement le fil d'alimentation et les piles indiqués dans ce manuel. Ne jetez pas les piles au feu car elles pourraient exploser. Vérifiez les règlements locaux pour savoir s'il y a des instructions spéciales pour l'élimination.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Consignes de sécurité

Veillez lire les informations ci-dessous attentivement avant d'installer et d'utiliser l'imprimante.

Pictogrammes

Ce manuel d'utilisation et les étiquettes apposées sur l'imprimante utilisent divers pictogrammes pour expliquer la manière sécuritaire et correcte d'utiliser l'imprimante et de prévenir les blessures corporelles ou les dommages matériels. Les symboles et leur signification sont présentés plus bas. Veillez à bien comprendre ces symboles avant de lire le texte du document lui-même.

Exemples de pictogrammes

	Ignorer les instructions figurant avec ce symbole et l'utilisation de l'imprimante de la mauvaise manière pourrait entraîner des blessures graves, voire la mort.
	Ignorer les instructions figurant avec ce symbole et l'utilisation de l'imprimante de la mauvaise manière pourrait entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.



Le pictogramme  signifie qu'il faut « prendre garde ». Le pictogramme contient un symbole d'avertissement particulier. (Le symbole à gauche représente le risque d'électrocution.)



Le pictogramme  signifie que « l'action devrait être évitée ». L'action interdite en question est représentée dans le pictogramme ou à proximité. (Le symbole à gauche signifie : « Démontage interdit ».)



Le pictogramme  signifie que « l'action doit être faite ». L'action à effectuer en question est représentée dans le pictogramme. (Le symbole à gauche signifie : « Débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant ».)

 Avertissement		
Ne pas poser l'imprimante sur une surface instable. - Ne posez pas l'imprimante sur une surface instable comme une table bancale, un plan incliné ou un endroit soumis à de fortes vibrations. Si l'imprimante tombe ou bascule, elle pourrait blesser quelqu'un. Ne placez pas de contenants remplis d'eau ou d'autres liquides sur l'imprimante. - Ne placez pas de vases de fleurs, de tasses ou d'autres contenants de liquide, tel que de l'eau ou des produits chimiques, ni de petits objets métalliques à proximité de l'imprimante. S'ils se déversent ou tombent dans l'imprimante, mettez immédiatement l'imprimante hors tension, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et contactez le détaillant ou le centre de soutien. L'utilisation de l'imprimante dans ces conditions peut causer un incendie ou l'électrocution. Ne pas placer d'objets à l'intérieur de l'imprimante. - N'insérez pas et ne laissez pas tomber d'objets métalliques ou inflammables dans les ouvertures de l'imprimante (prises de câbles, etc.). Si des objets étrangers pénètrent dans l'imprimante, mettez immédiatement l'imprimante hors tension, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et contactez le revendeur ou le centre de soutien. L'utilisation de l'imprimante dans ces conditions peut causer un incendie ou l'électrocution. Utiliser seulement la tension spécifiée. - N'utilisez pas d'autre tension que celle spécifiée. Cela pourrait causer un incendie ou l'électrocution.	Les connexions doivent toujours être mises à la terre. - Branchez toujours l'imprimante avec le fil de terre mis à la terre. Si l'imprimante n'est pas mise à la terre, il y a un risque d'électrocution. Manipulation du cordon d'alimentation - Évitez d'endommager, de casser ou de modifier le cordon d'alimentation. Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation, ne le faites pas chauffer et ne le tirez pas, car cela pourrait l'endommager et causer un incendie ou une électrocution. - Si le cordon d'alimentation est endommagé (gaine percée, fils cassés, etc.), contactez le revendeur ou le centre de soutien. L'utilisation du cordon d'alimentation dans ces conditions peut causer un incendie ou l'électrocution. - Ne modifiez pas le cordon d'alimentation et évitez de le plier excessivement, de le tordre ou de le tirer. L'utilisation du cordon d'alimentation dans cet état peut causer un incendie ou l'électrocution. Si l'imprimante est tombée ou cassée - Si l'imprimante est tombée ou cassée, mettez immédiatement l'imprimante hors tension, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et contactez le revendeur ou le centre de soutien. L'utilisation de l'imprimante dans ces conditions peut causer un incendie ou l'électrocution.	Ne pas utiliser l'imprimante si une anomalie se développe. - Continuer d'utiliser l'imprimante si une anomalie se présente, comme de la fumée ou une odeur inhabituelle en émane, pourrait entraîner un incendie ou l'électrocution. Mettez immédiatement l'imprimante hors tension, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et communiquez avec le revendeur ou le centre de soutien pour la faire réparer. Vous vous exposez à des dangers si vous tentez de réparer l'imprimante; ne tentez absolument pas de faire des réparations vous-même. Ne pas démonter l'imprimante. - Ne démontez et ne modifiez pas l'imprimante. Cela pourrait causer un incendie ou l'électrocution. Demandez au magasin, au revendeur ou au centre de soutien de faire les inspections, les réglages et les réparations internes. À propos du coupe-feuille - Ne touchez pas au coupe-feuille avec vos mains et n'insérez rien dans le coupe-feuille. Cela pourrait causer des blessures. Utilisation du liquide de nettoyage des têtes - Il est interdit d'utiliser une flamme nue ou une source de chaleur à proximité du liquide de nettoyage des têtes. Il faut absolument éviter de l'enflammer ou de le chauffer. - Gardez le liquide hors de la portée des enfants afin d'éviter qu'ils l'ingèrent accidentellement. Si le liquide est ingéré, consultez immédiatement un médecin.

 Attention

Ne pas placer l'imprimante dans une zone à humidité élevée.



- Ne placez pas l'imprimante dans un endroit très humide ou là où de la condensation peut se former. Si de la condensation se forme, coupez immédiatement l'alimentation et n'utilisez pas l'imprimante tant qu'elle n'est pas sèche. L'utilisation de l'imprimante en présence de condensation pourrait entraîner l'électrocution.

Transport de l'imprimante



- Lorsque vous déplacez l'imprimante, débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise de courant et vérifiez que tous les câbles externes sont débranchés avant de la déplacer. Déplacer l'imprimante avec les câbles encore branchés pourrait endommager les cordons ou les câbles et entraîner un incendie ou l'électrocution.



- Ne transportez pas l'imprimante chargée de papier. Le papier pourrait tomber et causer des blessures.
- Lorsque vous déposez l'imprimante sur le plancher ou un support, veillez à ne pas vous pincer les doigts ou les mains sous les pattes de l'imprimante.

Alimentation



- N'actionnez pas l'interrupteur et évitez de brancher ou de débrancher le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. Cela pourrait causer l'électrocution.

Cordon d'alimentation



- Gardez le cordon d'alimentation à l'écart des appareils chauds. La proximité du cordon d'alimentation à un appareil chaud peut faire fondre la gaine du cordon et causer un incendie ou l'électrocution.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant, veillez à le tenir par la fiche. Tirer sur le cordon peut exposer les conducteurs ou les casser et causer un incendie ou l'électrocution.
- Le cordon d'alimentation fourni avec cette imprimante est spécialement conçu pour elle. Ne l'utilisez pas avec d'autres appareils électriques.

Capot supérieur



- Prenez garde de ne pas vous pincer les doigts en ouvrant ou en fermant le capot supérieur. Soyez prudent de ne pas échapper le capot.

Tête d'impression



- La tête d'impression est chaude après l'impression. Prenez garde de ne pas vous brûler en remplaçant le papier ou en nettoyant l'imprimante immédiatement après avoir imprimé.
- Toucher les rebords de la tête d'impression avec les mains nues peut entraîner des blessures. Soyez prudent de ne pas vous blesser en remplaçant le papier ou en nettoyant.

Chargement du papier



- Lors du chargement d'un rouleau de papier, soyez prudent de ne pas vous pincer les doigts entre le rouleau et le mécanisme d'alimentation.

Si l'imprimante ne sera pas utilisée pour une longue période



- Si vous n'utiliserez pas l'imprimante pour une longue période, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant, par mesure de sécurité.

Durant l'entretien et le nettoyage



- Lorsque vous entretenez ou que vous nettoyez l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant, par mesure de sécurité.

Précautions durant l'installation et la manutention

Le fonctionnement de l'imprimante peut être influencé par son environnement. Consultez les instructions ci-dessous pour savoir comment installer et manipuler l'imprimante.


Sélection d'un emplacement sécuritaire

Placez l'imprimante sur une surface plane et de niveau.




Si la surface n'est pas plane et de niveau, la qualité d'impression pourrait en souffrir. Cela peut également causer un défaut de fonctionnement et raccourcir la durée de vie de l'imprimante.

Ne placez pas l'imprimante à un endroit qui produit des vibrations.

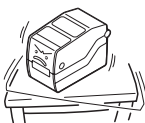


Ne transportez pas l'imprimante lorsque le rouleau d'étiquettes est en place. Soumettre l'imprimante à des vibrations ou à des chocs importants peut entraîner une défaillance et réduire la durée de vie de l'imprimante.

Ne placez pas l'imprimante à proximité d'une grue ou d'une presse.

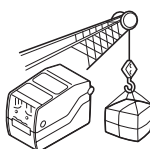


Les grues, les presses et d'autres machines du genre exigent de grandes quantités d'électricité. La proximité de telles machines peut causer du bruit électrique ou des réductions de tension. Évitez de tels emplacements afin de réduire le risque de défaillance ou de dommages à l'imprimante.

Gardez l'imprimante hors des environnements chauds et humides.



Évitez les emplacements sujets à des températures ou des taux d'humidité extrêmes, ou à des changements rapides de conditions atmosphériques. L'exposition à de telles conditions peut causer des problèmes électriques dans l'imprimante.

Ne placez pas l'imprimante dans un lieu exposé à l'eau ou à de l'huile.

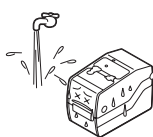

Ne placez pas l'imprimante dans un lieu où elle risque d'être éclaboussée d'eau ou d'huile. Si de l'eau ou de l'huile pénètre dans l'imprimante, cela risque d'entraîner un incendie, l'électrocution ou une défaillance.

Évitez la poussière.



L'accumulation de poussière peut nuire à la qualité d'impression. Cela peut causer un défaut de fonctionnement et réduire la durée de vie de l'imprimante.


Protégez l'imprimante des rayons du soleil.



Cette imprimante est munie d'un capteur optique intégré. L'exposition à la lumière directe du soleil peut réduire la capacité de fonctionnement du capteur et nuire à la détection de l'étiquette. Fermez le capot supérieur lors de l'impression.


Alimentation

Cette imprimante nécessite une alimentation CA.



Veillez à brancher l'imprimante à une prise de courant CA en utilisant l'adaptateur CA fourni. Le non-respect de cette directive peut causer une défaillance.


Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant mise à la terre.



Assurez-vous que l'imprimante est branchée à une prise de courant mise à la terre. [Ground = Terre]

L'imprimante doit être raccordée à une source d'électricité stable.

N'utilisez pas une prise de courant servant aussi à alimenter des électroménagers tels qu'un appareil de chauffage ou un réfrigérateur qui nécessitent une quantité considérable de courant. Évitez également d'utiliser des prises de courant à proximité de celles utilisées pour de tels électroménagers. Cela peut causer des chutes de tension et des défaillances.

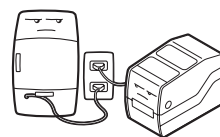

Garantie limitée, États-Unis et Canada

États-Unis et Canada uniquement

Oki Data Americas, Inc. (Oki Data) garantit que l'imprimante LD610 (ci-après nommée l'« le Produit ») ne présente aucun défaut de matériel ni de fabrication, et qu'elle remédiera à tout défaut de ce type conformément aux conditions de la présente *Garantie limitée*.

Oki Data réparera ou, à sa discrétion, remplacera toute pièce défectueuse de l'Produit avec la même ou son équivalent fonctionnel, et ce, sans frais, pendant une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat de l'Imprimante, à l'exception de la rouleau de platine et la tête de formation d'images thermiques, qui est garantie pour une période de un (1) an à partir de la date d'achat de l'Imprimante ou 600.000 pouces d'utilisation en mode thermique direct de transfer.

La présente *Garantie limitée* s'applique uniquement à l'acheteur d'origine du produit sous garantie. La présente *Garantie limitée* n'est pas transférable. La présente *Garantie limitée* ne couvre pas les consommables et les fournitures, notamment cartouches de toner, tambours d'impression, rubans, fusibles, etc.

Échange le lendemain

États-Unis et Canada uniquement

Oki Data offre un service d'échange le lendemain de l'Produit dans le cadre de la présente *Garantie limitée*. Le service d'échange le lendemain est seulement offert aux États-Unis et au Canada et ne comprend pas le remplacement ou la réparation des consommables ou des fournitures de l'Produit.

Si vous désirez utiliser le service d'échange le lendemain, composez le 1 800 654-3282 (1 800 OKI-DATA) : notre personnel qualifié tentera de résoudre votre problème par téléphone. S'il est déterminé que l'Produit est défectueuse, une Produit de remplacement vous sera envoyée par messagerie le lendemain. Ayez votre carte de crédit en main car notre représentant aura besoin de cette information. Vous recevrez une Produit de remplacement le jour ouvrable suivant — ou au plus tard le deuxième jour ouvrable.

Vous devez retourner l'Produit défectueuse à Oki Data en l'emballant dans l'emballage de l'Produit de remplacement. L'Produit à retourner doit être prêté lorsque le représentant de Oki Data passera la cueillir, soit dans un délai de deux (2) jours ouvrables suivant la réception de l'Produit de remplacement. Si vous ne respectez pas cette procédure, le prix de l'Produit de remplacement vous sera facturé.

Lorsque le service d'échange le lendemain est utilisé, l'Produit retournée devient la propriété de Oki Data, une fois celle-ci cueillie par Oki Data ou un de ses représentants. Les Produits de remplacement peuvent, à la discrétion d'Oki Data, être neuves ou remises à neuf : l'Produit de remplacement devient la propriété du client lorsque le service de messagerie choisi par Oki Data a cueilli l'Produit retournée.

L'unité de remplacement et elle est garantie durant trente (30) jours ou durant le reste de la période de garantie de l'unité retournée, selon le délai le plus long.

Pour formuler une demande de réparation ou une réclamation en vertu de la présente *Garantie limitée*, communiquez avec le centre de réparation agréé Oki Data de votre voisinage ou avec Oki Data en composant le 1-800-654-3282 (1-800-OKI-DATA) ou www.okiprintingsolutions.com.

Toute demande de réparation ou réclamation formulée au titre de la présente *Garantie limitée* doit être accompagnée d'un reçu indiquant la date d'achat, le nom du revendeur, le modèle ainsi que le numéro de série de l'Produit.

La présente *Garantie limitée* ne s'applique à toute Produit ayant subi une usure normale, et ne s'applique pas si l'Produit a été endommagé suite à un emploi abusif, à un mauvais usage, à un emploi injustifié, à un incident, au stockage inapproprié ou à une installation physique inadéquate ou à une utilisation/stockage dans un environnement inapproprié, ou si ce dommage est le résultat d'une intervention ou d'une modification apportée par un centre de réparation quelconque autre qu'un centre de réparation agréé Oki Data.

IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE CELLES PRÉSENTÉES ET DÉCRITES CI-DESSUS. AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTABILITÉ À QUELQUE UTILISATION QUE CE SOIT, NE POURRA SE PROLONGER AU-DELÀ DES PÉRIODES DE GARANTIE CORRESPONDANTES DÉCRITES CI-DESSUS.

Certains États et/ou provinces n'autorisant pas la limitation de durée des garanties implicites, les limitations décrites ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

EN AUCUN CAS OKI DATA OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE SERONT TENUES RESPONSABLES PAR UN ACHETEUR OU TOUTE AUTRE PERSONNE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, PUNITIFS, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS INCLUANT LES PERTES DE GAINS, LES REVENUS COMMERCIAUX, LA BONNE VOLONTÉ OU LES ÉCONOMIES ANTICIPÉES, EN RELATION AVEC OU DÉCOULANT DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DU PRODUIT OKI DATA, QU'ILS SURVIENNENT SOUS CONTRAT OU PRÉJUDICE, QUE L'ACHETEUR AIT OU NON INFORMÉ OKI DATA D'UNE TELLE POSSIBILITÉ OU VRAISEMBLANCE DE TELS DOMMAGES.

Certains états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation relative aux dommages accidentels ou indirects, auquel cas l'exclusion précédente ne s'applique pas.

AVIS DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRES POUR TOUS LES ACHETEURS A L'EXCEPTION DES CONSOMMATEURS :

LORSQUE TOUTE PRODUIT OKI DATA DOIT ÊTRE ACHETÉE PAR UNE PERSONNE ET QUE CETTE PRODUIT OKI DATA N'EST PAS IDENTIFIÉE COMME ÉTANT UN « BIEN DE CONSOMMATION » (TEL QUE DÉFINI DANS LE CODE COMMERCIAL UNIFORME ADOPTÉ DANS L'ÉTAT OU LA PROVINCE D'ACHAT OU DANS TOUTE AUTRE LOI APPLICABLE), OKI

DATA DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTABILITÉ POUR TOUTE UTILISATION QUE CE SOIT.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant les services offerts en vertu de la présente Garantie limitée pour le Canada et les États-Unis, contactez le revendeur de produits Oki Data auprès duquel le produit a été acheté, directement Oki Data en composant le 1-800-654-3282 (1-800-OKI-DATA) ou www.okiprintingsolutions.com ou l'un des centres de réparations indiqués ci-après. Espagnol uniquement : composez le 1 856 222-5276. Canada uniquement : composez le 1 (905) 238-4275.

États Unis	Canada
Oki Data Americas, Inc. 2000 Bishops Gate Blvd. Mt. Laurel, NJ 08054 Téléphone : 1-800-654-3282 Télécopieur : 1-856-222-5247	Oki Data Americas, Inc. 4140B Sladeview Crescent Unit 7 & 8 Mississauga, Ontario Canada L5L 6A1 Téléphone : 1-905-608-5000 Télécopieur : 1-905-608-5040

La présente *Garantie limitée* s'applique à ce Produit Oki Data. Toutefois, la procédure à suivre pour obtenir de l'assistance peut varier à l'extérieur des États-Unis continentaux. Veuillez communiquer avec le revendeur Oki Data pour obtenir des renseignements concernant les services sous garantie.

Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits pouvant varier d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.

Service et soutien, États-Unis et Canada

États-Unis et Canada seulement

Oki Data s'engage résolument à donner entière satisfaction à ses clients. Si vous rencontrez un problème que la documentation ne peut résoudre, communiquez avec l'une des ressources Oki Data pour obtenir du service après-vente ou de l'assistance.

Fournisseurs de services agréés Oki Data

Pour obtenir la liste détaillée et mise à jour des centres de service après-vente agréés d'Oki Data :

- États-Unis : accédez à www.okiprintingsolutions.com.
- États-Unis et Canada : composez le 1 800 654-3282 (1 800 OKI-DATA).

Pour contacter Oki Data

États Unis	Canada
Oki Data Americas, Inc. 2000 Bishops Gate Blvd. Mt. Laurel, NJ 08054 Téléphone : 1-800-654-3282 Télécopieur : 1-856-222-5247	Oki Data Americas, Inc. 4140B Sladeview Crescent Unit 7 & 8 Mississauga, Ontario Canada L5L 6A1 Téléphone : 1-905-608-5000 Télécopieur : 1-905-608-5040

Distributeurs et service après-vente

Renseignez-vous auprès du magasin où vous avez acheté l'appareil ou communiquez avec Oki Data pour connaître l'adresse du revendeur ou du centre de réparation agréé Oki Data le plus près de chez vous.

- Les prix et frais minimaux peuvent varier.
- Une preuve d'achat est requise pour les réparations sous garantie. Veillez à conserver tous vos documents d'achat.

Services automatisés

Références rapides

Pour obtenir rapidement des références concernant un revendeur ou des services après-vente, incluant les produits, les pièces et les consommables, communiquez avec nous en tout temps :

- 1-800-654-3282 (1 800 OKI-DATA)
- www.okiprintingsolutions.com

Votre centre de solutions personnalisées

my.okidata.com
Your Personal Solutions Center

- Vous pouvez facilement créer votre propre Centre de solutions personnalisées qui vous fournira les informations les plus récentes d'Oki spécifiques à votre produit, notamment :
 - nouvelles sur les produits;
 - guides;
 - pilotes et utilitaires;
 - fiche de données de santé-sécurité; base de connaissances pouvant être interrogée;
 - et plus encore!

Il suffit de prendre quelques minutes pour le configurer pour consulter votre Centre de solutions personnalisées et

obtenir les informations les plus récentes, et ce, n'importe quand.

Visitez dès aujourd'hui <http://MY.OKIDATA.com>.

Représentants du Service à la clientèle 1 800 654-3282 (1 800 OKI-DATA)

Les représentants du Service à la clientèle sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ayez sous la main le numéro de modèle ainsi que le numéro de série du produit. N'oubliez pas de communiquer avec nous depuis un téléphone se trouvant à proximité de l'appareil pour pouvoir décrire avec précision la nature du problème et observer les suggestions du représentant du service à la clientèle. Les représentants sont formés sur tous les produits OKI courants, et peuvent répondre à vos questions concernant :

- l'emplacement des distributeurs et des centres de réparation;
- l'installation de votre appareil
- Utilisation et l'entretien normal de votre appareil
- Interprétation des messages d'erreur et les solutions
- Identification des pièces et fournitures
- Relations avec la clientèle

Note: Les représentants du Service à la clientèle ne sont pas formés pour vous aider sur l'utilisation des logiciels en vente dans le commerce. Veuillez consulter votre manuel d'utilisateur du logiciel pour connaître les services offerts par son fabricant.

Informations réglementaires

Conformité an 2000

Le présent produit OKI est conforme à l'an 2000. Il incorpore une technologie de l'information qui traite précisément les données de date et d'heure entre les années 1999 et 2000, et ne présente aucun problème pour la programmation du 9 septembre 1999 (9999). Ce produit, s'il est utilisé en combinaison avec des produits d'autres fabricants et qui échangent correctement les informations de date et d'heure, traitera précisément la date et l'heure.

Federal Communications Commission (FCC)

Déclarations de conformité

1. Identification du produit

Nom de produit	N° de modèle
LD610 Dp, 120V	LD610 Dp
LD610 Ds, 120V	LD610 Ds
LD610 Dn, 120V	LD610 Dn
LD610 Tp, 120V	LD610 Tp
LD610 Ts, 120V	LD610 Ts
LD610 Tn, 120V	LD610 Tn

2. Déclaration

Cet appareil a été déclaré conforme aux normes de la partie 15 de la réglementation FCC. L'utilisation de cet appareil est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire d'interférences et (2) l'utilisateur de l'appareil doit être prêt à accepter toute interférence radioélectrique reçue, même si ces interférences sont susceptibles de compromettre le fonctionnement de l'appareil.

3. Partie responsable

Oki Data Americas, Inc.
2000 Bishops Gate Boulevard
Mt. Laurel, NJ 08054-4620
1-800-654-3282 (1-800-OKI-DATA)

FCC – Déclaration sur le brouillage radioélectrique de la FCC pour les modèles de 120 volts

AVERTISSEMENT: À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet appareil a été déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe B conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces normes sont destinées à assurer un niveau de protection adéquat contre les interférences dans les installations résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux directives, peut brouiller les ondes radio. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement brouille la réception des ondes radio et télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant

l'équipement, nous vous encourageons à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil sur une autre prise ou un autre circuit que celui du récepteur.
- Demandez conseil auprès du revendeur de l'appareil ou d'un technicien radio/télévision expérimenté.

Note: Il incombe à l'utilisateur de se procurer et d'utiliser un câble d'interface blindé pour assurer la conformité de cet appareil avec la réglementation FCC.

Toute modification non expressément autorisée par Oki Data peut annuler la permission d'utilisation de l'appareil.

Industrie Canada (IC) Déclarations sur le brouillage radioélectrique

pour les modèles de 120 volts

Cet appareil Oki Data est conforme aux limitations de classe B sur le matériel brouilleur spécifiées dans les réglementations d'Industrie Canada.

Información sobre seguridad, garantía, y regulaciones

Información de Seguridad, para los Modelos de 120V

El producto OKI ha sido cuidadosamente diseñada para ofrecerle años de rendimiento seguro y confiable. Como sucede con cualquier equipo eléctrico, debe tomar algunas precauciones básicas para evitar hacerse daño o dañar su producto.

- Lea cuidadosamente todas las instrucciones de instalación y de operación.
- Guarde toda la documentación para referencia futura.
- Lea y siga todas las advertencias e instrucciones que se encuentran en las etiquetas del producto misma.
- Desenchufe el producto antes de limpiarla. Utilice solamente un paño húmedo; no utilice limpiadores líquidos o en aerosol.
- Coloque su producto sobre una superficie sólida y firme. Si la coloca en un lugar inestable, puede caerse y dañarse. No la coloque en una superficie blanda, como una alfombra, sofá o cojín. Se puede bloquear la ventilación y provocar el recalentamiento del producto.
- Proteja su producto contra recalentamiento. Asegúrese de que nada obstruya las ranuras del producto. No coloque el producto sobre o cerca de una fuente de calor, como por ejemplo un radiador o una rejilla de calefacción. Mantenga el producto lejos de la luz directa del sol.
- Siempre utilice el producto en un lugar bien ventilado. Deje suficiente espacio alrededor del producto para que haya ventilación adecuada y fácil acceso a las bandejas del papel. Si coloca el producto en algún tipo de espacio cerrado, asegúrese de que el espacio está bien ventilado.
- No use su producto cerca del agua. No derrame ningún líquido dentro de la misma.
- Asegúrese de que el tomacorriente coincida con el valor nominal listado en la parte posterior del producto. Si no está seguro, verifíquelo con su distribuidor o con la compañía de electricidad local.
- No conecte este producto a ningún suministro de energía que no puede ser interrumpido. Para mayor información, favor comunicarse con Oki Data: 1-856-222-7496 o www.okiprintingsolutions.com.
- Como medida de seguridad su producto cuenta con un enchufe con conexión a tierra de tres contactos. Solamente se puede enchufar en un tomacorriente con conexión a tierra. Si no lo puede enchufar, es posible que tenga un tomacorriente antiguo sin conexión a tierra. Contrate un electricista para que cambie el tomacorriente. No utilice un adaptador para evitar la conexión a tierra.
- Instale el producto cerca de un tomacorriente con fácil acceso.
- Evite dañar el cable de alimentación. No coloque nada sobre el cable ni en un lugar por donde circulan personas. Si el cable se daña o se desgasta, cámbielo inmediatamente.

- Si está utilizando un cable de extensión o una barra de alimentación con el producto, asegúrese de que el total de amperios requerido por todo el equipo conectado al cable o la barra sea menor que el valor nominal del mismo. Los valores nominales totales de todo el equipo enchufado al tomacorriente no deben exceder los 15 amperios.
- ¡Importante! Este equipo requiere un cable telefónico de calibre 26 AWG o superior.
- No introduzca nada dentro de las ranuras de ventilación a los costados del producto. Podría recibir una descarga eléctrica o provocar un arco eléctrico peligroso y causar un incendio.
- Aparte del mantenimiento de rutina descrito en este documento, no intente prestar servicio a del producto usted mismo. Abrir la cubierta lo puede exponer a descargas eléctricas u otros peligros.
- No haga ajustes excepto los descritos en el documento. Puede dañar su máquina y requerir una reparación mayor. La documentación suministrada le indica cómo obtener servicio especializado para su producto realizado por técnicos calificados de Oki Data.

Si sucediera algo que indique que su producto no está funcionando correctamente o que ha sido dañada, desconéctela inmediatamente y siga el procedimiento indicado en la documentación para hacerla reparar.

Algunas de las cosas a las que hay que estar atento son:

- El cable de alimentación o el enchufe está dañado o desgastado.
- Se han derramado líquidos dentro del producto o se ha mojado.
- El producto se cayó o se dañó el gabinete.
- El producto no funciona normalmente aún siguiendo las instrucciones de funcionamiento.

Información adicional de seguridad para los equipos de telecomunicaciones

Cuando utiliza su equipo telefónico, debe seguir precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica o lesiones personales; dichas precauciones incluyen lo siguiente:

- No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavamanos, lavaplatos, fregadero, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.
- Evite usar el teléfono (salvo los inalámbricos) durante una tormenta eléctrica. Aunque menor, existe el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- No utilice el teléfono para reportar un escape de gas cerca del escape de gas.
- Sólo utilice el cable de alimentación y las baterías que se describen en el manual. No tire las baterías en el fuego. Pueden explotar. Refiérase a la reglamentación local en cuanto a las instrucciones sobre cómo deshacerse de ellas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Precauciones de seguridad

Asegúrese de leer todas las precauciones con atención antes de instalar y utilizar la impresora.

Símbolos pictográficos

En este manual de instrucciones y en las etiquetas de la impresora se utilizan varios símbolos pictográficos que sirven para promover el uso seguro y correcto de la impresora y evitar heridas y daños a los bienes. Los símbolos y su significado se describen a continuación. Asegúrese de que entiende bien estos símbolos antes de leer el texto principal.

	Ignorar las instrucciones que indica un símbolo y manipular la impresora incorrectamente puede causar la muerte o heridas graves.
	Ignorar las instrucciones que indica un símbolo y manejar la impresora incorrectamente puede causar heridas o daños a la propiedad.

Ejemplos de pictográficos:



El pictográfico  significa "Hay que tener cuidado." El pictográfico contiene en su interior un símbolo de advertencia específico. (El símbolo a la izquierda indica riesgo de descarga eléctrica.)



El pictográfico  significa "No debe hacerse." Lo que está prohibido específicamente se muestra dentro o cerca del pictográfico. (El símbolo a la izquierda significa "Prohibido desmontar".)



El pictográfico  significa "Debe hacerse." Lo que hay que hacer específicamente se muestra dentro del pictográfico. (El símbolo a la izquierda significa "Desenchufe el cable del tomacorriente".)

 Advertencia		
No la coloque en una superficie inestable. - No la coloque en una superficie inestable, como una mesa tambaleante, una superficie inclinada o un área sujeta a mucha vibración. Si la impresora pierde el equilibrio o se cae podría herir a una persona. No coloque recipientes llenos de agua u otros líquidos sobre la impresora - No coloque floreros, tazas u otros recipientes que contienen líquidos como agua o químicos ni pequeños objetos metálicos cerca de la impresora. Si los objetos metálicos o los líquidos derramados entran en la impresora, inmediatamente apague la impresora, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente y comuníquese con el distribuidor o centro de apoyo. La utilización de la impresora en este estado podría causar un incendio o una sacudida eléctrica. No introduzca objetos dentro de la impresora. - No coloque ni deje caer objetos inflamables o metálicos a través de las ranuras de la impresora (como por ejemplo, las salidas para cables, etc.). Si algún objeto extraño entra en la impresora, inmediatamente apague la impresora, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente y comuníquese con el distribuidor o centro de apoyo. La utilización de la impresora en este estado podría causar un incendio o sufrir una sacudida eléctrica. No utilice tensiones diferentes a la tensión especificada. - No utilice tensiones diferentes a la tensión especificada. Si lo hace podría causar un incendio o sufrir una sacudida eléctrica.	Siempre debe poner a tierra todas las conexiones - Siempre debe derivar a tierra el cable a tierra de la impresora. Si no pone a tierra las conexiones puede recibir descargas eléctricas. Manejo del cable de alimentación de energía - Nunca corte, dañe o modifique el cable de alimentación. Tampoco debe colocar objetos pesados sobre el cable, calentarlo o halarlo porque podría dañarlo y causar un incendio o recibir descargas eléctricas. - Si el cable de alimentación se daña (queden expuestos los conductores o se rompan, etc.) comuníquese con su distribuidor o centro de apoyo. La utilización del cable en este estado podría causar un incendio o sufrir una sacudida eléctrica. - Nunca modifique ni doble, tuerza o hale demasiado el cable de alimentación. La utilización del cable en este estado podría causar un incendio o descargas eléctricas. Si la impresora se cae o se rompe - Si la impresora se cae o se rompe, inmediatamente apague la impresora, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente y comuníquese con el distribuidor o centro de apoyo. La utilización de la impresora en este estado podría causar un incendio o descargas eléctricas.	No utilice la impresora si observa algo anormal - La utilización de la impresora en caso de de una anomalía podría causar un incendio o descargas eléctricas. Inmediatamente apague la impresora, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente y comuníquese con el distribuidor o centro de apoyo. Reparar la máquina por sí solo es muy peligroso; no intente repararla de ninguna manera. No intente desmontar la impresora - No desarme ni modifique la impresora. Si lo hace podría causar un incendio o sufrir una sacudida eléctrica. Pídale a la tienda, distribuidor o centro de apoyo que realicen las inspecciones internas, ajustes y reparaciones. En cuanto al cortador - No toque el cortador con los dedos ni ponga nada sobre el mismo. Podría sufrir heridas. Empleo del líquido de limpieza - Está prohibido el empleo de llamas o calor cerca del líquido de limpieza del cabezal. Nunca utilice calor ni lo exponga a una llama. - Mantenga el líquido fuera del alcance de los niños para que no lo ingieran accidentalmente. Si se ingiere el líquido visite un médico inmediatamente.

⚠ Cuidado

No colocar en áreas muy húmedas



- No coloque la impresora en un lugar con mucha humedad o donde se produce condensación. Si se produce condensación, apague la impresora y no la utilice hasta que se seque. La utilización de la impresora en este estado podría causar descargas eléctricas.

Transporte de la impresora



- Cuando vaya a transportar la impresora recuerde que primero debe desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente y asegurarse de que todos los cables externos están desconectados. Transportar la impresora con todos los cables conectados puede causar daños a los cordones o a los conductores internos y pueden causar incendio o descarga eléctrica.
- No transporte la impresora con papel. El papel podría caerse y causar heridas.
- Cuando coloca la impresora en el piso o en una mesa tenga cuidado de no pincharse los dedos o manos debajo de las patas de la impresora.

Suministro de energía



- No toque el interruptor de encendido ni enchufe o desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas. Podría sufrir una sacudida eléctrica.

Cable eléctrico



- Mantenga el cable de alimentación lejos de objetos calientes. Si el cable de alimentación está en contacto con un objeto caliente podría derretirse y causar un incendio o descarga eléctrica.
- Cuando desenchufa el cable del tomacorriente, asegúrese de sujetarlo por la clavija. Halar el cable puede ser causa de que éste se rompa o de que queden expuestos los conductores internos, lo que podría causar un incendio o una sacudida eléctrica.
- El cable de alimentación que viene con la impresora fue diseñado específicamente para ella. No lo utilice con otro equipo eléctrico.

Tapa superior



- Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos cuando abre o cierra la tapa superior. También tenga cuidado de que la tapa no se desprenda y se caiga.

Cabezal de impresión



- El cabezal de impresión se calienta mucho después de imprimir. Tenga cuidado de no quemarse cuando está cargando papel o limpiando la impresora inmediatamente después de imprimir.
- Puede quemarse si toca el borde del cabezal de impresión con las manos desnudas. Tenga cuidado de no herirse cuando está cargando papel o limpiando la impresora.

Cómo cargar papel



- Cuando carga papel en rollo, tenga cuidado de no pellizcarse los dedos entre el rollo de papel y la unidad de suministro.

Cuando no va a utilizar la impresora durante mucho tiempo



- Como medida de seguridad, desconecte la impresora cuando no la vaya a utilizar durante un periodo largo de tiempo.

Durante el mantenimiento y limpieza




- Como medida de seguridad, desconecte la impresora cuando vaya a darle mantenimiento o para limpiarla.

Precauciones durante la instalación y manejo

El funcionamiento de la impresora puede verse afectado por el ambiente. Refiérase a las siguientes instrucciones para la instalación y manejo de la impresora.


Seleccione un lugar seguro

Coloque la impresora sobre una superficie plana y estable.

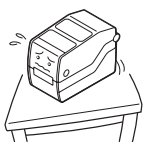


Si la superficie no es plana y estable, la calidad de impresión puede verse afectada. También puede ocasionar un funcionamiento defectuoso que reducirá la vida útil de la impresora.

No exponga la impresora a temperaturas altas o humedad.



Evite lugares sujetos a cambios extremos o rápidos de temperatura o humedad. La exposición a estas situaciones pueden causar problemas eléctricos dentro de la impresora.

No coloque la impresora en un lugar en donde hay vibraciones.

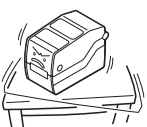


No transporte la impresora cuando esté utilizando el rodillo de etiquetas. Las vibraciones pueden ocasionar un funcionamiento defectuoso que reducirá la vida útil de la impresora.

No coloque la impresora en un lugar próximo a líquidos como agua y aceite.



No coloque la impresora en un lugar donde pueda caerle agua o aceite. Si le entra agua u aceite la impresora puede funcionar mal, causar un incendio o descargas eléctricas.

No coloque la impresora cerca de grúas o prensas.

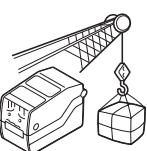

Las máquinas como las grúas y las prensas consumen mucha energía. La cercanía a estas máquinas pueden causar ruido eléctrico o reducción de tensión. Evite dichos lugares para reducir el riesgo de un mal funcionamiento o daño a la impresora.

Evite el polvo.



La acumulación de polvo puede ocasionar una calidad de impresión inferior. También puede ocasionar un funcionamiento defectuoso que reducirá la vida útil de la impresora.


Mantenga la impresora lejos de la luz directa del sol.



Esta impresora tiene un sensor óptico incorporado. Si la impresora está expuesta al sol, el sensor pierde receptividad y puede que no ubique bien la posición de las etiquetas. Cierre la tapa superior cuando esté imprimiendo.

Suministro de energía

Esta impresora requiere un suministro de energía CA.



Asegúrese de conectar la impresora a un suministro de energía CA mediante el adaptador de CA que vino con la impresora. De lo contrario la impresora podría funcionar mal.


Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente con derivación a tierra.



Asegúrese de conectar la impresora a un tomacorriente con derivación a tierra.

Asegúrese de que la impresora cuenta con un suministro estable de energía.

No comparta el tomacorriente con otros aparatos como calentadores o refrigeradoras ya que estos consumen mucha energía. Además, evite un tomacorriente que esté cerca de otro al que están conectados aparatos de este tipo. Esto podría causar una baja en la tensión y un funcionamiento defectuoso.

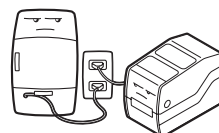

Garantía Limitada, Estados Unidos y Canadá

Sólo los Estados Unidos y Canadá

Oki Data Americas, Inc. (Oki Data) garantiza que esta LD610 (en adelante denominada "la Producto") esta libre de defectos de materiales y mano de obra y corregirá cualquier defecto de este tipo conforme a los términos de esta *Garantía Limitada*.

Oki Data reparará, o reemplazará a opción propia, sin cargo alguno con una pieza igual o su equivalente, cualquier componente defectuoso de la Producto por el periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra con excepción de la rodillo del cristal de exposición y la cabeza de la toma de imágenes térmica que está garantizada por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra o 600.000 pulgadas en modo termal directo de la transferencia.

Esta *Garantía Limitada* se aplica únicamente al comprador original del producto bajo garantía. Esta *Garantía Limitada* no es transferible. Esta *Garantía Limitada* no cubre los elementos consumibles, incluyendo sin limitar cartuchos de tóner, cilindros de imagen, cartuchos de cintas, fusibles, etc.

Intercambio de un día para otro

Sólo los Estados Unidos y Canadá

Oki Data ofrece Intercambio de un día para otro de esta Producto bajo esta *Garantía Limitada*. El Intercambio de un día para otro solo está disponible en los Estados Unidos y Canadá y no incluye el reemplazo o reparación de los elementos consumibles o suministros de la Producto.

Para utilizar el servicio de Intercambio de un día para otro, favor llamar al 1-800-654-3282 (1-800-OKI-DATA): nuestro personal calificado hará lo posible para solucionar su problema por teléfono. Si determinan que Producto está defectuosa, le enviarán una impresora de reemplazo por medio de un servicio de transporte de un día para otro. Tenga su tarjeta de crédito a mano ya que nuestro representante le pedirá sus datos. Recibirá la Producto de reemplazo el siguiente día hábil o a más tardar el segundo día hábil.

Devuelva la Producto original a Oki Data utilizando los mismos materiales de embalaje en los que vino la impresora de reemplazo. La Producto defectuosa debe estar lista para que la recoja el representante de Oki Data dentro de los dos siguientes días hábiles después de la llegada de la Producto de reemplazo: si no cumple con este requisito se le cobrará el precio completo de la unidad de reemplazo.

Cuando utiliza el servicio de Intercambio de un día para otro, la máquina que devuelva se convierte en propiedad de Oki Data una vez que uno de sus representantes viene a recogerla. Oki Data tiene la opción de reemplazar las impresoras defectuosas con unidades nuevas o renovadas: la unidad de reemplazo se convierte en propiedad del cliente cuando la unidad defectuosa es entregada al transportista designado por Oki Data.

La unidad de reemplazo tendrá una garantía de treinta (30) días o el periodo de garantía restante de la Producto defectuosa, dependiendo del periodo más largo.

Para hacer un pedido o una solicitud de reparación bajo esta *Garantía Limitada* comuníquese con su centro de servicio autorizado de Oki Data al 1-800-654-3282 (1-800-OKI-DATA), o www.okiprintingsolutions.com.

Cualquier pedido o solicitud de reparación deberá ir acompañado del recibo de compra donde se consigne la fecha de compra, el nombre del distribuidor y el modelo y número de serie de la Producto Oki Data para poder realizar el trabajo bajo esta *Garantía Limitada*.

Esta *Garantía Limitada* no tendrá vigencia en el caso del desgaste normal del producto ni tampoco si el Producto sufre daños debido a abuso, uso indebido, aplicación indebida, accidentes, almacenamiento o instalación incorrectas en ambientes o sistemas operativos inadecuados, o como resultado de servicios o modificaciones realizadas por personas no autorizadas por el centro de servicio de Oki Data.

NO EXISTEN MÁS GARANTÍAS EXPRESAS QUE AQUELLAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y DESCRITAS ANTERIORMENTE. NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE APTITUD PARA LA VENTA O APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, SE EXTENDERÁ MÁS ALLÁ DEL PERÍODO RESPECTIVO DE GARANTÍA DESCRITO ANTERIORMENTE.

Algunos estados no permiten limitaciones a la duración del periodo de garantía implícita, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA OKI DATA O CUALQUIERA DE SUS FILIALES SERÁ RESPONSABLE ANTE UN COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA POR DAÑOS ESPECIALES, COLATERALES, PUNITIVOS, INCIDENTALES O RESULTANTES, LO QUE INCLUYE LA PERDIDA DE GANANCIAS, INGRESOS COMERCIALES, CLIENTELA O AHORROS PREVISTOS RELACIONADOS CON O COMO CONSECUENCIA DE LA COMPRA O USO DE LA PRODUCTO OKI DATA, YA SEA PROVENIENTES DE UN CONTRATO O AGRAVIO, Y AUN CUANDO EL CLIENTE HAYA INFORMADO A OKI DATA DE LA POSIBILIDAD O PROBABILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños consecuentes o incidentales, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso.

ADVERTENCIAS ADICIONALES SOBRE LA GARANTÍA PARA TODOS LOS COMPRADORES EXCEPTO LOS CONSUMIDORES:

CUANDO CUALQUIER PRODUCTO OKI DATA SEA ADQUIRIDA POR CUALQUIER PERSONA DE MANERA TAL QUE LA PRODUCTO OKIDATA NO SE CONSIDERA UN "BIEN DE CONSUMO" (SEGÚN SE DEFINE EN EL CÓDIGO DE COMERCIO UNIFORME ADOPTADO POR EL ESTADO EN QUE SE REALIZA LA COMPRA O DE ACUERDO A CUALQUIER OTRA LEY PERTINENTE), OKI DATA EXPRESAMENTE RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LAS GARANTÍAS DE APTITUD PARA LA VENTA O APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO.

Es posible recabar información adicional sobre cómo obtener asistencia técnica en virtud de esta *Garantía Limitada* en Estados Unidos y Canadá comunicándose con el distribuidor de Oki Data que le vendió el producto o

comunicándose con Oki Data directamente al 1-800-654-3282 (1-800-OKI-DATA), o www.okiprintingsolutions.com o comunicándose con uno de los lugares de asistencia técnica de la lista siguiente. Solo español: llamar al 1-856-222-5276. Solo Canadá: llamar al 1-905-238-4275.

Estados Unidos Oki Data Americas, Inc. 2000 Bishops Gate Blvd. Mt. Laurel, NJ 08054 Tel: 1-800-654-3282 Fax: 1-856-222-5247	Canadá Oki Data Americas, Inc. 4140B Sladeview Crescent Unit 7 & 8 Mississauga, Ontario Canada L5L 6A1 Téléphone : 1-905-608-5000 Télécopieur : 1-905-608-5040
---	---

Esta *Garantía Limitada* se aplica a esta Producto. Sin embargo, el procedimiento para obtener asistencia técnica puede variar fuera del territorio continental de los Estados Unidos. Comuníquese con su distribuidor Oki Data para obtener información sobre dicha asistencia técnica en garantía.

Esta garantía le proporciona derechos específicos y es posible que usted también tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

Asistencia Técnica y Soporte: Estados Unidos y Canada

Sólo los Estados Unidos y Canadá.

Oki Data tiene un fuerte compromiso con la satisfacción de sus clientes. Si se encuentra con un problema que no puede resolver con la documentación, comuníquese con las referencias de la lista anterior para obtener asistencia técnica y soporte.

Proveedores de Servicio Autorizados de Oki Data

Para obtener la lista más actualizada de los Centros autorizados de servicio de Oki Data en EE.UU. y Canadá:

- En los EE.UU. visite
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM.
- En EE.UU. y Canadá, favor llamar al:
1-800-654-3282 (1-800-OKI-DATA).

Lugares de contacto de Oki Data

Estados Unidos	Canadá
Oki Data Americas, Inc. 2000 Bishops Gate Blvd. Mt. Laurel, NJ 08054 Tel: 1-800-654-3282 Fax: 1-856-222-5247	Oki Data Americas, Inc. 4140B Sladeview Crescent Unit 7 & 8 Mississauga, Ontario Canada L5L 6A1 Téléphone : 1-905-608-5000 Télécopieur : 1-905-608-5040

Ventas y Proveedores de asistencia técnica

Consulte al comercio donde compró su impresora, o llame a Oki Data para obtener información sobre el proveedor de asistencia técnica autorizado más cercano.

- Los precios y cargos mínimos pueden variar.
- Se exigirá un comprobante de compra para solicitar reparaciones en garantía. Asegúrese de conservar sus recibos de compra.

Servicios automatizados para mayor conveniencia

Fuentes de información rápida

Para que lo refieran rápidamente a un Revendedor Autorizado de Ventas y Servicios para obtener productos, repuestos y suministros consumibles, favor comuníquese con nosotros a cualquier hora:

- 1-800-654-3282 (1-800-OKI-DATA)
- **WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM**

Su Centro personal de soluciones (solo en Inglés)

my.okidata.com
Your Personal Solutions Center

Puede crear fácilmente su propio Centro personal de soluciones donde encontrará la mas reciente información sobre su producto Oki, incluyendo:

- Noticias sobre productos
- Manuales
- Controladores y utilidades
- Hojas de Información sobre seguridad de los materiales (MSDS)
- Búsqueda en bases de datos
- y mucho más!

Para crear su centro personal solo tiene que emplear unos pocos minutos y en el futuro podrá visitar en cualquier momento su Centro personal de soluciones y obtener la información más reciente sobre su producto.

Visite **HTTP://MY.OKIDATA.COM** hoy y cree su centro.

Representantes de servicio al cliente 1-800-654-3282 (1-800-OKI-DATA)

Los Representantes de servicio al cliente están a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Tenga a mano el número del modelo y el número de serie de su equipo. Favor llamar de un teléfono situado cerca del equipo para que pueda describir el problema con exactitud y seguir las sugerencias que el Representante de servicio al cliente le brindará por teléfono. Nuestros Representantes de servicio al cliente tienen experiencia con todos los productos OKI actuales. Ellos pueden responder a sus preguntas sobre:

- Puntos de venta y proveedores de servicio técnico
- Instalación de su impresora
- Uso/mantenimiento normal de su impresora
- Interpretación/solución de los mensajes de error
- Identificación de piezas y suministros
- Relaciones con el consumidor

Nota: Los Profesionales del Servicio de Atención al Cliente no están capacitados para proporcionar asistencia con el uso de paquetes de software comerciales. Por favor consulte su manual del usuario del software para obtener información acerca de los horarios y la disponibilidad de soporte del fabricante.

Garantía Limitada, México

Solamente para México.

OKI DATA DE MEXICO, S.A. DE C.V. ("Oki Data") garantiza que este producto LD610 (en adelante denominado "el Producto") se encuentra libre de defectos en sus materiales y mano de obra, y que reparará cualquier defecto de conformidad con los términos de esta *Garantía Limitada*. Esta *Garantía Limitada* no se extiende a los artículos consumibles, tales como cartuchos de cintas, fusibles, etc.

Oki Data reparará o reemplazará a su elección con una pieza igual o su equivalente funcional, sin cargo alguno para el consumidor, cualquier parte defectuosa del Producto por un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra con excepción de la rodillo del cristal de exposición y la cabeza de la toma de imágenes térmica que está garantizada por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra o 600.000 pulgadas en modo termal directo de la transferencia. Este es un derecho exclusivo del cliente bajo esta *Garantía Limitada*. Esta *Garantía Limitada* únicamente se extiende al comprador original.

Condiciones

1. Para realizar una solicitud o reclamación de servicio bajo esta *Garantía Limitada*, el comprador original deberá devolver el Producto Oki Data al Centro Autorizado de Servicio de Oki Data señalado a continuación, copia escrita del recibo de compra del Producto en el que se indique la fecha de compra, el nombre del vendedor, el modelo y número de serie del Producto Oki Data deberá acompañarse a cualquier solicitud o reclamación de servicio a ser efectuado bajo esta *Garantía Limitada*.

Centro de Servicio

OKI DATA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Mariano Escobedo # 748, Piso 8, Col. Nueva Anzures,
C.P. 11590, México, D.F.

2. El tiempo estimado de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la fecha de recepción del Producto en el lugar en que pueda hacerse efectiva esta garantía.
3. Se podrán adquirir refacciones en el lugar señalado en el punto No. 1 anterior.

Esta Garantía Limitada no aplicará en los siguientes casos:

1. Cuando el Producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el Producto no haya sido operado de acuerdo con el manual de instrucciones proporcionado en idioma español.
3. Cuando el Producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

NO EXISTEN GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS ADICIONALES, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. ADICIONALMENTE, NINGUNA GARANTÍA CONTENIDA EN LA PRESENTE PODRÁ EXTENDERSE MÁS ALLÁ DE LOS PLAZOS DE GARANTÍA ARRIBA DESCRITOS.

LA PRESENTE GARANTÍA ÚNICAMENTE SERÁ APLICABLE A CUALQUIER PERSONA FÍSICA O MORAL QUE ADQUIERA, REALICE O SE BENEFICIE DE LAS PRODUCTOS COMO USUARIOS FINALES. POR LO TANTO, OKI DATA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

Producto: _____

Modelo: _____

Nombre del distribuidor: _____

Domicilio: _____

Teléfono: _____

SELLO Y FECHA

El consumidor podrá elegir hacer efectiva la garantía ante la propia tienda o establecimiento de venta donde adquirió el producto.

Nota: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor podrá solicitar a Oki Data una reposición, previa presentación de la evidencia de compra respectiva.

Asistencia Técnica y Soporte, México

Solamente para México.

Lugares de contacto de Oki Data

México

OKI DATA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Mariano Escobedo # 748, Piso 8
Col. Nueva Anzures
C.P. 11590, México, D.F.
Tel: 52-555-263-8780
Fax: 52-555-250-3501

Información reglamentaria

Conformidad con el año 2000

Todos los productos que ofrece Oki Data en la actualidad son compatibles con el Año 2000. Cada producto contiene tecnología de información que procesa en forma precisa las fechas y las horas entre los años 1999 y 2000 y no constituyen ninguna preocupación de programación para el 9 de Septiembre de 1999 (9999). Estos productos, cuando se utilizan con productos de otros fabricantes que ofrecen productos que intercambian información sobre fechas y horas de manera correcta, también procesarán las fechas y las horas en forma correcta.

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Declaraciones de Conformidad

1. Identificación de Productos

Nombre del Producto	Número de modelo
LD610 Dp, 120V	LD610 Dp
LD610 Ds, 120V	LD610 Ds
LD610 Dn, 120V	LD610 Dn
LD610 Tp, 120V	LD610 Tp
LD610 Ts, 120V	LD610 Ts
LD610 Tn, 120V	LD610 Tn

2. Declaración

Este dispositivo cumple con los límites establecidos en la Parte 15 de los Reglamentos de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2), este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que haga que el mismo funcione inadecuadamente.

3. Parte Responsable

Oki Data Americas, Inc.
2000 Bishops Gate Boulevard
Mt. Laurel, NJ 08054-4620
1-800-654-3282 (1-800-OKI-DATA)

Declaración de la FCC en relación a la Interferencia de Radiofrecuencias

Modelos de 120V

ADVERTENCIA: Este equipo se ha probado y se encontró que cumplía con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo a la Parte 15 de los Reglamentos de la FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo a las instrucciones, podría causar interferencia dañina a la recepción de la radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo llegase a causar interferencia a la recepción de radio y de televisión,

que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se insta al usuario a tratar de corregir la interferencia utilizando una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente distinto al que está conectado el receptor.
- Obtener ayuda de su distribuidor o de un técnico de radio/TV calificado.

Nota: Es responsabilidad del usuario obtener y utilizar un cable blindado con este equipo para garantizar el cumplimiento del equipo con los Reglamentos de la FCC.

Los cambios o modificaciones que no han sido expresamente aprobados por Oki Data podrían invalidar la autoridad del usuario para operar este equipo.

Industry Canada (IC) Declaraciones sobre Radio Interferencia

120-Volt Models

Este equipo Oki Data cumple con los límites de Clase B respecto a la radio interferencia establecida en las regulaciones sobre radio interferencia de Industry Canada.

Informações sobre segurança, garantia e normativas

Informações sobre segurança para modelos de 120 V

A seu produto Oki Data foi cuidadosamente projetada para lhe proporcionar anos de desempenho seguro e confiável. Como ocorre em todo equipamento elétrico, existem algumas precauções básicas que o usuário deve tomar para evitar ferimentos ou danos ao produto:

- Leia cuidadosamente todas as instruções de instalação e operação fornecidas.
- Guarde toda a documentação fornecida para consulta futura.
- Leia e siga todas as etiquetas de aviso e instruções afixadas no produto.
- Desligue o produto da tomada antes de limpá-la. Use somente um pano úmido. Não use produtos de limpeza líquidos ou em aerossol.
- Coloque o produto em uma superfície fixa e firme. Se o produto for colocada sobre algo instável, poderá cair e ser danificada. Se o produto for colocada sobre uma superfície macia, como um tapete, sofá ou almofada, as aberturas de ventilação podem ficar bloqueadas, provocando superaquecimento do produto.
- Não permita que ao produto sofra superaquecimento. Certifique-se de que nada obstrua as aberturas de ventilação do produto. Não coloque o produto sobre fontes de calor nem próxima delas (como radiadores de aquecimento ou saídas de ar quente). Mantenha o produto protegida da luz solar direta.
- Sempre use este produto em uma área bem ventilada. Deixe espaço suficiente ao redor do produto para permitir que haja ventilação adequada e fácil acesso às bandejas para papel. Se o produto for colocada em algum tipo de compartimento fechado, certifique-se de que seja bem ventilado.
- Não use o produto próxima de água. Não derrame qualquer tipo de líquido sobre o produto.
- Certifique-se de que a fonte de alimentação utilizada coincida com a classificação indicada atrás do produto. Se você não tiver certeza, verifique com o seu revendedor ou com a companhia fornecedora de energia local.
- Não conecte este produto a um sistema de energia ininterrupto (UPS - no-break). Para obter mais informações, entre em contato com a Oki Data pelo número 0800-11-55-77 ou visite www.okiprintingsolutions.com.
- O produto tem um plugue de 3 pinos aterrado, como recurso de segurança. Ele encaixará somente em uma tomada aterrada. Se não for possível conectá-lo, é provável que a tomada em questão seja mais antiga e não seja aterrada. Entre em contato com um eletricista para trocá-la. Não use um adaptador para eliminar a necessidade de aterramento.
- Instale o produto próxima de uma tomada elétrica facilmente acessível.
- Evite danificar o cabo de alimentação. Não coloque nada sobre ele, nem o coloque no percurso de passagem das

pessoas. Se o cabo ficar danificado ou desgastado, substitua-o imediatamente.

- Se você estiver utilizando uma extensão elétrica ou um filtro de linha com o produto, assegure-se de que o total de ampères exigido por todos os equipamentos conectados à extensão seja menor do que a capacidade nominal da extensão. O valor nominal de corrente total de todos os equipamentos conectados na tomada não deve exceder 15 ampères.
- Importante! Um cabo telefônico de bitola 26 AWG ou maior deve ser usado com este equipamento.
- Não insira nada nas aberturas de ventilação nas laterais do produto. É possível que isso resulte em choque elétrico ou produza faíscas elétricas, o que pode provocar um incêndio.
- Com exceção da manutenção de rotina descrita neste documento, o usuário não deve tentar fazer a assistência técnica do produto por conta própria. Abrir a tampa poderá expô-lo a choques elétricos e outros perigos.
- Não faça ajustes além dos descritos no documento. Isto pode provocar danos que requerem trabalhos de reparo extensos. A documentação fornecida explica como obter assistência técnica de técnicos qualificados da Oki Data para o produto.

Se ocorrer algo indicando que o produto não está funcionando corretamente ou está danificada, desligue-a imediatamente da tomada e siga os procedimentos para reparar o produto descritos na documentação fornecida.

Estas são algumas coisas que devem ser consideradas:

- O cabo de alimentação está desgastado ou danificado?
- Foi derramado algum líquido no corpo do produto, ou ela foi exposta à água?
- O produto foi derrubado ou o corpo do produto está danificado?
- O produto não funciona normalmente embora as instruções de operação estejam sendo seguidas?

Informações de segurança adicionais para equipamentos de telecomunicação

Precauções de segurança devem ser sempre observadas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e danos pessoais ao usar o equipamento telefônico, entre elas:

- Não use este produto próximo de água como—por exemplo, uma banheira, bacia, pia de cozinha ou tanque de lavanderia—porão úmido ou próximo de uma piscina.
- Evite usar o telefone (a não ser que seja um modelo sem fio) durante tempestades com descargas elétricas. Pode existir um risco remoto de choque elétrico causado por raios.
- Não use o telefone para comunicar um vazamento de gás próximo do vazamento.
- Use apenas o cabo de alimentação e as baterias especificados neste manual. Não jogue as baterias no fogo, pois podem explodir. Consulte os códigos de regulamentação locais para obter instruções para descartes especiais.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

Precauções de segurança

Leia com atenção as informações apresentadas a seguir antes de instalar e usar a impressora.

Símbolos pictográficos

Este manual de instruções e as etiquetas da impressora usam diversos símbolos pictográficos para facilitar o uso seguro e correto da impressora e evitar lesões pessoais e danos materiais. Os símbolos e seus significados estão descritos abaixo. Não deixe de entender bem estes símbolos antes de ler o texto principal.

	Ignorar as instruções identificadas por este símbolo e operar incorretamente a impressora pode resultar em lesões graves ou fatais.
	Ignorar as instruções identificadas por este símbolo e operar incorretamente a impressora pode resultar em lesões pessoais ou danos materiais.

Exemplos de pictogramas



O pictograma  significa "É necessário cuidado." Um símbolo de aviso específico fica dentro do pictograma (o símbolo à esquerda significa choque elétrico).



O pictograma  significa "Proibido". A atividade especificamente proibida está indicada dentro ou ao lado do pictograma (o símbolo à esquerda significa "Proibido desmontar").



O pictograma  significa "Precisa ser feito". O que especificamente precisa ser feito está especificado no pictograma (o símbolo à esquerda significa "Retire o cabo de alimentação da tomada").

Atenção		
Não coloque em uma área instável - Não coloque em uma área instável, como uma mesa bamba, área inclinada ou área sujeita a vibrações fortes. Se a impressora cair ou tombar, pode machucar alguém. Não coloque recipientes cheios de água ou outro tipo de líquido sobre a impressora. - Não coloque vasos de flores, copos ou outros recipientes com líquido, quer seja água ou produtos químicos, nem objetos metálicos pequenos perto da impressora. Se derramarem ou penetrarem na impressora, desligue imediatamente a chave liga/desliga da impressora, retire o cabo de alimentação da tomada e entre em contato com o revendedor ou com a Central de Suporte. Usar a impressora nesta condição pode causar incêndio ou choque elétrico. Não coloque objetos dentro da impressora - Não insira nem derrube objetos de metal ou inflamáveis dentro das aberturas da impressora (tomadas dos cabos, etc.). Se objetos estranhos entrarem na impressora, desligue imediatamente a chave liga/desliga da impressora, retire o cabo de alimentação da tomada e entre em contato com o revendedor ou com a Central de Suporte. Usar a impressora nesta condição pode causar incêndio ou choque elétrico. Não use tensão diferente da especificada - Não use tensão diferente da especificada, pois isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.	Sempre aterre as conexões - Sempre conecte o cabo terra da impressora ao terra. Não conectar o cabo terra pode resultar em choque elétrico. Manuseio do cabo de alimentação - Não danifique, rompa nem modifique o cabo de alimentação. Além disso, não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação, não o aqueça nem o puxe, pois isso pode danificá-lo e causar incêndio ou choque elétrico. - Se o cabo de alimentação for danificado (parte interna exposta, fios rompidos, etc.), entre em contato com o revendedor ou com a Central de Suporte. Usar o cabo de alimentação nesta condição pode causar incêndio ou choque elétrico. - Não modifique, não dobre excessivamente, não torça nem puxe o cabo de alimentação. Usar o cabo de alimentação em tal condição pode causar incêndio ou choque elétrico. Se a impressora tiver caído ou quebrado - Se a impressora cair ou quebrar, desligue imediatamente a chave liga/desliga da impressora, retire o cabo de alimentação da tomada e entre em contato com o revendedor ou com a Central de Suporte. Usar a impressora nesta condição pode causar incêndio ou choque elétrico.	Não use a impressora quando houver algo de anormal com ela. - Continuar a usar a impressora quando há algo anormal com ela, como presença de fumaça ou cheiros estranhos, pode resultar em incêndio ou choque elétrico. Desligue imediatamente a chave liga/desliga, retire o cabo de alimentação da tomada e entre em contato com o revendedor ou com a Central de Suporte para providenciar o reparo. É perigoso para o cliente tentar reparar a impressora, portanto não tente de maneira alguma reparar a unidade por conta própria. Não desmonte a impressora - Não desmonte nem modifique a impressora, pois isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico. Providencie para que a loja, o revendedor ou a Central de Suporte faça as inspeções internas, ajustes e reparos. Informações sobre o cortador - Não toque no cortador com as mãos nem coloque algo no cortador, pois isso pode resultar em lesões. Uso do fluido de limpeza da cabeça de impressão - É proibido usar chamas ou calor perto do fluido de limpeza da cabeça de impressão. Não o aqueça de modo algum ou haverá risco de incêndio. - Mantenha o fluido longe do alcance de crianças para impedir que o ingiram acidentalmente. Se o fluido for ingerido, consulte imediatamente um médico.

⚠ Cuidado

Não coloque em áreas com alta umidade.



- Não coloque a impressora em áreas com alta umidade ou sujeitas à formação de condensação. Se houver condensação, desligue imediatamente a impressora e não a use até que seque. Usar a impressora na presença de condensação pode resultar em choque elétrico.

Como carregar a impressora



- Ao mover a impressora, sempre retire o cabo de alimentação da tomada e verifique se todos os fios externos estão desconectados antes de movê-la. Mover a impressora com os fios conectados pode danificar os cabos ou os fios de conexão e causar incêndio ou choque elétrico.
- Não carregue a impressora com o papel instalado. O papel pode cair e causar lesões.
- Ao colocar a impressora no chão ou em um suporte, cuidado para não prender os dedos ou as mãos embaixo dos pés da impressora.

Fonte de alimentação



- Não mexa na chave liga/desliga nem ligue/desligue o cabo de alimentação da tomada com as mãos molhadas, pois isso pode resultar em choque elétrico.

Cabo de alimentação



- Mantenha o cabo de alimentação afastado de dispositivos quentes. Deixar o cabo de alimentação perto de dispositivos quentes pode resultar em derretimento do revestimento do cabo e causar incêndio ou choque elétrico.
- Ao retirar o cabo de alimentação da tomada, segure-o pelo plugue. Puxá-lo pelo cabo pode expor ou romper os fios internos e causar incêndio ou choque elétrico.
- O cabo de alimentação fornecido com a impressora é fabricado especialmente para esta impressora. Não o use para qualquer outro equipamento elétrico.

Tampa superior



- Cuidado para não prender os dedos ao abrir ou fechar a tampa superior. Tenha também cuidado para não deixar a tampa superior escorregar e cair.

Cabeça de impressão



- A cabeça de impressão fica quente depois da impressão. Cuidado para não se queimar ao repor o papel ou limpar a unidade imediatamente depois de imprimir.
- A borda da cabeça de impressão pode causar queimadura se for tocada com as mãos nuas. Cuidado para não se ferir ao trocar o papel ou limpar a unidade.

Colocação do papel



- Tenha cuidado para não prender os dedos entre o papel e o alimentador ao colocar papel em rolo na unidade.

Se a impressora não for usada por muito tempo



- Se não for usar a impressora por muito tempo, desligue o cabo de alimentação da tomada para manter a segurança.

Durante a manutenção e limpeza



- Ao fazer manutenção e limpar a impressora, desligue o cabo de alimentação da tomada para manter a segurança.

Precauções de instalação e manuseio

O funcionamento da impressora pode ser afetado pelo ambiente onde ela está instalada. Consulte as instruções a seguir para instalar e manusear a impressora.


Escolha um local seguro para a instalação

Coloque a impressora em uma superfície firme, reta e nivelada.




A qualidade de impressão pode ser inadequada se a superfície não for reta e nivelada. Isso pode causar também mau funcionamento e diminuir a vida útil da impressora.

Não coloque a impressora em um local que produza vibração.

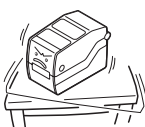


Não carregue a impressora com o rolo de etiquetas colocado. Submeter a impressora a vibrações ou impactos violentos pode causar mau funcionamento e diminuir sua vida útil.

Não coloque a impressora perto de guindastes ou prensas.

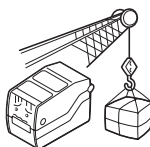


Equipamentos como guindastes e prensas requerem muita energia. A proximidade deste tipo de equipamento pode causar ruído elétrico ou redução da tensão. Evite tais locais para reduzir o risco de mau funcionamento ou dano à impressora.

Proteja a impressora de altas temperaturas e umidade.



Evite locais sujeitos a mudanças extremas ou rápidas de temperatura ou umidade. A exposição a estas condições pode causar problemas elétricos na impressora.

Não coloque a impressora em um local onde possa ficar exposta à água ou óleo.

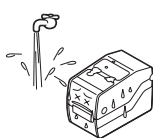

Não coloque a impressora em um local onde possa ser respingada por água ou óleo. A penetração de água ou óleo na impressora pode causar incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento.

Evite poeira.



O acúmulo de poeira pode resultar em má qualidade de impressão. Isso pode causar não só mau funcionamento mas também pode diminuir a vida útil da impressora.


Mantenha a impressora protegida da luz solar direta.



Esta impressora tem um sensor ótico embutido. Expor a unidade à luz solar direta diminuirá a sensibilidade do sensor e pode resultar em detecção incorreta das etiquetas. Feche a tampa superior durante a impressão.

Fonte de alimentação

Esta impressora requer uma fonte de alimentação de CA.



Conecte a impressora a uma fonte de alimentação de CA usando o adaptador de CA fornecido. Se isso não for feito pode haver mau funcionamento.


Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica aterrada.



Certifique-se de que a impressora seja ligada em uma tomada elétrica aterrada.

Forneça uma fonte estável de eletricidade à impressora.

Não use a mesma tomada que outros aparelhos, como um aquecedor ou refrigerador que exija uma quantidade razoável de energia. Evite também usar uma tomada próxima de onde tais aparelhos estejam ligados, pois isso pode causar queda da tensão e mau funcionamento.

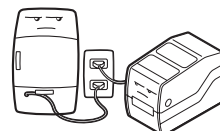

Termo de Garantia* para produtos OKI, Brasil

Apenas no Brasil

Pelo presente Termo de Garantia, Oki Data do Brasil, fabricante dos produtos OKI Printing Solutions, garante este Produto contra defeitos de fabricação que tornem o Produto impróprio ao uso a que se destina, sob condições adequadas, contanto que tenha sido adquirido devidamente acondicionado em sua embalagem original e ficando sujeita às condições estabelecidas neste termo.

Esta Garantia é outorgada em benefício da pessoa que tenha adquirido produtos OKI Printing Solutions diretamente da Oki Data do Brasil ou de seus revendedores (doravante "Adquirente"), vigorando pelo prazo de 1 (um) ano, na modalidade Balcão, contado da data da aquisição do Produto, exceto aos itens consumíveis, para os quais a garantia* oferecida é de 90 dias, contados da data de emissão da Nota Fiscal de venda. Nos casos dos consumíveis iniciais, que acompanham os equipamentos, será válida a data de emissão da Nota Fiscal de venda do equipamento correspondente.

A garantia* de 90 dias oferecida para itens consumíveis contra defeitos de fabricação ou o esgotamento de sua vida útil estimada não se confunde com a vida útil do produto e independe do volume de páginas produzidas. Caso a quantidade de páginas prevista para o produto seja atingida dentro destes 90 dias, a garantia* perde a validade, em decorrência do consumo total do suprimento.

São considerados Consumíveis OKI Printing Solutions os materiais consumidos durante a operação normal do equipamento, com sua vida útil estimada descrita no Guia do Usuário de cada produto e troca de forma programada. São eles: (i) os itens consumíveis para produtos e multifuncionais digital LED, tais como cartuchos de toner, cilindros de impressão (tambores de imagem), esteiras de transferência, unidades fusoras, reservatórios de toner usado, kits rolete de óleo; ribbon, entre outros; (ii) itens consumíveis para produtos matriciais, tais como fitas de impressão.

ESTA GARANTIA NÃO SE APLICA EM HIPÓTESES DE DANOS CAUSADOS AOS PRODUTOS DECORRENTES DE SEU USO EM DESACORDO COM AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO GUIA DO USUÁRIO, BEM COMO PELA UTILIZAÇÃO DE CONSUMÍVEIS NÃO ORIGINAIS OKI, TAIS COMO CONSUMÍVEIS RECARREGADOS OU RECONDICIONADOS. EM CASO DE DÚVIDA QUANTO À PROCEDÊNCIA DO SUPRIMENTO ADQUIRIDO, ENTRE EM CONTATO COM A OKI DATA DO BRASIL POR MEIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO OKI - CAO, PELOS TELEFONES (11) 3444-6747 (GRANDE SÃO PAULO) OU 0800-115577 (DEMAIS LOCALIDADES), OU DO SITE www.okidata.com.br.

GARANTIA* BALCÃO

Para efetuar uma solicitação de intervenção técnica, em caso de falha do produto, seja para reparo ou substituição, de acordo com esta Garantia Balcão, o Adquirente deve encaminhar o Produto a um dos Centros de Assistência Técnica Autorizados Oki Data do Brasil. Ficará sob responsabilidade do Adquirente o transporte do Produto até um dos Centros de Assistência Técnica Autorizados Oki Data do Brasil, devendo o Adquirente arcar com todas as despesas relacionadas a este transporte. O Produto deve

ser acompanhado de um comprovante de aquisição, no qual conste a data em que o Produto foi adquirido, o nome do revendedor e a descrição do Produto, o sem o qual o reparo ou substituição não será coberto por esta garantia, devendo ser custeado pelo Adquirente.

Esta Garantia Balcão não se aplica nos seguintes casos:

- "desgaste normal do Produto, ou danos decorrentes de seu uso ou emprego inadequados, acidentes, acondicionamento ou instalação impróprios, incluindo-se em ambiente físico ou operacional inadequados;
- "decorrentes de serviço de manutenção, ou modificação realizado por terceiro que não seja um Centro de Assistência Técnica Autorizado Oki Data do Brasil;
- "substituição de itens consumíveis (salvo nos casos em que estes estejam dentro do período de garantia* próprio de consumíveis e não estejam totalmente consumidos);
- "substituição de peças desgastadas pelo uso normal (final de vida útil), após o término da garantia*;
- "deslocamento do representante técnico para atendimento on-site de clientes sem direito a este tipo de atendimento;
- "quaisquer danos ocorridos durante o transporte do produto (exceto quando retirado pela Oki Data do Brasil ou por um de seus representantes autorizados junto ao cliente, para posterior devolução);

A Oki Data do Brasil reserva-se o direito de autorizar a cobrança do serviço prestado, mediante aprovação de orçamento previamente enviado ao cliente, nos casos de serviços de limpeza externa do equipamento ou qualquer outra intervenção técnica não prevista no manual do usuário, bem como substituição de itens consumíveis.

NÃO HÁ QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS PRESTADAS ALÉM DAS ACIMA DESCRITAS. NÃO HAVERÁ QUALQUER GARANTIA, SEJA ELA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, APÓS O PERÍODO DE GARANTIA INDICADO ACIMA.

A instalação do produto deve ser realizada pelo próprio usuário conforme instruções do manual de instalação ou Guia do Usuário. Quaisquer dúvidas relativas à instalação, configuração e operação devem ser esclarecidas junto a Central de Atendimento OKI Printing Solutions - CAO, pelos telefones (11) 3444-6747 (Grande São Paulo) ou 0800-115577 (demais localidades).

QUAISQUER RECLAMAÇÕES OU DÚVIDAS QUANTO AO PRESENTE TERMO DEVERÃO SER COMUNICADAS À OKI DATA **EM ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA**. DECORRIDO TAL PRAZO, CONSIDERA-SE QUE O CONSUMIDOR LEU, ENTENDEU E ACEITOU OS TERMOS AQUI DESCRITOS.

* Todos os prazos de garantia informados neste Termo já consideram incluídos os 90 (noventa) dias de garantia exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.078/90. Desta forma, os prazos informados são resultado da soma da extensão fornecida pela Oki Data do Brasil aos 90 (noventa) dias relativos à garantia legal.

Informações normativas

Conformidade com o Ano 2000

Todos os produtos atualmente vendidos pela Oki Data são compatíveis com o ano 2000. Todos os produtos contêm tecnologia de informação que processa com precisão a data e os dados horários entre os anos 1999 e 2000 e não apresentam nenhum problema quanto à apreensão sobre a programação de 9 de setembro de 1999 (9999). Esse produto, quando utilizado em combinação com produtos adquiridos de outros fabricantes que trocam informações sobre a data e a hora corretamente, processarão a data e a hora com precisão.

Comissão Federal de Comunicações (FCC)

Declarações de Conformidade

1. Identificação do produto

Nome do produto	Número de modelo
LD610 Dp, 120V	LD610 Dp
LD610 Ds, 120V	LD610 Ds
LD610 Dn, 120V	LD610 Dn
LD610 Tp, 120V	LD610 Tp
LD610 Ts, 120V	LD610 Ts
LD610 Tn, 120V	LD610 Tn

2. Declaração

Este equipamento está em concordância com a Parte 15 das Normas da FCC. Sua operação está sujeita às seguintes condições: (1) Este equipamento não deve causar interferência prejudicial, e (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejável.

3. Parte responsável

Oki Data Americas, Inc.
2000 Bishops Gate Boulevard
Mt. Laurel, NJ 08054-4620
1-800-654-3282 (1-800-OKI-DATA)

Declarações da FCC dos EUA sobre interferência de radiofrequência

Para modelos de 120 V

AVISO: Esse equipamento foi testado e determinou-se que é compatível com os limites de um dispositivo digital de Classe B, conforme a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Esse equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Entretanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se esse equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando-se e ligando-se o equipamento, recomenda-se

que o usuário tente corrigir a interferência adotando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligue a unidade em uma tomada de um circuito diferente do circuito ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/televisão experiente para obter ajuda.

Nota: O usuário é responsável por obter o cabo blindado necessário para assegurar que este equipamento cumpra com as regulamentações da FCC.

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela Oki Data podem anular o seu direito de operar esse equipamento.

Industry Canada (IC) Declarações da sobre interferência de radiofrequência

Para modelos de 120 V

Este equipamento da Oki Data cumpre com os limites de Classe B para a interferência de rádio, como especificado nas Regulamentações sobre Interferência de Rádio da Industry Canada.

