Ce produit a été testé et trouvé coforme aux certifications de sécurité de régularité.

Ce produit est conçu et fabriqué à fonctionner selon les limites de conception définies, et l'humidité peut causer le choc électrique ou l'incendie. Pour prévenir le produit contre l'endommagement, les règles suivants doivent être respectés pour l'installation, l'utilisation et la maintenance de ce produit. Lisez les instructions de sécurité suivantes avant d'opérer l'afficheur. Gardez ces instructions au lieu sécuritaire pour faire référence dans l'avenir.


- Pour éviter le danger du choc électrique ou l'endommagement de composant, mettez hors tension avant de connecter d'autres composants à la TV LCD.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer la TV LCD. Un chiffon humide est suffisant de nettoyer LCD TV. Ne jamais utilisez un certain liquide ou un nettoyant à pulvériser pour nettoyer le produit. Ne jamais utiliser des nettoyants abrasifs.
- Toujours utilisez les accessoires recommandés par VISIONQUEST pour assurer la compatibilité.
- Lors de déplacement de la TV LCD d'un lieu à basse temperature à un lieu à haute temperature, la condensation peut former sur le boîtier. Ne jamais mettez sous tension la TV LCD immédiatement après ça pour éviter l'incendie, le choc électrique ou l'endommagement de composant.
- Ne jamais placez la TV LCD sur un chariot, un stand ou une table instable. Si la TV LCD tombe, elle peut blesser une personne et causer l'endommagement sérieux à l'appareil.
- Une distance d'au moins de 3 pieds doit être maintenue entre la TV LCD et toute source thermique, par exemple: radiateur, appareil de chauffage, four, amplificateur, etc. Ne jamais installez le produit proche de la fume. Opérer le produit proche de la fume ou de l'humidité peut causer l'incendi ou le choc électrique.
- Les fentes et les ouvertures dans le dos et le bas du boîtier sont fournies pour ventilation. Pour assurer l'opératino fiable de la TV LCD et pour le protéger contre le surchauffage, assurez-vous que ces ouvertures ne sont pas bouchées ou couvertes. Ne jamais placez la TV LCD dans une étagère ou cabinet à moins que la ventilation appropriée soit fournie.
- Ne jamais poussez n'importe quel objet dans la fente sur le cabinet de TV LCD. Ne placez aucun objet sur le produit. Il peut mettre en court-circuit et causer l'incendi ou le choc électrique. Ne jamais pulvériser des liquids sur la TV LCD.
- La TV LCD doit être opérée seulement avec le type de la source électrique indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation chez vous, consultez votre société d'alimentation locale.
- Le cable d'alimentation doit être remplacé lorsqu'on utilize la tension qui est différente de la celle spécifiée dans le manuel d'utilisateur. Pour plus d'information, contactez VISIONQUEST.
- La TV LCD est équipée d'une prise de masse à trois lames, une prise avec une troisième lame (mise à la masse). Cette prise correspondra seulement à une prise femelle mise à la masse en raison de la sécurité. Si votre prise femelle ne peut pas contenir la prise male à trois lames, faites installez la prise correcte par un technician, ou utilisez un adaptateur pour mettre à la masse l'appareil en sécurité. Ne jamais négligez la sécurité de la prise de masse.
- Ne jamais surchargez les cordons d'alimentation et les cordons d'extension. La surcharge peut causer l'incendi ou le choc électrique.
- La prise murale doit être installée près de l'équipement et doit être facilement accessible.
- Ne jamais touchez le cordon d'alimentation pendant l'allumage. Pour éviter le choc électrique, évitez le traitement du cordon d'alimentation pendant l'orage.
- Débranchez l'appareil pendant l'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé dans une longue période. Cela va protéger la TV LCD contre l'endommagement en raison de la surcharge d'alimentation.
- Ne jamais essayez de réparer le produit vous-même. Ouvrir ou enlevez le dos peut vous exposer à haute tension, le danger du choc électrique et d'autres dangers. Si la reparation est nécessaire, contactez VISIONQUEST s'il vous plaît et faites reference à un personnel de service qualifié.
- Gardez le produit loins de l'huimidité. Ne jamais exposez cet appareil dans la pluie ou dans l'humidité. Si l'eau pénètre dans le produit, débranchez le cordon d'alimentation et contactez VISIONQUEST. L'utilisation continuelle dans ce cas-là peut causer l'incendie ou le choc électrique.
- Ne jamais utilisez le produit si tout phénomène étranger a lieu. Si toute fume ou ordeur devient évidente, débranchez le cordon d'alimentation et contactez VISIONQUEST immédiatement. Ne jamais essayez de réparer le produit vous-même.
- Evitez à utiliser les appareils qui sont tombés ou endommagés. Si le produit est tombé et que le boîtier est endommagé, les composants internes ne peuvent pas fonctionner normalement. Débranchez le cordon d'alimentation immédiatement et contactez VISIONQUEST pour réparer. L'utilisation continuelle du produit peut causer l'incendie ou le choc électrique.
- Ne jamais installez le produit dans un lieu avec saleté grave ou haute humidité. Opérer le produit dans les environnements avec haute saleté ou haute humidité peut causer l'incendi ou le choc électrique.
- Tenez le connecteur d'alimentation lors de déplacement d'alimentation. Retirer le câble d'alimentation peut endommager les conducteurs à l'intérieur du câble et causer l'incendie ou le choc électrique. Lorsque le produit ne sera pas utilisé dans une période étendue, débranchez le connecteur d'alimentation.
- Pour éviter le danger du choc électrique, ne jamais touchez le connecteur avec mains humides.
- Insérez les batteries selon les instructions lors de l'utilsation de la télécommande. Les polarités incorrectes ne peuvent causer l'endommagement et fuite de batterie, blessure d'opérateur et contamination de la télécommande.
- Si l'un des suits a lieu, contactez VISIONQUEST s'il vous plaît.
  - Le connecteur d'alimentation tombe en panne ou est usé.
  - Le liquide est pulvérisé ou tout objet tombe dans la TV LCD.
  - L'afficheur est exposé dans la pluie ou d'autre humidité.
  - L'afficheur est tombé ou endommagé.
  - La performance de l'afficheur change substantiellement.
- Environnement de marche: Température: 40°F ~ 95°F, Humidité: 10% to 90% Non-condensation, altitude: 0~10,000 pieds.

Note: dans certains pays ou regions, les forme de la prise femelle d'alimentation et de la prise male peuvent être différentes de celles qui sont montrées dans l'illustration. Cependant, la méthode de connexion et l'opération de l'appareil sont mêmes.

Protection de la connexion d'antenne de television
La mise à la masse de l'antenne de television externe

Si un système de l'antenne externe/satellite ou de câble est connecté à la TV LCD, assurez-vous que le système de l'antenne externe/satellite ou de câble est mis à la masse pour protéger contre la surcharge de tension et les charges statiques.

L'article 810 du code électrique national, ANSI/NFPSA 70, fournit l'information concernant la mise à la masse corrected u mât et la structure de support, la mise à la masse du câble d'entrée à un appareil de décharge de l'antenne, la seize des conducteurs de masse, la localisation de l'appareil de décharge d'antenne, la connexion des électrodes de masse, et les exigencies des électrodes de masse.

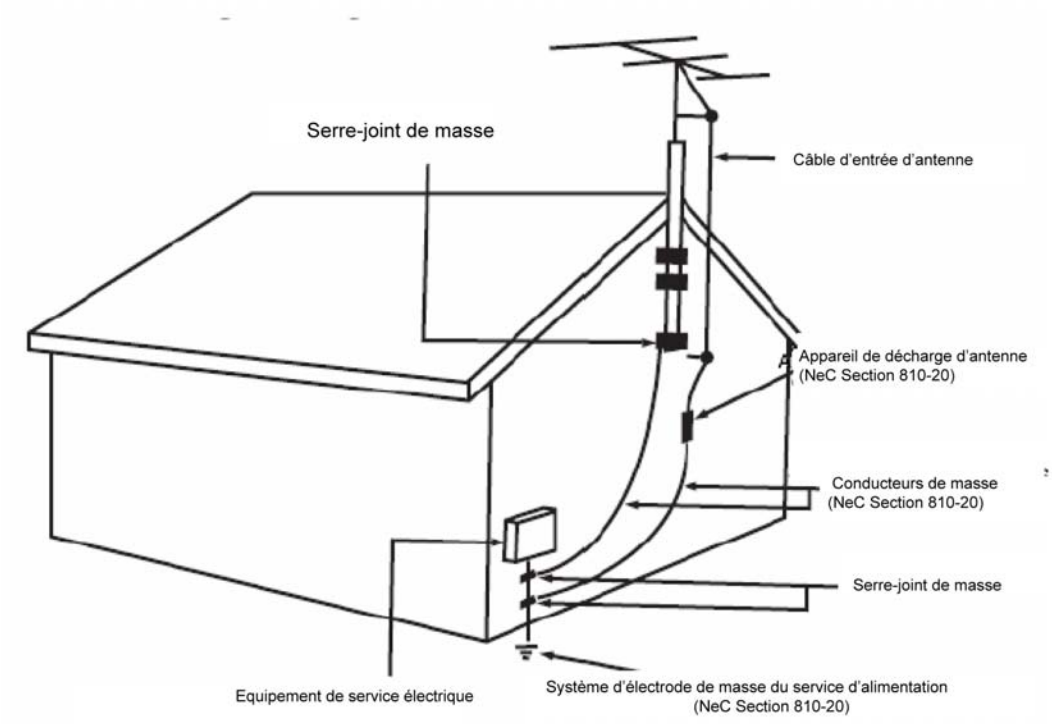

Protection contre la foudre

Pour la protection de votre TV LCD pendant l'orage ou lorsqu'il est laissé sans surveillance ou non utilisé dans une longue période, débranchez la TV LCD de la prise murale et déconnectez le système d'antenne/satellite ou de câble.

Câble d'alimentation

Ne jamais localisez l'antenne près de la lampe aérienne ou des circuits d'alimentation, ou du lieu où il peut tomber dans tel câble d'alimentation ou circuit d'alimentation.

Ouvrir l'emballage

Votre FHDTV VISIONQUEST est emballé dans un carton ensemble avec d'autres accessoires standards. Tous les accessoires optionnels seront emballés séparément dans un autre carton. Le poids de l'afficheur LCD est approximativement 23.5 Kg. En raison de la seize et du poids du produit, il est conseillé qu'il doit être traité par au moins de deux personnes. Car la glace peut être éraflée facilement ou cassée, traitez le produit doucement s'il vous plait. Ne jamais placez l'appareil sur une surface avec la glace vers le haut à moins qu'il soit sur le caption protectif. Lorsque le carton est ouvert, verifies si le produit est sous bonne condition et que les accessoires et les objets sont compris.

Important : sauvegardez la boîte originale et toutes les matières d'emballage pour les besoins de transport dans l'avenir.

Contenu de l'emballage
VISIONQUEST HDTV
Télécommande par Universal electronics
Câble vidéo audio (connecteurs jaune, rouge et blanc)
Cordon d'alimentation
Ce guide d'utilisateur
Guide de setup rapide
Carte d'enregistrement
Batteries

Les accessoires certifiés Visionquest additionnels pour le VISIONQUESTHDTV sont vendus séparément :

Supports muraux
Câbles à haute définition
Télécommande extra ou de remplacement.


Préparation d'installation

Lisez le manuel d'utilisateur attentivement s'il vous plaît avant d'exécuter l'installation.
La consommation d'alimentation de l'afficheur est approximativement 250 Watts, utilisez le cordon d'alimentation désigné pour le produit. Lorsqu'un cordon d'extension est nécessaire, utilisez l'un avec la classe d'alimentation correcte. Le cordon doit être mis à la masse et la caractéristique de masse doit être respectée.
Le produit doit être installé sur une surface plate pour éviter le renversement. L'espace doit être maintenu entre l'arrière du produit et le mur pour la ventilation appropriée. Si vous voulez monter la TV à un mur, lisez 'Préparer le LCD pour le montage mural' suivant pour l'information additionnelle s'il vous plaît. Evitez l'installation du produit dans la cuisine, la salle de bain ou d'autres lieux avec haute humidité, saleté ou fumée, pour ne pas réduire la durée de vie des composants électroniques.
Assurez-vous que le produit est installé à l'orientation de paysage. Toute installation en sens des aiguilles d'une montre de 90 degrés ou en sens invers peut causer la ventilation pauvre et l'endommagement excessif des composants.


Préparer votre TV LCD pour le montage mural

Le VISIONQUEST peut être maintenu sur la base de stand ou monté sur le mur pour regarder. Si vous voulez monter le HDTV sur le mur, respectez les instructions suivantes pour enlevez le stand de base.
Pour enlever la base de stand :

1. débranchez tous les câbles et les cordons de votre TV LCD.
2. Placez la TV LCD vers le bas sur une surface douce et plate (tapis, mousse plastique, toile, etc) pour prévenir l'endommagement de l'afficheur.
3. Enlevez les 6 vis sur le panneau arrière de la TV localisé près du bas pour que le stand de base puisse être enlevé. (Regardez la figure 3.3a).
4. Retirez doucement le stand loin de l'afficheur en saisissant solidement la base.

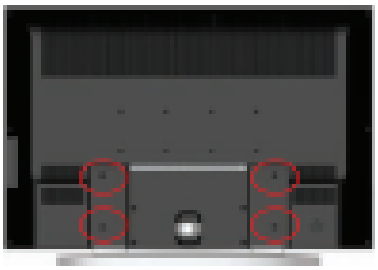

Regardez la figure 3.3a

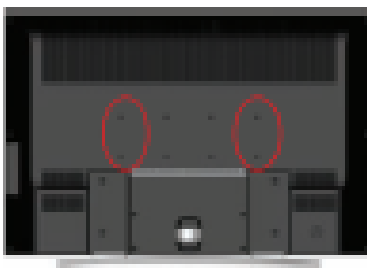

Regardez la figure 3.3b

5. Maintenant, l'afficheur peut être installé en sécurité à un support (vendu séparément) en utilisant les trous de montage au centre du panneau arrière de l'afficheur (regardez la figure 3.3b). Assurez-vous s'il vous plaît de lire les directives de votre support mural spécifique pour pendre HDTV comme il faut. Assurez-vous que le support mural peut supporter au moins 23.5kg.

Table des matières

1. Descriptions de l'appareil principal et de télécommande.....6
1.1 Contrôle du panneau avant 6
1.2 Appareil de télécommande 7
1.3 Illustration du panneau de l'interface 9
2. Connexion et préparation 10
2.1 Connectez Antenne ou Facilité vidéo.....10
2.2 Installation de batterie de la télécommande 10
2.3 Recherche automatique des chaînes .....,,,,,,.....10
3. Connecter équipement 11
4. Spécifications 18
5. Les menus OSD 19
6. Mode d'affichage PC 30
7. Dépannage 31

1. **Descriptions de l'appareil principal et de télécommande**

1.1 Panneau de contrôle avant



1.1.1 INPUT : Appuyez spour montrer le mode de source d'entrée.
1.1.2 Menu : Menu d'affichage
1.1.3 VOL +/- : appuyez pour augmenter/réduire le volume.
1.1.4 CH+/- : Appuyze pour balayer toutes les chaînes.
1.1.5 POWER : Appuyez pour mettre hors et sous tension la TV.


1.2 Télécommande



POWER	Appuyez sur ce bouton pour allumer la TV en mode de veille ou lors de l'entrée du mode de veille.
MUTE	Appuyez sur ce bouton pour muet ou reprendre le son.
0~9	Appuyez sur les boutons numériques pour sélectionner une chaîne.
DASH	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner les sous-canals.
Source	Appuyez sur ce bouton pour commuter entre l'émission TV, programme d'entrée AV et l'autre source.
VOL+ / VOL-	Augmenter ou réduire le volume.
CH+ / CH-	Appuyez sur ces boutons pour sélectionner les chaînes selon l'ordre montant ou descendant.
FAVS	Programmes de télévision favoris
ZOOM	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode d'affichage désiré.
MENU	Appuyez sur le bouton pour entrer dans les écrans du menu pour les paramètres ajustables optionnels.
Enter	Appuyez sur cette touche pour entrer cet article
▲	Menu haut
▼	Menu bas
◄	Menu droit
►	Menu Gauche
TV	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le TV source.
PC	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le PC source.
HDMI	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le TV source.
OK	Appuyez sur cette touche pour entrer cet article
EXIT	Appuyez sur ce bouton pour quitter le menu actuel.
RECALL	Commuter entre la chaîne de TV actuelle et la dernière.
DISPLAY	Montrer le mode d'information actuelle.
LOCK	Appuyez sur ce bouton pour fermer le canal que vous voulez
LIST	Appuyez sur ce bouton pour visionner la liste de canal.
MTS	Mono, Stéréo et Sap.
EPG	Appuyez sur ce bouton pour montrer le menu d'EPG directement.
CC	Sélectionnez un sous-titre fermé
FREEZE	Appuyez sur ce bouton pour choisir le gel dessus ou au loin.
SLEEP	Appuyez sur ce bouton pour spécifier le minuteur de dormir. Lorsque la longueur préspécifié du temps a passé, la TV entre en mode de veille.
PMODE	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode d'image désiré.
SMODE	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode de son désiré.

1.3 Illustration du panneau d'interface

Contrôle du panneau arrière

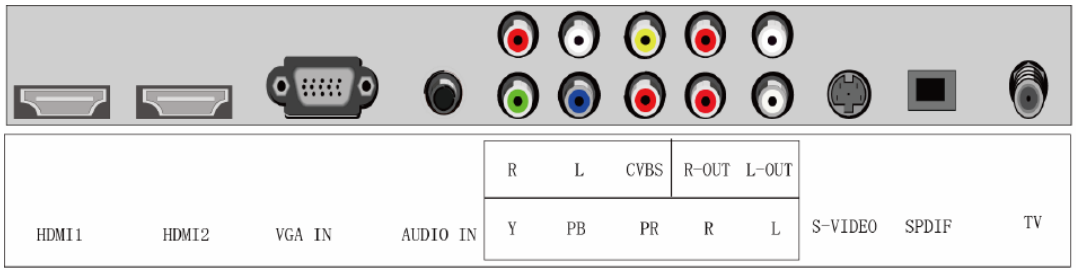

1	HDMI1	6	YPbPr+ AUDIO(R+L)
2	HDMI2	7	AUDIO(R+L)-OUT
3	PC-VGA	8	S-VIDEO
4	PC-Audio	9	SPDIF
5	CVBS+Audio(R+L)	11	TV


NOTE : R= Droite Audio(Rouge) ; L= Gauche Audio(écrivez); S-video et CVBS partagent une audio

2. Connexion et préparation

2.1 Connectez Antenne ou Facilité vidéo

1. Utilisez la prise de câble coaxial 75Ω ou le convertisseur d'inpédance de 300-75Ω pour insérer le terminal d'entrée d'antenne sur l'arrière du cabinet.


Câble coaxial 75Ω

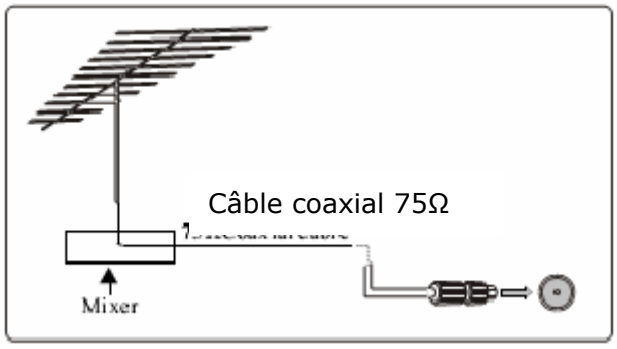

2. Connectez la facilité vidéo au audio, vidéo à la douille sur l'arrière du cabinet.

2.2 Installation de batterie de la télécommande

1. Tournez la télécommande, retirez le couvercle du compartiment de batterie.
2. Installez les deux batteries AAA 1,5V, assurez-vous que la polarité positive et la polarité négative des batteries correspondent aux marques '+', '-' à l'intérieur du compartiment de batterie. Sinon, cela va endommager l'appareil.

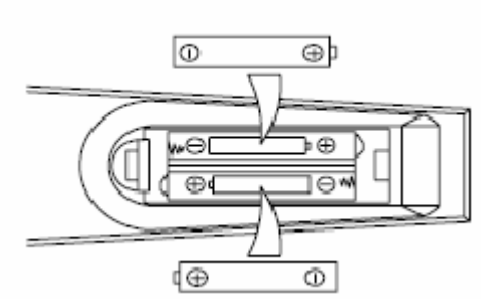

3. Fermez le couvercle du compartiment de batterie.

2.3 Recherche automatique des chaînes

1. Appuyze sur le bouton Allumer/éteindre sur la machine locale ou la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton Menu sur la télécommande, et après, l'écran affiche le menu OSD. Sélectinonez votre langage mère dans le menu de langage qui est dans le directoire Setup.
3. Démarrer Auto recherche de Chaîne

3. Connecter équipement

3.1 Quelle connexion vidéo doit-je utiliser ?

Ce HDTV a six différentes méthodes à connecter votre équipement vidéo d'une connexion de base à la connexion la plus avancée pour des afficheurs numériques.

qualité de connexion (type)	Connecteur	Description
Le meilleur (numérique)		Digital HD (HDMI - High-Definition Multime-dia Interface) –Il est le premier et seulement industrie-supporté, décompressé, interface tout-numérique audio/vidéo. HDMI fournit une interface entre toute source audio/vidéo, telle que boîte set-top, lecteur DVD, ou récepteur A/V et un moniteur audio et/ou vdiéo, tel qu'une télévision numérique (DTV), plus d'un câble de signal.
Le meilleur (numérique) gauche		DTV Coaxial RF. Lorsqu'il est utilisé pour les courants bit codé MPEG2 venant de la programmation d'émission ATSC, cette entrée bénéfice du contenu de haute définition.
Le meilleur (analogue)		RGB(VGA) analog-cette entrée vidéo a séparé les composants en couleur rouge, verte et bleue. Le signal porte l'information synchronique horizontale et verticale sur le signal vert. Cela est utilisé le plus souvent pour l'entrée de PC.
Meilleur (analogue)		Analog HD (Composant)-le signal vidéo est divisé en trois signaux, l'un contient l'information noire et blanche. Les deux autres contiennent l'information de couleur. Ce renforcement de S-vidéo bénéfice de l'image supérieure fournie par le balayage progressive du lecteur DVD et formats HDTV.
Bon (analogue)		S-Vidéo (AV) – Le signal vidéo est séparé en deux signaux, l'un contient l'information noire et blanche, l'autre contient l'information de couleur. La séparation de la couleur comme ça évite les effets de 'cross color' om les lignes noires et blanches sont affichées erroneusement en couleur. Il peut montrer le texte plus nettement.
Bon (analogue)		AV (composé)-le signal vidéo composé est porté par ce connecteur pin de signal. Il est la connexion vidéo qui est utilisé plus souvent.
Gon (analogue) droit		TV coaxial RF. C'est la connexion pour TV NTSC standard en utilisant l'antenne ou le câble. Si vous avez un VCR, vous pouvez connecter votre antenne/câble à l'entrée RF VCR et connecter la sortie VCR RF à ce connecteur.


3.2-Connecter votre lecteur DVD

Vous avez plusieurs options pour connecteur votre lecteur DVD à votre nouvaux TV – HDMI (Digital HD), Composant (Analogue HD), S-vidéo (AV), et entrées composées (AV). basé sur votre configuration du theater de famille, vous pouvez decider quelle option est correcte pour vous.

3.2.1 –Utiliser HDMI (HD numérique)

Les lecteurs qui ont une interface numérique telle que HDMI (High-Definition Multimedia Interface) doit être connecté à l'entrée HDMI de HDTV pour les resultants optimaux.


Connecter le lecteur DVD (le meilleur):

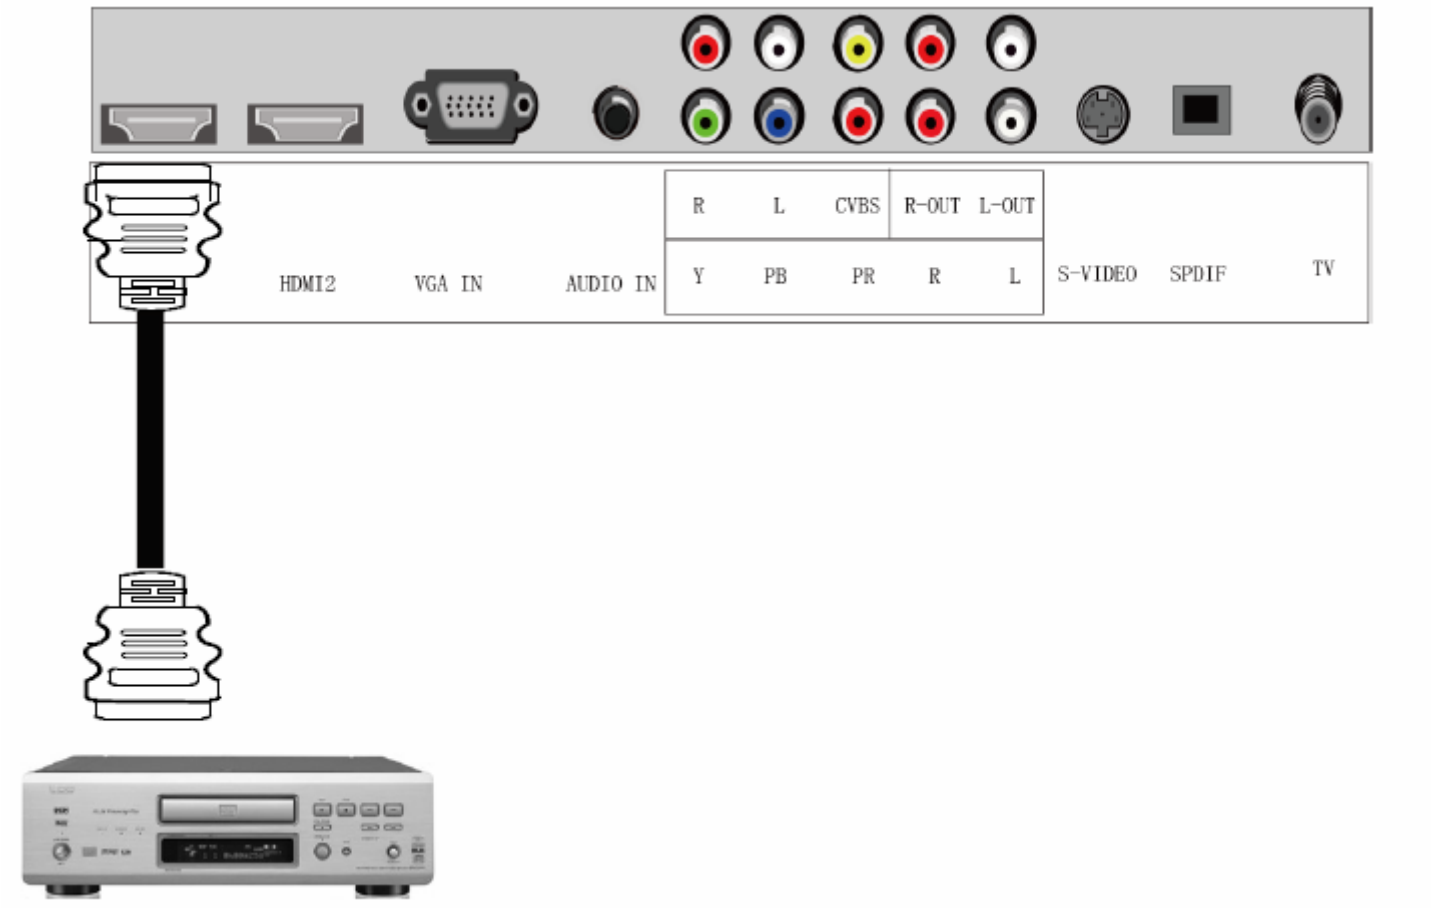

1. Eteignez la TV LCD et le lecteur DVD.
2. Connectez un câble HDMI à la sortie HDMI de votre lecteur DVD et l'autre bout à la sortie HDMI (endroit en couleur blanche) sur l'arrière de votre TV LCD.
3. Allumez la TV LCD et votre lecteur DVD.
4. Sélectionnez HD numérique en utilisant le bouton INPUT sur l'avant de la TV LCD ou directement en appuyant sur le bouton INPUT sur la télécommande.

Note: faites reference au manuel d'utilisateur du lecteur pour plus d'information concernant les exigencies de la sortie video du produit.


Pour les lecteurs DVD avec DVI:

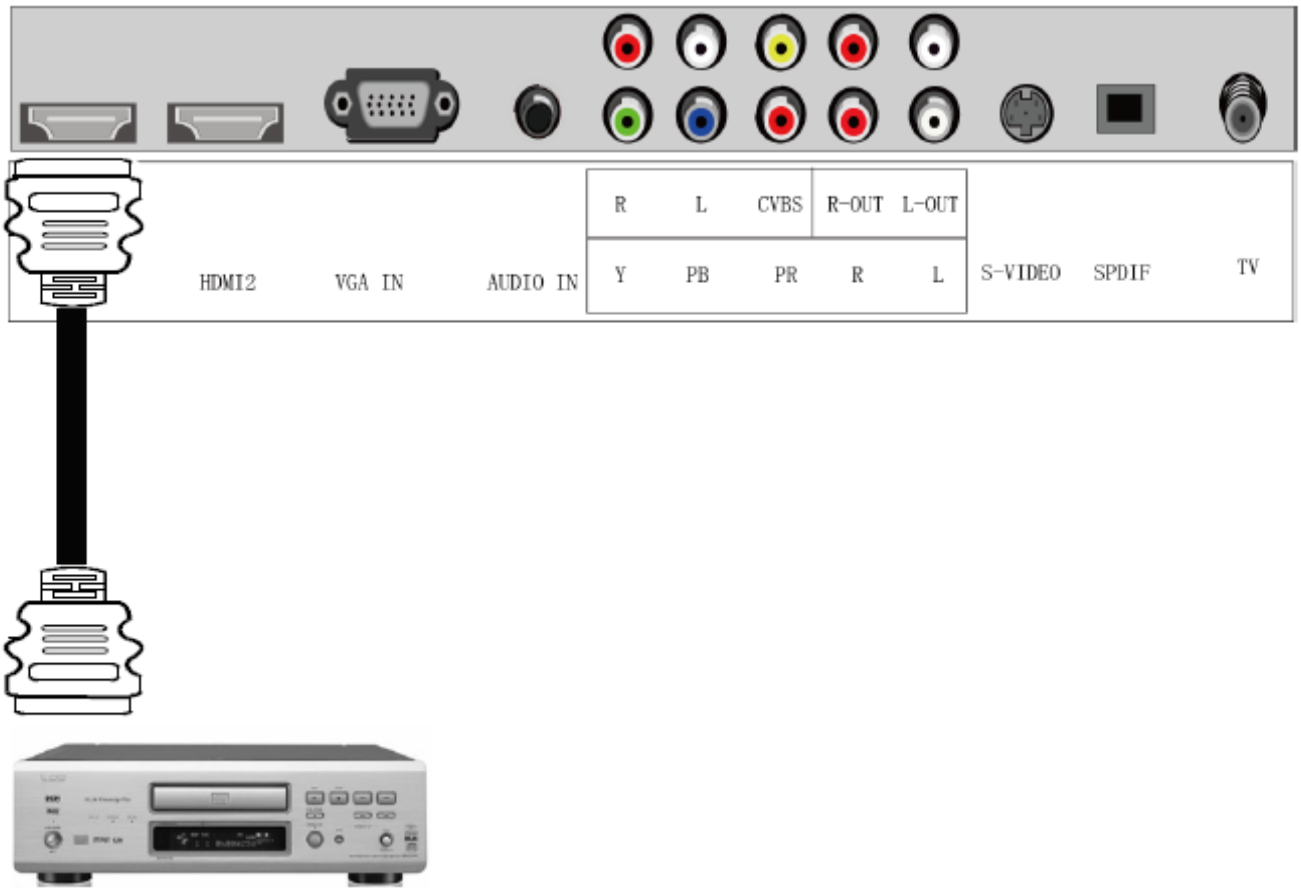

1. Eteignez la TV LCD et le lecteur DVD.
2. Utilisez le câble HDMI-DVI, connectez le bout DVI à votre lecteur DVD et le bout HDMI à l'entrée HDMI (localisé à l'endroit blanc) sur l'arrière de votre TV LCD.
3. Utilisez un câble audio (connecteurs blanc et rouge), connectez le câble àaux connecteurs de sortie audio associés avec la sortie DVI sur l'arrière de votre lecteur DVD, et connectez l'autre bout aux connecteurs audio (endroit blanc) associés avec l'entrée HDMI sur l'arrière de votre TV LCD.
4. Allumez la TV LCD et votre lecteur DVD.
5. Sélectionnez HD numérique en utilisant le bouton d'entrée sur l'avant de la TV LCD ou directement en appuyant sur le bouton Entrée sur la télécommande.

3.2.2-Utiliser le vidéo composé (HD1 analogue)

Connecter le lecteur DVD (meilleur) :

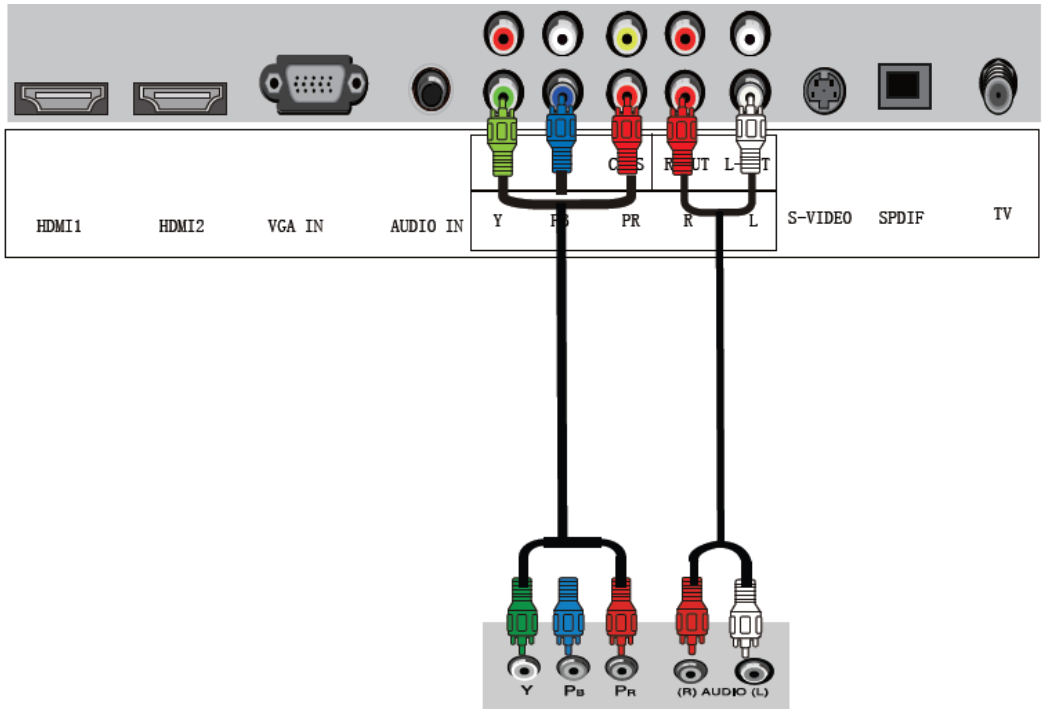

1. Eteignez la TV LCD et le lecteur DVD.
2. Utiliser les connecteurs dans l'endroit vert, connectez le connecteur Y (couleur verte) sur l'arrière de votre lecteur DVD au connecteur (couleur verte) Y dans le groupe HDA analgue composé (bande en couelur verte) sur l'arrière de votre TV LCD.
3. Connectez le connecteur Pb (couleur bleue) sur l'arrière de votre lecteur DVD au connecteur Pb (couleur bleue) correspondant dans le groupe HDA analgue composé (bande en couelur verte) sur l'arrière de votre TV LCD.
4. Connectez le connecteur Pr (couleur rouge) sur l'arrière de votre lecteur DVD au connecteur Pr (couleur rouge) correspondant dans le groupe HDA analgue composé (bande en couelur verte) sur l'arrière de votre TV LCD.
5. connectez les connecteurs audio R (couleur rouge) et L (couleur blanche) sur l'arrière de votre lecteur DVD aux connecteurs d'entrée audio R (couleur rouge) et L (couleur blanche) dans le groupe HDA analgue composé (bande en couelur verte) sur l'arrière de votre TV LCD.
6. Allumez la TV LCD et le lecteur DVD.
7. Sélectionnez HD Analogue composé en utilisant le bouton Entrée sur la télécommande ou l'avant de la TV LCD ou directement en appuyant sur le bouton Entrée sur la télécommande.


Note :

a) Si vous être en train d'utiliser l'entrée HD1 analogue Composé pour un autre composant, ou que vous ne voulez pas utiliser l'entrée HD analogue Composé pour le lecteur DVD, vous pouvez connecter le lecteur DVD aux connexionbs HD analogue composé codées par l'endroit en couleur bleue.

b) Faites référence à votre manuel d'utilisateur du lecteur DVD pour plus d'information concernant les exigences de sortie vidéo du produit.

3.2.3-Utiliser vidéo composé (AV)

Connectez le lecteur DVD (bon) :

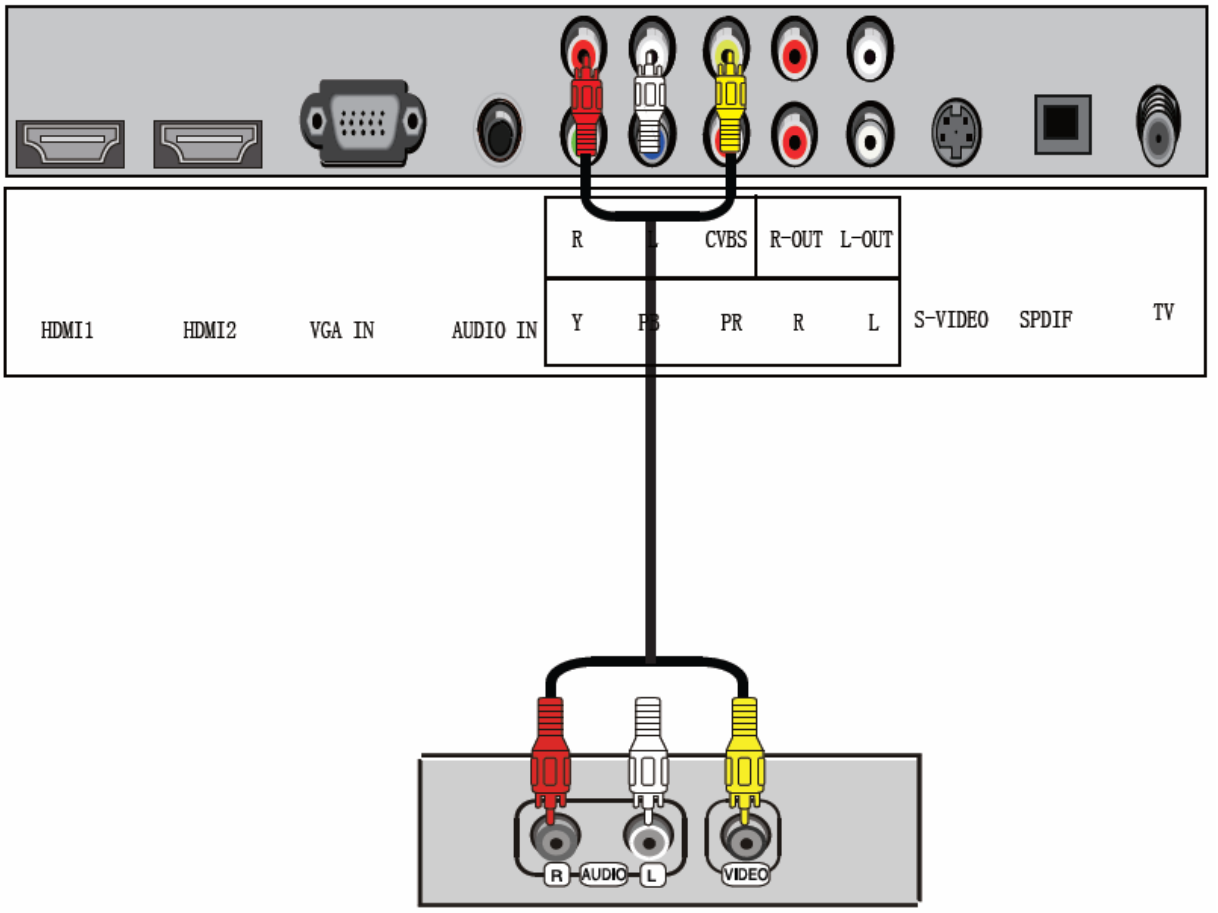


1. Eteignez la TV LCD et le lecteur DVD.
2. connectez le jack S-vidéo sur l'arrière de votre lecteur DVD au jack S-vidéo dans le groupe AV In au côté de votre TV LCD.
3. connecteur les connecteurs audio R (couleur rouge) et L (couleur blanche) sur l'arrière de votre lecteur DVD aux connecteurs d'entrée audio R (couleur rouge) et L (couleur blanche) au côté de votre TV LCD.
4. Allumez la TV LCD et le lecteur DVD.
5. Sélectionnez AV en utilisant le bouton Entrée sur la télécommande ou l'avant de la TV LCD ou directement en appuyant sur le bouton AV sur la télécommande trois fois.

Note : faitres référence à votre manuel d'utilisateur du lecteur DVD pour plus d'information concernant les exigences de la sortie vidéo du produit.

3.2.4 Utiliser votre antenne ou câble pour la TV


1. Eteignez votre TV LCD.
2. connectez le connecteur coaxial (RF) de votre antenne, câble ou boîte de câble au connecteur TV sur l'arrière de votre TV LCD.
3. Allumez votre LCD TV.
4. Sélectionnez TV en utilisant le bouton Entrée sur l'avant de votre LCD TV ou directement en appuyant sur le bouton TV NTSC sur la télécommande.

3.2.5 – Utiliser l'antenne ou le câlbe par votre VCR.

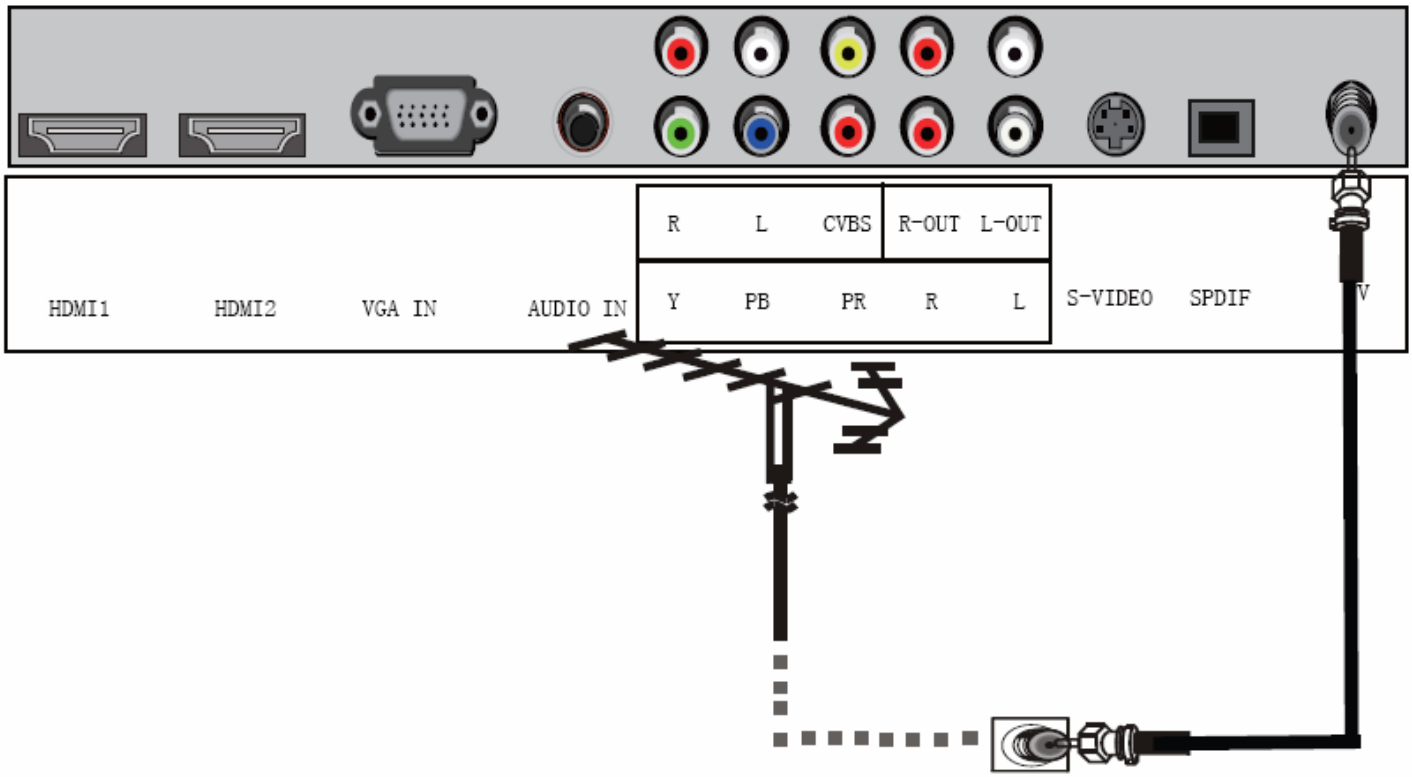

Note : si vous avez une antenne off-air ou TV de câble, connectez l'antenne off-air ou le câble TV au connecteur RF sur l'arrière de votre VCR.

3.5. Connecteur un ordinateur

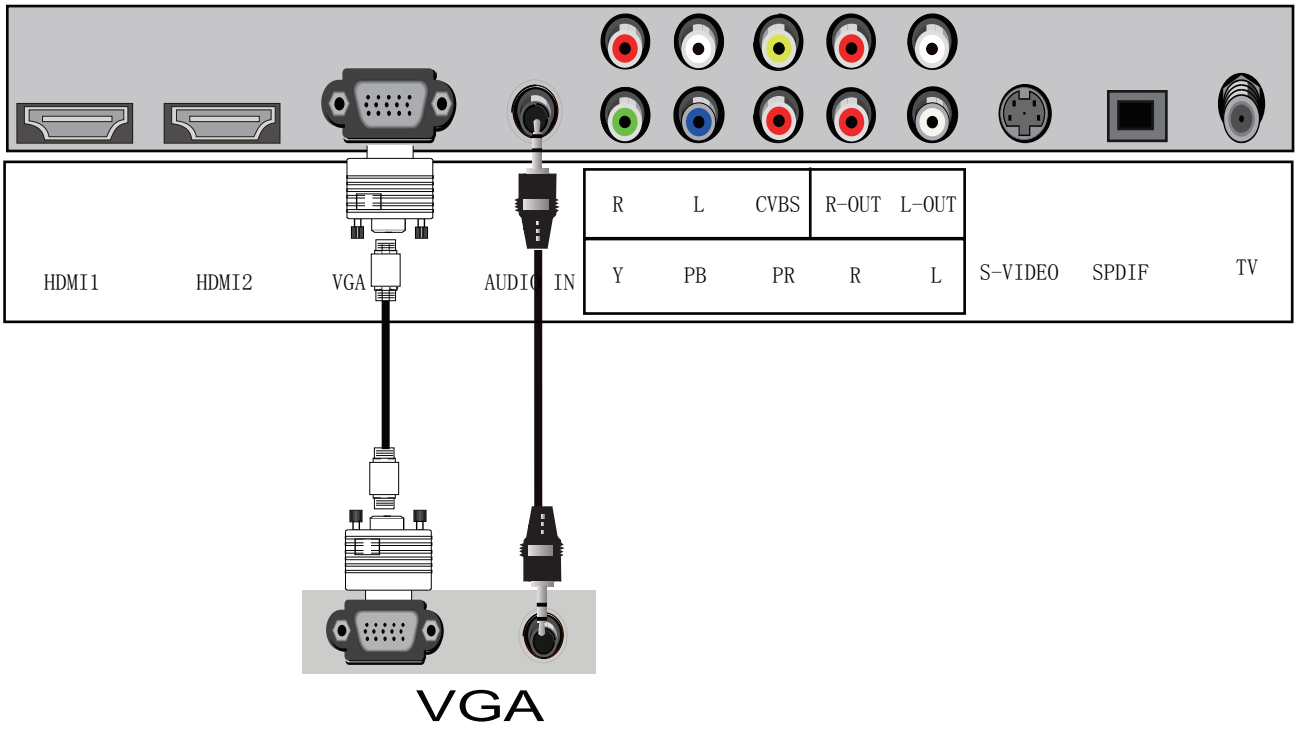

1. Eteignez votre TV LCD et l'ordinateur.
2. Connectez le câble Rgb (VGA) D-sub à 15 aiguilles à la sortie Rgb de votre ordinateur et l'autre bout à l'entrée RGB (endroit violet) sur l'arrière de votre TV LCD.
3. Connectez la sortie audio sur votre ordinateur au Audio RGB (bande violet) sur l'arrièr de votre TV LCD.
4. Allumer votre TV LCD et ordinateur.
5. Sélectionnez RGB en utilisant le bouton Entrée sur l'avant de votre TV LCD ou directement en appuyant sur le bouton RGB sur la télécommande.

Note :

a) Pour la qualité de l'image la meilleure lors de la connexion d'un ordinateur par Rgb, spécifiez le mode de minutage de votre ordinateur vers VESA 1920X1080 à 60Hz ou 1024X768 à 60Hz. Faites référence au guide d'utilisateur de la carte graphique pour l'information additionnelle concernant le réglage du mode de minutage.
b) Faites référence au manuel de l'utilisateur de l'ordinateur pour plus d'information concernant les exigences de la sortie vidéo du produit.
c) Le câlbe du jack mini stéréo n'est pas compris et peut être acheté dans un magasin électronique.

4. Spécifications

Articles		Illustrations concernées
Paramètres de l'ensemble de la machine	Seize de l'écran visible	42" LCD TV
	Format d'écran	16:9
	Résolution	1920X1080
	Taux de contraste maximal	1300:1
	Zone d'affichage active	930.24(H)X523.26(V)
	Éclat maximal	500cd/m²
	Temps de réponse	8ms
	Couleurs d'affichage	16.77M
	Angle de vue maximal	178 degrés (horizontal)/178 degrés (vertical)
	Durée de vie maximale	60,000 heures
	Dimension (emballé)	1125X366X784mm
	Accessoires	Télécommande, cordon d'alimentation, cordon d'attention, carte d'enregistrement, guide d'utilisateur, guide de setup rapide, batteries.
	Exigence de puissance	AC 100～240V, 50/60Hz
	Dissipation de la puissance normale	≤250W
	Puissance de veille	＜3W
TV	Système de TV	ATSC+NTSC
	Sortie audio	2X10W+2X5W
	Langage OSD	Anglais/Français/Espagnol
	Touches de contrôle local	INPUT, Menu, VOL+, VOL-, CH+,CH-, POWER
	AV	2XHDMI; S-VIDEO; CVBS IN; YPBPR; SPDIF; PC-Audio IN;PC-VGA IN; 2X L/R audio; L/R AUDIO-OUT


Note :

Toutes les spécifications sont au sujet de changement sans notice.

5. Le menu OSD

Voyez la table pour les détails :

Menu PICTURE

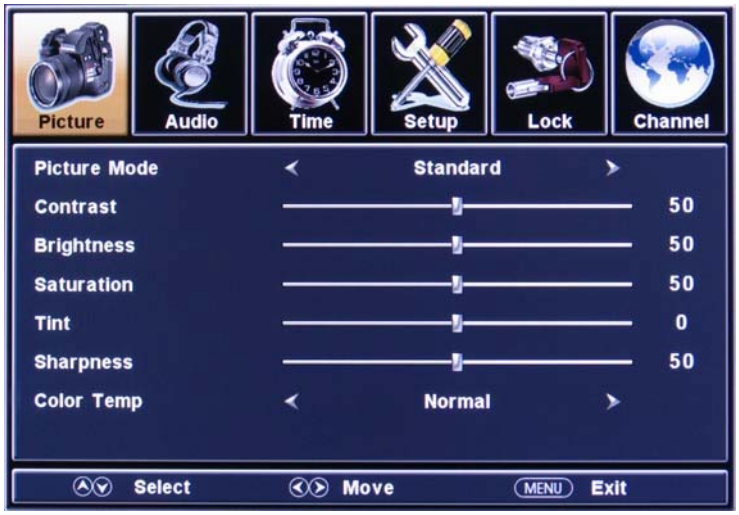

- Appuyez sur MENU pour afficher le menu OSD, sur ▲▼pour sélectionner le menu PICTURE, appuyez sur ► pour entrer dans le sous-menu.
- Appuyez sur MENU pour retourner au menu principal du sous-menu.

Mode PICTURE

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le mode PICTURE. Vivant, Standard, Doux, Coutume. Appuyez sur ENTER pour confirmer et retourner au menu précédent.

Contrast

Appuyez sur ◄► pour ajuster le contraste.

Brightness

Appuyez sur ◄► pour ajuster la luminance.

Saturation

Appuyez sur ◄► pour ajuster la saturation.

Tint

Appuyez sur ◄► pour ajuster la teinte.

Sharpness

Appuyez sur ◄► pour ajuster la netteté.

Color Temp

Appuyez sur ◄► pour ajuster la température de couleur. Normal, froid, chaud. Appuyez sur ENTER pour confirmer..

Menu AUDIO



- Appuyez sur MENU pour afficher le menu OSD, sur ▲▼pour sélectionner le menu AUDIO, appuyez sur ► pour entrer dans le sous-menu.
- Appuyez sur MENU pour retourner au menu principal du sous-menu.

Mode AUDIO

Appuyez sur ▲▼ pour sélectionner le mode AUDIO. Musique, Standard, Coutume, Sport, Film. Appuyez sur ENTER pour confirmer et retourner au menu précédent.

Bass

Appuyez sur ◄► pour ajuster la basse.

Treble

Appuyez sur ◄► pour ajuster la haute.

Balance

Appuyez sur ◄► pour ajuster la balance.

Surround

Appuyez sur ◄► pour sélectionner l'encerclement ouvert ou fermé. Appuyez sur ENTER pour confirmer et retourner au menu précédent.

AVL

Appuyez sur ◄► pour sélectionner AVL ouvert ou fermé. Appuyez sur ENTER pour confirmer et retourner au menu précédent.

SPDIF Type

Appuyez sur ◄► pour sélectionner SPDIF Type PCM ou RAW. Appuyez sur ENTER pour confirmer et retourner au menu précédent.

Audio Language

Appuyez sur ◄► pour sélectionner la langue d'Audio. Appuyez sur ENTER pour confirmer et retourner au menu précédent.

Menu TIME



- Appuyez sur MENU pour afficher le menu OSD, sur ▲▼pour sélectionner le menu AUDIO, appuyez sur ► pour entrer dans le sous-menu.
- Appuyez sur MENU pour retourner au menu principal du sous-menu.

Sleep

Appuyez sur ◄► pour sélectionner Dormir, 10ms, 20ms, 30ms, 40ms, 50ms, 60ms, 90ms, 120ms ou fermé. Appuyez sur ENTER pour confirmer et retourner au menu précédent.

Time Zone

Appuyez sur ◄► pour sélectionner le fuseau horaire montagne, central, alaska, est, hawaïen, pacifique. Appuyez sur ENTER pour confirmer et retourner au menu précédent.


Daylight Saving Time

Appuyez sur ◄► pour sélectionner l'heure d'été ouverte ou fermée. Appuyez sur ENTER pour confirmer et retourner au menu précédent.

Data / Time

Appuyez sur ◄► pour sélectionner les données ou le temps. Appuyez sur ENTER pour confirmer et retourner au menu précédent.

Menu SETUP

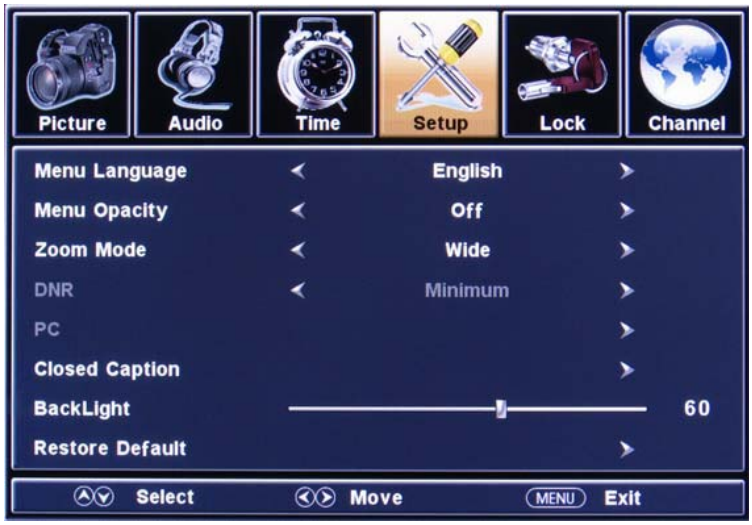

Appuyez sur MENU pour afficher le menu OSD, sur ▲▼pour sélectionner le menu SETUP, appuyez sur ► pour entrer dans le sous-menu.
Appuyez sur MENU pour retourner au menu principal du sous-menu.

Menu Language

Appuyez sur ◄► pour sélectionner la langue du Menu, anglais, français/ espagnol.

Menu Opacity

Appuyez sur ◄► pour sélectionner l'opacité.

Zoom Mode

Appuyez sur ◄► pour sélectionner le mode Zoom, normal, large, zoom.

DNR

Appuyez sur ◄► pour sélectionner le DNR, fermé, minimum, maximum, médium.

Sous-titre Prochain

Appuyez sur ► pour entrer dans le menu Sou-titre Prochain.



CC Mode

Appuyez sur ◄► pour sélectionner le Mode CC

Basic Selection

Appuyez sur ◄► pour sélectionner la Sélection Basique fermée, CC1, CC2, CC3, CC4, TEXT1, TEXT2, TEXT3, TEXT4.

Advanced Selection

Appuyez sur ◄► pour sélectionner la Sélection Avancée.

Option

Appuyez sur ► pour entrer dans le menu Option.



Backlight

Appuyez sur ◄► pour ajuster la lumière de l'arrière.

Restore Default

Appuyez sur ◄► pour revenir au mode de fabrique.

Menu Lock



Enter Password

Appuyez sur le bouton Digital, entrez le mot de passé, et appuyez sur ► pour vérifier le mot de passé. Et le mot de passé de la mode de fabrique est « 0000 ».



Change password

Appuyez sur ► pour changer le mot de passé.

System Lock

Appuyez sur ◄► pour sélectionner le système de serrure ouvert/fermé.

US

Appuyez sur ► pour sélectionner et entrer dans le menu US



TV

Appuyez sur ► pour ajuster TV.

MPAA

Appuyez sur ◄► pour sélectionner le MPAA.

Canada

Appuyez sur ► pour sélectionner et entrer dans le menu Canada.



Cananda english

Appuyez sur ◄► pour sélectionner l'anglais de Canada.

Cananda French

Appuyez sur ◄► pour sélectionner le français de Canada.

RRT setting

Appuyez sur ► pour sélectionner et entrer dans le menu RRT paramètres.



Humor Level

Appuyez sur ► pour sélectionner et entrer dans le menu Niveau de Humour.



Intellgence Level

Appuyez sur ► pour sélectionner et entrer dans le menu Niveau d'Intelligence.



Reset

Appuyez sur ► pour sélectionner et entrer dans le menu Réinitialisation.



Appuyez sur ◄► pour sélectionner Non/Oui et sur ENTER pour confirmer. Cette fonction rétablit les paramètres RRT.

Menu Channel



Antenna

Appuyez sur ► pour sélectionner le Câble et l'Air.

AUTO Scan

Appuyez sur ► pour sélectionner et entrer dans le menu de Scan Automatique.



Cable System

Appuyez sur ► pour sélectionner le système Câble, AUTO HRC, IRC, STD.

Start to Scan

Appuyez sur ► pour sélectionner et entrer dans le menu de Commencer à Scan.



Favorite

Appuyez sur ► pour sélectionner et entrer dans le menu Favoris.



Show / Hide

Appuyez sur ► pour sélectionner et entrer dans le menu Apparaître/Cacher.



Channel NO.

Appuyez sur ◄► pour sélectionner le numéro de la Chaîne.


Channel Label

Appuyez sur ◄► pour sélectionner et entrer dans le menu Label de la Chaîne.



Appuyez sur ◄► pour sélectionner la localisation, et appuyez sur ▲▼ pour éditer.

Menu PICTURE sous le PC

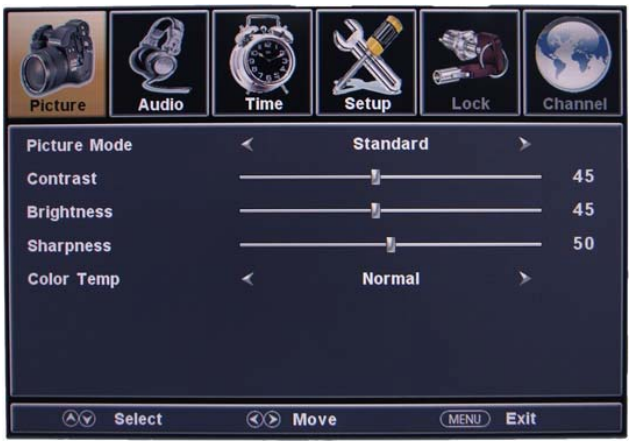

Menu SETUP sous le PC



PC

Appuyez sur ◄► pour sélectionner le PC et appuyez sur ► pour entrer dans le menu PC.



H-Pos

Appuyez sur ◄► pour ajuster le H-Pos.

V-Pos

Appuyez sur ◄► pour ajuster le V-Pos.

Clock

Appuyez sur ◄► pour ajuster l'horloge.

Phase

Appuyez sur ◄► pour ajuster la phase.

AUTO

Appuyez sur ◄► pour sélectionner l'AUTO et appuyez sur ► pour entrer dans le menu AUTO.

6. Mode d'afficheur PC

Résolution	Fréquence horizontale (KHZ)	Fréquence verticale (KHZ)	Pixel d'horloge (MHZ)	Mode standard
1024X768	48.36	60	65.00	VESA Directives
	56.48	70	75.00	VESA Standard
	60.02	75	78.75	VESA Standard
1280X768	63.981	60	80.45	VESA Directives
	79.976	75	85.41	VESA Standard
1360X768	47.7	60	85.5	VESA Directives
1400X1050	64.7	60	101.0	VESA Directives
1680X1050	64.7	60	119.0	VESA Directives
1920X1080	67.5	60	148.5	VESA Directives

7. Dépannage

Avant de projeter à faire réparer, d'abord, connaissez l'état et après, vérifiez simplement comme suit :

Problèmes	Vérifier
Sans image et son	Vérifiez si l'alimentation est branchée. Vérifiez si le commutateur est à la position 'ON'.
Image est OK, mais sans son	Vérifiez si le contrôle de volume est spécifié minimum ou à la position Muet.
La télécommande ne marche pas	Vérifiez si le commutateur est à la position 'ON'. Vérifiez si les batteries sont épuisées ou non connectées bien. Assurez-vous qu'il n'y a pas de lumière sur la fenêtre du détecteur de télécommande. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstables entre la fenêtre de détecteur et la télécommande.
Sans signal de TV	Vérifiez si le bouton TV/AV est spécifié en mode TV. Vérifiez si l'antenne est bien connectée. Vérifiez si vous avez installé la TV correctement.
Sans signal vidéo externe	Vérifiez si vous avez installé la TV comme il faut. Vérifiez si le bouton TV/AV est spécifié à la position AV.
Image manque de couleur ou l'image très sombre	Vérifiez les contrôles de couleur, d'éclat et de contraste sont ajustés comme il faut.
Toutes les chaînes perdent la couleur intermittentement.	Vérifiez si l'antenne est cassée. Vérifiez si l'antenne est déconnectée. Vérifiez si l'antenne est endommagée.
Pauvre réception, perte de couleur avec certaines chaînes	Vérifiez si les chaînes sont réglées comme il faut.
Bandes diagonales apparaîssent sur l'image	Le récepteur peut être affecté par l'interférence (jpar exemple, de l'émetteur radio tout près du transmetteur d'émission radio ou de l'autre récepteur TV).
Image a 'neige'.	Vérifiez si l'antenne est cassée. Vérifiez si l'antenne est déconnectée. Vérifiez si l'lantenne est endommagée.
Images d'âme apparaît	Vérifiez si la direction de l'antenne a été changée par l'orage ou le vent fort etc. (c'est parce que les images d'âme sont causées par l'arrivée des deux signaux de l'antenne qui ont voyagé directemement du transmetteur et le siganl qui a été réflecté d'une montagne ou un bâtiment large. La direction de l'antenne doit être choisie pour l'âme minimisée).