

## Installation Rapide


Veillez lire attentivement les instructions avant toute utilisation. Conservez précieusement cette notice pour une consultation future.

Le manuel d'utilisateur complet est téléchargeable sur le site [www.cpcamctv.fr](http://www.cpcamctv.fr) ou [www.surveillance-download.com/user/m521.swf](http://www.surveillance-download.com/user/m521.swf)


## CONTENU

Avant toute installation, veuillez vérifier le contenu de l'emballage.

### ▼ Produit standard:

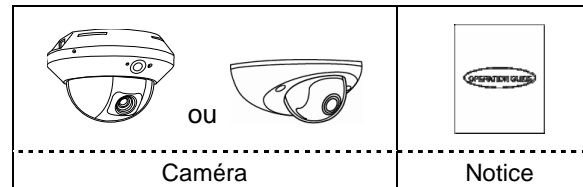


### ▼ Accessoires:

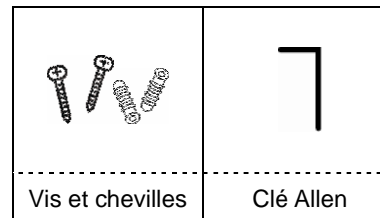


## GENERALITE


### Type 1

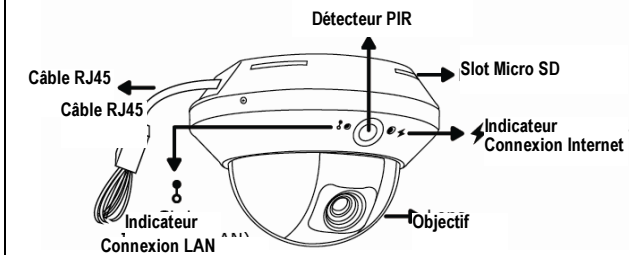

### Vues de profil

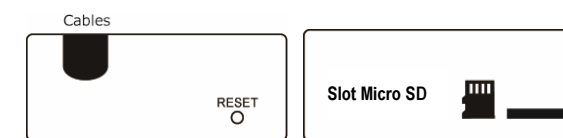

### Type 2

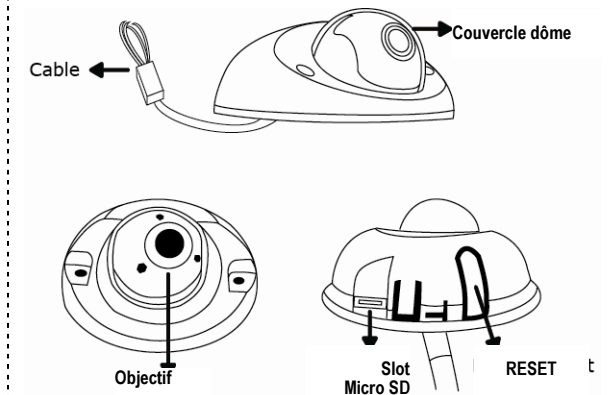

## Installation

Etape1: Enlever les vis puis enlever le couvercle de la caméra.

Etape2: Desserrer les vis de fixation de la base du module caméra. Tourner la base, si besoin est, pour aligner les trous qui permettent la fixation de la caméra au mur ou au plafond.




Etape3: Marquer l'emplacement, puis percer deux trous au mur ou au plafond.

Etape4: Installer puis fixer la caméra.

Etape5: Mettre la caméra sous tension.

Etape6: Régler l'orientation de l'objectif pour obtenir le champ de vision voulu, puis fixer la base du module caméra.

Etape7: Remettre le couvercle.

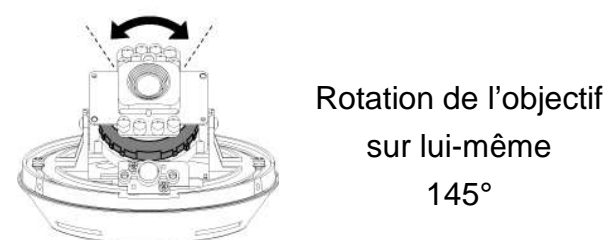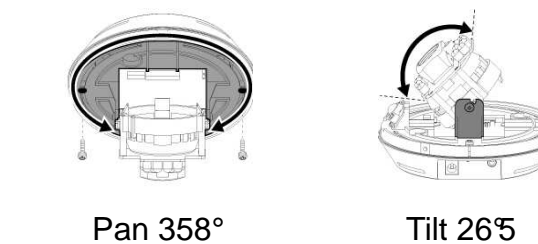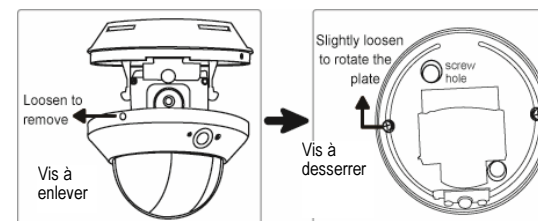

Etape1: Desserrer les deux vis avec la clé Allen fournie.

Puis soulever le couvercle en appuyant légèrement des deux côtés, comme illustré ci-contre.

Etape2: Placer la caméra à l'endroit prévu et marquer l'emplacement des trous à percer.

Etape3: (Facultative) Si le câble doit longer le mur, enlever la partie pré-coupée pour laisser passer le câble.



Etape4: Installer puis fixer la caméra.

Etape5: Mettre la caméra sous tension.

Etape6: Régler l'orientation de l'objectif pour obtenir le champ de vision voulu, à l'aide de la clé Allen.

Etape7: Insérer la carte micro SD (voir page suivante) avant de remettre le couvercle.



Appuyer, soulever puis déposer

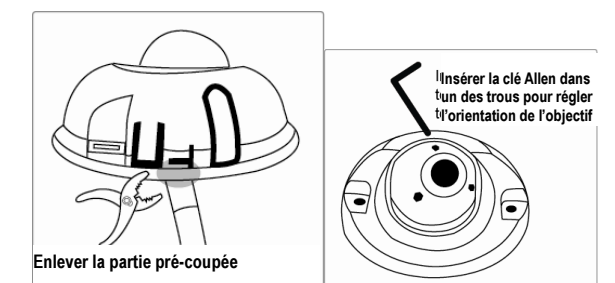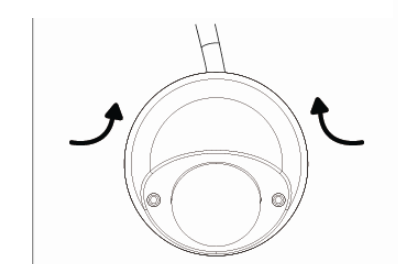

## ■ Insertion de la carte Micro SD


Les données sauvegardées sur la carte seront effacées lors de l'insertion. Le lecteur n'est pas compatible hot-swap. Veuillez débrancher l'alimentation avant d'insérer ou enlever la carte micro SD.

Veuillez respecter le sens d'insertion et ne pas forcer.

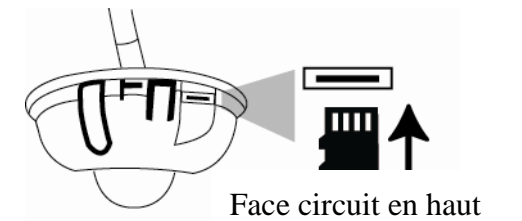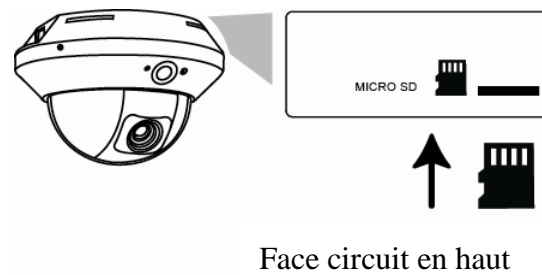

## ■ CONFIGURATION AVANCEE DE LA CAMERA

Connectée à un NVR, la caméra est configurée automatiquement. Mais la modification de certains paramètres avancés de la caméra nécessite un PC.

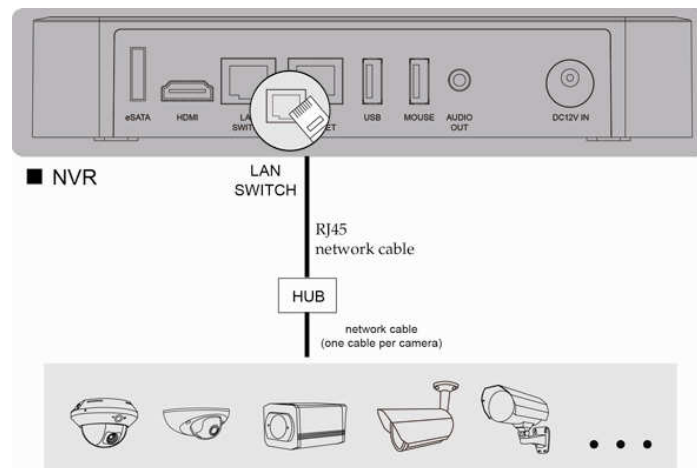

Etape1: Connectez un PC au SWITCH/HUB auquel la caméra est connectée.

Etape2: Recherchez la caméra à l'aide de l'outil "IPScan.exe"; téléchargeable sur [www.surveillance-download.com/user/IPscan.zip](http://www.surveillance-download.com/user/IPscan.zip)

Etape3: Modifiez les paramètres réseau du PC pour qu'il se trouve dans le même sous réseau

IP	Port	Type	Mac
192.168.30.1	88	IP CAMERA (FIX)	00:19:94:25:78:4f
192.168.30.1	88	IP CAMERA (FIX)	00:18:94:25:77:4f
192.168.30.1	88	IP CAMERA (FIX)	00:17:94:25:76:4f
192.168.30.4	88	IP CAMERA (FIX)	00:16:94:25:75:4f
192.168.30.5	88	IP CAMERA (FIX)	00:15:94:25:74:4f
192.168.30.6	88	IP CAMERA (FIX)	00:14:94:25:73:4f

Etape4: Double-cliquez sur la caméra pour y accéder via votre navigateur.

Etape5: Accédez aux menus de configuration pour modifier les paramètres.

Note : Consulter le manuel complet pour connaître d'autres moyens