Sécurité Générale

Attention

Avant toute utilisation du récepteur, nous vous conseillons de lire attentivement les instructions suivantes pour éviter tous risques de dommages pour vous-même ou votre équipement.

Débranchez le cordon d'alimentation avant d'effectuer un nettoyage.
Utilisez seulement un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur de l'appareil.

N'utilisez pas d'accessoires ou toute autre pièce non recommandée par le fabricant du récepteur, cela pourrait causerdes dommages à l'appareil et annulerait la garantie de celui-ci.

Ne pas obstruer l'ouverture des fentes du récepteur pour permettre une bonne ventilation et d'offrir ainsi une protection naturelle contre la surchauffe.

Ne placez aucun objet sur l'appareil.
Ne placez jamais le récepteur à proximité d'une source de chaleur tel qu'un radiateur et ne pas l'enfermer dans un coffret sans ventilation appropriée.

Ne pas superposer le récepteur au dessus d'autres équipements électroniques

Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution ne pas exposer le récepteur à l'humidité ou á la pluie (ne jamais placer de vases ou autres objets contenant du liquide dessus).

Actionnez le récepteur en utilisant uniquement le type de cordon d'alimentation indiqué sur l'étiquette d'inscription.

Sécurité Générale

N'endommagez pas le cordon d'alimentation. Si celui-ci est endommagé, il représentera un risque d'électrocution.

Employez une sortie qui contient la suppression de montée subite ou la protection au sol par défaut. Pour une protection supplémentaire, lorsque vous devez vous absenter longtemps ou ne pas utiliser le récepteur pendant une longue période, n'oubliez pas de le mettre hors tension en débranchant le cordon d'alimentation de celui-ci et de l'antenne pour éviter toutes surcharges électriques.

Entretien

N'essayez pas d'entretenir le récepteur vous-même. L'ouverture ou l'enlèvement des autocollants peut vous exposer à un risque d'électrocution et annulerai la garantie.

Pour toute réparation s'adresser à un réparateur qualifié du service autorisé..

RECEPTEUR SATELLITE NUMERIQUE
MANUEL D'UTILISATEUR
SIMPLE ET RAPIDE

Manuel d'Installation

Avant toute manipulation, veuillez lire le manuel entierement et gardez-le sous la main pour vous faire référence cas de problème.



Recherche des chaînes.



Réalisation de la Liste des chaînes



Editez La Liste des chaînes



Guide des programmes



Réglage du système



Interface Commune

Table des matières

Télécommande ---------- 3

Face Avant ---------- 5

Face Arrière ---------- 6

Branchement de votre équipement ---------- 7

Opération De base ---------- 12

Guide de Menu ---------- 17

Menu Principal ---------- 17

Recherche de la Chaîne ---------- 18

Fonction de base ---------- 18

DiSEqC: Moteur ---------- 21

DiSEqC: USALS ---------- 22

Liste des chaînes ---------- 23

Editer La Liste Des Chaînes ---------- 24

Programmer Le Guide ---------- 27

Système de réglage ---------- 28

Langue du Menu ---------- 28

Langue Audio ---------- 28

Langue De Sous-titre ---------- 29

Sortie SCART ---------- 29

Type D'écran ---------- 29

Temps De Bandeau ---------- 30

Mode RF ---------- 30

Chaîne RF ---------- 30

Table des matières (suite)

Heure Local ---------- 31
Transparent Du Menu ---------- 31
Changer Le Code PIN ---------- 31
Verrou parental ---------- 32
Verrou du Récepteur ---------- 32
Sortie S/PDIF ---------- 32
Installation de l'Antenne ---------- 33
Réinitialisation d'usine ---------- 33
Information du système ---------- 33

Interface Commune ---------- 34

Guide PVR ---------- 35

Enregistrement ---------- 35
Menu d'enregistrement ---------- 35
Liste des dossiers ---------- 36
Avance rapide et rembobinage ---------- 37
Recherche Rapide ---------- 37
Avance lente ---------- 37
Changement d'heure ---------- 38
Replay instantané ---------- 38
Enregistrement pré-programmé ---------- 39
Format DD ---------- 39


Dépannage ---------- 40

Caractéristiques Techniques ---------- 41

Sommaire Menu ---------- 43

Memo ---------- 44

Télécommande

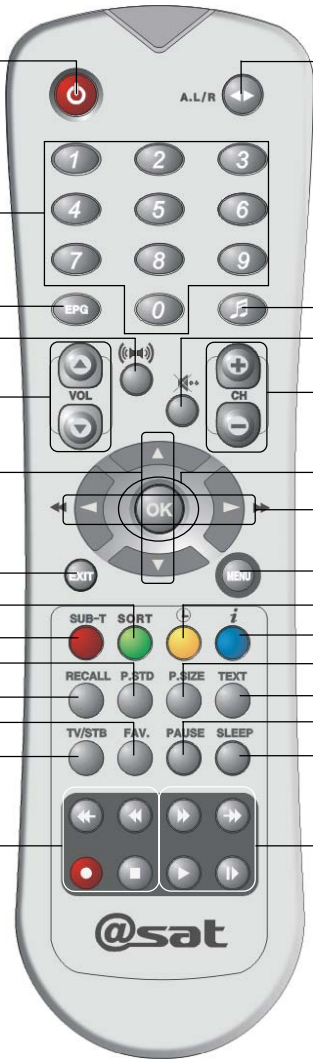

Mise en Veille ①

② AUDIO G/D

TOUCHE NUMERIQUE ③

EPG ④

⑤ TV/RADIO

LANGAGE AUDIO ⑥

⑦ SILENCIEUX

VOLUME +/- ⑧

⑨ CHAINE +/- CHANNEL

+/- ⑩

⑪ OK

⑫ GAUCHE/DROITE

SORTIE ⑬

⑭ MENU

VERT ⑮

⑯ JAUNE

SOUS TITRE ⑰

⑱ INFO

IMAGE STANDARD ⑲

⑳ TAILLE D'IMAGE

RAPPEL ㉑

㉒ TEXTE

CHAINES FAVORITES ㉓

㉔ PAUSE

TV/STB ㉕

㉖ SILENCE

AVANCE RAPIDE
Passer d'un écran à l'autre en 10 seconde plus tard

REMBOBINAGE
L'utiliser pour rembobiner

ENREGISTREMENT
Sauvegarde des chaînes courantes vers le DD (disque dur)

STOP
Utilisé pour arrêter l'appareil

AVANCE RAPIDE
Passer d'un écran à un autre en 10 secondes

FF
Utilisé pour une avance rapide

LENTEMENT
Utilisé pour faire apparaître l'écran en mouvement lent

LISTE DES FICHIERS
Affichage de l'écran des fichiers sauvegardés dans le DD


Note! 1: En insérant les piles, assurez-vous que la polarité (+/-) est correcte.

Note! 2: Toute intervention sur la télécommande doit être validée par le constructeur

Télécommande


① **STAND BY ( )**	Permet de commuter d'une operation a une autre et le mode de fonctionnement.
② **AUDIO G/D**	Pour choisir le mode son. (Mono, gauche, droit, Stéréo)
③ **BOUTOMS NUMERIQUES**	Servent à choisir le canal et à le sélectionner en rentrant avec le code PIN.
④ **EPG**	Pour faire apparaître le guide TV de programme ou de Radio.
⑤ **TV/RADIO**	PermeT de passer du mode TV au mode radio.
⑥ **LANGAGE AUDIO**	Pour choisir la langue ou le mode audio (Mono, gauche, droit, Stéréo)
⑦ **MODE SILENCIEUX**	Pour permettre de neutraliser le son.
⑧ **VOLUME HAUT/BAS / **	Pour augmenter ou diminuer le volume du son.
⑨ **CHAINE HAUT/BAS / **	Pour un changement de chaîne de haut en bas.
⑩ **HAUT/BAS ( )**	Pour se déplacer dans le menu.
⑪ **OK ( )**	Pour confirmer votre choix.
⑫ **GAUCHE/DROIT / **	Pour se déplacer de la gauche ou de la droite dans le menu.
⑬ **EXIT**	Pour retourner au mode normal de vision à partir du menu.
⑭ **MENU**	Pour afficher le menu principal sur l'écran ou retourner au menu précédent.
⑮ **VERT**	Pour voir le Bandeau courant du guide d'information ou de la liste satellite
⑯ **JAUNE**	Permet de classer la liste des chaînes de canal. (Option) réservée.
⑰ **SOUS TITRE (Rouge)**	Pour permettre de neutraliser le sous-titre ou pour changer le mode de liste de canal
⑱ **INFO(Bleu)**	Permet d'afficher la boite d'information à l'écran.
⑲ **P.STD**	Pour changer l'image standard. (Option)
⑳ **P.SIZE**	Pour changer la taille de l'écran.
㉑ **RECALL**	Permet de retourner à la chaîne précédente.
㉒ **TEXT**	Pour voir le système télétexte par OSD. (Option)
㉓ **FAVORITE**	Pour voir la liste préférée des chaînes.
㉔ **PAUSE**	Permet de faire une pause ou pour passer en mode jeu en mode vidéo.
㉕ **TV/STB**	Permet de commuter la réception entre le mode TV et le mode STB.
㉖ **SLEEP**	Permet de sélectionner un temps pour une coupure automatique.

Face Avant

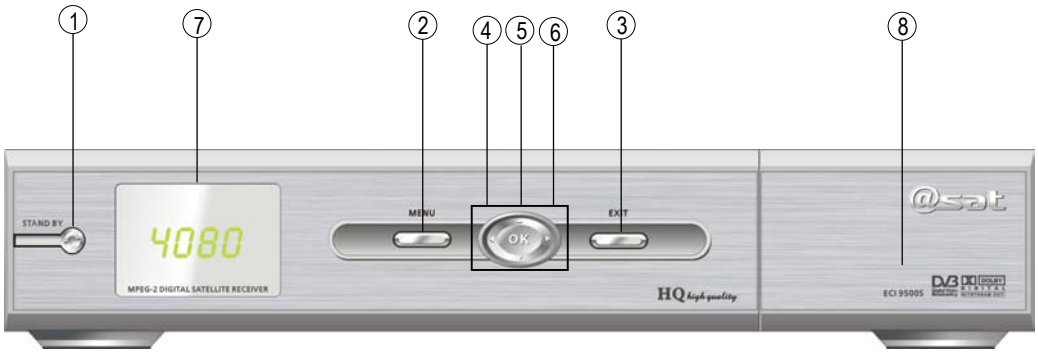

1. MARCHE/ARRET:	Permet d'allumer ou d'éteindre le récepteur
2. MENU:	Affiche le menu principal.
3. SORTIE:	Sorter du paramètre et décommande la fonction choisie.
4. VOL Haut/Bas:	Haut/bas: Article haut/bas ou choisir le volume de sous-titre
5.OK:	Choisissez un programme, une ligne accentuée ou la valeur des paramètres
6. Chaîne Haut/bas:	Article haut/bas ou choix de la Chaîne de sous-menu.
7. SEG. DISP.:	L'information à 4 chiffres de canal et l'affichage de 7 segments
8.CAM Slots: (selon le modèle)	2 emplacements CAM (VIACCESS, IRDETO, NAGRAVISION, CRYPTOWORKS, CONAX) avec carte á puce

Face Arrière

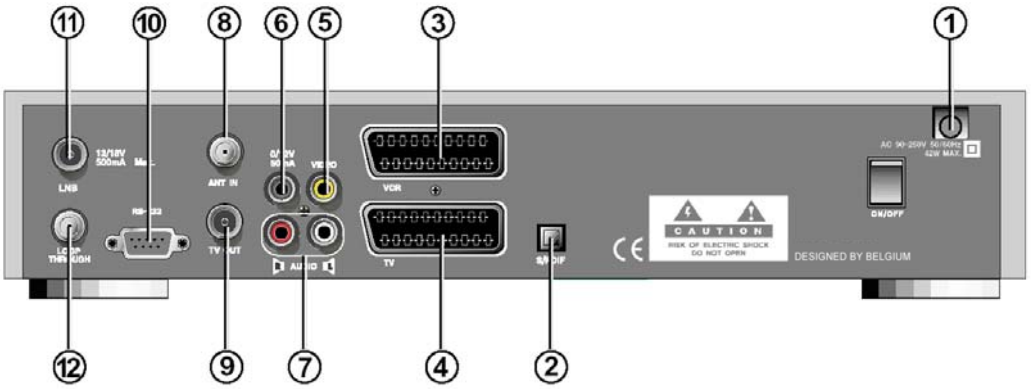


1. C.A.	DU ~ 250CV DE Alimentation générale 90, 50/60CHz.
2. S/PDIF.:	Produit pour le raccordement et un amplificateur numérique.
3. SCART FOR VCR	Prise péritel magnétoscope.
4. SCART FOR TV	Relie le port de la TV par l'intermédiaire du câble de SCART.
5. VIDEO:	Port visuel de raccordement à la TV ou à tout autre équipement.
6. 0/12 V:	Pour relier 12V d'un commutateur 0/12V externe.
7. AUDIO:	Port de raccordement de la TV ou de tout autre équipement.
8. RF LOOP IN:	Permet de relier aux crics d'une antenne aérienne générale et du câble d'un cric entre le RF et le STB.
9. TV OUT:	Pour relier une TV par l'intermédiaire d'un câble coaxial.
10. RS-232:	Permet de relier un ordinateur individuel pour la remise à niveau du logiciel.
11. LNB:	Permet de relier une antenne satellite à un câble jack.
12. LOOP THROUGH:	La BOUCLE de TRAVERS relie un signal de RF du STB au entre de RF de votre télévision ou au STB.

Connexion de votre Matériel

Comment relier votre STB aux divers systèmes

Il y a plusieurs manières de relier le STB à votre TV, magnétoscope et/ou SYSTEME de haute fidélité.
Consultez votre fournisseur local pour vous aider à installer votre système qui est plus adapté aux conditions.

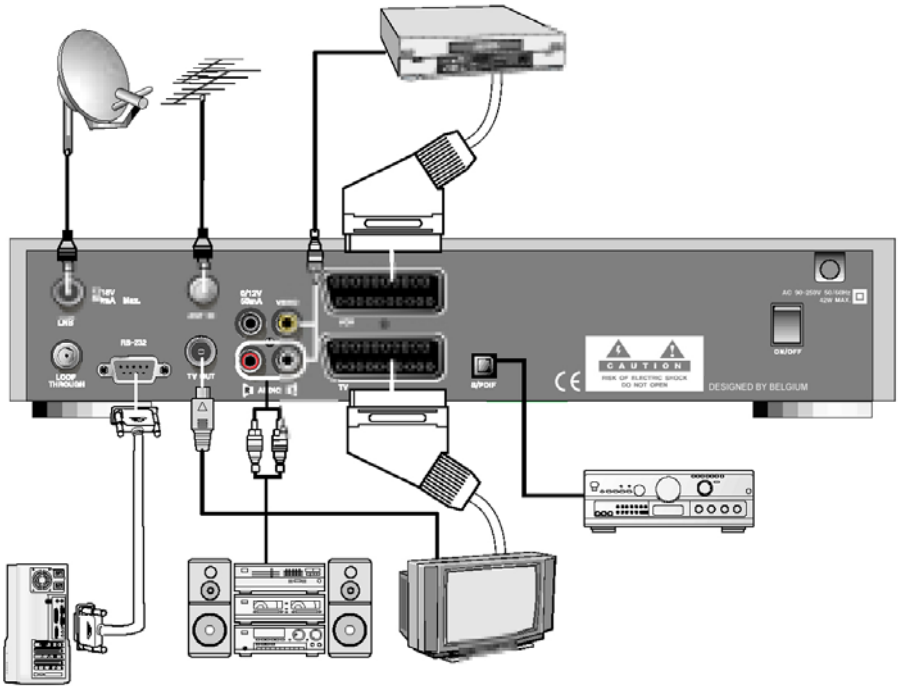

1. Relie le STB à un ensemble de TV
Reliez votre STB à un ensemble de TV et SCART, si votre ensemble de TV est équipé de celui-ci.
Alternativement vous pouvez employer A/V, TV dehors (fréquence ultra haute) ou des jacks de S/Vidéo

2. Relier le STB et VCR.
Connectéz la prise péritel du magnétoscope au dos de votre STB
Alternativement vous pouvez employer A/V, TV dehors (fréquence ultra haute) ou des connections de S/Video.

3. Reliez le STB à un système de haute fidélité
Reliez un câble stéréo RCA aux connecteurs AUDIO L/R, S/PDIF sur votre STB aux connecteurs de LIGNE, AUX., DISPONIBLES ou SUPPLEMENTAIRES avec votre système de haute fidélité.

Connexion de votre Matériel


4. Relier le STB á un système audio Numérique.

Si vous avez un DAC avec un câble coaxial de S/PDIF, vous pouvez relier le STB avec celui-ci pour apprécier un son de meilleure qualité. Reliez le câble coaxial de S/PDIF à un amplificateur numérique.

5. Boucle de travers.

Si vous avez un STB qui est analogique ou numérique différentes manières s'offrent à vous pour employer le même LNB et vous pouvez également le relier par l'intermédiaire de la boucle de travers. Reliez une extrémité du câble coaxial à la boucle de travers sur le STB et reliez l'autre extrémité au LNB DEDANS sur votre deuxieme STB.

CAM (Conditional Access Module [module conditionnel d'accès]) & Smart Card [cartes á puce]

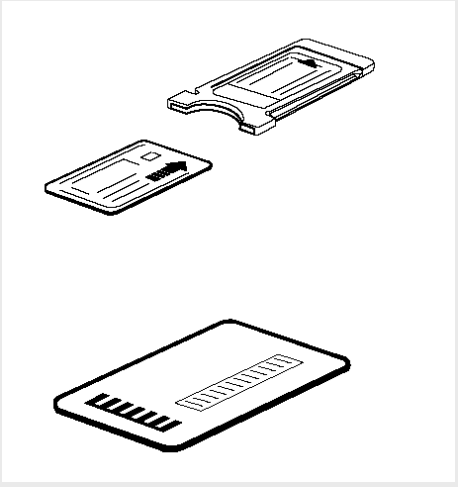

ATTENTION!

Ne pas brancher le cordon d'alimentation générale tant que l'installation des autres cordons n'est pas effectuée!

Si vous souhaitez regarder les chaînes d'émission encodées vous devez acheter des CAM's et les cartes d'abonnement de votre opérateur.
Le STB est compatible avec plusieurs CAMs .

Veuillez vous reporter aux manuels fournis par les fournisseurs de service pour plus de détails.

La CAM's et les cartes sont décrites avec les menus uniques, provenant des menus donnés par le canal "Libre" (F.TA. = Free To Air) disponible sur le STB. On peut regarde la TV indépendamment de la CAM et des cartes intelligentes car les fournisseurs de service téléchargent la nouvelle information aux cartes intelligentes en fonction des besoins, ceux qui ont des CAMs et des cartes intelligentes doivent toujours mettre celles-ci dans les fentes appropriées.

Fonction de Base



7. Bande sonore

1. Quand vous voulez changer le langage audio de la chaîne courante, appuyez sur la touche "Langage" de la télécommande. Le menu sur l'écran apparaît.
2. Les touches de l'utilisation +/- (◄►) permettent de choisir le paramètre audio que vous désirez.
3. Pour annuler ou sortir de ce menu, appuyez de nouveau sur la touche langage.

Vous pouvez changer de langue audio a défaut du système à partir d'un réglage par le mode du menu.



8. Pour changer le rendement audio

1. Appuyez sur la touche A. LR de la télécommande.
2. Le menu apparaît sur l'écran dans un coin.
3. Appuyez sur la touche A. LR à plusieurs reprises pour changer le mode son. (Mono, Gauche, Droit, Stéréo)



9. Horloge

Quand vous appuyez sur la touche JAUNE, vous pouvez obtenir le menu de l'horloge:

** Mode* - Appuyez OK (OK) touche pour changer le mode.
Minuterie : une fois.
Minuterie : hebdomadaire.
Minuterie : quotidienne.

** Horloge* - Appuyez sur la touche OK (OK) pour fixer la date.

** Heure* - Appuyez sur les touches numériques pour placer l'heure

** Temps* - Appuyez sur les touches numériques pour placer la durée du temps.

** Chaîne* - Appuyez sur la touche OK (OK) pour placer le nom de la chaîne.

Opération de Base

Installation Facile

Avant que vous puissiez regarder l'émission télévisée ou écouter la la radio, vous devez d'abord exécuter la procédure d'installation. Par conséquent, vous verrez seulement le menu " Facile d'installation " une fois que vous aurez branché votre système. L'installation facile vous donne la convenance de choisir les diverses langues, ajustant la recherche du temps et de la chaîne.



1. Installation automatique de l'installation Facile.

L'Installation Wizard est facile à utiliser, afin d'assurer une installation simple du récepteur par le nouvel utilisateur.

2. Connections Du Système.

Reliez STB et tous les périphériques tels que TV, acoustique, vidéo etc.

3. Mise sous tension.

Mettez en marche le STB et les autres appareils

4. Mise hors tension

Quand vous appuyez encore sur la touche ARRET
Le STB montrera OFF.


Opération De Base

Installation Facile




Langue

La première option du langage choisie permet de choisir la langue désirée du menu, de son, ou des sous-titre.
Placez le curseur sur le menu secondaire en appuyant sur les touches et appuyez sur la touche OK (OK) pour changer la langue.
La langue du menu, le son, ou de sous-titre sera changée a la langue choisie.

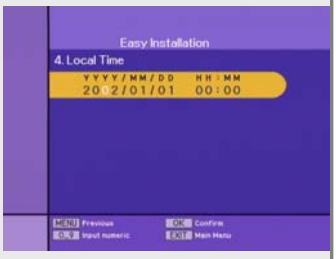

Heure Locale

Vous pouvez placer votre heure locale selon l'endroit.
Pour placer l'heure locale, appuyez sur les touches NUMERIQUES

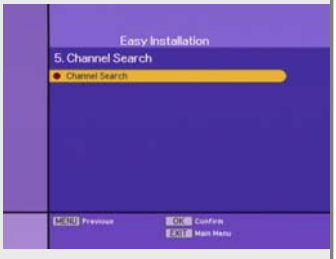

Rechercher les Canaux

Vous pouvez rechercher les canaux selon le mode de DiSEqC.

Appuyez sur la touche OK (OK).

Guide de Menu

Menu Principal



Appuyez sur la touche de MENU de la télécommande.
Vous verrez le menu Principal apparaître sur l'écran.

1. Vous pouvez entrer dans le sous-menu désiré à l'aide des touches UP/DOWN (▲▼)
2. Vous devez entrer le code PIN afin d'accéder au sous-menu correspondant à la liste de la Chaîne éditée ou du réglage du Système.
3. Appuyez sur la touche OK (OK) pour confirmer votre choix.
4. Appuyez sur la touche MENU pour retourner au menu précédent. Ou appuyez sur la touche SORTIE pour sortir complètement du menu.

Le menu principal montre l'information suivante.

Recherche De la Chaîne : Satellite (None/Switch, Moteur, USALS)
Liste De la Chaîne : Favori 1~8, tous les canaux, sort, sort CAS sorte satellite d'expositions.
Editez Liste De Chaînes : Edité Le Favori 1~8, verrou, Saut, Effacement, Mouvement
Guide De Programme : Expositions prochaines, guide hebdomadaire de programme
Arrangement Du Système : Code PIN placez la langue du menu, la langue audio, la langue de sous-titre, le rendement de SCART, le type d'écran, le temps du Bandeau, la Chaîne de RF, le mode de RF, l'heure locale, le transparent du menu, le type d'écran, le temps de bandeau, de RF Chaîne, changement, verrou parental, installation d'antenne, réinitialisation d'usine, information de système et rendement de S/PDIF.
Interface Commune : Montrer les canaux criptés en utilisant les modules d'interface communs.

Recherche des Chaînes







Fonction de Base

Recherche du canal choisi dans le menu principal.
Au démarrage vers le haut de la fenêtre, choisissez le MODE de DiSEqC

1. **Satellite:** Choisissez la liste satellite que vous voulez à l'aide des touches UP/DOWN (▲▼) sur la liste satellite


-Sélectionner, ajouter, ou supprimer

- Appuyez sur la touche JAUNE pour éditer, ajouter, ou supprimer la liste satellite. Appuyez vers le haut pour faire apparaître le menu.
- Mode choisi en utilisant les touches GAUCHE/DROITE (◀ / ▶).
- Placez le curseur sur le champ satellite et appuyez sur la touche OK (OK). Le bloc de touches sera montré de sorte que vous puissiez éditer ou ajouter le nom du satellite que vous voulez.
- Degré d'entrée que vous voulez en utilisant les touches NUMERIQUES ou les touches de GAUCHE/DROITE (◀ / ▶). Et touche OK (OK) pour le sauvegarder.
- Pour supprimer la liste satellite de l'écran, appuyez sur la touche JAUNE pour choisir le mode d'effacement et appuyez dans le haut du menu, puis confirmez avec OK (OK).

2. Liste de TP

- Quand la touche VERT est appuyé, la liste est basculée entre satellite et list TP.
- Appuyez sur la touche JAUNE pour éditer, ajouter ou supprimer la liste de TP. Appuyez sur le haut du menu qui apparaîtra.
- Mode entrée, fréquence, taux de symbole, polarité, et FEC, et sur OK (OK) pour sauvegarder.

Recherche des Chaînes

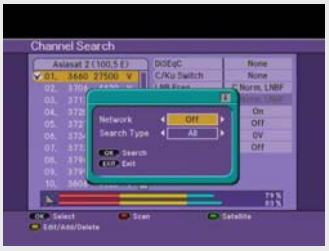



- Parcourir.

- Après avoir sélectionné le satellite, appuyez sur la touche ROUGE de la liste de satellite.
- Après le choix de TP, pressez ROUGE sur la liste de TP.
  Appuyez sur le haut de la fenêtre de l'écran.
  - **Réseau:** Vous pouvez choisir "ON" ou "OFF". Après avoir fait votre sélection, vous pouvez trouver plus de transpondeurs en utilisant le réseau de la maison.
  - **Type De Recherche:** Vous pouvez choisir TOUT ou FTA. Quand vous choisissez TOUT, vous pouvez trouver le canal cripté et le canal libre à air. Quand vous choisissez FTA, vous pouvez trouver le canal libre.
- Appuyez sur la touche ROUGE DANS la liste de TP sans le choisir.
  Appuyez en haut de la fenêtre pour le faire apparaître à l'écran.
  - **Fréquence:** Entrez une fréquence appropriée à l'aide des touches NUMERIQUES.
  - **Symbol Rate:** Entrez un taux approprié de symbole à l'aide des touches NUMERIQUES
  - **Polarité:** Utilisez les touches de GAUCHE/DROITE (◀ / ▶) pour choisir la polarisation du transpondeur (Horizontal, verticale).
  - **FEC :** Utilise les touches de GAUCHE/DROITE (◀ / ▶) pour choisir le FEC du transpondeur.
  - Vous pouvez choisir la valeur automatique, de 1/2, de 2/3, de 3/4, de 5/6, et de 7/8.
  - **Vidéo PID/PCR Audio PID:**
    Vous pouvez placer PID dans la recherche des services.
    Utilisez les touches de GAUCHE/DROITE (◀ / ▶) ou les touches NUMERIQUES pour entrer la valeur.
    Appuyez sur OK (OK) pour commencer le balayage.

- Note : Si vous voulez faire la recherche de PID, les données choisissent le TP dans la liste de TP Appuyez juste sur la touche ROUGE de la liste de TP.

Recherche des Chaînes





3. **C/KU Switch:** Vous pouvez choisir la bande C/KU par le choix de type de commutateur.
4. **LNB Freq.:** Choisissez la fréquence appropriée du LNB se rapportant à votre LNB et en utilisant OK (OK) et les touches UP/DOWN(▲▼).
5. **C-LNB Freq. :** Quand la sélection du C/KU est sélectionnée sur " NONE ", le C-Inb Freq sera automatiquement faible. Appuyez sur la touche OK (OK), et alors la liste de C-Inb Freq. apparaîtra à l'écran. Vous pouvez également sélectionner le Freq que vous voulez. Après avoir entrée la fréquence à l'aide des touches numériques, appuyez sur la touche OK (OK).
6. **LNB Power:** Choisissez la puissance de LNB avec MARCHE/ARRET.
7. **22KHz :** Selon le commutateur d'antenne utilisez la boite ou le LNB. Il peut vous fournir l'un ou l'autre 22KHz en mode MARCHE ou pas en mode ARRET.
8. **0V/12V :** Selon la boite de commutateur d'antenne utilisée (" OFF ", SAT A ou SAT B) Vous pouvez choisir l'un ou l'autre 0V/12V.
9. **Tone Burst :** Selon le commutateur utilisé dans votre installation. ("off", "SAT A" or "SAT B")
10. **DiSEqC:** Vous pouvez choisir et employer le port approprié pour le commutateur DiSEqC.
    Appuyez sur la touche OK (OK) pour choisir la liste DiSEqC. .
    (Aucun, DiSEqC A, DiSEqC B, DiSEqC C, DiSEqC D, Moteur, USALS).
    • Le menu du moteur/USALS est expliqué dans la page suivante.

- Après le choix de tout ce qui est nécessaire, appuyez sur la touche ROUGE pour balayer la liste satellite. Un sous menu sera montré.
- Choisissez MARCHE ou ARRET selon votre réseau.
- Choisissez le type de TOUS ou de la recherche de FTA. .
- Appuyez sur la touche OK (OK) et la recherche commencera.

Recherche des Chaînes







DiSEqC: Moteur (DiSEqC 1,2)

1. **Position :** Après le choix d'un satellite, choisissez SVP le numéro de position. Pour changer la valeur, appuyez sur OK (OK). La liste de la position apparaîtra.
2. **LNB Freq. :** Choisissez la fréquence appropriée de LNB se rapportant à votre LNB en utilisant OK (OK) et les touches UP/DOWN ( ).
3. **LNB Power:** Choisissez la puissance du LNB avec MARCHE/ARRET.
4. **22KHz :** Selon le commutateur utilisez la boite ou LNB. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre 22KHz et l'utilisez ou pas en mode ON ou OFF. En choisissant le 1 et le 2, le 22KHz sera obscurci.
5. **0V/12V** : Selon le commutateur d'antenne utilisé, vous pouvez choisir l'un ou l'autre 0V/12V.
6. **Tone Burst** : Selon le commutateur d'antenne utilisé. ("off", "SAT A" or "SAT B")

7. Option Du Moteur:

- **Go to zero:** Pour déplacer la position zéro, appuyez sur OK (OK).
- **Move/Save:** Pour déplacer le moteur, appuyez sur la touche de GAUCHE/DROITE (/) Pour sauvegarder la position actuelle appuyez sur OK (OK).
- **Limit:** Pour fixer la limite de la position actuelle, appuyez sur la touche de GAUCHE/DROITE (/) et sur OK (OK).

• Après toutes les sélections nécessaires, appuyez sur la touche ROUGE pour balayer la liste satellite. Un sous menu apparaîtra.
• Choisissez MARCHE ou ARRET selon votre réseau.
• Choisissez le type de TOUS ou de la recherche de FTA.
• Appuyez sur la touche OK (OK) et la recherche commencera.

Recherche des Chaînes







DiSEqC : USALS

1. **LNB Freq. :** Choisissez la fréquence pour votre LNB avec OK (OK) est les touches UP/DOWN ( ).
2. **LNB Power :** Choisissez la puissance de LNB DESSUS ou AU LOIN.
3. **22KHz :** Selon le commutateur d'antenne est la boite ou LNB. Il peut vous fournir l'un ou l'autre 22KHz avec " ON " ou " OFF " Quand vous choisissez U-LNB 1 est U-LNB 2 le 22Khz sera réduit.
4. **0V/12V** : Selon le commutateur d'antenne, 0V/12V, vous pouvez choisir l'un ou l'autre .
5. **Tone Burst** : Selon la boite de commutateur d'antenne d'utilisateur. ("off", "SAT A" or "SAT B")
6. **Longitude** : Appuyez sur les touches Numériques et entrez la longitude. Quand la touche OK est appuyez cela bascule sur Est/Ouest.
7. **Latitude** : Appuyez sur la touche Numérique et entrez la latitude. Quand la touche OK (OK) est enfoncé cela bascule sur Est / Ouest..
8. **Option Du Moteur:**
   - **Go to Zero":** Pour déplacer la position zéro, appuyez sur la touche OK(OK).
   - **Move/Save :** Pour bouger le moteur, appuyer sur la touche GAUCHE/DROITE (/). Pour sauvegarder la position actuelle, appuyez sur OK (OK).
   - **Limite :** Pour fixer la limite pour la position actuelle, appuyez sur la touche de GAUCHE/DROIT (/) et la touche OK (OK).

Note: Une fois le degré, la longitude et la latitude correctement entrés, le moteur de DiSEqC se déplacera automatiquement sur la position des satellites.

- Après toutes les sélections nécessaire, appuyez sur la touche ROUGE pour balayer la liste satellite. Un sous menu apparaîtra.
- Choisissez DESSUS ou AU LOIN selon votre réseau.
- Choisissez le type de recherche : TOUS ou FTA.
- Appuyer sur OK (OK) et la recherche démarrera.

Liste Des Chaînes









Ce menu vous aidera à choisir facilement la chaîne que vous voulez regarder. Vous pouvez voir le canal énuméré que vous aviez recherché avant. Pour employer ce menu, vous devez placer le groupe de chaînes que vous voulez dans le menu de commande de chaîne.

1. Choisissez La Liste Des Chaînes dans le menu principal avec UP/DOWN et pressez OK(OK)
2. En utilisant la touche UP/DOWN, vous pouvez choisir votre chaîne avec la vue visuelle de petite taille.

Note: Pour obtenir la vue visuelle normale, appuyez sur la touche de SORTIE (EXIT).

3. Pour voir la liste disponible de canal, utilisez la touche Secondaire-t (Rouge) sur la télécommande à plusieurs reprises.

   La liste de canal se déplace dans l'ordre suivant:
   TOUS - > favori de 1 à 8.

4. Appuyez sur la touche de TV/RADIO pour basculer entre la liste de canal de TV et la liste de canal par radio.
5. Pour obtenir la liste courte de canal, appuyez sur la touche JAUNE. Pressez vers le haut de la fenêtre qui apparaîtra sur l'écran. Quand vous appuyez sur la touche JAUNE, la sort et la CAS sort sont basculées.
6. Choisissez la liste de catégorie que vous voulez avec les touches UP/DOWN et puis pressez OK (OK) pour l'obtenir.

   Normale: TOUS, verrou, A~Z, Z~A.
   Satellite : Tout le satellite que vous avez recherché.
   CAS : TOUS, FTA/Etc,….
   Réseau: TOUS, réseau que vous avez recherché.
   Genre : TOUS, films, nouvelles, divertissement, sport, éducation, style de vie, drame, musique, arts, affaires courantes, spéciales, comédie, documentaire.

Guide de Menu

Editer La Liste de Chaînes







De ces menus,

Vous pouvez créer les listes préférées, fermez, sautez, supprimez, ou basculez.

1. Choisissez La Liste De la Chaîne dans le menu principal avec les touches UP/DOWN (▲▼) et appuyez sur OK(OK).
2. Sur la fenêtre apparaît la demande du code PIN.
   Si vous n'avez pas enregistre votre propre code PIN, alors le code PIN 0000, qui a été mise place a l'usine s'applique.
3. Appuyez sur la touche Secondaire-t(Rouge). La liste d'édition s'affichera sur écran.
   Choisissez le menu secondaire que vous voulez dans la liste et appuyez sur la touche OK(OK)
   Le menu secondaire choisi apparaîtra dans le coin droit.
4. Parmi toute la liste de canal, le canal choisi peut être déplacé de la chemise droite du favori 1~8, fermé, supprimé, déplace, film, nouvelles et effectif, divertissement, sport, effectif, éducation, style de vie, drame, musique, arts, affaires courantes, spéciales, comédie, documentaire. Appuyez sur OK(OK) pour ajouter dans la liste de la chemise droite.
5. Pour enlever la liste de chaines appuyez sur la touche OK(OK). La liste sera enlevée.
6. Pour retirer le canal, appuyez sur la touche JAUNE.
7. Pour confirmer la liste de canal, appuyez sur la touche MENU ou sur la touche de SORTIE. La demande sera affichée sur l'écran, appuyez sur la touche OK(OK) pour sauver ou SORTIR, de ce menu.

Editer La Liste de Chaînes



1. Favori 1 ~ 8

1. Vous pouvez éditer le favori TV et la liste de radio.
   Ceci vous permet de créer les 8 TV préférées et les listes de radio.
2. Choisissez le canal que vous voulez éditer, la liste préférée et appuyer sur OK (OK).

Note: Pour renommer le canal préféré, appuyez sur INFO (BLEU).



2. Verrou

1. D'ici vous pouvez verrouiller les canaux avec une clef dans n'importe quelle liste afin d'empêcher par exemple vos enfants de regarder.
2. Choisissez la chaîne que vous voulez verrouiller et appuyer sur OK (OK) avec clef.
3. Répétez le procédé pour chaque chaîne que vous voulez verrouiller.
   Quand vous la verrouillée avec une clef dans n'importe quelle liste,
   elle sera verrouillée automatiquement dans toutes les autres listes.



3. Effacement

1. Vous pouvez supprimer la TV ou la radio de la liste courante.
2. Choisissez le canal que vous voulez supprimer et appuyer sur la touche OK (OK).

Editer la Liste de Chaînes



4. Saut

1. Vous pouvez passer de la TV à la radio en passant par la liste courante.
2. Choisissez le canal que vous voulez enlever et appuyez sur OK (OK).
3. Pour récupérer le canal effacé, appuyez sur la touche OK (OK) de la liste éditée



5. Déplacement

1. Vous pouvez changer la position du canal que vous voulez sur les listes de canal de TV/Radio/All.
2. Choisissez le canal que vous voulez déplacer au canal désiré et appuyer sur la touche OK (OK).
3. Et appuyez sur la touche d'INFO (BLEU) pour changer la position du canal que vous voulez.
4. En utilisant les touches UP/DOWN (), choisissez le canal que vous voulez déplacer et appuyer sur OK(OK).
5. La position du canal sera déplacée.





6. Genre

1. Vous pouvez éditer le genre TV et la liste de radio.
   Ceci vous permet de créer 15 genres TV et listes par radio.
2. Choisissez la chaine que vous voulez éditer et appuyer sur la touche OK(OK).

Guide de Menu

Guide De Programme

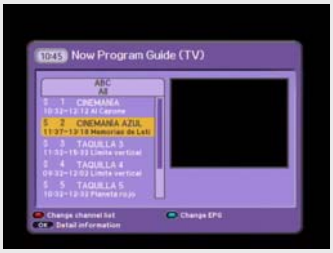

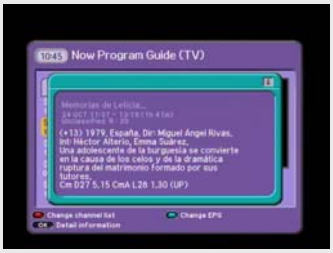





Le guide de programme fournit l'information telle que les listes de programme et les temps de fin pour tous les programmes disponibles.

1. Choisissez Le Guide Des Programmes dans le menu principal avec les touches UP/DOWN ( ) et la touche OK( ).
   Dans le programme de visionnement, quand vous appuyez sur la touche d'EPG, vous pouvez obtenir cette vue.

Note: L'information du guide de programme ne peut être fournie que par les fournisseurs de service.

Présent/Futur Guide De Programme

Montre l'information du programme Présent/Suivant sur différents canaux.

Pour observer les programmes vous passez par le viseur:

1. Choisissez un programme avec les touches UP/DOWN ( ) vous pouvez voir apparaître la liste.
2. Utilisez la touche Secondaire-t (Rouge) pour changer la liste de canal.
3. Après le choix du programme que vous voulez, appuyez sur OK ( ). Vous pouvez voir l'information détaillée.
4. Si vous voulez changer le guide des programmes, appuyez sur la touche INFO (BLEU).

Le guide hebdomadaire de programme

Montre l'information du programme qui sera presenté pendant une semaine.

1. Quand vous appuyez sur la touche INFO (BLEU), vous pouvez alternativement choisir maintenant, après où EPG hebdomadaire.
2. Pour avoir plus d'informations sur le programme que vous voulez sur l'EPG hebdomadaire, déplacez le canal accentué par GAUCHE/DROIT (/) des touches UP/DOWN( ) et puis appuyez sur OK ( ).

L'INFORMATION d'EPG

1. Pour regarder le guide de programme, appuyez sur la touche d'EPG de la télécommande L'information d'EPG sera montrée sur le fond de l'écran.
2. Chaque pression de touche UP/DOWN ( ) changera l'information montrée d'EPG par une heure.
3. Chaque pression des touches de GAUCHE/DROITE (/) changera l'information montrée d'EPG par jour.
4. S'il y a de l'information disponible d'EPG, elle sera montrée sur la barre de l'information d'EPG.
5. Appuyez encore sur la touche d'EPG, et le menu de guide de programme apparaîtra.

Guide de Menu

Arrangement Du Système

Vous serez invités à enregistrer votre code PIN avant que vous puissiez écrire ce menu. Le code PIN préréglé de l'usine est 0000.
Le code peut être changé avec le code PIN du menu.



Si vous voulez adapter et améliorer le système à vos besoins et à votre convenance, vous devez effectuer quelques préparatifs du sous-menu dans l'arrangement du système menu.

1. Choisissez L'Arrangement du système dans le menu principal avec les touches UP/DOWN ( ) et OK ( ).
2. Choisissez le menu secondaire que vous voulez dans le système avec des touches UP/DOWN ( ). Le menu secondaire sera montré sur l'écran dans le coin droit.
3. Utilisez la touche droit pour déplacer le curseur sur le menu secondaire ou pour retourner à la liste d'utilisation la touche GAUCHE ( ).



1. Langue Du Menu

Ici vous pouvez changer la langue par défaut de menu

1. Utilisez les touches UP/DOWN ( ) pour vous déplacer et choisir la langue que vous désirez , appuyez sur OK ( ).
   Vous pouvez choisir la langue de votre choix : anglais, espagnol, allemand français, italien, danois, hollandais, finlandais, norvégien, suédois, turc, ukrainien, russe, bulgare, slovène, tchèque, roumain, letton, arabe, Farsi.
   .



2. Langue Audio

Dans ce menu vous pouvez changer la langue par défaut pour l'acoustique en changeant les services.

1. Utilisez les touches UP/DOWN ( ) pour vous déplacer et choisir la langue que vous désirez , appuyez sur OK ( ).
   Vous pouvez choisir la langue de votre choix : anglais, espagnol, allemand français, italien, danois, hollandais, finlandais, norvégien, suédois, turc ukrainien, russe, bulgare, slovène, tchèque, roumain, letton, arabe, farsi.

Arrangement Du Système



3. Langue De Sous-titre

Dans ce menu vous pouvez changer la langue par défaut du sous-titre en changeant de service.

1. Utilisez les touches UP/DOWN(▲▼) pour se déplacer et choisir la langue que vous voulez et appuyez sur OK(OK)
   Vous pouvez choisir la langue de votre choix : anglais, espagnol, allemand, français, italien, danois, hollandais, finlandais, norvégien, suédois, turc, ukrainien, russe, bulgare, slovène, tchèque, roumain, letton, arabe, farsi.



4. Sortie SCART

Si votre SCART soutient la commande de RVB, choisissez le RVB. Autrement choisissez CVBS.



5. Type d'Ecran

Si vous avez un ensemble TV avec le format d'image 4:3 et que la transmission a lieu en 16/9, vous pouvez choisir la boite aux lettres 4:3, écran 4/3 et le plein écran de 16/9.

1. Choisissez l'allongement de la TV qui est reliée avec le STB et appuyez sur OK (OK).

Note 1: Fullscreen remplira l'écran mais découpera l'information gauche et droite.

2: Letterbox donnera une image complète, mais laissera des secteurs noirs en haut et en bas.

3: Pour le choix facile du type d'écran, appuyez sur la touche P.SIZE de votre télécommande.

Arrangement du Système



6. Temps Du Bandeau

Quand vous commutez des canaux, un bandeau d'information sera affiche pendant quelques secondes.
Vous pouvez choisir le temps d'apparition du bandeau.

1. Choisissez le temps d'apparition du bandeau que vous voulez et puis appuyez sur OK (OK).
2. Les articles sélectionnables de chaque heure à la signification du temps d'intervalle pendant les temps d'un bandeau de canal sur les écrans changés de canal. Le temps s'étend 3.6.9.12 et 15 secondes.



7. Mode RF

Vous pouvez choisir le mode RF. Si vous n'obtenez pas d'image et aucun son, le choix de mode RF pourrait être erroné.

Choisissez un mode RF et appuyez sur OK (OK).

Mode RF : PAL BG, PAL I, PAL DK, SECAM L, NTSC M



8. RF Channel

Choisissez cette alternative si vous devez changer le canal RF de sortie.

Choisissez une Chaîne avec FREQUENCE ULTRA HAUTE (UHF) que vous voulez avec les touches UP/DOWN(▲▼).

Les Chaînes RF s'étendent de 21 à 69.

Arrangement du Système



9. Heure Local

Vous pouvez placer votre heure locale selon votre choix.

1. Pour placer l'année, le mois et la date, servez vous la touche UP/DOWN (▲▼)
   Le calendrier apparaiten haut de la fenêtre.
   Choisissez l'année à l'aide du touche Secondaire(Rouge) et VERT.
   Choisissez le mois à l'aide du touche JAUNE et INFO (BLEU).
   Choisissez la date en utilisant UP/DOWN(▲▼) ou de GAUCHE/DROITE◄/►.
2. Ajustez l'heure et les minutes avec les touches UP/DOWN (▲▼)
   et déplacez le champ avec la touche GAUCHE/DROITE ◄/►.
3. Validez par la touche (OK) est appuyer et le temps choisi s'appliquera



10. Transparence De Menu

De 0% a 100% donneront le transparence variable sur la vidéo et écran d'OSD.

Choisissez un rapport des mélanges de menu et appuyez sur la touche OK(OK).
Le transparent sera appliqué sur l'écran.
Le transparent du menu s'étend de 0, 20, 40, 60, 80 á 100%.



11. Changer Le Code PIN

D'ici vous pouvez changer le code PIN 0000 standard.
<u>NE L'OUBLIEZ PAS!</u> Sans lui, vous ne pouvez accéder à aucune de ces fonctions ou le code est exigé.

Vous pouvez changer le mot de passe pour le verrou parental et le verrou de récepteur simultanément.

1. Entrez le code PIN à l'aide de touche numérique de la télécommande.
2. Dans le nouveau code accentué PIN, entrez un nouveau code PIN.
3. Pour vérifier le nouveau code PIN, ressaisissez un nouveau code PIN et confirmez le code PIN. Si le code PIN est correct le message sera montré sur le viseur.


<u>Note :</u> Si vous oubliez le code PIN, appuyer sur la touche RGYB (Couleur) dans l'ordre suivant:
ROUGE > VERT > JAUNE > BLEU.
Le code PIN sera changé à 0000.

Arrangement du Système



12. VERROU Parental

Quand vous changez la sécurité Parentale "ON" ou "OFF", le canal du service peut obtenir oú pas la place des valeurs. Si vous choisissez "ON" vous pouvez avoir besoin du code PIN chaque fois que vous choisissez le programme sécurisé. Pendant que vous vous placez dans la commande de canal et si vous choisissez "OFF", vous pouvez voir tous les canaux sans code PIN.

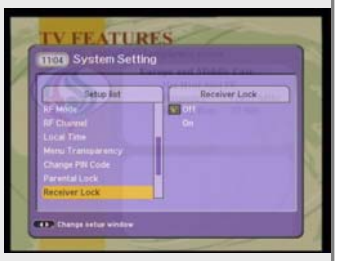

13. Verrou du Récepteur

Si vous choisissez "ON", vous devrez écrire le code PIN chaque fois que vous mettez en marche le récepteur à partir de la source.



14. Sortie S/PDIF

Vous pouvez entendre l'acoustique numérique des 5,1 Dolby en utilisant S/PDIF.

En choisissant "OFF", l'acoustique numérique ne sera pas produite.
En choisissant le PCM, l'acoustique numérique ouverte est produite par S/PDIF.

Arrangement du Système



15. Antenna Setup

Si vous appuyez sur OK (OK), le menu d'installation d'antenne apparaît et alors vous pouvez éditer l'option d'antenne



16. Configuration D'usine

Employez cette option seulement si vous devez commencer la procédure d'installation complète à partir de zéro. Si vous continuez, tous vos réglages précédents toutes les chaînes seront effacés! Les données par défaut seront chargées.

Si vous appuyez sur OK (OK), il vous demande une confirmation. Si vous voulez remettre à zéro, appuyez sur la touche OK (OK) ou appuyez sur la touche de SORTIE pour sortir du menu.



17. L'Information De Système

Montre l'information de système:

Nom du Modèle dernière mise à jour, S/W, H/W, l'information de version du chargeur

Interface Commune (fonction en option)







Ces menus sont fournis par le module d'Accès Conditionnel et sa carte d'accès

Votre récepteur est équipé de 2 emplacements PCMCIA (CI), d'un diagramme acceptant le type 1 et le type 2 de modules PCMCIA (ci-dessous). Branchez le module approprie de celui-ci ainsi qu'une carte d'accès valide. Vous aurez alors accès aux services décodés et de Pay per View.

Insérez la carte d'accès dans le module CI, et le module de CI dans la fente derrière l'aileron de la façade.

CI et les modules intelligents de carte déterminent les programmes qui peuvent être débrouillés. Ce récepteur a deux fentes de CI ainsi vous pouvez brancher deux modules différents, permettant d'accéder automatiquement aux deux services.

Chaque carte d'accès contient vos détails d'abonnement.
Vous pouvez vous visionner directement par l'intermédiaire du menu COMMUN d'Interface en utilisant la touche de MENU comme détaillé ci-dessous.

1. Appuyez sur la touche MENU et l'interface commune choisie alors la 1er ou la 2 fente. Si vous employez la fente 1 pour Irdeto, vous verrez "Irdeto" sur l'écran. En outre si vous employez la fente 2 pour Viaccess, vous verrez "Viaccess" sur l'écran. Choisissez le mode voulu et alors vous verrez l'information attribuée à la carte. Appuyez sur la touche SORTIE si vous souhaitez sortir de ce menu.

2. Si vous insérez la carte intelligente avec la CAM dans le récepteur, et que le commutateur est sur le récepteur, alors vous verrez l'icône d'initialisation "CAM" sur l'écran supérieur.

3. Si vous n'insérez pas la carte intelligente, vous verrez "Insérer" le message de la carte intelligente validée. Si vous insérez la carte a puce dans le module de CI vous pouvez voir la chaîne choisie.

Guide de PVR (Fonction D'Option)

Fonction De base





1. Enregistrement

1. Appuyer sur la touche RECORDING ( ) de la télécommande pour commencer à enregistrer.
2. Appuyer sur la touche STOP ( ) pour cesser l'enregistrement.

2. Menu Record

1. Quand la touche RECORDING ( ) est encore appuyé pendant l'enregistrement , le menu RECORD apparaît au centre de l'écran.


- Time for Recording : Ceci sauvegarde l'heure de commencement et de fin d'enregistrement.

- Power Off After Recording :
quand le secteur blanc est vérifié,
le récepteur s'éteindra à la fin de l'enregistrement.

2. Pour sauvegarder et quitter toutes les configurations en cours d l'enregistrement appuyer sur ANNULATION au bas de l'écran.

Guide de PVR (Fonction D'Option)

Function de Base

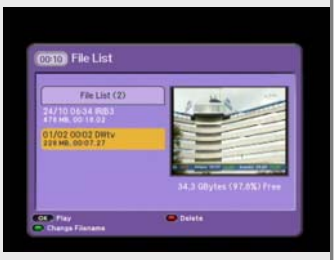

3. Liste De Dossier

Ceci montre la liste des dossiers que l'utilisateur sauvegardé dans les dossiers DD. Sauvegarder peut être choisi et montré, ou choisi et supprimé du menu.

1. Appuyer sur la touche DOSSIER LIST ( ) qui montrera la LISTE de DOSSIER sur l'écran
2. Les dossiers que l'utilisateur â sauvegardé apparaiteant sur la liste.
3. Dans le coin droit du bas de l'écran l'espace restant dans le DD sera indiqué.
4. Pour selectionerun dossier désiré, choisissez le à partir de la LISTE de DOSSIER et appuyez sur OK ( ). Le dossier choisi commencera à êtrè diffusé.
5. Pour supprimer les dossiers sauvegardés sur la LISTE de DOSSIER, appuyez sur Secondaire-t (Rouge). Une Fenêtre instantanée apparaîtra sur l'écran. Appuyez sur la touche OK( ) pour supprimer, et sur SORTIE pour annuler.



6. VERROUILLER/DEVERROUILLER un dossier de la LISTE de DOSSIER en appuyant sur la touche VERT

Note : Afin de selectioner ou OUVRIR un canal verrouillé de la LISTE de DOSSIER, un CODE PIN est exigé.

7. Le DOSSIER LIST ( ), SORTIE, ou la touche MENU est appuyé sur l'écran qui se changera en un plein écran.

Note : Pour faire une pause écran, appuyez sur la touche attente sur le plein écran. Appuyer de nouveau sur la touche attente encore pour reprendre la lecture.

Guide de PVR (Fonction D'Option)

Fonction de Base



4. Avance rapide et rembobinage

Les fonctions avance rapide et de rembobinage permettent à l'utilisateur de regarder le début, la fin ou n'importe quelle partie du dossier désiré.

1. Pour regarder les première partie, appuyez sur la touche de FF ( ) et pour regarder les parties suivantes, appuyez sur la touche de REW( ) de la télécommande.
2. L'écran se déplacera quand les symboles appropriés apparaîtront sur le coin droit supérieur de l'écran.
3. Pour rembobiner ou avance à une vitesse plus rapide, appuyez encore une fois sur la touche approprié. La vitesse peut être commandée par un choix de 5 vitesses différentes
4. Appuyez sur STOP ( ) à l'endroit désire et accéder à la vitesse enregistrée
5. La touche FORWARD (RAPIDE) ( ) et les touches RAPIDES REPLAY( ) sur la télécommande sauteront à 10 secondes avant ou apres de la place courant.



5. Recherche Rapide

1. Le FORWARD (RAPIDE) ( ) et les touches RAPIDES de REPLAY( ) sur la télécommande sauteront à 10 secondes avant ou en avant de la place courant.
2. En utilisant les touches de GAUCHE/DROITE(/) indiquez la place que vous désirez
3. Appuyez sur OK ( ) pour visioner la parche.

Note : La barre sera disparu automatiquement après 5 secondes.
A l'aide de touche INFO(BLEU) la barre Progresse disparaîtra ou apparaîtra.
(L'écran de Progresse barre disparaît automatiquement quand il a été montré en utilisant la touche d'Info(BLEU).



6. Avance lente

La fonction de l'avancement lent peut être employé pour une vitesse plus réduite

1. Appuyez sur la touche LENT de MOTION ( ) pour obtenir une vitesse plus réduite
2. Quand on appuie encore sur la touche, l'écran avancera à une vitesse encore plus réduite. Il y a 5 vitesses différentes de l'avance lente.
3. Appuyez sur STOP ( ) POUR avancer à la vitesse enregistrée.

Guide de PVR (Fonction D'Option)

Fonction De base



7. Temps Décalé

1. Quand la touche PAUSE est appuyer pendant la radiodiffusion courante, l'écran s'arrêtera et la fonction de temps décalé commencera. Le temps apparaîtra dans le coin supérieur de l'écran et montrera le temps retarde à ce moment.
2. Appuyez de nouveau sur la touche PAUSE pour commencer a la place ou il a été arrête.

Note : Le FF, le REW, et les fonctions d'avance lente fonctionneront même pendant RETARD DU TEMPS

8. Rejouer Instantané

Cette fonction permet de rejouer les pièces précédentes du canal courant.

1. Appuyez sur la touche RAPIDE de REPLAY( ) sur la télécommande qui rejouera 10 secondes avant, sur le canal courant. Chaque fois que la touche RAPIDE de REPLAY( ) est enfoncé, il sautera de 10 secondes avant le temps courant.
2. Appuyant sur la touche rapide ( ) avant, vous pourrez vérifier le contenu sous Temps Décalez, rapidement. En haut de l'écran apparaîtra un symbole, et quand le compteur de temps va de - /+, le vrai écran apparaîtra et le symbole disparaîtra.

Note : Temps décalé et Rejouez Instantané sera sauvegardé jusqu'à approximativement 2 heures. (Ceci peut différer selon le programme annoncé).

Guide de PVR (Fonction D'Option)

Fonction de Base



9. Enregistrement Retardé

L'utilisateur peut enregistrer un programme désiré à un instant voulu en employant la fonction d'enregistrement retardée.

1. Pour un Enregistrement Quotidien Et Hebdomadaire. .

- utilisez les touches HAUT/BAS (), de GAUCHE/DROITE (/) dans le horlogue du l'écran pour choisir la date et l'heure.

- appuyez sur le bouton OK (OK) pour sauvegarder le temps choisi.
  Le programme enregistrera à chaque heure choisie.

  Une seule fois : disques une fois
  Quotidien : disques quotidiens
  Hebdomadaire : disques hebdomadaires
  OFF : n'enregistre pas.

2. Réservation d'EPG (option).

- Choisit le programme désiré pour être enregistré sur l'écran d'EPG.
  Appuyer sur la touche JAUNE pour ouvrir la fenêtre d'enregistrement retardée.



10. Format DD

Le DD peut être composé de tous les dossiers sauvegardés et peuvent être supprimé de ce menu.

1. Choisissez la liste du format DD à partir du menu d'arrangements de système.
2. Appuyez sur la touche OK (OK).
3. Une Fenêtre instantanée apparaîtra au centre de l'écran.
   Appuyez sur la touche OK (OK) pour l'exécuter, puis appuyez sur la touche de SORTIE pour annuler. Quand la touche OK (OK) et tout le DD est composé.
   "Format accompli" le message apparaîtra, et le DD sera vidé.

   Dossier enregistré : Noms Des dossiers actuellement sauvegardés sur le DD
   DD total : Taille DD
   Espace Libre de DD : L'espace actuellement disponible sur le DD

Dépannage

Problèmes	Solution
Aucun affichage LED sur la façade avant ***Aucune alimentation électrique***	Vérifier le branchement du cordon d'alimentation.
Aucune Image	Assurez-vous que le STB est alimenté. Vérifiez le raccordement et le corrigez. Vérifiez le rendement de canal et de la vidéo et le corriger.
Faible qualité d'image	Niveau de signal peuvent être trop bas Essayez d'ajuster l'alignement de votre antenne.
Aucun Bruit	Vérifiez le niveau sonore de la TV et de STB. Vérifier le button MUTE de la TV et de STB. Vérifier le raccordement du cordon audio.
La télécommande ne fonctionne pas	La télécommande doit être orienter vers le récepteur. Vérifiez et remplacez les batteries Vérifiez que rien ne bloque la façade avant.
Le service n'apparaît pas ou est brouillé	Vérifiez si le module interface commun et la carte a puce est correctement insérée Vérifiez que la carte a puce est appropriée pour le service choisi.
Vous avez oublié votre code secret PIN	Referez-vous au paragraphe 11. Changez le code Page PIN 31 du manuel du operation.

Caractéristiques Techniques

Tuner	
Demodulation	**QPSK**
FEC Modes Rate	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Input Connector	F type female (75 Ohm)
Frequency Range	950MHz ~ 2150MHz
Symbol Rate	2 ~ 45 Mbaud

RF Modulator	
PLL type	CH 21~69 for the modulation
TV Standard	PAL B/G, I, D/K, NTSC M selectable
RF Connector	750 Ohms, 169-2, Male/Female
Frequency Range	UHF: 470 ~ 860MHz

MPEG TS A/V Decoder	
Video Resolution	720 * 576
Input Bit Rate	Max. 90 Mbit/s
Transport Stream	MPEG-2 ISO/IEC 13818-1
Audio Decoding	MPEG/Musical Layer 1 & 2
Audio Mode	Single / Dual Channel

Caractéristiques Techniques

A/V et Entrée-sortie De Données	
Video	RCA/Cinch, Video Output(CVBS)/SCART(CVBS,RGB). RCA/Cinch Volume & Mute Control
Audio	(Resolution: 20 bits DAC, Max 2Vrms) S/PDIF of Dolby Digital Bitstream Out
RS-232C	Transfer rate 115Kbps, 9 PIN D-Sub Type
Ressources De Système	
Flash Memory	2 Mbyte (Optional Expand)
SDRAM	16 Mbyte
Main CPU MPEG Chip	Sti 5518
Max Channel	8058 channels
Alimentation D'énergie.	
Input Voltage	AC 90 to 250V, 50/60Hz
Power Consumption	Max. 30W
Protection	Separate Internal Fuse
Type	SMPS
Spécifications Physiques	
Size (W * H * D)	340 * 60 * 250 (mm)
Net Weight	2.5kg
Operating Temperature	0 °C ~ 50 °C
Storage Temperature	-20 °C ~ 50 °C
Option Function	
Common Interface	2 Slots of DVB-CI
Embedded CAS	CONAX, NAGRAVISION, NDS, IREDETO
PVR	HDD 40 or 60 GB (Option Up to 240GB)
SW Upload	RS-232C (Optional Via OTA)

Menu Map

Channel Search
Basic , Motor, USALS

Channel List
Favorite 1-8, all channels, sort, CAS sort, Satellite sort, Lock, A-Z, Z-A, Network, Genre sort

Edit Channel List
Favorite 1-8, Lock, Skip, Delete, Move, Genre

Program Guide
Now/Next, Weekly Program Guides

System Setting

Menu Language (20) - English, Spanish, German, French, Italian, Danish,
Audio Language (20) Dutch, Finnish, Norwegian, Swedish, Turkish,
Subtitle Language (20) Ukrainian, Russian, Bulgarian, Slovenian, Czech, Romanian, Latvian, Arabic, Farsi

SCART Output - CVBS, RGB
Screen Type - 4:3 Letterbox, 4:3Fullscreen, 16:9Fullscreen
Banner Time - 3, 6, 9, 12, 15 Seconds
RF Mode - PAL BG, PAL I, PAL DK, SECAM L, NTSC M
RF Channel - UHF 21 ~ 69
Local Time - Local Time (year/month/day, hour, minute)
Menu Transparency - 20 ~ 63 %
Change PIN Code - Current, New, Confirm PIN Code
Parental Lock - Off, On
Receiver Lock - Off, On
S/PDIF Output - Off, PCM, Dolby Digital
Antenna Setup
Factory Reset
System Information

Common Interface

PVR Guide

Memo