

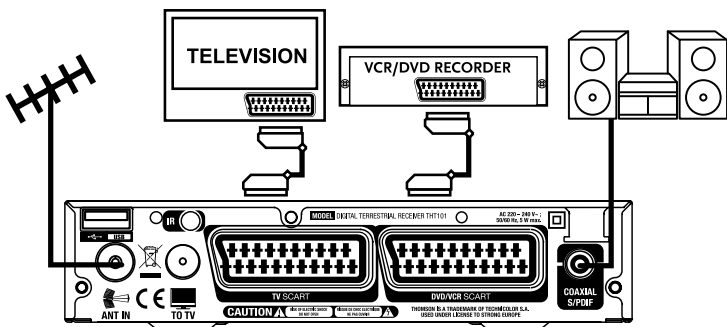


Fig. 1

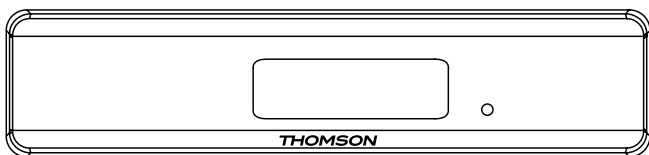


Fig. 2

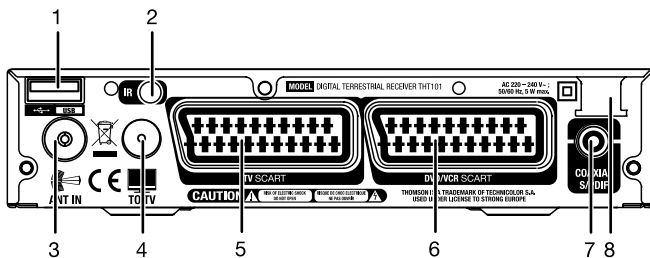


Fig. 3

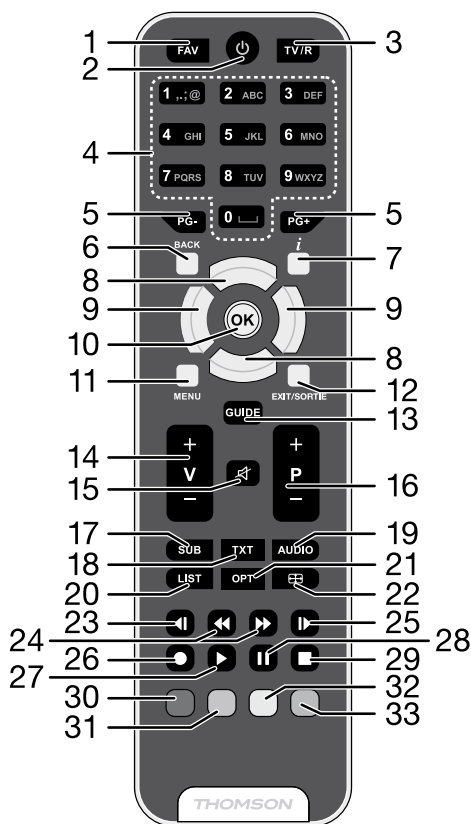


Fig. 4

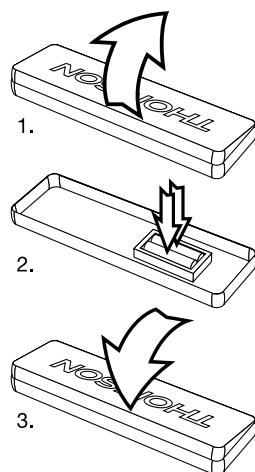


Fig. 5

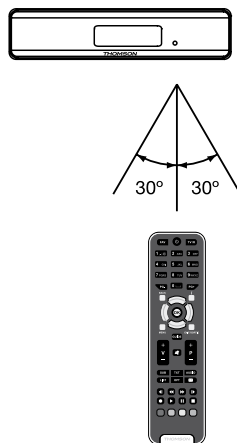


Fig. 6

TABLE DES MATIÈRES

1.0 INSTRUCTIONS	2
1.1 Consignes de sécurité	2
1.2 Stockage	3
1.3 Installation	3
1.4 Accessoires	3
1.5 Utilisation d'un périphérique USB	3
2.0 CONNEXION	4
2.1 Se connecter à l'antenne terrestre Hertzienne (râteau) et à la TV	4
2.2 Se Connecter à un enregistreur DVD/Vidéo	4
2.3 Se Connecter à un amplificateur Audio numérique	4
2.4 Connexion au port USB pour le chargement du logiciel et les données de l'utilisateur	4
3.0 VOTRE TERMINAL	4
3.1 Façade avant	4
3.2 Façade Arrière	4
3.3 Télécommande	5
3.4 Le code PIN par défaut: 0000	5
3.5 Installation des piles	6
3.6 Utilisation de la télécommande	6
4.0 PREMIÈRE INSTALLATION	6
5.0 MENU PRINCIPAL	6
5.1 Chaînes	6
5.2 Installation	8
5.3 Setup	9
5.4 Outils	10
5.5 Media+	12
5.6 Time shift et enregistrement	13
6.0 OPERATION	14
6.1 Changer de chaîne	14
6.2 Accéder au Guide électronique des programmes (EPG)	14
6.3 Accéder aux chaînes favorites	15
7.0 PROBLÈMES ET SOLUTIONS	15
8.0 SPÉCIFICATIONS	16

1.0 INSTRUCTIONS

1.1 Consignes de sécurité

Le symbole de foudre dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence à l'intérieur de l'appareil de tensions électriques dangereuses assez puissantes pour représenter un risque d'électrocution.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'importantes consignes d'opération et de service.

Lire toutes les instructions- Avant d'utiliser le produit lire attentivement toutes les instructions. Pour plus d'informations sur les accessoires tels que les batteries Ion Lithium reporter vous à la notice fournie avec ces accessoires.

Conserver le manuel d'utilisation - Conserver le manuel d'utilisation pour une consultation ultérieure

AVERTISSEMENT - Lire attentivement et suivre scrupuleusement tous les avertissements affichés sur le produit et décrit sur ce manuel.

Suivre les instructions - Suivre toutes les instructions fournies avec le produit.

Entretien - Débrancher le cordon d'alimentation de ce produit avant de le nettoyer. Utiliser seulement un linge légèrement humidifié pour nettoyer.

Accessoires - Pour votre sécurité et éviter d'endommager le produit utiliser seulement les accessoires recommandés par THOMSON.

Eau et humidité - Ne jamais utiliser ce produit à proximité de l'eau ou dans un endroit humide (tel que baignoire, lavabo, évier, lave linge, cave humide, piscine ou sous la pluie.....)

Emplacement - Pour éviter d'endommager le produit et éviter les blessures corporelles ne jamais placer ce produit sur un support instable tel que pied, trépied, équerre, chariot. Pour monter ce produit Suivre strictement les instructions qui décrivent comment monter ce produit en toute sécurité et utiliser seulement les accessoires de montage préconisés par le fabricant.

Alimentation-Connecter ce produit seulement sur une prise comme décrite sur le label. Si vous n'êtes pas sûr du type de courant électrique distribué dans votre habitation, consulter votre fournisseur d'électricité

Terre et Polarisation- certains produits vidéo sont équipés d'une prise de courant alternatif polarisée. Cette prise s'adaptera dans la prise de courant sinon essayer de retourner la prise. Si la prise ne s'adapte toujours pas contacter votre électricien pour remplacer votre prise obsolète

Protéger le câble d'alimentation - le cordon d'alimentation doit être placé de manière à ce que l'on ne puisse pas, marcher dessus. Ne jamais mettre un objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne jamais enrouler le cordon d'alimentation autour d'un pied de meuble. Garder la zone autour de la prise de secteur claire de tout autre objet électrique.

PRECAUTIONS GENERALES

Foudre - Pour protéger efficacement l'appareil pendant un orage ou s'il est inutilisé ou laissé sans surveillance pendant une longue période, débrancher-le de la prise murale et déconnecter l'antenne ou le réseau câblé.

Surcharge -Ne jamais surcharger vos prises et rallonges électriques cela risque d'entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution

Objet étranger ou liquide -Afin d'éviter les blessures corporelles causées par le feu ou un choc électrique, n'insérer jamais d'objet étranger dans le terminal et ne jamais utiliser le terminal à côté d'une source de liquide ou d'un risque d'éclaboussure

Chaleur -Ne jamais utiliser ou stocker ce terminal près d'une source de chaleur même un amplificateur audio

Maintenance - contacter un professionnel, ne pas ouvrir le capot au risque de s'exposer à de hautes tensions

Situations requérant une maintenance- Débrancher le terminal du secteur et contacter un professionnel dans les cas suivants:

1. 1 le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé
2. 2 Du liquide a été renversé sur le terminal ou un objet est rentré dans le terminal
3. Le produit ne fonctionne pas normalement malgré le respect des instructions
4. Le produit est tombé ou cassé.
5. Lorsque le terminal montre des signes évidents de modification des performances

Pièces de rechanges - s'assurer que le professionnel utilise uniquement des pièces recommandées par le fabricant.

Contrôle de sécurité – Après chaque opération de maintenance demander au technicien de confirmer après test que le terminal est en parfait ordre de marche.

1.2 Stockage

- Votre récepteur et ses accessoires sont stockés et livrés dans un emballage protecteur contre les décharges électriques et l'humidité. Lors du déballage, s'assurer que toutes les pièces sont incluses et maintenir l'emballage hors de la portée des enfants. Si vous déplacez votre récepteur, ou si vous le retournez pour réparation sous garantie, assurez-vous de le faire dans son emballage d'origine avec tous les accessoires, à défaut, la garantie serait nulle.

1.3 Installation

Nous vous recommandons de consulter un installateur professionnel pour mettre en service votre récepteur. Autrement, veuillez suivre les instructions suivantes:

- Référez-vous au manuel d'utilisateur de votre TV et/ou votre antenne.
- Assurez-vous que la prise péritel est bien connectée.
- Assurez-vous que la prise péritel est en bon état de fonctionnement.
- Assurez-vous que les composants extérieurs de l'antenne Hertzienne soient en bon état.

Afin de garantir une utilisation correcte de cet appareil, lire attentivement ce manuel d'utilisation et conserver le pour consultation ultérieure si nécessaire. Ce manuel fournit des instructions complètes pour l'installation et l'usage de ce récepteur. Les symboles suivants seront utilisés comme suit:

AVERTISSEMENT: *Indique l'information d'avertissement.*

CONSEILS: *Indique toutes autres informations additionnelles importantes ou utiles.*

MENU (caractères en gras) Représente un bouton sur la télécommande ou le récepteur
Aller à (caractère en italique) Représente une rubrique du menu à l'écran (OSD)

1.4 Accessoires

- 1 manuel d'utilisation
- 1 télécommande
- 2x piles R03 (AAA type)
- Extension IR

NOTER: *Les piles ne doivent pas être rechargées, ouvertes, court-circuitées ou être utilisées avec d'autres types de piles.*

1.5 Utilisation d'un périphérique USB

- Il est recommandé d'utiliser un périphérique USB 2.0. Si votre périphérique n'est pas compatible avec les spécifications USB 2.0. Le bon fonctionnement de la lecture, l'enregistrement et des autres fonctions multimédia n'est pas garanti.

- Pour assurer un fonctionnement performant de votre périphérique USB, SVP formatez votre périphérique en FAT32 à l'aide du récepteur (menu *Media+ Disk Format*). Les autres systèmes fichiers ne sont pas supportés par le récepteur.
- Si vous utilisez un Disque dur externe (HDD), L'alimentation nécessaire au bon fonctionnement de votre disque dur n'est peut être pas supporté par le récepteur (5 V/800 mA), dans ce cas il faut connecter une alimentation adaptée à votre récepteur.
- THOMSON ne peut pas garantir un bon fonctionnement avec tous les types de périphérique de stockage USB.
- Il est conseillé de ne pas sauvegarder d'information importante sur le périphérique de stockage USB utilisé avec le récepteur. Nous vous conseillons de toujours sauvegarder les données sur un autre périphérique de stockage. THOMSON ne peut être tenu responsable pour toutes pertes d'information ou conséquences de ces pertes d'information.

2.0 CONNEXION

2.1 Se connecter à l'antenne terrestre Hertzienne (râteau) et à la TV

Fig. 1

Pour recevoir le signal de radiodiffusion, le câble d'antenne terrestre doit être relié au connecteur «ANT IN» au dos du récepteur.

2.2 Se Connecter à un enregistreur DVD/Vidéo

Fig. 1

2.3 Se Connecter à un amplificateur Audio numérique

Fig. 1

Connecter votre amplificateur Audio numérique à la connexion S/PDIF à l'arrière du terminal

2.4 Connexion au port USB pour le chargement du logiciel et les données de l'utilisateur

Fig. 2

3.0 VOTRE TERMINAL

3.1 Façade avant

Fig. 2

3.2 Façade Arrière

Fig. 3

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. USB | Permet de connecter un périphérique de stockage USB |
| 2. IR IN | Pour connecter l'extension IR |
| 3. ANT IN | Connecter votre antenne à ce connecteur pour recevoir le signal. |
| 4. TOTV | Permet de relier votre TV au récepteur ou de raccorder un récepteur supplémentaire. |
| 5. Péritel TV | Permet de connecter le terminal à la TV avec un câble péritel |
| 6. Péritel VCR | Connexion à un DVD ou à un autre système Vidéo. |
| 7. S/PDIF Coaxial | Permet de se connecter à un amplificateur audio numérique |
| 8. Prise péritel TV | Permet de connecter le terminal à la TV avec un câble péritel |

9. Câble d'alimentation

Votre récepteur exige un courant de 220-240 V AC (Auto sélectionnable), 50~60 Hz +/- 5 %. Assurez-vous de ces valeurs avant de connecter votre récepteur à la prise secteur.

3.3 Télécommande

Fig. 4

- | | |
|---|--|
| 1. FAV | Favourite group sélection |
| 2.  | Met le terminal en Marche/Arrêt |
| 3. TV/RADIO | Permet de commuter entre la TV et la radio |
| 4. 0~9 | Accès direct à une chaîne par son N° ou permet d'entrer une valeur |
| 5. PG+/PG- | Page vers le Haut/Bas |
| 6. BACK | Permet de commuter entre les 2 dernières chaînes regardées |
| 7.  | Affiche les informations sur la chaîne en cours |
| 8.  | Hors Menu: permet de changer de chaîne dans le MENU permet de déplacer le curseur de Haut en bas. |
| 9.  | Hors Menu Off: permet de baisser ou d'augmenter le volume. Dans le menu permet de changer le réglage dans la rubrique |
| 10. OK | Dans le Menu: Active la rubrique sélectionnée. |
| 11. MENU | Affiche le MENU principal/dans le MENU permet de retourner une étape en arrière |
| 12. EXIT/SORTIE | Quitte le MENU ou le SOUS MENU |
| 13. GUIDE | Affiche le guide électronique des programmes sans passer par le menu |
| 14. V+/V- | Volume +/- |
| 15.  | Coupe la sortie Audio du terminal |
| 16. P+/P- | Programme +/- (haut/bas dans les listes) |
| 17. SUB | Affiche la liste des langues de sous-titres disponibles sur la chaîne regardée |
| 18. TXT | Affiche le télétexte (OSD) si disponible |
| 19. AUDIO | Affiche la liste des réglages audio |
| 20. LIST | Affiche La liste des enregistrements lors du visionnage(si un périphérique USB est connecté) |
| 21. OPT | Pas de fonction |
| 22.  | Permet de commuter entre les modes TV et VCR |
| 23.  | Pas de fonction |
| 24.  | Retour/avance rapide |
| 25.  | Pas de fonction |
| 26.  | Enregistrer les programmes TV dans l'unité de stockage |
| 27.  | Démarre la lecture du fichier sélectionné |
| 28.  | En mode visionnage, démarre le time shift |
| 29.  | Arrête l'enregistrement ou la lecture du fichier média sélectionné |
| 30. ROUGE | Pour la fonction télétexte. Différentes fonctions dans les menus spécifiques. |
| 31. VERT | Pour la fonction télétexte. Différentes fonctions dans les menus spécifiques. |
| 32. JAUNE | Pour la fonction télétexte. Différentes fonctions dans les menus spécifiques. Pause lors de la lecture de fichiers enregistrés et pendant le direct différé. |
| 33. BLEU | Pour la fonction télétexte. Différentes fonctions dans les menus spécifiques. |

3.4 Le code PIN par défaut: 0000

3.5 Installation des piles

Fig. 5

Enlever le couvercle du compartiment de la télécommande et y insérer 2 piles AAA.

Le schéma à l'intérieur du compartiment de la télécommande indique la manière correcte de placer les piles.

1. Enlever le couvercle
2. Positionner les piles
3. Fermer le couvercle

NOTE:

Les piles ne doivent pas être rechargées, court-circuitées, mélangées ou utilisées avec d'autres types de piles.

3.6 Utilisation de la télécommande

Fig. 6

Diriger la télécommande en direction du terminal numérique. La télécommande a un rayon d'action pouvant aller jusqu'à 7 m du terminal avec un angle de 60 degrés au plus.

La télécommande ne pourra fonctionner si un obstacle se situe entre la TV et la télécommande.

NOTEZ:

que la lumière du soleil ou toute autre source de lumière intense diminuera la sensibilité de la télécommande.

4.0 PREMIÈRE INSTALLATION

Si vous utilisez le terminal pour la première fois ' le menu *Installation facile* apparaîtra. Utiliser ▲/▼ pour sélectionner le *région*, la *langue OSD*, la *puissance* et le *mode de scan* et ◀/▶ pour sélectionner les options. Ensuite utiliser les touches ▲/▼ sélectionner *Recherche* et appuyer sur **OK** pour lancer la recherche automatique des chaînes.

5.0 MENU PRINCIPAL

En mode affichage TV appuyer sur **MENU** pour accéder au menu principal qui est constitué des sous-menus suivants: *Chaînes*, *Installation*, *Réglage outils* et *Media+*.

5.1 Chaînes

1. Utiliser les touches ▲/▼ pour sélectionner *Chaînes* et appuyer sur **OK** pour entrer.
2. Utiliser les touches ▲/▼ pour sélectionner la rubrique désirée et appuyer sur **OK**.
3. Appuyer sur **EXIT/SORTIE** pour reculer d'une dans le menu.

NOTER:

*En mode TV vous pouvez directement accéder à la liste des chaînes en appuyant sur **OK**.*

5.1.1 Liste des chaînes TV.

1. Dans le sous-menu *chaînes* sélectionner *Liste des chaînes TV* à l'aide des touches ▲/▼ et appuyer sur **OK** pour rentrer.
2. Utiliser les touches ◀/▶ pour changer de liste de chaînes favorites (Si vous avez déjà créé des listes de chaînes favorites).
3. A l'aide des touches ▲/▼ sélectionner la chaîne que vous souhaitez regarder et appuyer sur **OK** pour regarder la chaîne sélectionnée en plein écran.

5.1.1.1 Editer

Utiliser ce MENU pour favoriser, verrouiller, supprimer et renommer une liste de chaîne. Appuyer sur la touche **1** pour entrer dans le menu d'édition.

A l'aide des touches ▲/▼ sélectionner une chaîne et appuyez sur **OK** ou appuyer sur **0** pour sélectionner toutes les chaînes. Les chaînes sélectionnées seront cochées. Cette méthode de sélection des chaînes peut être utilisée pour toutes les fonctions d'édition

Favoriser:

Pour ajouter les chaînes sélectionnées à une liste de chaînes favorites, appuyer sur la touche **1**. Utiliser les touches ▲/▼ pour sélectionner le groupe souhaité et appuyer sur **OK**. A l'aide des touches ◀/▶ sélectionner «oui» dans la fenêtre de confirmation et appuyer sur **OK** pour sauvegarder. Les chaînes sélectionnées seront marquées du symbole "fichier".

Verrouiller:

Pour verrouiller les chaînes sélectionnées appuyer sur la touche **2**, à l'aide des touches ◀/▶ sélectionner «oui» dans la fenêtre de confirmation et appuyer sur **OK** pour sauvegarder. Les chaînes sélectionnées seront marquées du symbole .

Sauter:

Pour sauter les chaînes sélectionnées appuyer sur la touches **3**, à l'aide des touches ◀/▶ sélectionner «oui» dans la fenêtre de confirmation et appuyer sur **OK** pour sauvegarder. Les chaînes sélectionnées seront marquées du symbole **ENTER** et seront sautées lors du zapping en plein écran.

Supprimer:

Pour verrouiller les chaînes sélectionnées appuyer sur la touche **4**, à l'aide des touches ◀/▶ sélectionner «oui» dans la fenêtre de confirmation et appuyer sur **OK** pour sauvegarder.

Renommer:

Pour renommer une chaîne appuyez sur la touche **5**. Une fois les modifications souhaitées effectuées, sélectionnez **OK** sur le *Renommer* menu et appuyez sur **OK** pour sauvegarder. Appuyez sur **EXIT/SORTIE** pour quitter le menu sans sauvegarder.

5.1.1.2 Trouver

Appuyer sur la touche **2** pour accéder au Menu *trouver*.

Utiliser les touches ▲/▼ ◀/▶ pour sélectionner les lettres ou les chiffres souhaités et appuyer sur **OK**. Le terminal cherchera les chaînes correspondantes aux valeurs rentrées. Appuyer sur **EXIT/SORTIE** pour quitter le mode *trouver*.

5.1.1.3 Trier

Appuyer sur la touche **3** pour accéder au Menu *trier*.

Utiliser les touches ▲/▼ pour sélectionner votre mode de triage et appuyer sur **OK**.

- Défaut:* Trier par ordre de recherche (de la plus basse à la plus haute fréquence).
- Nom (A-Z):* Trier par ordre alphabétique.
- Nom (Z-A):* Trier par ordre alphabétique inversé.
- FTA:* les premières chaînes de la liste seront les chaînes en clair.
- Verrouillées:* Les premières chaînes de la liste seront toutes les chaînes non verrouillées et ensuite toutes les chaînes verrouillées.

5.1.1.4 Déplacer

Appuyer sur la touche **4** pour activer la fonction *déplacer*.

Les chaînes sélectionnées seront marquées du symbole . utiliser les touches / pour déplacer les chaînes sélectionnées à la position souhaitée. Appuyer sur **OK** à l'aide des touches / sélectionner *oui* dans la fenêtre de confirmation pour quitter le menu.

5.1.2 Liste des programmes Radio

Les opérations possibles avec les listes de programme Radio sont identiques aux opérations possibles avec les chaînes TV

5.1.3 Supprimer toutes les chaînes favorites

Sélectionner *supprimer tous les favoris* à l'aide des touches / et appuyer **OK**, à l'aide des touches / sélectionner *oui* dans la fenêtre de confirmation et appuyer sur **OK** pour effacer ou sélectionner *Non* pour annuler.

5.1.4 Tout supprimer

Utiliser ce menu pour effacer toutes les chaînes. Sélectionner *supprimer tout* à l'aide des touches / et appuyer sur **OK**, ensuite entrer le code PIN (par défaut:0000). Sélectionner *oui* dans la fenêtre de confirmation et appuyer sur **OK** pour effacer ou sélectionner *Non* pour annuler.

5.1.5 Renommer les listes

Dans ce Menu vous pouvez changer le nom des listes de chaînes favorites

1. A l'aide des touches / sélectionner une liste et appuyer sur **OK**.
2. Un clavier apparaitra à l'écran, utiliser les touches /// pour sélectionner les lettres et les chiffres de votre choix et appuyer sur **OK** pour insérer la sélection, ensuite sélectionner **OK** sur le clavier à l'écran pour confirmer.
3. Appuyer sur **EXIT/SORTIE** pour annuler.

5.2 Installation

5.2.1 Scan Automatique

1. Utiliser les touches / pour sélectionner *Installation*, appuyer sur **OK**.
2. A l'aide des touches / sélectionner *Auto Scan*, appuyer sur **OK**.
3. Changer le mode de scan avec les touches / et sélectionner *recherche*, avec les touches / appuyer sur **OK** pour démarrer le scan automatique.

5.2.2 Scan manuel

1. Utiliser les touches / pour sélectionner *Installation* appuyer sur **OK**.
2. A l'aide des touches / sélectionner *Scan manuel*, appuyer sur **OK**.
3. Changer le mode de scan avec les touches / et sélectionner *scan band ou N° chaîne* ou *recherche réseau*, avec les touches / appuyer sur **OK** pour démarrer le scan.

5.2.3 Réglage du Tuner

1. Appuyer sur **MENU** pour entrer dans le menu principal.
2. Utiliser les touches / pour sélectionner *Installation*, et appuyer sur **OK**.
3. A l'aide des touches / sélectionner *Réglage Tuner* et appuyer sur **OK**.
4. A l'aide des touches / pour changer le réglage si *On* est sélectionné le terminal fournira une puissance de 5V à l'antenne.
5. Appuyer sur **EXIT/SORTIE** pour sortir.

5.2.4 LCN Mode

Si LCN (Logical Channel Numbering) l'ordre logique des chaînes est activé et LCN est émit par l'opérateur. Les chaînes seront enregistrées selon l'ordre défini par l'opérateur. Vous pouvez activer/désactiver en réglant le mode LCN sur ON / OFF.

5.3 Setup

Ce menu permet de régler: la *langue OSD*, la *préférence sous-titres*, *système TV*, *pays et temps*, *programmateur*, *réglage OSD* et *verrouillage parental* et *Mise en veille Automatique*.

1. A l'aide des touches ▲/▼ sélectionner le sous-menu souhaité et appuyer sur **OK**. A l'aide des touches ▲/▼ sélectionner la rubrique souhaitée. Les réglages peuvent être effectués à l'aide des touches ◀▶. Vous pouvez obtenir une meilleure vue en appuyant sur **OK**. Maintenant vous pouvez sélectionner les réglages souhaités à l'aide des touches ▲/▼ et confirmer par **OK**
2. Appuyer sur la touche **EXIT/SORTIE** pour reculer d'une étape dans le menu.

5.3.1 Langue OSD

Ce menu vous permet de choisir la langue du menu à l'écran.

5.3.2 Préférence pour les sous-titres

Ce menu vous permet de sélectionner votre langue préférée pour les sous-titres ainsi que l'option normal ou malentendant.

Type Sous-titres est disponible selon le pays sélectionné (Danemark seulement)

5.3.3 Système TV

Ce menu vous permet de paramétrer votre terminal par rapport à votre TV

Mode d'affichage: PAL/NTSC/AUTO

Format Ratio: ce menu permet de configurer le format de l'image à l'écran: 4:3PS (Pan&Scan), 4:3LB (Letter Box), 16:9 (écran large) et *AUTO*.

Sortie Vidéo: Ce menu permet de commuter la sortie Vidéo entre RGB ou CVBS

LCN Mode: Si LCN (Numérotation logique des chaînes) est activée vous ne pouvez pas modifier l'ordre des chaînes mis en place lors du scan. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction LCN.

5.3.4 Pays et heure

Ce menu permet de sélectionner votre pays et votre fuseau.

Région: Permet de changer de pays.

Utilisation GMT: Permet d'activer l'heure GMT.

Les options sont: Off / personnaliser / par pays

Décalage GMT: Ce menu est valide uniquement lorsque l'option «personnaliser» a été préalablement sélectionnée. Le décalage GMT s'étend de «-11:30 ~ +12:00» augmentant progressivement par demi-heure.

Date/Heure: Le menu *Date / Heure* est disponible seulement si *Utilisation GMT* est réglé sur *Off*. Appuyer sur **OK** ensuite modifier la date et l'heure à l'aide des touches numériques.

Affichage de l'heure: Ce menu vous permet d'afficher l'heure à l'écran ou non

5.3.5 Réglage du programmeur

Ce menu permet de programmer le terminal pour qu'il effectue des actions telles que mise en route / en veille à des moments souhaités.

- N° Timer: Vous pouvez effectuer 8 programmations
- Timer Mode: Off/une fois / quotidien/ Hebdomadaire/Mensuel
- Timer Service: TV Service/Radio Service
- Chaîne réveil: Vous pouvez sélectionner une chaîne comme chaîne de réveil.
- Mois/Date/jour: Sélectionner la date de votre choix à l'aide des touches ▲/▼.
- Time: Appuyer sur **OK**, ensuite rentrer la durée de programme souhaitée à l'aide des touches numériques de votre télécommande.
Lorsque vous souhaitez quitter le menu de programmation une fenêtre de sauvegarde apparaît à l'aide des touches ◀/▶ sélectionner *oui* dans la fenêtre de confirmation et appuyer sur **OK** pour sauvegarder sélectionner *Non* pour annuler.
- Durée: Appuyer sur **OK** pour rentrer la durée à l'aide des touches numérotées.
- Auto Record: Si régler sur *On*, le terminal enregistrera sur le périphérique USB connecté l'évènement programmé. Sélectionnez *Off* pour désactiver l'enregistrement automatique de l'évènement.

Timer mise en veille

Vous pouvez régler le terminal pour qu'il se coupe automatiquement dans 10 min, 30 min, 60 min, 90 min et 120 min.

5.3.6 Réglage OSD

Ce menu vous permet de régler: *Affichage sous-titres*, *Transparence menu OSD*, *Style OSD* ou restaurer les réglages OSD par défaut.

- Affichage sous-titres: Pour activer ou non les sous-titres.
- Transparence OSD: Permet de régler la transparence du menu afficher à l'écran OSD de 0 à 50%.
- Durée OSD: Permet de régler la durée d'affichage de l'OSD (5S~10S)
- Restaurer les réglages OSD par défaut: Permet de supprimer les réglages OSD et de restaurer les réglages par défaut.

5.3.7 Verrouillage Parental

Ce menu permet de verrouiller le Menu *installation*, des chaînes avec un code Pin que vous pouvez changer. Pour accéder à ce menu un code PIN vous sera demandé, le code pin par défaut est le 0000.

- Verrouillage Menu: Permet de verrouiller ou non le menu *installation*.
- Verrouillage Chaîne: Off/Manuel/Age:4 - Age:18
- Nouveau PIN: Permet de changer le code PIN.
- Confirmer PIN: Pour confirmer le code PIN.

5.3.8 Mise en veille automatique

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver la *mise en veille automatique*. Le réglage par défaut est *ON*. Le récepteur se mettra en veille automatiquement par après 3 heures sans ordres reçues de la télécommande. Pour désactiver la mise en veille automatique, régler *mise en veille automatique* sur *OFF*.

5.4 Outils

Dans le menu principal, sélectionner le sous-menu *outils* et appuyer sur **OK**.

1. A l'aide des touches ▲/▼ sélectionner la rubrique souhaitée et appuyer sur **OK**

2. Appuyer sur **EXIT/SORTIE** pour sortir.

5.4.1 Informations terminal

Ce menu affiche les informations concernant les versions de, Modèle Récepteur, Software et Signature. Sur notre site internet www.thomsonstb.net.

1. Dans le menu *outils* sélectionner le sous-menu *informations terminal* et appuyer sur **OK** pour afficher les informations.
2. Appuyer sur **EXIT/SORTIE** pour sortir.

5.4.2 Jeux

Ce menu vous permet de jouer à des jeux tels que *Tétris*, *Snake* et *Othello* sur votre TV.

1. Sélectionner le sous-menu *jeux* et appuyer sur **OK**.
2. A l'aide des touches **▲/▼** sélectionner le jeu souhaité et appuyer sur **OK**. A l'aide des touches directionnelles sélectionner *démarrer* et appuyer sur **OK** pour commencer une partie. Pour changer de niveau sélectionner *Réglages*.
3. Appuyer sur **EXIT/SORTIE** pour quitter la partie

NOTER: Vous pouvez appuyer sur **OK** pour faire une pause lors d'une partie

5.4.3 Restaurer les réglages Usine.

Ce Menu vous permet de réinitialiser le récepteur dans sa configuration sortie d'usine. Cette action effacera toutes les chaînes mémorisées.

NOTER: Cette option supprimera tous les réglages et toutes les chaînes trouvées auparavant.

1. Entrer dans le MENU *outils* sélectionner charger les paramètres d'usine" et appuyer sur **OK** «, un code PIN vous sera demandé.
2. Saisir le code PIN à l'aide des touches numériques de la télécommande (code PIN par défaut: 0000). Une fenêtre de confirmation s'affiche.
3. Sélectionner *oui* pour restaurer les réglages usine et supprimer toutes les chaînes, sélectionnées *non* pour annuler.
4. Appuyer sur **EXIT/SORTIE** pour sortir.

5.4.4 Mise à jour du logiciel

1. Dans le Menu *outils*, sélectionner *Mise à jour logiciel* et appuyer sur la touche **OK** pour accéder au menu.
2. A l'aide des touches **▲/▼** sélectionner *Mise à jour par mémoire* et appuyer sur la touche **OK**. Un Code PIN vous sera demandé.
3. Entrer votre code PIN (le code PIN par défaut est le 0000), Le sous menu mise à jour logiciel s'ouvre (seulement si un périphérique USB est connecté). Sélectionner le bon logiciel et appuyer **OK** pour démarrer la mise à jour. Un message vous confirmant le processus de mise à jour s'affichera. Sélectionner oui pour confirmer et non pour annuler.
4. Appuyer sur la touche **EXIT/SORTIE** pour sortir.

ATTENTION: Après la mise à jour le récepteur redémarre automatiquement ! Ne JAMAIS DEBRANCHER OU ETTEINDRE LE RECEPTEUR pendant la mise à jour cela pourrait endommager le récepteur et la garantie ne serait pas valable

NOTER: Ce récepteur peut être mis à jour par le signal de votre antenne (OTA). La disponibilité de se service est assujettie aux conditions locales. Pour de plus amples informations consulter notre site Web www.thomsonstb.net ou votre service local.

5.5 Media+

1. Sélectionner *Media+* et appuyer sur **OK** afin d'entrer dans le Menu *Media+*.
2. A l'aide des touches **▲/▼** sélectionner l'option souhaitée et appuyer sur **OK**.
3. Appuyer sur **EXIT/SORTIE** pour sortir.

Utiliser les touches colorées situées en bas de la télécommande pour activer les opérations de lecture. Les opérations possibles sont affichées à l'écran.

5.5.1 Media Player

Cette fonction vous permet de lire des fichiers MPEG1, MPEG2, Photos, et Audio, à partir d'un périphérique de stockage connecté au port USB du terminal

1. dans le menu *Média+*, sélectionner *Media Player* et appuyer sur **OK**
2. A l'aide des touches **▲/▼** sélectionner le fichier souhaité, et appuyer sur **OK** ou **▶** afin de lire le fichier.
3. Appuyer sur **EXIT/SORTIE** pour sortir.

5.5.2 Gestionnaire d'enregistrement

Ce menu vous permet de lire vos enregistrements.

1. Dans le menu *Media+* menu, sélectionner *Gestionnaire d'enregistrement* et appuyer sur **OK**.
2. A l'aide des touches **▲/▼** sélectionner l'enregistrement souhaité, et appuyer sur **OK** ou afin de lire le fichier.
3. Appuyer sur **EXIT/SORTIE** pour sortir.

Pendant la lecture, il est possible de procéder aux actions suivantes

JAUNE (II): pause la lecture.

▶◀ Avance ou Retour rapide (2x,4x,8x)

VERT (I): Appuyez une fois pour active le ralenti, re-appuyer pour une nouvelle de ralenti (1/2, 1/4, 1/8).

ROUGE (■) Pour arrêter la lecture.

Lorsque la bannière de programmation est afficher à l'écran (appuyer sur la touche **i** ou **BLEUE (Droite pour l'afficher)**, les actions suivantes sont possibles:

1 = cocher appuyer encore pour décocher.

2 = Aller à la prochaine ligne cochée.

3 = Avancer voir point **5.5.3 (min):**

Accès direct à la liste des enregistrement Appuyer sur la touche **LIST** sélectionner

l'enregistrement souhaité à l'aide des touches **▲/▼** et appuyer sur **OK** pour commencer la lecture.

5.5.3 Information périphérique de stockage

Ce menu vous permet de voir les informations concernant votre périphérique de stockage USB.

1. Dans le menu *In Media+*, sélectionner *information périphérique de stockage* et appuyer sur **OK**
2. Appuyer sur **EXIT/SORTIE** pour sortir

5.5.4 Paramètre d'enregistrement

Ce menu vous permet de régler l'heure pour la fonction Time shift et de définir le type d'enregistrement. Régler le mode de veille et la récupération d'enregistrement

1. Dans le menu *Media+*, sélectionner Paramètre d'enregistrement et appuyer sur **OK** pour accéder au menu.
2. A l'aide des touches **▲/▼** sélectionner le paramètre de votre choix et modifier le à l'aide des touches **◀/▶**.
3. Appuyer sur **EXIT/SORTIE** pour sortir.
Durée Time shift (min) 10/20/30/40/50/60

Type d'enregistrement: TS/PS (TS mode enregistre tous le signal information et Sous titres inclus)

Mode veille: ON/OFF (mise en veille lorsque l'enregistrement est terminé)

Récupération d'enregistrement:

ON/OFF (après une coupure d'alimentation l'enregistrement reprendra)

Avance (min): Défini le temps en minutes des sauts possible lors de la lecture 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 minutes.

5.5.5 Retirer le Périphérique USB en toute sécurité

Dans le menu *Media+*, sélectionner *Retirer le Périphérique USB en toute sécurité* appuyer sur **OK** pour confirmer. Une fenêtre de confirmation apparaît.

5.5.6 Disk Format

Formatage du disque

1. Dans le menu *Media+*, sélectionner *Formatage du Disque* et appuyer sur **OK** pour accéder au menu. (rentrer le code PIN 0000)

La partition et l'utilisation du périphérique seront affichées ainsi que la capacité mémoire disponible (en GB).

2. Dans le menu *FileSystem* vous pouvez formater votre périphérique USN en FAT

ATTENTION: *Formater supprimera toutes les données présentes sur le périphérique de stockage USB.*

Appuyer sur **EXIT/SORTIE** pour reculer d'une étape dans le menu *Media+*.

5.6 Time shift et enregistrement

Insérer votre appareil USB dans le port du terminal. Après quelques secondes un message de reconnaissance apparaîtra à l'écran et votre terminal est prêt opérer en fonction «Time shift» ou en fonction enregistrement.

Time Shift

La fonction Time shift vous permet de regarder un programme en léger différé si vous arrêter de regarder votre programme pendant quelques instants.

Appuyer sur la touche **II**. A l'aide des touches **◀▶** sélectionner le temps désiré et appuyer sur **OK** pour confirmer. Si la bannière d'information ne s'affiche pas appuyer sur la touche **i** si vous souhaitez l'afficher.

Time Shift et Enregistrement

Appuyer sur la touche **●** et après la touche **JAUNE** ou **II**.

Arrêter la fonction Time Shift

Si vous souhaitez arrêter la fonction Time shift appuyer sur les touches **EXIT/SORTIE** ou **▲/▼** un message de confirmation apparaîtra sélectionner "non" pour arrêter "oui" pour continuer.

Enregistrement

Il y a 3 différentes manières d'effectuer un enregistrement. Enregistrement Instantané, Enregistrement à partir de l'EPG et l'enregistrement à partir du programmeur

Enregistrement Instantané

En mode hors menu appuyer sur la touche **●** pour enregistrer immédiatement le programme à l'écran. Appuyer sur la touche **ROUGE** pour arrêter. Si vous appuyer encore sur la touche **●** vous pouvez régler la durée de l'enregistrement. Entrer la durée souhaitée à l'aide des touches numérotées de la télécommande et appuyer sur **OK** et ensuite **EXIT/SORTIE** pour effacer le message à l'écran.

A partir de l'EPG

Appuyer sur la touche **GUIDE** afin d'accéder au guide des programmes. Sélectionner le programme de votre choix à l'aide des touches indiquées à l'écran. Appuyer ensuite sur la touche **●** afin de programmer l'enregistrement.

L'horaire de l'évènement sera copié sur un programmeur libre, noter qu'il est impossible l'horaire de cet enregistrement.

Programmation manuelle

Vous pouvez programmer un enregistrement manuellement à l'aide du menu *programmeur* voir paragraphe **5.3.5 Réglage programmeur**.

NOTEZ: *Si il n'y a pas assez de place sur l'appareil de stockage USB, l'enregistrement s'arrêtera. Le Time shift maximum est défini à 1h. Les modes d'enregistrements disponibles sont: TS: Transport stream la vidéo l'audio ainsi que toutes les informations supplémentaires tel que les sous-titres PS: seulement l'audio et la vidéo*

Avec le THT 101 vous pouvez regarder un programme et en enregistrer un autre si ces 2 programmes sont sur le même transpondeur (même fréquence)

ATTENTION: *La fonction Time shift a besoin de 0,58 GB d'espace libre sur l'élément de stockage USB. Cette qualité du Time shift dépend de la vitesse du support de stockage USB.*

6.0 OPERATION

6.1 Changer de chaîne

Il y a 4 moyens différents pour sélectionner une chaîne: Par l'intermédiaire de la liste des chaînes à l'aide des touches Numériques de la télécommande, par l'intermédiaire de la liste des chaînes à l'écran et à partir du guide des programmes électronique (EPG).

1. Par l'intermédiaire de la liste des chaînes

A l'aide des touches **▲/▼** accéder directement à la chaîne précédente ou suivante.

2. A l'aide des touches Numériques de la télécommande

Entrer le N° de la chaînes souhaitée à partir des touches numériques de la télécommande.

3. Par l'intermédiaire de la liste des chaînes à l'écran

Vous pouvez également sélectionner une chaîne à partir de la liste des chaînes que l'on affiche à partir du Menu principal voir le chapitre **5.1.1**. Vous pouvez aussi faire apparaître la liste des chaînes en appuyant sur **OK** lorsque vous regardez un programme.

4. A partir de l'EPG

Vous pouvez également accéder à une chaîne à partir de l'EPG.

Appuyer sur la touche **GUIDE** afin d'accéder au menu EPG. Voir le chapitre **6.2** sur EPG

6.2 Accéder au Guide électronique des programmes (EPG)

1. Appuyer sur la touche **GUIDE** afin d'accéder au menu EPG.

2. A l'aide de la touche **2** commuter entre la liste des chaînes et le programme des évènements présents et à venir de la chaîne sélectionnée

3. Dans le programme des évènements, appuyer sur la touche **3** pour confirmer l'évènement sélectionné et appuyer sur **OK** pour afficher les détails de cet évènement

4. Appuyer sur la touche **1** pour ouvrir la liste de programmation d'action à partir de l'EPG

6.3 Accéder aux chaînes favorites

1. Appuyer sur la touche **FAV** afin d'accéder aux chaînes.
2. A l'aide des touches **▲/▼** sélectionner la liste de chaînes favorites souhaitée.
3. Appuyer sur **OK** et sélectionner votre chaîne favorite à l'aide des touches **▲/▼**.

7.0 PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Il peut y avoir différentes raisons au dysfonctionnement du terminal. Si vous rencontrez des problèmes avec ce récepteur ou son installation, veuillez tout d'abord lire attentivement les paragraphes appropriés de ce Manuel d'Utilisation et cette section "Problèmes & Solutions". Si le terminal ne fonctionne pas après vérification contacter votre revendeur THOMSON ou la Hotline www.thomsonstb.net. Ne pas ouvrir le capot du terminal, cela peut engendrer une situation à risque et entraînera la perte de la garantie.

Problème	Cause	Solution
Lumière de veille non allumée	Câble principal débranché	Contrôler le branchement
Aucun signal trouvé	L'antenne est débranchée L'antenne est endommagée ou mal orientée Hors de portée du signal numérique L'antenne active doit être activée	Vérifier le câble de l'antenne Vérifier l'antenne Vérifier la couverture du signal numérique auprès de votre revendeur Allumer l'antenne active
Aucune Image/ Aucun Son sur TV/VCR**	Péritel/ AV* n'est pas sélectionné sur votre TV La TV n'est pas allumé TV ou DVD/VCR n'est pas alimenté. Récepteur est commuter sur péritel DVD/VCR	Sélectionner la bonne sortie TV Allumez la TV Alimentez TV ou DVD/VCR commuter sur péritel TV Appuyer sur la touche ⏏
Message Chaîne cryptée	Chaîne à accès payant	Sélectionner une autre chaîne
Aucune réponse aux ordres de la télécommande	Le terminal est éteint La télécommande n'est pas correctement dirigée Il y a un obstacle barrant le signal entre la télécommande et la TV Les piles sont trop faibles	Allumer le récepteur Diriger la télécommande vers le terminal Vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle Changer les piles de la télécommande
Vous avez oublié le code de verrouillage du Menu		Contactez la hot line ou envoyer un email vers notre équipe support via www.thomsonstb.net
Plus de réception numérique après déplacement du récepteur dans une autre pièce.	Le signal numérique reçu par le récepteur est trop faible.	Essayer une alimentation directe depuis l'antenne
Le récepteur se met en veille automatiquement.	Fonction mise en veille automatique activée.	Désactiver la fonction mise en veille automatique. Voir paragraphe 5.3.8.

8.0 SPÉCIFICATIONS

Démodulateur:

Démodulateur: COFDM; 16 QAM/64 QAM

Mode de transmission: 2 K - 8 K

Décodeur vidéo:

Niveau de profil: MPEG2 MP@ML

Résolution Vidéo: 720 x 576 pixels (PAL), 720x480 (NTSC)

Codage Vidéo: PAL & NTSC

Ratio Format: 4:3, 16:9

Décodeur Audio:

MPEG MusiCam Layer II

Taux d'échantillonnage: 32, 44.1, 48 KHz

Mode Audio: Stéréo, Joint Stéréo, Dual Mono, Mono

Tuner:

Front End: DVB-T, UHF & VHF Tuner

Game des fréquences d'entrée: 174 – 230 MHz (VHF) and 470 - 862 MHz (UHF)

Game des fréquences du retour signal: 470 - 862 MHz

Niveau de signal d'entrée: -82 ~-20 dBm

Média:

Lecture de vidéo – MPEG1 et MPEG2 (mpg)

Lecture de music – MP3 et WMA

Photos – JPEG

* THOMSON ne peut pas garantir la lecture de fichiers vidéo externes, qui n'ont pas été enregistrés par cet appareil

Système et Mémoire:

mémoire Flash: 1 MByte

SDRAM: 8 MBytes

Connecteurs:

ANT IN - IEC Femelle

TO TV - IEC Male

TV SCART (RGB, CVBS)

DVD/VCR SCART – Composite Video, Audio L/R

S/PDIF: Sortie coaxiale

Port USB, max. 5 V / 800 mA

IR IN - External Infrared sensor input

Données Générales:

Tension d'alimentation: 220 - 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz

Consommation: 4,20 W (Moy); 5.00 W (Max)

Consommation en veille: 1,17 W

Température de fonctionnement: 0°~ 40°C

Température de Stockage: -30°~ 80°C

Gamme d'humidité de fonctionnement: 10~85%, RH, Non-condensée

poids net: ca. 0.36 kg

Dimensions (LxPxH) in mm: 168 x 113 x 40