

EMETTEUR – RECEPTEUR SANS FIL

CONTROLEUR SANS FIL AVEC TELECOMMANDE

Contenu:

12 x Récepteurs: S1UB-AC220 (1 Canal / 3 Modes de Contrôle)
1 x Émetteur (Télécommande): CV-12
1 x Manuel d'utilisateur

Description:

Commande sans fil, facile à installer

Contrôler lampes, moteurs, ventilateurs, portes, serrures, fenêtres, rideaux, voitures ou autres appareils avec le voltage de CA110~240V ou CC0~28V.

Vous pouvez commander le récepteur avec l'émetteur (télécommande) dans n'importe quel endroit dans une distance raisonnable, le signal sans fil peut pénétrer le mur, le plancher et la porte.

Avec des caractéristiques de la protection contre les surintensités, la protection des courts-circuits et la protection de la température.

Les indications auditive / visuelle

Utiliser le microcontrôleur de modèle EM78P156, un microprocesseur 8 bits conçu et développé avec la technologie CMOS à faible puissance et de haute vitesse.

Contrôle fiable: l'émetteur (codage) et le récepteur (décodage) utilisent le code de 8-bit.

Un ou plusieurs émetteurs peuvent simultanément contrôler un ou plusieurs récepteurs.

Si vous utilisez 2 récepteurs ou plus dans le même endroit, vous pouvez les établir avec des codes différents.

Fréquence d'émission: 315/433MHz

Récepteur:

Modèle: S1UB-AC220

Canal: 1 canal

Mode de contrôle: triggering, momentané, verrouillage

Type de codage: code fixé

Programme de codage: par apprenant

Tension d'alimentation: CA100~240V

Voltage de travail du relais: CA110~240V ou CC0~28V

Dimensions de PCB: 75mm x 54mm x 22mm

Dimensions de la boîte: 79mm x 58mm x 36mm

Courant maximal de travail: 10A

Émetteur:

Modèle: CV-12

Canal: 12 canaux

Portée maxi en champ libre: 500m/1500ft (théoriquement)

Codage: code fixé par des combinaisons de plots de soudure

Dimensions: 110mm x 50mm x 18mm

Alimentation: 1 x 23A-12V pile (incluse, temps de fonctionnement utile pour 12 mois)

Utilisation:

Établir des différents modes de contrôle (Nous avons établi le mode de contrôle triggering pour le récepteur avant d'envoyer le colis. Si vous voulez utiliser autres modes de contrôle, faites comme les opérations suivantes):

Établir Mode Triggering: Connecter Cavalier-2

Mode Triggering: Presser le bouton -> ouvert; Presser le bouton encore une fois -> fermé

Presser le bouton 1: ouvrir le relais du récepteur 1 (connecter B et C et déconnecter A et B)

Presser le bouton 1 encore une fois: fermer le relais du récepteur 1 (déconnecter B et C et connecter A et B)

...

Presser le bouton 12: ouvrir le relais du récepteur 12 (connecter B et C, et déconnecter A et B)

Presser le bouton 12 encore une fois: fermer le relais du récepteur 12 (déconnecter B et C, et connecter A et B)

Établir Mode Momentané: Connecter Cavalier-1

Mode Momentané: Presser le bouton et le maintenir -> ouvert; Relâcher le bouton -> fermé

Presser le bouton 1 et le maintenir: ouvrir le relais du récepteur 1 (connecter B et C et déconnecter A et B)

Relâcher le bouton 1: fermer le relais du récepteur 1 (déconnecter B et C et connecter A et B)

...

Presser le bouton 12 et le maintenir: ouvrir le relais du récepteur 12 (connecter B et C, et déconnecter A et B)

Relâcher le bouton 12: fermer le relais du récepteur 12 (déconnecter B et C, et connecter A et B)

Établir Mode Verrouillage: Déconnecter Cavalier

Mode Verrouillage: Presser le bouton -> ouvert; Presser les autres boutons -> fermé

Presser le bouton 1: ouvrir le relais du récepteur 1, fermer les relais des autres récepteurs (connecter B et C, et déconnecter A et B)

Presser les autres boutons: fermer le relais du récepteur 1 (déconnecter B et C et connecter A et B)

...


Presser le bouton 12: ouvrir le relais du récepteur 12, fermer les relais des autres récepteurs (connecter B et C, et déconnecter A et B)
 Presser les autres boutons: fermer le relais du récepteur 12 (déconnecter B et C, et connecter A et B)

Si vous espérez que le récepteur ne travaille pas avec l'émetteur, vous pouvez supprimer tous les codes, qui est stocké dans le récepteur:
 Presser le bouton du récepteur pour 3s jusqu'à ce que LED rapidement lentement, puis relâcher le bouton, si LED tient à clignoter lentement, cela signifie que tous les codes stockés ont été supprimés avec succès. A ce moment-là, la télécommande ne peut pas contrôler le récepteur.

Apprendre la télécommande:

- 1) Presser le bouton du récepteur, si LED du signal est allumé, le récepteur est en l'état d'apprentissage.
- 2) Presser un bouton de la télécommande, si LED du signal clignote rapidement 15 fois et puis est éteint, cela signifie que l'apprentissage a réussi
- 3) Presser un des boutons 1~12 de la télécommande, le récepteur apprendra le bouton correspondant de la télécommande.
- 4) Lorsque qu'il est en l'état d'apprentissage, presser le bouton du récepteur encore une fois, si LED du signal est éteint, cela signifie qu'il a quitté l'état d'apprentissage.
- 5) Le récepteur peut apprendre plusieurs télécommandes de différents codes.


Circuit d'Application

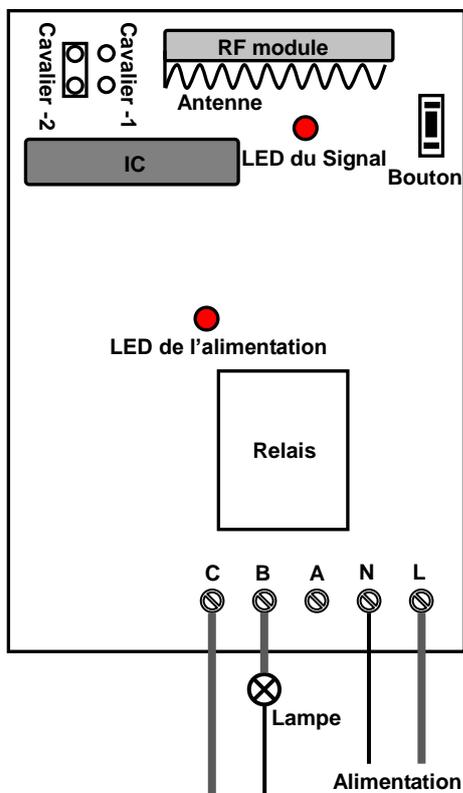

CC0~28V / CA110~240V

A, B= Normalement Fermé; B, C= Normalement Ouvert.

Application: pour CA moteur ou lampe

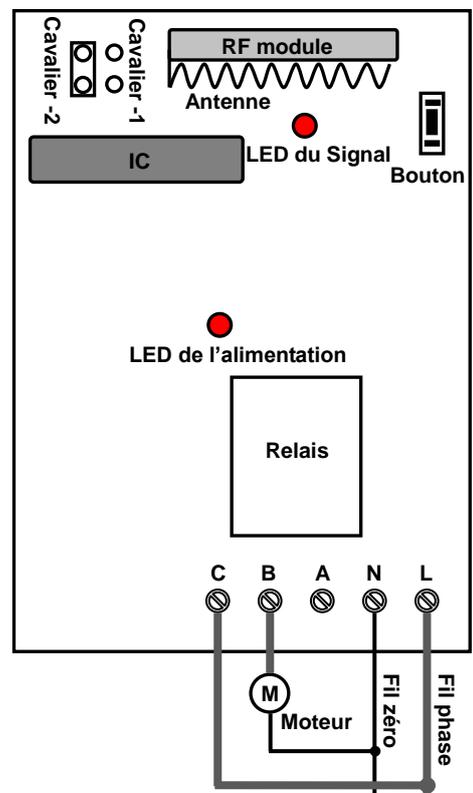

Alimentation