

**little tikes**

®



OWNER'S MANUAL  
MANUEL D'UTILISATEUR  
MANUAL DEL PROPIETARIO

## **WARNING**

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

- PLEASE SAVE OWNER'S MANUAL FOR FUTURE USE.
- ADULT ASSEMBLY REQUIRED.
- NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. Always keep child in view while in product.
- PRODUCT MAY GRADUALLY MOVE ACROSS THE FLOOR as child plays in it. Watch for movement of product and be sure child stays away from hazards in the area such as stairs, cords, hot liquids, pools, sources of heat and anything else that may injure your child. Never use near stairs.
- TO AVOID TIPOVERS, place product on flat, level floor/ground. Adjust legs to same height so that the tray is level before placing child in product.
- DO NOT USE PRODUCT IN CLOSED-TRAY INFANT MODE with a child who can tip over or climb out of product.
- IN CLOSED-TRAY INFANT MODE, this product is for use only by a child who is able to sit upright unassisted but unable to walk, weighs less than 30 lbs (13.6 kg), and is less than 32 in (81 cm) tall.
- DO NOT USE IN OPEN-TRAY TODDLER MODE unless legs are set to lowest position.
- IN OPEN-TRAY TODDLER MODE, this product is for use only by a child who is able to walk.
- NEVER LIFT OR CARRY THIS PRODUCT with child in it.
- STRINGS CAN CAUSE STRANGULATION. DO NOT place items with a string around your child's neck, such as hood strings or pacifier cords. DO NOT suspend strings over the activity center or attach strings to toys.
- DO NOT USE THIS PRODUCT if it is damaged or broken.
- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY AND USE OF THIS PRODUCT. If you experience any difficulties, please contact the Customer Service Department.

## For Safe Battery Use

Keep the batteries out of children's reach.

Any battery may leak battery acid if mixed with a different battery type, if inserted incorrectly (put in backwards) or if all batteries are not replaced or recharged at the same time. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

Any battery may leak battery acid or explode if disposed of in fire or an attempt is made to charge a battery not intended to be recharged. Never recharge a cell of one type in a recharger made for a cell of another type.


Discard leaky batteries immediately. Leaking batteries can cause skin burns or other personal injury. When discarding batteries, be sure to dispose of them in the proper manner, according to your state and local regulations.

Always remove batteries if the product is not going to be used for a month or more. Batteries left in the unit may leak and cause damage.

Recommended type batteries—alkaline disposable, size AA-LR14 (1.5V). NEVER mix battery types. Change batteries when product ceases to operate satisfactorily.

### TO RESET THE ELECTRONIC HOUSE:

If the lights and music will not work, hold down the record button on the roof and the chimney button for 2 seconds.

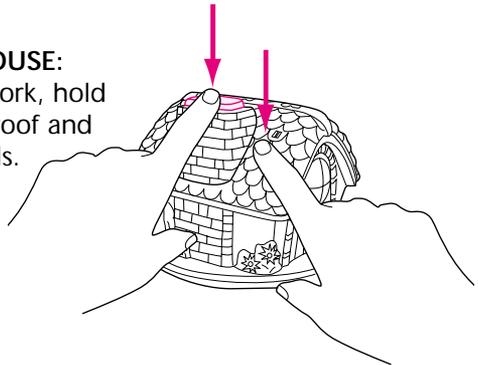

**WARNING:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is needed.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## MISE EN GARDE

Manquer de suivre ces avertissements et les instructions d'assemblage peut entraîner de sérieuses blessures ou un décès.

- VEILLER GARDER LE MANUEL D'UTILISATEUR POUR USAGE ULTÉRIEUR.
- ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.
- NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE. Garder toujours votre enfant à vue quand il est dans ce produit.
- CE PRODUIT PEUT SE DÉPLACER GRADUELLEMENT SUR LE SOL lorsque l'enfant y joue dedans. Surveillez le déplacement de ce produit et assurez-vous que l'enfant reste loin des dangers tels les escaliers, cordons, liquides chauds, mares, sources de chaleur et tous autres dangers qui pourraient blesser votre enfant. Ne jamais utiliser près des escaliers.
- POUR ÉVITER QUE L'ENFANT TOMBE À LA RENVERSE, placez ce produit sur un sol plat et de niveau. Réglez les pieds de base à la même hauteur afin que le plateau soit de niveau avant de placer l'enfant dans ce produit.
- NE PAS UTILISER EN POSITION OU LE PLATEAU POUR BÉBÉ EST FERMÉ avec un enfant qui est capable de se pencher par dessus ou qui peut sortir seul de ce produit.
- LORSQUE CE PRODUIT EST EN POSITION OU LE PLATEAU POUR BÉBÉ EST FERMÉ, utiliser ce produit seulement si l'enfant peut s'asseoir sans aide, incapable de marcher, pèse moins de 30 livres (13,6 kg) ou mesure moins de 32 po (81 cm).
- NE PAS UTILISER EN POSITION OU LE PLATEAU POUR TOUT-PETIT EST OUVERT à moins que les pieds de base soient à la position la plus basse.
- EN POSITION OU LE PLATEAU POUR TOUT-PETIT EST OUVERT, ce produit peut être utilisé seulement par un enfant qui est capable de marcher.
- NE JAMAIS SOULEVER OU TRANSPORTER CE PRODUIT avec l'enfant dedans.
- LES FICELLES PEUVENT CAUSER DES ÉTRANGLEMENTS. NE JAMAIS accrocher des objets avec ficelles autour du cou de votre enfant, tels des ficelles de capuchon ou de sucette. NE JAMAIS suspendre des ficelles au-dessus du centre d'activités, ou attacher des jouets à des ficelles.
- CESSEZ L'UTILISATION DE CE PRODUIT si celui-ci est endommagé ou cassé.
- LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE SOIGNEUSEMENT. Si vous avez de la difficulté, contactez le département du service à la clientèle.

## Pour un usage sécuritaire des piles

Gardez les piles hors de la portée des enfants.

Une pile peut avoir une fuite d'électrolyte si mélangée avec un type de pile différent, si elle est insérée incorrectement (insérée du mauvais côté) ou si toutes les piles ne sont pas remplacées ou rechargées en même temps.

Ne pas mélanger les piles usées et neuves. Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).

Une pile peut avoir une fuite d'électrolyte ou exploser si elle est jetée dans le feu ou si vous tentez de recharger une pile qui n'est pas conçue à cet effet. Ne rechargez jamais une pile d'un type dans un chargeur fait pour une pile d'un autre type.


Jetez immédiatement les piles qui fuient. Les piles qui fuient peuvent causer des brûlures de la peau ou d'autres blessures. Lorsque vous jetez des piles, faites-le de manière adéquate, selon les règlements locaux et provinciaux.

Toujours enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisée pour un mois ou plus. Les piles laissées dans l'unité peuvent avoir une fuite et causer des dégâts.

Les piles recommandées sont de type alcalines jetables AA-LR14 (1.5V). NE PAS mélanger plusieurs types de piles. Changez les piles quand le produit cesse de fonctionner de façon satisfaisante.

### POUR RÉINITIALISER LA MAISON ÉLECTRONIQUE:

Si les lumières et la musique ne fonctionnent pas, maintenez le bouton d'enregistrement sur le toit et le bouton de la cheminée pendant 2 secondes.

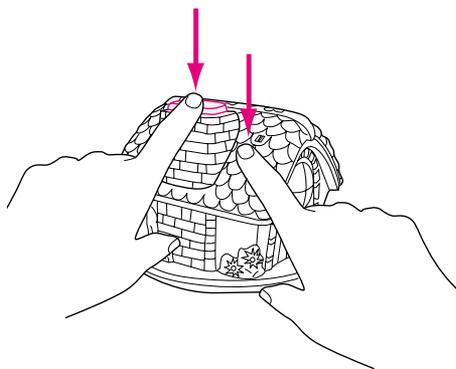

**MISE EN GARDE:** Des changements ou modifications faits à cette unité qui ne sont pas expressément approuvés par la personne responsable pour la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

**NOTE:** Cet équipement a été examiné et s'est avéré être conforme aux limites pour un dispositif numérique de

classe B, conformément à la partie 15 des règles du FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre l'interférence nocive lors d'une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise peut émettre des émissions radioélectriques et si il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer de l'interférence nocive aux radiocommunications.

Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nocive de la réception radio ou du téléviseur, qui peut être déterminée en mettant l'équipement hors et sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou remplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consultez le fournisseur ou un technicien avec expérience en radio et téléviseur pour assistance.

## **ADVERTENCIA**

Si no se obedecen estas advertencias y se siguen las instrucciones de montaje, podría resultar en lesiones graves o la muerte.

- **POR FAVOR, CONSERVELO EL MANUEL DEL PROPIETARIO PARA UTILIZARLO EN EL FUTURO.**
- **SE REQUIERE MONTAJE POR UN ADULTO.**
- **NUNCA DEJE AL NIÑO DESATENDIDO.** Cuando el niño esté en este producto, téngalo siempre a la vista.
- **A MEDIDA QUE EL NIÑO JUEGA EN EL PRODUCTO, ÉSTE PODRÁ DESLIZARSE GRADUALMENTE POR EL PISO.** Vigile de cerca el movimiento del producto y asegúrese de que el niño se mantenga fuera de cualquier peligro que exista en el área, como escaleras, cables, líquidos calientes, piletas, fuentes de calor y cualquier otra cosa que pueda hacer daño a su niño. Nunca use el producto cerca de las escaleras.
- **PARA EVITAR QUE EL PRODUCTO SE TUMBE,** colóquelo sobre una superficie plana, al nivel del piso. Antes de colocar al niño en el producto, ajuste las patas para que estén a la misma altura, de modo que la bandeja se encuentre nivelada.
- **NO USE EL PRODUCTO EN EL MODO BEBÉ CON LA BANDEJA CERRADA** con un niño que puede inclinarse o levantarse y salir del producto.
- **EN EL MODO BEBÉ CON LA BANDEJA CERRADA,** este producto es para uso solamente de un niño que puede sentarse sin ayuda pero no puede caminar, pesa menos de 30 libras (13,6 kg.) y tiene una altura menor a 32 pulg. (81 cm).
- **EN EL MODO NIÑO PEQUEÑO CON LA BANDEJA ABIERTA,** este producto es para uso de un niño que puede caminar.
- **NO USE EL PRODUCTO EN EL MODO NIÑO PEQUEÑO CON LA BANDEJA ABIERTA** a menos que las patas se encuentren en la posición más baja.
- **NUNCA LEVANTE NI ACARREE ESTE PRODUCTO** con el niño adentro.
- **LOS CORDONES PUEDEN CAUSAR ESTRANGULACIÓN.** NO coloque objetos con un cordón alrededor del cuello del niño, como por ejemplo lazos de capucha o cordones para chupete. NO cuelgue cuerdas encima del centro de actividades ni adhiera cordones a los juguetes.
- **NO USE ESTE PRODUCTO** si está dañado o roto.
- **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE ARMAR Y USAR ESTE PRODUCTO.** Si encuentra cualquier dificultad, póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente.

## Para el uso seguro de las pilas

Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

Cualquier pila puede sufrir una fuga de electrolito si se combina con otro tipo de pila, si se coloca incorrectamente (al revés) o si todas las pilas no se remplazan o recargan al mismo tiempo. No mezcle pilas viejas con nuevas. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio).

Cualquier pila puede sufrir una fuga de electrolito o explotar si se echa en un fuego o si se intenta cargar una pila que no sea recargable. Nunca recargue una pila en una clase de cargador diseñado para otro tipo de pila.


Deseche inmediatamente pilas con fugas. Pilas con fugas pueden causar quemaduras en la piel u otras lesiones personales. Al desechar pilas, asegúrese de deshacerse de ellas de manera apropiada, de acuerdo con las regulaciones locales y estatales.

Quite siempre las pilas si el producto no se va a utilizar durante un mes o más. Las pilas que se dejen en la unidad pueden causar una fuga o daño.

Tipo de pilas recomendado: alcalinas desechables, tamaño AA-LR14 (1.5V). NUNCA mezcle pilas. Cambie las pilas cuando el producto deje de operar de manera correcta.

### PARA REACTIVAR LA CASA ELECTRÓNICA:

Si las luces y la música no funcionan, oprima el botón para grabar del techo y el botón de la chimenea durante 2 segundos.

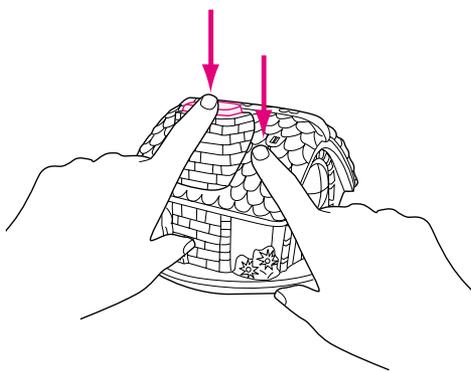

**ADVERTENCIA:** Los cambios o modificaciones a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable por el cumplimiento de las normas podría cancelar el derecho del usuario a usar el equipo.

**NOTA:** Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones. Estos límites han sido determinados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia peligrosa en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo a las instrucciones, podría causar interferencias peligrosas a las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no existe garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia peligrosa a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia usando una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o a colocar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente en un circuito eléctrico diferente al que necesita el receptor.
- Consulte al comerciante o a un técnico de radio y televisión con experiencia para recibir ayuda.





Infant use

Mode bébé


Para uso de bebé



Toddler use

Mode tout-petit

Para uso de niños  
pequeños

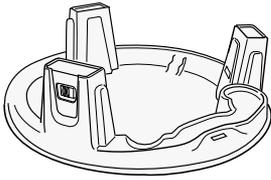

3X

**1**

SNAP!  
ENCLENCHEZ!  
¡CHASQUIDO!



To allow unit to rock, fold stands up.

Pour permettre à l'unité de balancer, repliez les cales d'arrêt.

Para permitir usar la unidad como mecedora, pliegue los soportes hacia arriba.




3X

**2**

Notch

Encoche


Ranura

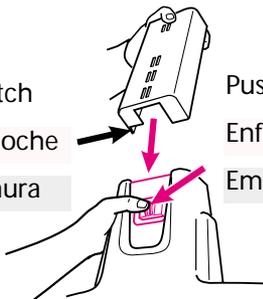

Push

Enfoncez

Empuje

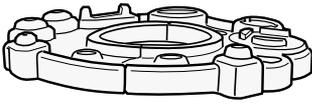


4X



5X

3

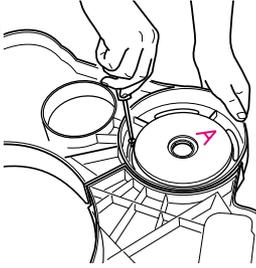


On underside of tray. Make sure "A" is over "B" and screw together.

Sous le plateau.

Assurez-vous que le "A" est par-dessus le "B" et vissé ensemble.

En la parte de abajo de la bandeja. Asegúrese que "A" está sobre "B" y atorníllelos.

4

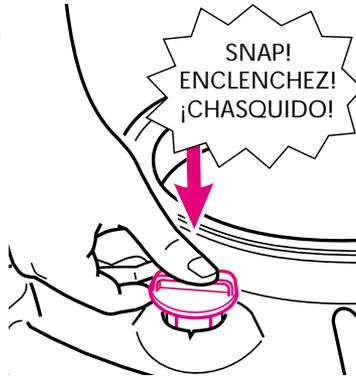


Turn tray right side up.

Retournez le plateau à l'endroit.

Ponga la bandeja hacia arriba.


5

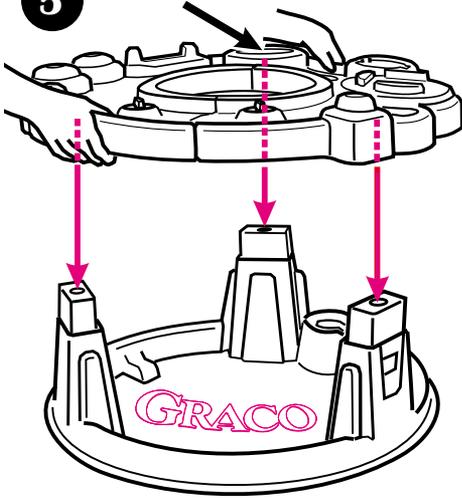

Line up bolt in circle with back leg and tighten. Check that 3 bolts are secure by pulling up on tray.

Enlignez le verrou dans le cercle avec le pied de base arrière et serrez. Assurez-vous que les trois verrous sont fixés solidement en tirant sur le plateau.


Alinee el perno en el círculo con la pata trasera y ajústelo. Verifique que los tres pernos están asegurados tirando la bandeja hacia arriba.

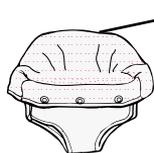

Label

Étiquette

Rótulo

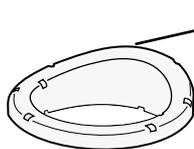

High side

Haut côté

Lado alto

**6**

Rings (8)


Anneaux (8)

Anillos (8)


Seam behind partition

Couture derrière la partition

Costura detrás de la división

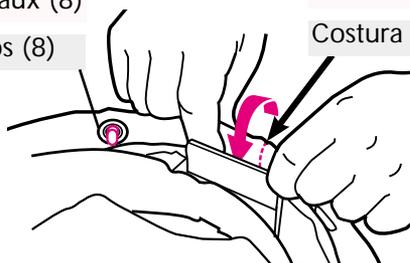

**7**

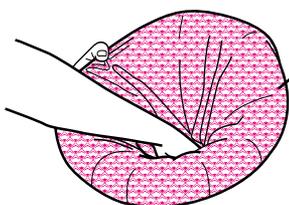


Pattern side

Côté imprimé

Lado con  
diseño

**8**

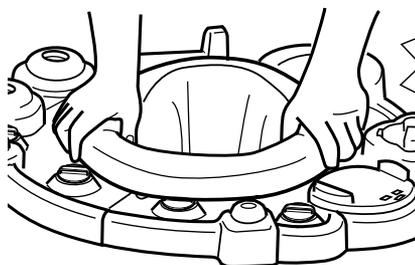

SNAP!  
ENCLENCHEZ!  
¡CHASQUIDO!






3 AA (LR14) batteries (not included)

3 piles AA (LR14) (non incluses)


3 pilas tamaño AA (LR14) (no se incluyen)

10

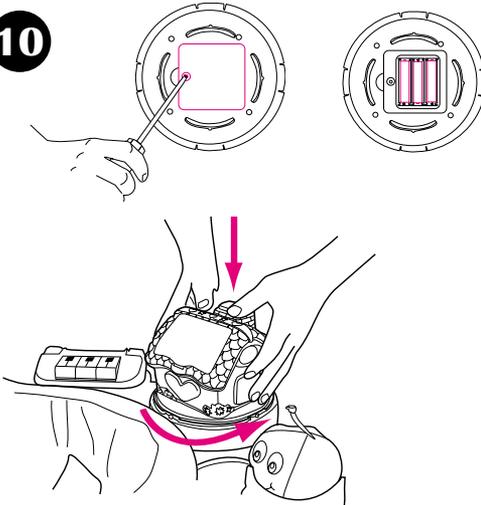


Open with coin to change pictures.

To record message, hold button down until chimney light blinks then speak into microphone area above button. Push chimney button to play back.

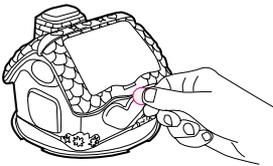

Ouvrez avec une pièce de monnaie pour changer d'image.

Pour enregistrer le message, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la lumière de la cheminée clignote ensuite parlez dans le microphone au-dessus du bouton. Poussez le bouton de la cheminée pour écouter le message.

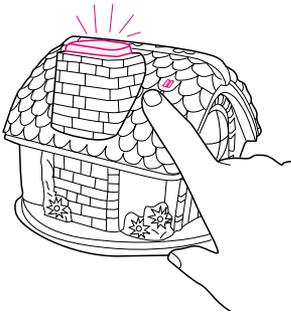


Abra con una moneda para cambiar los dibujos.

Para grabar el mensaje, mantenga apretado el botón hasta que la luz de la chimenea destelle, luego hable en el lugar de micrófono arriba del botón. Empuje el botón de la chimenea para escuchar la grabación.




11

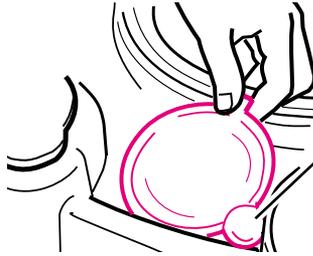


"INFANT"

"Bébé"

"Bebé"

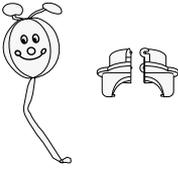

12

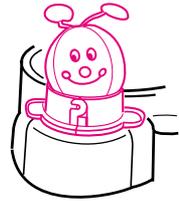




Tie knot in end.

Faites un noeud à l'extrémité.

Haga un nudo en el extremo.




13

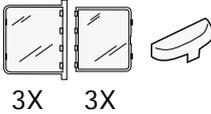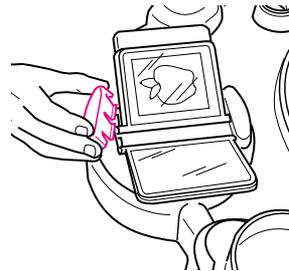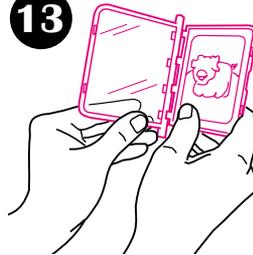




Open with coin to change pictures.

Ouvrez avec une pièce de monnaie pour changer d'image.


Abra con una moneda para cambiar los dibujos.

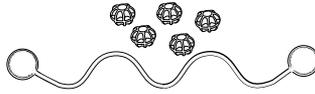


14

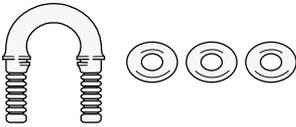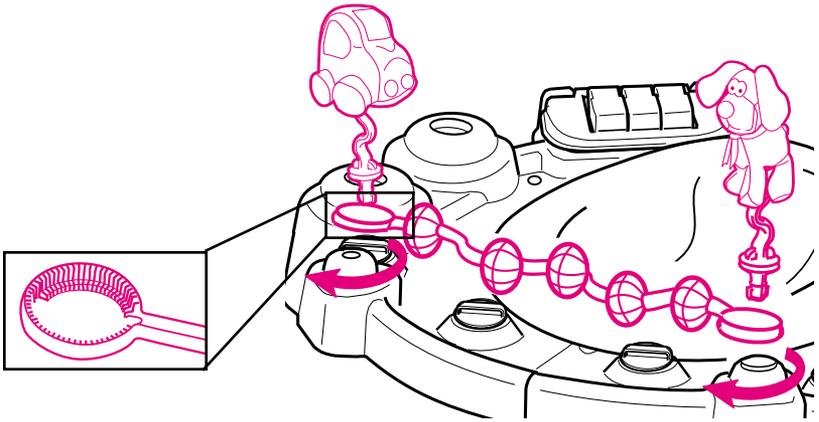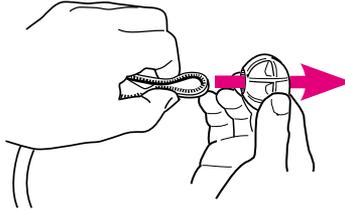




15

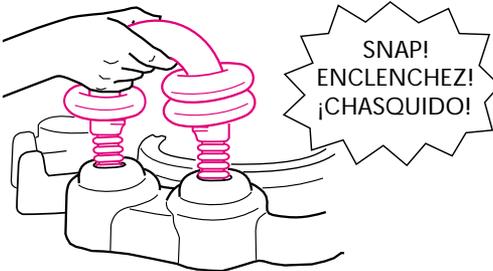

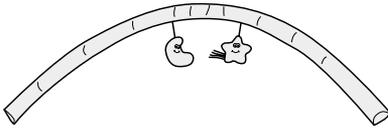

2X

16

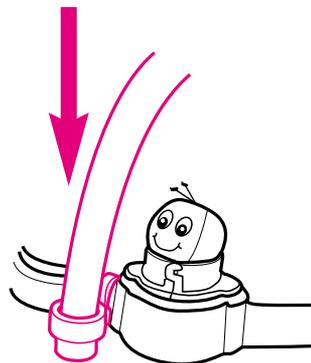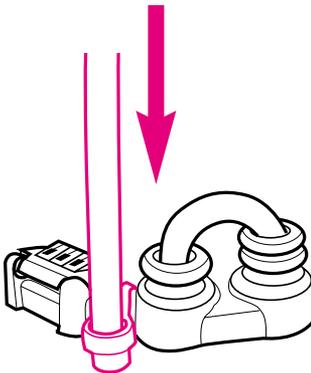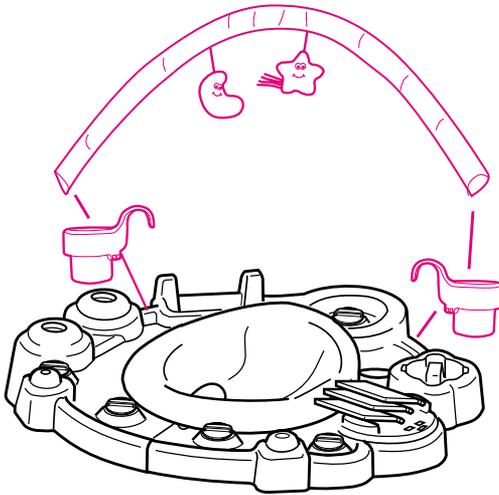

## To Adjust Seat • Ajustar la hauteur de siège • Para ajustar la altura del asiento

### ▲WARNING


DO NOT adjust height while child is in activity center. Adjust legs to same height.

### ▲MISE EN GARDE

N'AJUSTEZ jamais la hauteur avec l'enfant dans le centre d'activités. Réglez les pieds de base à la même hauteur.

### ▲ADVERTENCIA

NO ajuste la altura mientras el niño se encuentre en el centro de actividades. Ajuste las patas para que estén a la misma altura.

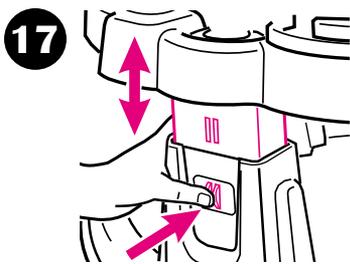

Tray at proper height

Plateau à la bonne hauteur

La bandeja a la altura correcta



Tray too high

Plateau trop haut

La bandeja demasiado alta



Tray too low

Plateau trop bas

La bandeja demasiado baja

To Convert for Toddler Use • Convertir pour les tout-petits • Conversion para que lo use un niño pequeño

18




Remove seat.

Enlevez le siège.

Saque el asiento.


19

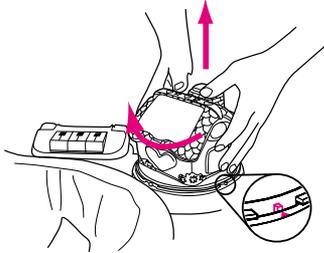


Remove these toys.

Enlevez ces jouets.

Saque estos juguetes.

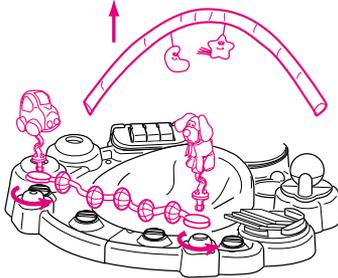

20


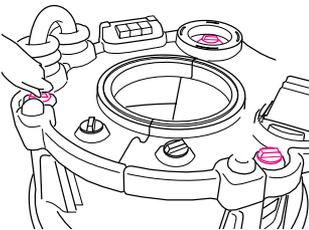


Unscrew three leg bolts and remove tray from legs.

Dévissez les trois verrous des pieds de base et enlevez le plateau des pieds de base.


Destornille los tres pernos de las patas y saque la bandeja de las patas.

21

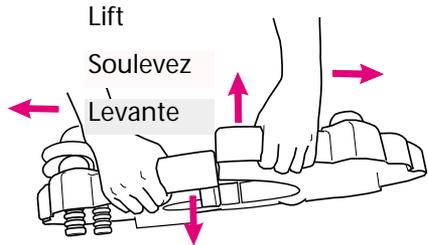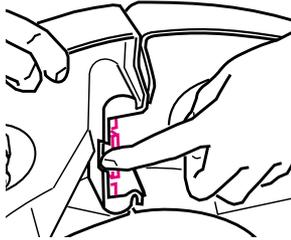


22

1. Push in
1. Enfoncez
1. Empuje hacia dentro

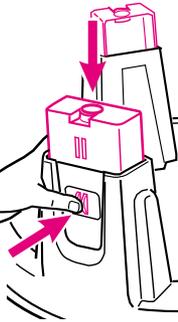

2. Push down
2. Enfoncez vers le bas
2. Empuje hacia abajo

23

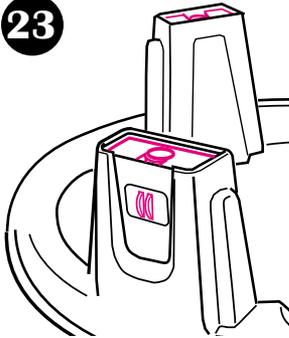

▲ **WARNING** Tipping or falling hazard. All three legs **MUST** be in the lowest position.

▲ **MISE EN GARDE** Danger de chute ou de basculer. Les trois pieds de base **DOIVENT** être dans la position la plus basse.

▲ **ADVERTENCIA** Peligro de caída o inclinación. Las tres patas **DEBEN** estar en la posición más baja.

24




Store cloth seat, seat ring, bead track and beads in a safe place for future use in infant mode.


Entreposez le siège en tissu, l'anneau du siège, la rampe de perles et les perles dans un endroit sans danger pour un usage ultérieur en mode pour bébé.

Guarde el asiento de tela, el anillo del asiento, los rieles de cuentas y las cuentas en un lugar seguro para uso futuro en el modo bebé.

25

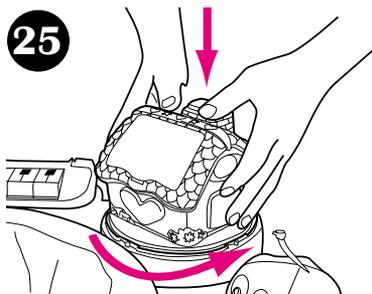


26

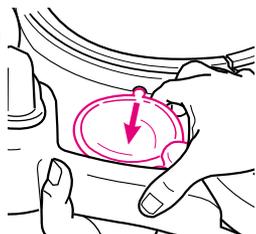

"TODDLER"

"Tout-petits"

"Niño pequeño"

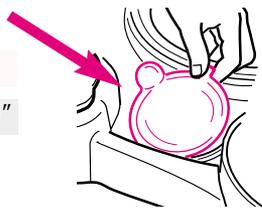


Cup will now pivot and drop ball in track.

Maintenant la tasse pivotera et laissera tomber la balle dans la rampe.

La taza girará y dejará caer la bola en el riel.


27

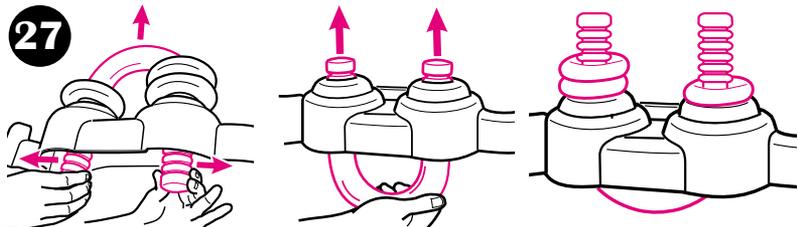

28



29

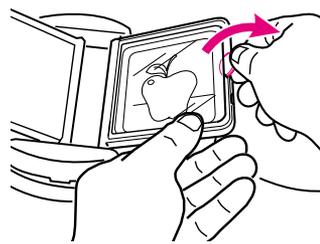

Open with coin to change pictures.

Ouvrez avec une pièce de monnaie pour changer d'image.

Abra con una moneda para cambiar los dibujos.

## Care and Maintenance

- FROM TIME TO TIME CHECK YOUR ACTIVITY CENTER for loose screws, worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed. Use only Graco replacement parts.
- FOR CLEANING PLASTIC PARTS use only household soap and warm water. NO BLEACH or detergent. Use only a damp cloth to clean the musical button (on certain models).
- REMOVABLE CLOTH SEAT may be machine washed in cold water on delicate cycle and drip-dried. Do not machine dry. NO BLEACH.
- EXCESSIVE EXPOSURE TO SUN or heat could cause fading or warping of parts.
- TOYS
  - DO NOT allow liquids around music button or electronic house.
  - Most toys may be removed from tray for cleaning or storage.

## Soins et entretien

- INSPECTEZ PÉRIODIQUEMENT VOTRE CENTRE D'ACTIVITÉS pour des vis desserrées, pièces usées, tissu déchiré ou décousu. Remplacez ou réparez au besoin. Utilisez seulement les pièces de remplacement Graco.
- POUR NETTOYER LES PIÈCES EN PLASTIQUE utilisez seulement un savon et de l'eau tiède. AUCUN JAVELLISANT ou un détergent doux. Utilisez seulement un linge humide pour nettoyer le bouton à musique (sur certains modèles.)
- HOUSSE DE SIÈGE AMOVIBLE est lavable à la machine à l'eau froide, au cycle délicat. Suspendre pour sécher. NE PAS SECHER. AUCUN AGENT DE BLANCHIMENT.
- UNE EXPOSITION PROLONGÉE AU SOLEIL ou chaleur peut provoquer une décoloration prématurée des pièces.
- LES JOUETS
  - NE PAS utiliser de liquides près du bouton à musique ou maison électronique.
  - La plupart des jouets peuvent être enlevés du plateau pour les nettoyer ou les ranger.

## Cuidado y mantenimiento

- DE VEZ EN CUANDO REVISE SU CENTRO DE ACTIVIDADES por tornillos sueltos, piezas gastadas, tela o costuras rotas. Reemplace o repare las piezas según sea necesario. Use piezas de recambio Graco solamente.
- PARA LA LIMPIEZA DE LAS PIEZAS DE PLÁSTICO use un jabón y agua tibia solamente. NO USE CLORO o detergente de uso doméstico. Use un paño mojado solamente para limpiar del botón de música (en ciertos modelos).
- LA TELA QUE SE PUEDE QUITAR puede lavarse a máquina en agua fría en el ciclo delicado y puede secarse a la interperie. NO LA SEQUE CON LA MÁQUINA. NO USE CLORO.
- LA EXPOSICIÓN EXCESIVA AL SOL o al calor puede causar el descolorido o la deformación de las piezas.
- LOS JUGUETES
  - NO permita que haya ningún líquido alrededor del botón de música o casa electrónica.
  - Pueden quitarse los juguetes de la bandeja para limpiarlos o guardarlos.

## Replacement Parts (USA) Piezas de repuesto (EE.UU)

Complete the following form. Your model number **MUST** be included on the form to ensure proper replacement parts. Your model number can be found on a sticker beneath the activity center tray. Payment in U.S. dollars must accompany your order.

Return the form with payment to:  
GRACO Children's Products Inc.  
Customer Service Department  
150 Oaklands Blvd.  
Exton, PA 19341

Complete el formulario a continuación. El número de modelo **DEBE** incluirse en este formulario para asegurar las piezas de repuesto apropiadas. El número de su modelo puede encontrarse en un adhesivo en la parte inferior de la bandeja del centro de actividades. El pago en dolares estadounidenses debe incluirse con el pedido.

Devuélvase con pago a:  
GRACO Children's Products Inc.  
Customer Service Department  
150 Oaklands Blvd.  
Exton, PA 19341

[www.gracobaby.com](http://www.gracobaby.com)  
or/o

Questions? Telephone us at: • ¿Preguntas? Llámenos al:



1-800-345-4109

## Replacement Parts (Canada) Des pièces de remplacement (au Canada)



To purchase parts in Canada,  
contact Elfe at / Pour commander les pièces  
au Canada, communiquez  
avec Elfe au:

1-800-667-8184  
(Montreal: 514-344-3533  
Fax: 514-344-9296).

or/ou  
[www.elfe.net](http://www.elfe.net)

• Circle the part you need.

• Marque con un círculo el repuesto que necesita.

1



\$25.00

2



\$20.00

3



\$10.00

4



\$15.00

5



\$8.00 (1)

6



\$5.00 (3)

7



\$5.00 (5)

8



\$5.00

9



\$10.00

10




\$5.00

11



\$5.00

12

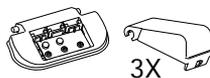

\$7.00


3X

13



\$5.00

14

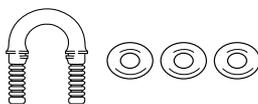

\$5.00

15



\$5.00

16



\$6.00

17



\$7.00

18



\$5.00

19



\$5.00 (1)

**Must be filled in:  
Debe completarse:**

Model No.  
N° de modelo

Serial No.  
N° de serie

Total • Total:

Shipping & handling\*:  
Gastos de envío\*: \$5.00

Sales tax\*\*:  
Impuestos\*\*:

Total due:

Total a pagar:

\*\*\$15.00 outside the continental U.S.

\*US\$ 15,00 para fuera del continente de EE.UU

\*\*CA 7.25%, IL 6.25%, IN 5%, NY 8.25%,

OH 5.75%, PA 6%, SC 5%

Check or money order enclosed (payable to Graco Children's Products Inc.)  
Cheque o giro adjunto (a nombre de Graco Children's Products Inc.)

Charge to credit card • Cargar a la tarjeta de crédito

Account #: • Cuenta N°: \_\_\_\_\_

Visa Exp. date • Fecha de vencimiento: \_\_\_\_\_

Mastercard Signature • Firma: \_\_\_\_\_

Discover \_\_\_\_\_

Ship to • Enviar a:

Name • Nombre

Address • Dirección

City, State, Zip • Ciudad, Estado, Código postal

( )  
Telephone • Teléfono

E-mail Address • Dirección E-mail