

Deutsch KURZANLEITUNG

Interface



Installation

Profil für die Eltern einrichten

- Ihre Email Adresse.
- **Passworteingabe:** Der Zugang für die Eltern sollte durch ein Passwort geschützt werden.
- **Sicherheitsfrage:** Wird benötigt falls Sie Ihr Passwort vergessen und zurücksetzen möchten.

Vesichern Sie sich , dass die Kinder diese nicht beantworten können!



Profil für die Benutzer einrichten

- **Name:** Geben Sie den Benutzernamen ein.
- **Geburtsdatum:** Geben Sie das Geburtsdatum ein.
- **Profilbild:** Wählen Sie ein Profilbild aus.
- **Thema anpassen:** Personalisieren Sie das Benutzermenü.
- **Passwort:** Für mehr Sicherheit kann jeder Benutzer ein Passwort eingeben.



Passwort erstellen (Optional)

2 verschiedene Passwortmöglichkeiten:

- **Passwort mit Text:** Das Passwort sollte 1 bis 16 Zeichen lang sein und nur Buchstaben oder Zahlen beinhalten.
- **Passwort mit Zeichen:** Sie können ein Passwortmuster erstellen indem Sie eine Linie über 5 Punkte verbinden.



Wählen Sie die Sicherheitstufe für den Internetzugang

- **Voller Internetzugang:** Dieser Zugang ins Internet, sollte nur für Erwachsene genutzt werden.
- **Freier Internetzugang auf Jugendgerechte Seiten:** Erlaubt den freien Zugriff auf das Internet und sperrt Seiten mit zweifelhaftem Inhalt für Kinder und jugendliche.
- **Zugriff auf freigegeben Seiten:** Zugriff ist nur auf von Ihnen definierten Seiten Möglich, alle anderen Internetseiten werden blockiert.
- **Kein Internetzugang:** Der Internetzugang ist gesperrt. Der Zugang zu den gewählten Apps wird dadurch nicht beeinträchtigt!



Zeitmanagement

- **Maximale Nutzungsdauer:** Wählen Sie die maximale Nutzungsdauer für das Profil. (Die Maximale Nutzungsdauer beträgt 720 Min.)
- **Pause zwischen der Sessionen:** Stellen Sie die Pause ein, die nach einer Session eingehalten werden muss.
- **Maximale Anzahl Sessionen pro Tag:** Sie können dem Benutzer maximal 4 Sessionen pro Tag erlauben. Die Nutzungssteuerung muss auf EIN stehen damit Ihre Einstellungen aktiviert sind.
- **Start / Stop Zeit:** Sie können den Zugriff auch auf die Tageszeit beschränken. (z.b. keine Nutzung in der Nacht).



Sie können den Zugriff auch auf die Tageszeit beschränken. (z.b. keine Nutzung in der Nacht)

Die Globale Steuerung muss auf EIN stehen damit Ihre Einstellungen aktiviert sind.

Organisieren und wählen Sie die erlaubten Apps

- Alle nicht aktiven Apps werden in diesem Benutzerprofil ausgeblendet.
- Im "Menülayout" können sie das Hauptmenü des Profilnutzers zusammenstellen/konfigurieren.



Login Bildschirm




Elternzugang

- a - Profile:** Ändere die Profileinstellungen jedes einzelnen Nutzers (Zeitkontrolle, Benutzerzugang, Apps, Internetzugang, Internetfilter, Sichere Listen Einstellen).
- b - Tablet Einstellungen:** Systemeinstellungen ändern, anpassen oder Zurückstellen.
- c - Kurio store:** Neue Apps für Kurio suchen, kaufen und herunterladen.
- d - Benutzer Account:** Email Adresse oder Passwort ändern und vom Kundendienst Informationen erhalten.
- e - Android:** Kurio Benutzeroberfläche verlassen und zu Android wechseln.



Zusätzliche Informationen

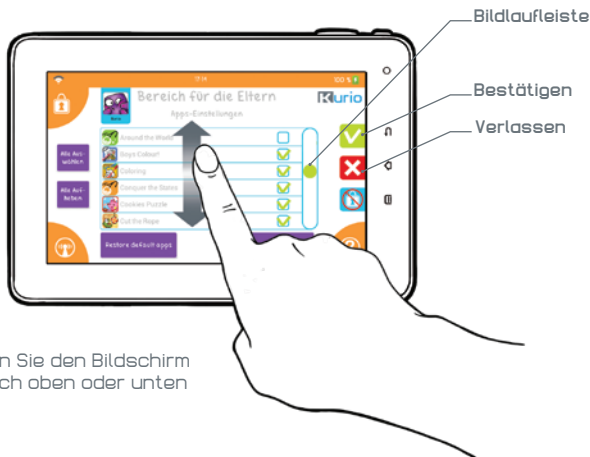

SCROLL FUNKTION: Benutzen Sie den Bildschirm oder die Scrollleiste um nach oben oder unten zu scrollen.



WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrow head within a triangle is intended to tell the user that parts inside the product constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within a triangle is intended to tell the user that important operating and servicing instructions are in the papers with the appliance.

- Do not damage or deform the power supply cord. If it's damaged or deformed, it may cause electric shock or malfunction when used. When removing from wall outlet, be sure to remove by holding the plug attachment and not by pulling the cord.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Exposure to Radio Frequency Energy

- Caution: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- NOTE: This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the Instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.

Restricted Use of Electronic Devices

- The use of electronic/electric devices may interfere with safe operation of some aircraft and can be restricted with some airline companies. Please check with your airline company before travelling.
- Kurio 7 has an Airplane mode. Please go in Settings of Android interface to turn the tablet into Airplane mode. All wireless connections will be turned off.

Warning

- All packing materials such as internal bags, plastic collars, plastic films, screen protector film, carton inserts are not part of this product and should be discarded for your child's safety.
- Do not try to disassemble the unit.
- To charge Kurio, only use the power adapter supplied with Kurio tablet.
- Keep the unit out of direct sunlight and away from any direct heat source.
- Do not expose the unit to moisture or water.
- Keep the unit clean by wiping it with a slightly damp cloth.
- To prevent hearing damage, never use earphones at excessive volume levels. Listening to loud sounds for an extended period may cause temporary or permanent hearing loss.
- Never use Kurio while operating a motor vehicle or bicycle.
- If you feel discomfort in your hands or any pain using Kurio, please stop immediately.
- In case of long period of use, do frequent breaks.
- If small part is coming out of the Kurio, don't try to remove it. Keep it away from small children.
- Never force a connector into a port of Kurio. If a connector and a port, do not join with reasonable force, make sure that the connector matches the port and that you have positioned the connector correctly in relation to the port.
- To clean up the screen, simply use a soft damp cloth. Do not use alcohol, solvent, aerosol spray or abrasive cleaners to clean up Kurio.
- The silicone bumper is designed to protect from light use and drops, but is not guaranteed to protect this delicate piece of electronics from severe drops, abuse, misuse, etc.
- The product and the adapter should be periodically examined for conditions that may result in the risk of fire, electric shock, or injury to persons and that, in an event such conditions, the adapter should not be used until properly repaired.

Garantiekłøring

CIDE Interactive
Edificio Europa - Avenida Electricitat n°19
Piso 6ª P
P.O. Box 121
0891 RUBI - BARCELONA - SPAIN

Product: Kurio 7
Model: C11100

"We declare that the product above complies with the basic requirements and the other relevant provisions required by R&TTE Directive (1999/5/CE), the Low Voltage Directive (2006/95/EC), EMC Directive (2004/108/EC) and is in conformity with the following standards:
EN300328: 2006, EN301489-1: 2008, EN301489-17: 2009, EN62209: 2006, EN55022: 2006, EN55024: 2010, EN61000-3-3: 2008, EN60950-1: 2006, EN50332-2: 2003.

The undersigned does hereby declare that the product complies with the above Directives.
Eric Wolff
General Manager

Issue date: May 14th 2012

CE0890!

Tech Support & Warranty Information

- If you have any questions setting up or using your tablet, please visit www.kurioworld.com to find out more about Kurio, read our related FAQs, download the full user manual and for any technical support.
All of our products have a 1 Year Limited Warranty. In the unlikely event you experience any problems with your Kurio, please visit www.kurioworld.com to contact Kurio Customer Service. If the service representative is unable to solve the issue, he or she will provide instructions regarding how to have your Kurio serviced if it is under warranty.
- Please note that this tablet is warranted only to the original purchaser for a period of twelve months from the original purchase date, under normal use and service, against defective workmanship and materials. If the product is damaged due to accident, improper or unreasonable use or maintenance, such as a broken screen, fall, water damage, etc., this damage is not covered by the warranty. Please visit www.kurioworld.com for the full details of Kurio's 1 Year Limited Warranty.

Recycling



Waste electrical products and batteries should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice.

CAUTION – ELECTRICALLY OPERATED PRODUCT – As with all electric products, precautions should be observed during handling and use to prevent electric shock. Adult supervision is recommended.

Please retain this manual for further reference.

For more information about Kurio, please go to www.kurioworld.com

DE

Interface



Installation

Créer un compte Parents

- Entrez une adresse email.
- Entrez un mot de passe : le compte Parents doit être protégé par un mot de passe.
- Entrez une question de récupération : celle-ci sera utilisée pour réinitialiser le mot de passe en cas d'oubli.

Assurez-vous que les enfants ne connaissent pas la réponse!

Créer un compte Utilisateur

- **Nom** : Entrez le nom de l'utilisateur.
- **Date de naissance** : Entrez la date de naissance de l'utilisateur.
- **Charger image** : Choisissez l'image du profil de l'utilisateur.
- **Changer theme** : Modifiez l'apparence de l'interface utilisateur.
- **Mot de passe** : Ajoutez un mot de passe pour plus de sécurité.



Ajouter un mot de passe (optionnel)

2 types de mot de passe :

- **Texte** : Le mot de passe doit comporter entre 1 et 16 caractères, chiffres et lettres uniquement.
- **Motif** : Dessinez un motif reliant 5 points différents en glissant votre doigt de l'un à l'autre.



Sélectionner un type d'accès Internet

- **Accès Internet complet** : autorise un accès complet à Internet. Devrait être utilisé uniquement pour un compte d'utilisateur adulte.
- **Filtrage intelligent du contenu** : autorise un accès à Internet à l'exception des sites web ayant un contenu inapproprié aux enfants.
- **Liste de sécurité** : bloque l'accès à Internet à l'exception des sites web indiqués dans la liste de sécurité. Voir le manuel complet pour plus d'informations.
- **Pas d'accès Internet** : bloque complètement l'accès à Internet. A noter que cela ne bloque pas la connexion à Internet lorsque celle-ci est nécessaire dans une application. Voir le manuel complet pour plus d'informations : www.kurioworld.com



Contrôle du temps d'utilisation

- **Durée max. session** : durée d'utilisation continue maximum autorisée à l'utilisateur. La durée maximum autorisée est de 720 min (12h) par session.
- **Repos entre sessions** : temps de repos entre 2 sessions, une fois que la durée d'utilisation maximum est atteinte.
- **Max. sessions / jour** : nombre de sessions maximum autorisé par jour. Le nombre maximum autorisé est de 4 sessions par jour. **Le bouton de Contrôle par session doit être sur ON pour valider les choix effectués.**
- **Heure de début / Heure de fin** : plage horaire d'utilisation autorisée. Peut être utilisé par exemple si vous souhaitez bloquer l'utilisation pendant la nuit. **Le bouton de Contrôle global doit être sur ON pour valider les choix effectués.**



A noter que le « Contrôle global » prend l'ascendant sur le « Contrôle par session », ce qui veut dire que, bien qu'il reste du temps d'utilisation sur la session en cours, les horaires définies dans le « Contrôle global » vont bloquer le profil lorsque ceux-ci seront atteints.

Sélection et gestion des applications autorisées

- La liste présentée ici est la liste de toutes les applications installées sur l'appareil.
- Les applications non sélectionnées ne seront pas disponibles sur l'interface du profil.
- Le bouton Organisation de l'écran permet d'organiser les icônes sur les différents écrans de l'interface.



Interface de connexion



Zone parents

- a - Profils** : changez les paramètres de chaque profil (Contrôle du temps, Compte d'utilisateur, Applications, Accès Internet, Réglages de filtrage du contenu, Réglages liste sécurité).
- b - Réglages** : accédez aux réglages de la tablette ou réinitialisez l'interface.
- c - Kurio store** : cherchez, achetez, téléchargez, mettez à jour des applications pour la tablette Kurio.
- d - Compte Parents** : changez votre email ou votre mot de passe et accédez aux informations du service clients.
- e - Android** : accédez à l'interface Android.



Information complémentaire



FONCTION DE DEFILEMENT : pour faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, touchez l'écran ou utilisez la barre de défilement.



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR



AVERTISSEMENT - AFIN DE MINIMISER LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LES PIECES). IL N'Y A PAS DE PIECES POUVANT ETRE REPARÉES PAR L'UTILISATEUR DANS CETTE UNITÉ. CONFIER A UN AGENT QUALIFIÉ.



Ce témoin avec le symbole d'une flèche dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée, dans le boîtier de l'appareil, qui peut s'avérer d'une amplitude suffisante pour provoquer un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation qui se trouve dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence de directives de fonctionnement ou d'entretien importantes dans le manuel d'instruction qui accompagne l'appareil.

- Ne pas endommager ou déformer le chargeur. Si celui-ci est endommagé ou déformé, il peut causer une électrocution ou un dysfonctionnement lors de l'usage. Lorsque vous le débarrassez de la prise murale, prenez garde à maintenir le boîtier du chargeur et non à tirer sur le câble.
- La prise de courant doit se trouver à proximité de votre appareil et être facilement accessible.

Exposition aux radiofréquences

- Attention : les changements ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvés par les personnes en charge de la conformité du produit peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.
- NOTE: Cet appareil peut générer, utiliser ou émettre des radiofréquences et, si celui-ci n'est pas utilisé en suivant les instructions, causer des problèmes d'interférence pour les communications radio. Malgré tout, il n'est pas garanti que l'appareil n'engendre aucune interférence dans le cas d'une installation particulière. Si l'appareil cause des problèmes d'interférence avec la radio ou la télévision, ce à quoi l'on peut remédier en l'éteignant puis en le rallumant, l'utilisateur peut essayer de corriger cette interférence en appliquant une ou plusieurs des instructions ci-contre:
 - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 - Augmenter la distance qui sépare l'appareil et le récepteur.
 - Connecter l'appareil à un circuit de connexion différent de celui du récepteur.
 - Consulter le revendeur de votre radio/téléviseur ou un technicien.

Utilisation limitée de votre appareil électronique

- L'utilisation d'un appareil électrique/électronique peut interférer avec le bon fonctionnement d'un avion. Certaines compagnies aériennes peuvent en restreindre l'utilisation. Merci de consulter votre compagnie aérienne avant votre voyage.
- La tablette Kurio comporte un mode avion. Rendez-vous dans l'onglet Paramètres de l'interface Android afin de mettre l'appareil en mode avion. Toutes les connexions sans fil seront alors désactivées.

Avertissement

- Pour des raisons de sécurité, ne laissez pas l'emballage (sacs et films en plastique, film de protection, protège écran, cartons) de ce produit à la portée de vos enfants.
- Ne tentez pas d'ouvrir ni de démonter l'appareil.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec la tablette Kurio pour charger l'appareil. N'utilisez pas d'autres alimentations pour charger la tablette Kurio.
- Évitez d'exposer la tablette au soleil, à toute source de chaleur ou à une humidité élevée.
- Ne jetez pas la batterie dans le feu ou dans l'eau.
- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux. N'utilisez aucun solvant ou autre produit chimique.
- Lorsque vous utilisez ce produit, il est recommandé de régler le volume de sorte qu'il ne soit pas élevé afin de ne pas endommager votre ouïe. Une écoute prolongée à un volume élevé peut causer des troubles de l'audition.
- N'utilisez pas cet appareil lorsque vous conduisez.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser cet appareil en cas de gêne ou de douleur.
- En cas d'utilisation prolongée, faites des pauses régulières.
- Ne démontez pas et n'insérez pas d'objet dans l'appareil.
- Ne forcez jamais pour insérer un connecteur dans l'appareil. Si le connecteur n'entre pas dans le port avec une force normale, assurez-vous que le connecteur s'adapte au port et qu'il est dans la bonne orientation.
- La housse de protection est conçue pour protéger l'appareil des chutes et des rayures. Cependant celui-ci ne garantit pas une protection des composants électroniques internes en cas de chutes répétées ou d'utilisation inappropriée de l'appareil.
- N'utilisez plus l'appareil si celui-ci semble endommagé ou refuse de fonctionner correctement.

Déclaration de conformité

CIDE Interactive
Edificio Europa - Avenida Electricitat n°19
Piso 6P4
P.O. Box 121
08191 RUBI - BARCELONA - SPAIN

Produit: Tablette Kurio 7
Modèle: C1100

"Nous déclarons par la présente que notre produit est conforme aux exigences essentielles applicables de la directive R&TTE1999/5/CE," Directive basse tension (2006/95/EC), Directive EMC (2004/108/EC), ainsi que la conformité avec les standards suivants: EN300328: 2006, EN301489-1: 2008, EN301489-1F: 2009, EN62209: 2006, EN55022: 2006, EN55024: 2010, EN61000-3-3: 2008, EN60950-1: 2006, EN50332-2: 2003.

Par la présente, je déclare que l'appareil C1100 est conforme aux directives mentionnées ci-dessus.
Eric Wolff
General Manager

Date d'émission: 14 Juin 2012

CE 0890

Support Technique et Informations de sécurité

- Pour toute question concernant la configuration ou l'utilisation de la tablette, rendez-vous sur le site www.kurioworld.com. Vous pourrez y trouver plus d'informations à propos de votre tablette Kurio et lire notre rubrique dédiée: FAQ, téléchargez le manuel d'utilisateur complet et trouvez des réponses à vos questions techniques. Tous nos produits sont garantis 1 an. Si vous rencontrez un problème avec votre tablette Kurio, vous pouvez nous contacter à travers la rubrique Service Client du site www.kurioworld.com. Si le service concerné ne peut répondre à votre demande, celui-ci vous donnera les instructions de renvoi de la tablette afin de la faire réparer si celle-ci est sous garantie.
- A noter que la tablette est garantie uniquement auprès de votre revendeur d'origine durant 12 mois à compter de la date officielle d'achat, pour une utilisation normale et ce concernant tout défaut de composant ou de fabrication. Si l'appareil a été endommagé accidentellement, volontairement ou suite à une utilisation inappropriée comme une casse de l'écran, une chute de l'appareil, une exposition à l'eau..., ceci ne sera pas couvert par la garantie. Rendez-vous sur le site www.kurioworld.com afin de trouver toutes les informations détaillées concernant la garantie d'1 an.

Recyclage

- Tout appareil électronique usagé ainsi que les batteries ne devraient pas faire partie des ordures ménagères. Merci de contribuer à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans un site de collecte prévu à cet effet.

ATTENTION - PRODUIT FONCTIONNANT AVEC L'ELECTRICITE - Comme avec tous les produits électriques, des précautions doivent être prises durant la manipulation et l'utilisation du produit pour éviter tout choc électrique. La surveillance d'un adulte est recommandée durant l'utilisation.

Veuillez conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

Pour toute information sur la tablette Kurio, rendez-vous sur www.kurioworld.com

FR

Interfaccia



Installazione

Creare un Profilo genitore

- **Scrivi la tua mail** .
- **Inserisci Password:** il profilo genitore dovrebbe essere protetto da una password.
- **Inserisci domanda segreta:** sarà usata per reimpostare la password qualora venisse dimenticata.

Assicurati che i bambini non conoscano la risposta!

Creare un profilo utente


- **Nome:** inserisci un nome utente.
- **Data di nascita:** inserisci la data di nascita dell'utente.
- **Carica immagine:** seleziona un'immagine per il profilo.
- **Cambia tema:** personalizza l'interfaccia principale.
- **Password:** puoi aggiungere una password per un profilo più sicuro.



Inseisci una password (facoltativo)

2 tipi di password:

- **Modalità testa:** la password s deve essere lunga tra 1 e 16 caratteri, usando solo lettere e numeri.
- **Modalità disegno:** puoi creare uno schema con un movimento di scorrimento che unisca 5 punti.

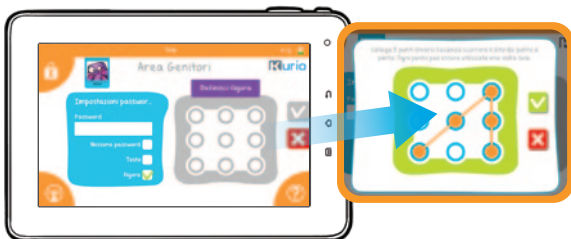

Scegli il livello di sicurezza di Internet

- **Accesso Internet completo:** permette l'accesso completo a tutte le risorse di Internet. Dovrebbe essere utilizzato quando il profilo è gestito unicamente dai genitori.
- **Impostazioni filtro per la sicurezza dei bambini:** consente all'utente di navigare in Internet liberamente, ad eccezione dei siti web che potrebbero contenere contenuti inappropriati.
- **Limitare la navigazione a siti specifici:** limita la navigazione su Internet ai soli siti che figurano nella lista dei siti consentiti dal profilo. Qualsiasi altro indirizzo verrà bloccato.
- **Nessun accesso Internet:** impedisce la navigazione in Internet, tuttavia, non blocca la connessione delle applicazioni. Consultare il manuale dell'utente in proposito.



Gestione del tempo

- **Durata massima della sessione:** sessione di gioco massima consentita all'utente. La sessione di gioco più lunga autorizzata è di 720 minuti.
- **Intervallo tra le sessioni:** intervallo tra 2 sessioni, una volta che il tempo di gioco massimo è stato raggiunto.
- **Numero massimo di sessioni al giorno:** il numero massimo di sessioni di gioco concesso al giorno per l'utente. Il numero massimo di sessioni autorizzate è 4.

Per applicare le impostazioni selezionate il pulsante di Controllo Sessione deve essere su ON.

- **Avvio / Fine tempo:** tempo di gioco concesso all'utente. Può essere usato, ad esempio, se non si desidera che l'utente giochi durante le ore notturne.



Per applicare le impostazioni selezionate il pulsante di Controllo Globale deve essere su ON.

Il Controllo Globale predomina sul Controllo di Sessione: questo significa che, una volta superata la soglia impostata nel Controllo Globale, il profilo verrà bloccato, anche se nella sessione in corso il tempo risulta ancora disponibile.

Selezionare e gestire le applicazioni autorizzate

- Le applicazioni che non saranno selezionate non saranno accessibili dall'interfaccia del profilo.
- In "layout dello schermo" è possibile visualizzare l'interfaccia che sarà visibile sullo schermo del profilo principale.



Accesso interfaccia



Area genitori

- **a - Profili:** cambiare le impostazioni per ogni profilo (Controllo del tempo, Profilo Utente, Applicazioni, Accesso Internet, Impostazioni di sicurezza, Impostazioni siti sicuri).
- **b - Installazione Tablet:** cambiare le impostazioni del sistema del tablet o riavviare l'interfaccia.
- **c - Negozio Kurio:** cercare, acquistare, scaricare, esaminare eventuali applicazioni per Kurio.
- **d - Profilo principale:** modificare la tua mail o password, o ricevere informazioni dal servizio clienti.
- **e - Android :** andare all'interfaccia Android.



Informazioni aggiuntive



FUNZIONE SCROLL: To scroll up and down, touch the panel or use the scroll bar.



ATTENZIONE

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO NON APRIRE



Il lampo con la punta della freccia all'interno di un triangolo ha lo scopo di informare l'utente che le parti all'interno del prodotto costituiscono un rischio di scossa elettrica per le persone.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo ha lo scopo di informare l'utente che importanti istruzioni operative e di manutenzione si trovano nel libretto fornito con l'apparecchio.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO NON RIMUOVERE IL CONTENITORE O IL RETRO. NON CI SONO PARTI RIPARABILI. RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.

- Non danneggiare o deformare il cavo di alimentazione. Se è danneggiato o deformato, può causare scosse elettriche o malfunzionamenti quando viene utilizzato. Quando si rimuove dalla presa a muro, assicurarsi di rimuoverlo tenendo la spina e non tirando il cavo.
- La presa deve essere posizionata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.

Esposizione alle radiofrequenze

- **ATTENZIONE:** cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.
- **NOTA:** Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchio, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
 - Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
 - Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
 - Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
 - Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto per assistenza.

Limitazioni all'uso di dispositivi elettronici

- L'uso di dispositivi elettronici / elettrici possono interferire con il funzionamento sicuro di alcuni aeromobili e può essere limitato con alcune compagnie aeree. Si prega di verificare con la vostra compagnia aerea prima di viaggiare.
- Kurio 7 dispone di una modalità Aereo. Si prega di andare nelle impostazioni Interfaccia di Android e di modificare il tablet in modalità Aereo. Tutte le connessioni wireless verranno disattivate.

Attenzione

- Tutti i materiali d'imballaggio quali borse interne, collari di plastica, pellicole di plastica, film protettivi, inserti in cartone non fanno parte di questo prodotto e devono essere eliminati per la sicurezza del tuo bambino.
- Non tentare di smontare il prodotto.
- Per caricare Kurio, utilizzare solo l'alimentatore fornito con il tablet Kurio.
- Tenere il prodotto lontano dalla luce solare diretta e lontano da fonti di calore diretto.
- Non esporre il prodotto a pioggia o umidità.
- Mantenere il prodotto pulito passando un panno leggermente umido.
- Per evitare danni all'udito, non utilizzare gli auricolari a volume troppo elevato. L'ascolto di suoni elevati per un lungo periodo può causare una perdita di udito temporanea o permanente.
- Non usare mai Kurio durante la guida di un veicolo o motore o in bicicletta.
- Se si avverte affaticamento alle mani o qualsiasi dolore utilizzando Kurio, si prega di smettere immediatamente.
- In caso di lungo periodo di utilizzo, fare pause frequenti.
- Se una parte piccola è uscita fuori da Kurio, non cercare di rimuoverla. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non forzare mai un connettore in una porta di Kurio. Se un connettore non entra nella presa assicurarsi che il connettore corrisponda alla presa e che sia stato posizionato correttamente in relazione alla presa.
- Per pulire lo schermo, è sufficiente utilizzare un panno morbido e umido. Non utilizzare alcool, solventi, spray aerosol o detersivi abrasivi per pulire Kurio.
- Il paraurti in silicone è progettato per proteggerlo dal prodotto dalla luce e dalle gocce, ma non è garantito per proteggere questo delicato apparecchio di elettronica da cadute gravi, abuso, uso improprio, ecc.
- Il prodotto e l'adattatore devono essere periodicamente esaminati per prevenire le condizioni che possono comportare il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni a persone. Nel caso si verificassero tali condizioni la scheda non deve essere usata prima che sia stata riparata.

Dichiarazione di conformità

CIDE Interactive
Edificio Europa - Avenida Electricitat nº19
Piso 6ª P
P.O. Box 121
08191 RUBÍ - BARCELONA - SPAIN

Product: Kurio 7
Model: C1100

Si dichiara che il prodotto di cui sopra è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva R & TTE (1999/5/CE), dalla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE), dalla Direttiva EMC (2004/108/CE) ed è conforme alle seguenti norme: EN300328: 2006, EN301489-1: 2008, EN301489-1F: 2009, EN62209: 2006, EN55022: 2006, EN55024: 2010, EN61000-3-3: 2008, EN60950-1: 2006, EN50332-2: 2003.

Il sottoscritto dichiara che il prodotto è conforme alle direttive di cui sopra.

Eric Wolf
General Manager

Issue date: June 14th 2012

CE0890!

Supporto tecnico e informazioni di garanzia

Se avete domande a proposito della configurazione o dell'utilizzo del tablet, si prega di visitare www.kurioworld.com per saperne di più su Kurio, leggere le FAQ relative, scaricare il manuale utente completo e per qualsiasi supporto tecnico. Tutti i nostri prodotti hanno una garanzia limitata di 1 anno. Nel caso improbabile che si verifichino problemi con il tuo Kurio, si prega di visitare www.kurioworld.com e contattare il Servizio Clienti Kurio. Se il rappresentante del servizio di assistenza non ti risponde, lui o lei ti fornirà le istruzioni riguardanti le modalità per la manutenzione Kurio se è ancora in garanzia. Si prega di notare che questo tablet è garantito solo per l'acquirente originale per un periodo di dodici mesi dalla data di acquisto originale, in condizioni di uso e servizio normali, per difetti di fabbricazione e dei materiali. Se il prodotto è danneggiato a causa di incidenti, uso improprio o manutenzione irragionevole, come ad esempio uno schermo rotto, caduta, danni d'acqua, ecc, questo danno non è coperto dalla garanzia. Si prega di visitare www.kurioworld.com per i dettagli completi di 1 anno di garanzia di Kurio.

Smaltimento



I rifiuti di prodotti elettrici e le batterie non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclarli, se questo è possibile. Verificare con le autorità locali per i consigli sul riciclaggio.

ATTENZIONE - PRODOTTO ELETTRICO - Come tutti i prodotti elettrici, le precauzioni devono essere osservate durante la manipolazione e l'uso per evitare scosse elettriche. È raccomandata la supervisione di un adulto. Si prega di conservare questo manuale per ogni ulteriore consultazione.

Si prega di conservare questo manuale per ogni ulteriore consultazione.

Per ulteriori informazioni su Kurio, visitare www.kurioworld.com

Distributed in Switzerland by
WALDMEIER
PLAY WITH US

Neustrasse 50
4623 Neudorf

V00
Made in China
Printed in China

© 2012 Copyrights: Kurio™, Kurio™ logo, KD Interactive™ and KD Interactive™ logo are trademarks or registered trademarks of CIDE Interactive Inc. All rights reserved. Angry Birds is a trademark of Rovio Entertainment Ltd. © 2009-2012 Rovio Entertainment Ltd. All rights reserved. Doodle Jump® © 2011 RealNetworks, Inc and Lima Sky, LLC. All rights reserved. © 2012 Halfbrick Studios Pty. Ltd. Fruit Ninja™ is a trademark of Halfbrick Studios Pty. Ltd. All rights reserved. World of Goo is a trademark of 2D BOY: Zeptolab, Cut the Rope, Cut the Rope Experiments, Om Nom, and Feed the Candy are the trademarks or registered trademarks of ZeptoLab UK Ltd. © 2012. All rights reserved. © Disney. © 2012 Viacom Bluebird Cartoon Co. Ltd. Star Fox. All Rights Reserved. Copyright © 2010-2012 MeekGenius. MEEDENUS and DUL logo are trademarks of MeekGenius. © 2012 Nussbaum Education Network, LLC. All Rights Reserved. Copyright © 2012 Rickto Limited. All Rights Reserved. © 2012 Tiptop 2012. © 2012 Toon Goggles, Inc. CronLab® is a CronLab Limited registered trademark. Android is a trademark of Google Inc. The Alligator logo is a registered trademark of Alligator Books Limited.

IT